



ENG

Quick Guide.

Features

- Wireless stereo headset OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Low latency, up to 10 m of range
- Charging case: 500 mAh (Li-Ion)

Charging for the earbuds

Please fully charge before first use. Place the earbuds into the case as they will charge automatically by the magnet. The LED light of earbuds will turn solid red while charging, and LED light of charging case is breathing in white. Once charging is complete, both LED lights will turn off. Charging time: around 1hours. Playing time: 5.5H ANC off / 5.5H ANC on (earphones), 30H ANC off/ 26H ANC on (with charging case).

BUL

Бързо ръководство.

Характеристики

- Безжично стерео слушалка OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Ниска задержка, обхват до 10 м
- Калъф за зареждане: 500 mAh

Зареждане на слушалки

Моля, заредете напълно пръв първата слушалка. Поставете слушалките в калъфа, за да се заредят автоматично чак момента, Сведиоанката светлина на слушалките ще стане постоянно червена, докато слушалките не бъдат заредени. Премахнете слушалките от калъфа за зареждане ще свети в бяло. След като зареждането приключи, двете светодиода ще светят червено. Време за зареждане: около 1 час. Време за възпроизвеждане: 6.5 ч. изключен ANC / 5.5 ч. включен ANC (слушалки), 30 ч. изключен ANC / 26 ч. включен ANC (с калъф за зареждане).

GES

Stručný průvodce.

Funckce

- Bezdrôtové stereofoonní náhlavní souprava OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Nízká latence, dosah až 10 m

Nabíjení sluchátek

Před prvním použitím je nutné nabítje. Každé sluchátko se nabíjízájem automaticky až do automaticky nabíjí pomocí magnetu. Světelná indikace sluchátek, protože se automaticky nabíjí pomocí magnetu. Kontrolka LED sluchátek se během nabíjení rozsvítí červeně, dokud sluchátko LED nabiježou pouzdra svislé bíle. Po dokončení nabíjení obě kontrolky LED zhasnou. Doba nabíjení: přibližně 1 hodina. Vreemě za přehrávání: 6,5 h ANC vypnuto / 5,5 h ANC zapnuté (sluchátka), 30 h ANC vypnuto / 26 h ANC zapnuté (s nabíjecím pouzdem).

UK

Kurzanleitung.

Eigenschaften

- Schurlosses Stereo-Headset OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Geringe Latenz, bis zu 10 m Reichweite

Aufladen der Ohrstöpsel

Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Legen Sie die Ohrstöpsel in das Etui, da sie durch den Magneten automatisch aufgeladen werden. Die LED-Leuchte der Ohrstöpsel leuchtet während des Ladevorgangs durchgehend rot und die LED-Leuchte der Ladeschale leuchtet weiß. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlöschen beide LED-Leuchten. Ladezeit: etwa 1 Stunde. Spielzeit: 6,5 Stunden ohne ANC / 5,5 Stunden mit ANC (Kopfhörer), 30 Stunden ANC aus / 26 Stunden ANC ein (mit Ladefunktion).

DEU

Kurzanleitung.

Eigenschaften

- Schurlosses Stereo-Headset OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Geringe Latenz, bis zu 10 m Reichweite

Aufladen der Ohrstöpsel

Bitte laden Sie beide Ohrstöpsel aus der Ladeschale. Sie werden automatisch miteinander gepaart. Sie hören einen Ton, der anzeigt, dass die L&R-Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wurden. Die LED-Leuchte der Ohrstöpsel leuchtet während des Ladevorgangs durchgehend rot und die LED-Leuchte der Ladeschale leuchtet weiß. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlöschen beide LED-Leuchten. Ladezeit: etwa 1 Stunde. Spielzeit: 6,5 Stunden ohne ANC / 5,5 Stunden mit ANC (Kopfhörer), 30 Stunden ANC aus / 26 Stunden ANC ein (mit Ladefunktion).

EEL

Грънгоры Ондэс

Характарыстыкі

- Аўтаматычнае стереофоннае акустычнае OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400mA; BT 5.3
- Нізкае затрыманне, дыстанцыя да 10 м

Фармаванне слухаваткі

Паркаваліце фармаванне пільнаму перш тэрміну хрышці. Паставіце слухаваткі ў футляр, каб яны фарміравалі аўтаматычна ў тэрмін фарміравання. LED святло на слухаватках будзе ачынена, калі вы будзеце зараджаць іх. Дыякамі дыяка фармоўка і LED фармоўка дыяка фармоўка будзе ачынена ў чорна. Час фармоўкі: прыблізна 1 гадзіна. Час выкарыстання: 6,5 гадзіны без ANC / 5,5 гадзіны з ANC (слухаваткі), 30 гадзінаў ANC выключана / 26 гадзінаў ANC уключана (у футляр для зарадка).

Паркаваліце фармаванне пільнаму перш тэрміну хрышці. Паставіце слухаваткі ў футляр, каб яны фарміравалі аўтаматычна ў тэрмін фарміравання. LED святло на слухаватках будзе ачынена, калі вы будзеце зараджаць іх. Дыякамі дыяка фармоўка і LED фармоўка дыяка фармоўка будзе ачынена ў чорна. Час фармоўкі: прыблізна 1 гадзіна. Час выкарыстання: 6,5 гадзіны без ANC / 5,5 гадзіны з ANC (слухаваткі), 30 гадзінаў ANC выключана / 26 гадзінаў ANC уключана (у футляр для зарадка).

EST

Kire juhend.

- Juhmata stereo-komplektid OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Faible latents, portee jusqu'a 10 m
- Puissance d'emission: <3mW

Chargement des oreillettes

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

FRA

Guide rapide. Caractéristiques

- Casque stéréo sans fil OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Faible latence, portée jusqu'à 10 m
- Puissance d'émission: <3mW

Chargement des oreillettes

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

HUN

Gyors útmutató. Jellemzők

- Vezeték nélküli sztereó fejhallgató OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Alacsony késleltetés, akár 10 m-es hatótávolság

A fülhallgató töltése

Kérjük, az első használat előtt töltsön fel teljesen. Helyezze a fülhallgatót a tokba, mivel a mágnes automatikusan feltöltődik. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás

Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

Parórástás Vezgye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Elkészeked automatikusan a töltéshez. A fülhallgatók LED fénye töltés közben világos pirosra, a töltés befejezése után pedig fehérre világít. Ha a töltés befejeződött, mindkét LED-lámpa kialszik. Töltési idő: körülbelül 1 óra. Lejátszási idő: 6,5 h ANC kikapcsolva / 5,5 h ANC bekapcsolva / 30 h ANC kikapcsolva / 26 h ANC bekapcsolva (a töltőtokkal).

EST

Kire juhend.

- Juhmata stereo-komplektid OnGo 10 ANC
- DC: 5V, 400 mA; BT 5.3
- Faible latents, portee jusqu'a 10 m
- Puissance d'emission: <3mW

Chargement des oreillettes

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).


Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

Veillez charger complètement l'appareil avant utilisation. Les écouteurs se chargeront automatiquement grâce à l'aimant. Le voyant DEL des écouteurs devient rouge fixe pendant la charge et le voyant DEL de la charge s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les deux voyants s'éteignent. Temps de charge: environ 1 heure. Durée de lecture: 6,5 h ANC off / 5,5 h ANC on (écouteurs), 30 h ANC off / 26 h ANC on (avec étui de chargement).

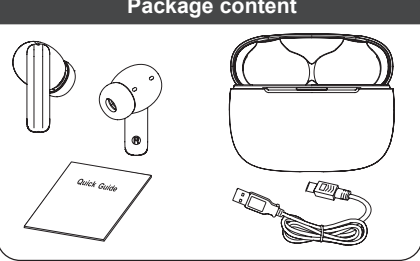

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine

Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

Listening to Music Double Tap the L/R earbud CTC: Play/ Pause Three Tap the R earbud CTC: Next song Three Tap the L earbud CTC: Previous song Voice Assistant Long press the L earbud CTC for 2 seconds ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode.

ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode. ANC function, and touch 2s again to turn off ANC function.

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine

Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

Listening to Music Double Tap the L/R earbud CTC: Play/ Pause Three Tap the R earbud CTC: Next song Three Tap the L earbud CTC: Previous song Voice Assistant Long press the L earbud CTC for 2 seconds ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode.

ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode. ANC function, and touch 2s again to turn off ANC function.

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine

Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

Listening to Music Double Tap the L/R earbud CTC: Play/ Pause Three Tap the R earbud CTC: Next song Three Tap the L earbud CTC: Previous song Voice Assistant Long press the L earbud CTC for 2 seconds ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode.

ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode. ANC function, and touch 2s again to turn off ANC function.

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine

Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

Listening to Music Double Tap the L/R earbud CTC: Play/ Pause Three Tap the R earbud CTC: Next song Three Tap the L earbud CTC: Previous song Voice Assistant Long press the L earbud CTC for 2 seconds ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode.

ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode. ANC function, and touch 2s again to turn off ANC function.

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine

Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

Listening to Music Double Tap the L/R earbud CTC: Play/ Pause Three Tap the R earbud CTC: Next song Three Tap the L earbud CTC: Previous song Voice Assistant Long press the L earbud CTC for 2 seconds ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode.

ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode. ANC function, and touch 2s again to turn off ANC function.

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine


Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

Listening to Music Double Tap the L/R earbud CTC: Play/ Pause Three Tap the R earbud CTC: Next song Three Tap the L earbud CTC: Previous song Voice Assistant Long press the L earbud CTC for 2 seconds ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode.

ANC FUNCTION Long press the R earbud CTC for 2 seconds to activate transparency mode. ANC function, and touch 2s again to turn off ANC function.

Multi-funktsionaalne puutejuhtimine

Double Tap the L/R earbud CTC: Answer or end an incoming call Long press the L/R earbud CTC 2 seconds: Reject a call. The volume buttons on TWS adjust the TWS volume and do not affect the volume of the paired device. Press L to decrease the volume and R to increase the volume.

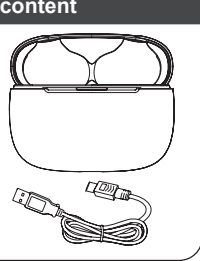

ENC FUNCTION

Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be power off automatically.

ENC FUNCTION Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be power off automatically.

ENC FUNCTION Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be power off automatically.

ENC FUNCTION Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be power off automatically.

ENC FUNCTION Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be power off automatically.

ENC FUNCTION Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be power off automatically.

ENC FUNCTION Environment noise canceling function will be automatically activated while user in calling. It achieved by 4 microphones to collect voice and ambient sound, the inside algorithm program will be automatically reduce noise.

Reset Earbud pairing Step 1: long press the reset button 5s-7s to clear all pairing information. Earbuds keeps in the charging case. Step 2: Take out the Earbuds from the Charging Case and perform a fresh connection.

Power on/off 1. Open the lid, the earbuds will auto pair on. Or touch earbuds for 4 seconds to manually power on. 2. Put the earbuds back in the charging case and close the lid it will be power off and charged automatically. Or touching earbuds for 5 seconds to manually power off. 3. Without connecting any device for 5mins, it will be

