

SEVERIN



ART.-NO. CY 7106

Návod k použití

Model: Severin CY 7106

Hlučnost: 80 dB

Spotřeba : 850W

Napětí/frekvence : 220-240V 50-60 Hz

Délka kabelu: 6 m


Kapacita nádoby na prach: 1,75L

Bezsáčkový cyklónový válcový vysavač

Drazí zákazníci,

tento návod k použití obsahuje důležité tipy pro vaši bezpečnost a používání spotřebiče. Nedodržení návodu k obsluze může vést ke zranění osob nebo poškození spotřebiče. Návod k obsluze uschovejte. Při půjčení spotřebiče někomu jinému, musí být také předán návod k použití.

Před prvním použitím spotřebiče si kompletně přečtěte návod k použití.

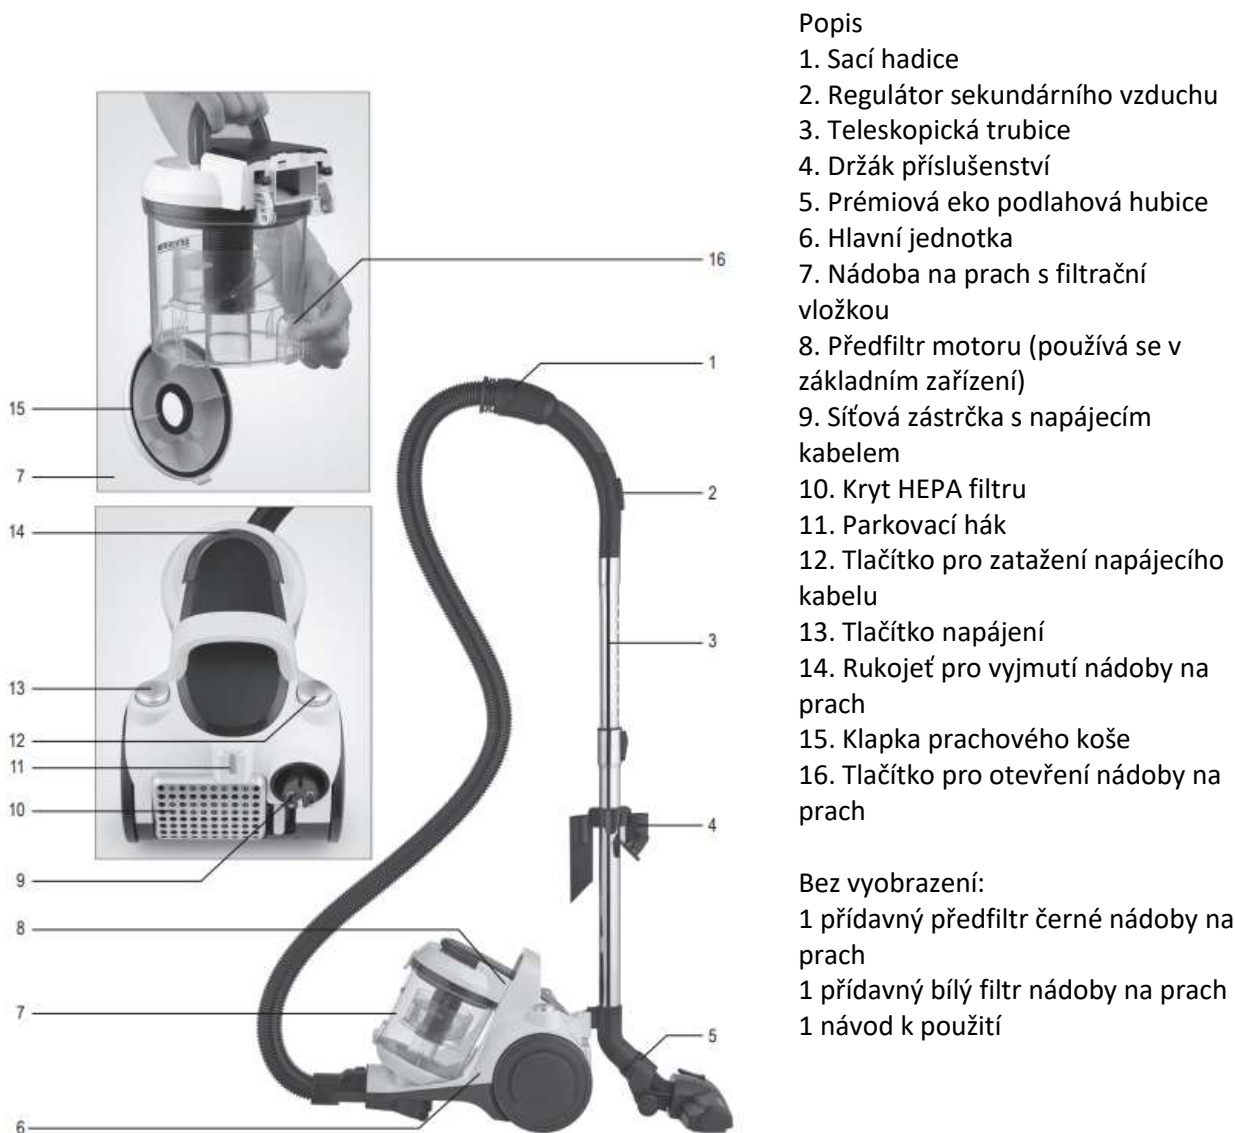

Bezpečnostní instrukce

Připojení spotřebiče

Protože je spotřebič napájen elektrickým proudem, existuje nebezpečí elektrického proudu.

Proto:

- Vysavač připojte a spusťte pouze podle údajů na typovém štítku (spodní strana spotřebiče).
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny. Nikdy neprovozujte vadný spotřebič nebo spotřebič s vadným napájecím kabelem.

- Nikdy se nepokoušejte sami opravovat spotřebič ani jeho napájecí kabel. Abyste předešli nebezpečí, opravy spotřebiče a napájecího kabelu smí provádět pouze náš servis. Vadný spotřebič odevzdejte prodejci nebo kontaktujte SEVERIN služby zákazníkům.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin a neošetřujte jej kapalinami. Neprovozujte spotřebič venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Nemanipulujte se zapojeným spotřebičem mokřými rukami.
- Pozor:
 - Ujistěte se, že napájecí kabel není zalomený, přimáčknutý nebo přejatý a že nesmí přijít do kontaktu se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Ujistí se aby se napájecí kabel nestal nebezpečím zakopnutí.
 - Netahejte ani nepřenášejte zařízení pomocí napájecího kabelu. Při odpojení zástrčky ze zásuvky, kabel zatáhněte dovnitř – navijte.
 - Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je to nevyhnutelné, používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely testované GS (žádné adaptéry s více zásuvkami), které jsou určeny pro spotřebu energie spotřebiče.
 - Před čištěním nebo údržbou spotřebiče, stejně jako před výměnou příslušenství, vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnost konkrétních skupin lidí

- Tento spotřebič mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalosti, když jsou pod dohledem nebo pokud byli poučeni o používání spotřebiče a rozumíte rizikům vyplývajícím z používání spotřebiče.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát nebo na spotřebiči stát nebo sedět. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího kabelu.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a zlikvidujte je. Jinak představují riziko udušení.

Zamýšlené použití

Spotřebič smí být používán pouze v domácnostech. Vysušte pouze vysavačem, normálně znečištěné podlahy nebo v závislosti na doplňcích také nábytek a čalounění. Jakékoli jiné použití je nevhodné a zakázané.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, nesmí se spotřebič používat do vakuu:

- Lidé, zvířata a rostliny. Vždy udržujte trysky a otvory pro vysávání v dostatečné vzdálenosti ze všech částí těla, vlasů a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucí nebo hořící částice (jako popel, uhlíky, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- Výbušné nebo hořlavé materiály nebo toner.
- Voda a jiné kapaliny, např. vlhké čističe koberců.
- Špičaté předměty, jako jsou skleněné úlomky, jehly nebo stavební odpad.
- Jemný prach, jako je sádra, cement, jemný prach z vrtání, prášek.

Označení CE

Toto zařízení je v souladu s povinnými směrnici EU pro označení CE.


Používání spotřebiče

Montáž a první použití

- Odstraňte ze spotřebiče všechny zbývající obaly nebo vložky.
- Díly spotřebiče sestavujte pouze tehdy, když je zástrčka vytažena ze síťové zásuvky.
- Sestavte spotřebič, jak je znázorněno níže, a zkontrolujte, zda jsou správně nasazena nádoba na prach (7) a filtry (viz také části „Vyprázdnění nádoby na prach“ a „Čištění nebo výměna předfiltru motoru“).
- V případě potřeby zasuňte nádobu na prach (7) do přístroje, dokud nezapadne na místo.

- Nasuňte sací hadici (1) na spotřebič a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
- Nasadíte teleskopickou trubici (3) na sací hadici (1) a nastavte požadovanou délku.
- Vyberte a nasadíte hubici v závislosti na vysávaném povrchu. Všechny trysky lze použít s nebo bez teleskopické trubice.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou trysku. Poškozená tryska může způsobit poškrábání povrchu.
- Vytáhněte napájecí kabel až ke žluté značce. Pokud je odkryta červená značka, použijte tlačítko pro navíjení kabelu k jejímu zatažení napájecí kabelu ke žluté značce. V opačném případě může dojít k přetížení a poškození napájecího kabelu.


Vyberte trysku

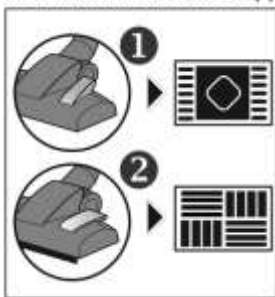

1. Prémiová eko podlahová hubice (5)


Přepínatelná podlahová hubice Premium Eco (5) má 2 možnosti nastavení: Pozice 1 se výborně hodí k čištění nečistot a vláken z koberců, předložek atd pro hloubkové čištění těchto povrchů.

Pozice 2 je ideální pro všechny druhy hladkých tvrdých podlah

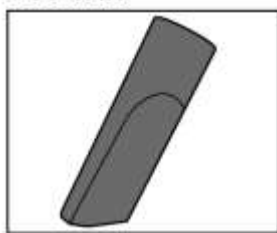

2. Štěrbínový nástroj

Štěrbínová hubice je vhodná pro čištění spár, prasklin pohovky a dalších prostor, které jsou těžko přístupné.

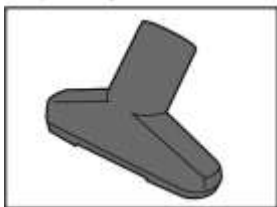

3. Hubice na čalounění

Hubice na čalounění je vhodná pro vysávání křesel, pohovek nebo jiného čalounění tkaniny.

4. Držák příslušenství

- Abyste měli příslušenství vždy po ruce, připevněte držák příslušenství k teleskopické trubce (3).
- Připojte štěrbinový nástroj a hubici na čalounění

Vysávání

- Zejména při vysávání schodů se ujistěte, že jste vždy nad spotřebičem a máte ho pod kontrolou. Zařízení může spadnout a způsobit zranění a i se poškodit.
- Při použití kartáče s rotujícími štětinami jej vždy udržujte mimo dosah lidí, zvířat, rostlin, kabelů a vedení.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, jsou-li nádoba na prach a filtry správně vloženy.
- Sestavte spotřebič, zapojte jej do elektrické sítě a zapněte spotřebič.
- Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu výrobce podlahových krytin, koberců nebo nábytku!
- Pokud dojde k náhodnému nasátí záclon nebo jiných předmětů, rychle otevřete posuvný ventil a uvolněte je znovu předměty.



- Vždy se ujistěte, že používáte správný nástroj nebo hubici pro čištění povrch.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte od sítě.
- Stiskněte tlačítko zatažení napájecího kabelu (11) a jednou rukou vedte napájecí kabel.
- Zajistěte, aby se napájecí kabel nepohyboval nekontrolovaně s nebezpečím zranění v blízkosti, což může způsobit nebezpečí zakopnutí nebo poškození předmětů.

Údržba a čištění

Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění spotřebiče vypněte a odpojte ze sítě zásuvky!

Vyprázdnění nádoby na prach

Nádoby na prach vyprázdněte nejlépe po každém použití.

Poté však vyprázdněte nejpozději:

- když je dosaženo značky Max,
- Pokud je sací výkon nižší, než by měl být
- před delším skladováním popř
- před odesláním do servisního střediska.
- Odpojte sací hadici (1) otáčením proti směru hodinových ručiček, stiskněte černé tlačítko (13) a vyjměte nádobu na prach (7).
- Stiskněte tlačítko (16) na spodní straně nádoby na prach (viz obrázek), otevřete dvířka a vyprázdněte obsah nádoby na prach.
- Obsah nádoby na prach lze vyhodit do běžného domácího odpadu, pokud neobsahuje nečistoty, které zakázáno v domácím odpadu.
- Zavřete nádobu na prach a vložte ji do zařízení.

Čištění nádoby na prach

- Pravidelně čistěte nádobu na prach, zejména za následujících podmínek:
- pokud se zdá, že sací výkon je snížený
- před uložením spotřebiče na delší dobu
- před odesláním spotřebiče do servisního střediska.
- Vyjměte nádobu na prach a vyprázdněte ji, jak je uvedeno výše. Znovu zavřete klapku.
- Otáčejte víkem nádoby na prach za rukojeť (14), dokud nebude zarovnáno. Sundejte víko.
- Držte víko nádoby na prach za rukojeť (14), otočte motorový předfiltr na základně směrem k a vyjměte jej. Li

Pokud je to nutné, vyčistěte předfiltr motoru, jak je uvedeno v části „Čištění nebo výměna předfiltru motoru“.

- Vypláchněte nádobu na prach vodou (v případě potřeby přidejte jemný čisticí prostředek).
 - Nádoby na prach důkladně osušte a před opětovnou montáží ji nechte vyschnout na vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není prachová nádoba je zcela suchá.

Čištění nebo výměna předfiltru motoru

- Filtr pravidelně čistěte, zejména za následujících podmínek:
- Pokud je sací výkon nižší, než by měl být
- před uskladněním spotřebiče na delší dobu, popř
- před odesláním do servisního střediska.
- Při běžném použití pro domácí účely by měl být filtr vyměněn každých 6 měsíců.
- Předfiltr motoru se skládá ze dvou částí:
- Sítko
- Skládaný filtr
- Odstraňte předfiltr motoru, jak je popsáno v části „Čištění nádoby na prach“.
- Stáhněte sítko ze skládaného filtru a vyklepejte ho.

- Skládání filtru nejprve vyklepejte a poté vykartáčujte kartáčem. Uvolněné zbytky prachu pak znovu vyklepejte.
- Oba filtry jsou omyvatelné (max. 40 °C), ale nelze je mýt v myčce ani v pračce. Filtry důkladně propláchněte pod tekoucí vodou.
- Po vyčištění nechte sítko vyschnout při pokojové teplotě po dobu cca. 24 hodin a vyměňte ji až po úplném uschnutí.
- Nechte skládaný filtr schnout asi 3 dny.
- Když jsou díly zcela suché, umístěte sítko na skládaný filtr. cedníku a na plisování filtr musí být vyrovnán. Zkontrolujte, zda jsou pevně usazeny.

Sestavte nádobu na prach

- Držte víko nádoby na prach za rukojeť (14), umístěte předfiltr motoru na spodní část víka, otočte základnu směrem k a zajistěte jej na místě.
- Nasadte víko nádoby na prach na nádobu na prach (ujistěte se, že je zarovnané s), poté otočte rukojeť (14) směrem k a zajistěte jej na místě.
- Nasadte nádobu na prach (7) do spotřebiče a zajistěte ji.

EPA filtr:

- Filtr pravidelně čistěte, zejména za následujících podmínek:
 - pokud se zdá, že sací výkon je snížený
 - před uskladněním spotřebiče na delší dobu, popř
 - před odesláním do servisního střediska.
- Při běžném použití pro domácí účely by měl být filtr vyměněn každých 6 měsíců.
- Otevřete kryt EPA filtru (9) a vyjměte filtr.
- Filtr nejprve vyklepejte a poté vykartáčujte. Uvolněné zbytky prachu pak znovu vyklepejte.
- EPA filtr není omyvatelný.
- Vložte filtr zpět a zavřete kryt.

Čištění


- S krytem a napájecím kabelem se nesmí manipulovat s kapalinami a nesmí být ponořeny do kapalin z důvodů elektrické bezpečnosti. Utřít kryt mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Uložení spotřebiče

- Když se podlahová hubice nepoužívá, lze ji zavěsit do držáku parkovacího háku (10) nad krytem filtru EPA.

Odstraňování problémů sami



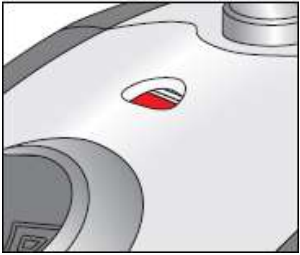


- Abyste předešli problémům, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a využít této příležitosti ke kontrole filtrů a vyčistěte nebo vyměňte je podle toho, jak jsou znečištěné.
- Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte pomocí níže uvedené tabulky, zda nemůžete problém vyřešit sami.

Problém	Řešení
<p>V okénku se objeví indikátor výměny sáčku na prach.</p> 	<p>Je nutné vyměnit sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“. Doporučujeme vám při této příležitosti vyčistit také filtry, ▷ „Čištění a výměna filtru“.</p>

Přístroj se znenadání zastaví.	<p>Vestavěná ochrana proti přehřátí se spustila (pravděpodobně kvůli naplněnému sáčku na prach apod.).</p> <p>V takovém případě postupujte následujícím způsobem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přístroj vypněte. 2. Odpojte přístroj z elektrické sítě. 3. Odstraňte příčinu přehřátí (buď vyměňte sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“, vyčistěte filtry ▷ „Čištění a výměna filtru“ nebo rozpojte teleskopickou trubici a sací hadici a odstraňte případné překážky, které se uvnitř vytvořily. 4. Při hledání příčiny přehřátí vždy zkontrolujte hadici, hubice a teleskopickou trubici. 5. Zaklopte víko a znovu nasadte veškeré příslušenství. 6. Počkejte dalších 45 minut. Až přístroj vychladne, můžete ho znovu zapnout.
Přístroj nevysává smetí příliš dobře a/nebo sací výkon klesá.	<p>Je potřeba vyměnit sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“. Doporučujeme vám při této příležitosti vyčistit také filtry, ▷ „Čištění a výměna filtru“.</p>
	<p>Připojená hubice není vhodná pro danou podlahovou krytinu. Vyměňte hubici, ▷ „Nasazování a výměna součástí“.</p>
	<p>Přepínatelná podlahová hubice není přepnuta do příslušné polohy vhodné pro daný povrch. Přepněte podlahovou hubici do správné polohy. ▷ „Nasazování a výměna součástí“.</p>
	<p>Nastavení sacího výkonu možná není vhodné pro daný typ podlahové krytiny. Nastavte sací výkon správně, ▷ „Nastavení sacího výkonu“.</p>
Kryt vysavače nelze zavřít.	<p>Toto je bezpečnostní opatření, které zabraňuje provozu vysavače bez vloženého sáčku na prach. Zkontrolujte, zda jste správně vložili správný typ sáčku na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“.</p>
	<p>Sáček na prach vyčnívá, a proto nelze vysavač zavřít. Zkontrolujte, zda je sáček na prach zcela usazený uvnitř vysavače ▷ „Výměna sáčku na prach“.</p>

Pokud to nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Náhradní díly a likvidace

<p>0157-048: 1 dust container set (1 motor pre-filter + 1 EPA filter)</p>	 <p>PB7217: 1 parquet brush</p>
 <p>TB7216: 1 Jet Drive turbo brush</p>	 <p>ZB7214: 1 long, flexible crevice nozzle</p>
 <p>PB7210: 1 XXL Upholstery Nozzle</p>	 <p>TB7215: 1 Mini Turbo Nozzle</p>

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní orgán nebo prodejce může poskytnout informace o této záležitosti.