

SIEMENS

WQ45H2B3CS

Sušička



CS Návod k obsluze a pokyny k instalaci

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Příslušenství.....	26
1.1 Všeobecné pokyny	4		
1.2 Použití k určenému účelu.....	4		
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4		
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9		
2 Zabránění věcným škodám	11		
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11		
3.1 Likvidace obalu	11	11.1 Zapnutí spotřebiče	27
3.2 Úspora energie.....	11	11.2 Nastavení programu.....	27
3.3 Režim šetření energie	12	11.3 Uložení nastavení programu	27
4 Instalace a připojení.....	12	11.4 Otevření dvířek	27
4.1 Vybalení spotřebiče	12	11.5 Vložení prádla.....	28
4.2 Rozsah dodávky.....	12	11.6 Spuštění programu.....	28
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	11.7 Přidání prádla	28
4.4 Odtoková hadice	13	11.8 Zrušení programu.....	28
4.5 Vyrovnaní spotřebiče.....	15	11.9 Vyjmutí prádla.....	28
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	15	11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	28
5 Seznámení	16	11.11 Filtr na žmolky	28
5.1 Spotřebič	16	11.12 Nádržka na konzervovanou vodu	30
5.2 Ovládací panel	17		
5.3 Logika ovládání	17		
6 Displej	18		
7 Tlačítka	21		
8 Programy	23		
8.1 Automatické programy	23		
8.2 Časové programy.....	25		
10 Prádlo.....	27		
10.1 Příprava prádla	27		
11 Základní ovládání	27		
11.1 Zapnutí spotřebiče	27		
11.2 Nastavení programu.....	27		
11.3 Uložení nastavení programu	27		
11.4 Otevření dvířek	27		
11.5 Vložení prádla.....	28		
11.6 Spuštění programu.....	28		
11.7 Přidání prádla	28		
11.8 Zrušení programu.....	28		
11.9 Vyjmutí prádla.....	28		
11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	28		
11.11 Filtr na žmolky	28		
11.12 Nádržka na konzervovanou vodu	30		
12 Výsledek sušení	31		
12.1 Změna výsledku sušení.....	32		
12.2 Přizpůsobení výsledku sušení	32		
13 Dětský zámek	32		
13.1 Aktivace dětského zámku	32		
13.2 Deaktivace dětského zámku	32		
14 Home Connect	32		
14.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	33		
14.2 Nastavení Home Connect	33		
14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	33		

14.4 Deaktivace Wi-Fi na spotře- biči	33
14.5 Instalace aktualizace soft- waru.....	33
14.6 Resetování sítových nastav- ení spotřebiče	34
14.7 Dálkové spuštění.....	34
14.8 Inteligentní doporučení programu.....	34
14.9 Vzdálená diagnostika	34
14.10 Ochrana údajů.....	35
15 Základní nastavení	35
15.1 Přehled základních nastav- ení	35
15.2 Změna základních nastav- ení	36
16 Údržba spotřebiče	36
16.1 Příprava údržby spotřebiče ...	36
16.2 Spuštění údržby spotřebiče...	36
16.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	37
16.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	37
17 Čistění a ošetřování	38
17.1 Senzor vlhkosti	38
17.2 Filtr nádržky na kon- denzovanou vodu	39
18 Odstranění poruch	40
19 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	44
19.1 Likvidace starého spotřebi- če.....	44
20 Zákaznický servis.....	44
20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.).....	45
21 Hodnoty spotřeby	46
22 Technické údaje	47
23 Prohlášení o shodě	48



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojujte do elektrického okruhu, který dodavatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.

- Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky
→ "Příslušenství", Strana 26. Jiný způsob instalace není přípustný.
- Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- Hadice a elektrické kabely veděte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 44*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-



lenosti od spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- Nepřerušujte předčasné sušící program.
- Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vyndejte a rozprostřete.

⚠️ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 23

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasáti lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochránou proti žmolkům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, příhrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolkům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztažit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → Strana 23
- Nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → Strana 23
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → "Čištění filtru na žmolky", Strana 28

cs Instalace a připojení

- Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.
→ "Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 33

3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▶.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
→ "Likvidace obalu", Strana 11
2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka. → Strana 27
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.
→ "Příslušenství", Strana 26

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno
→ "Odtoková hadice", Strana 13

4.3 Požadavky na místo instalace

POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přeprově, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přeprově dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Místo instalace	Požadavky
Na podlaze	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnějte → Strana 15.
Pračka a sušička nad sebou	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky. <ul style="list-style-type: none"> ■ Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → Strana 26 ■ Spojovací souprava → Strana 26 Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozdíly pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

Poznámka

- Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.
→ "Připojení odtokové hadice", Strana 13
Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 30

Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.

POZOR!

Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdu vytékat voda.


- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

cs Instalace a připojení

Požadavky

- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené.
→ "Vybalení spotřebiče", Strana 12
- Spotřebič je postavený na místě instalace.
→ "Požadavky na místo instalace", Strana 12


1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

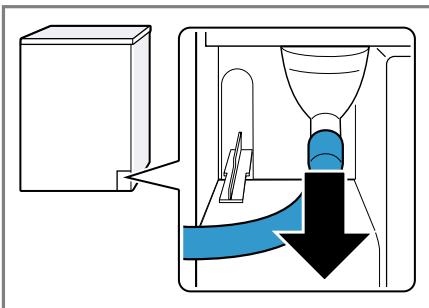


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

Poznámka: Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.

2. Nasaděte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

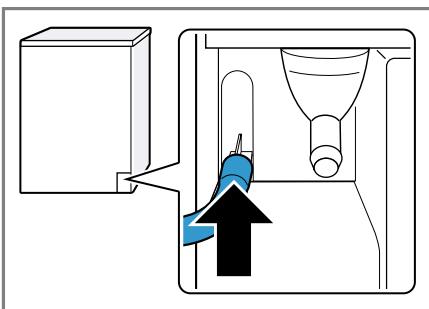


3. Nasaděte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

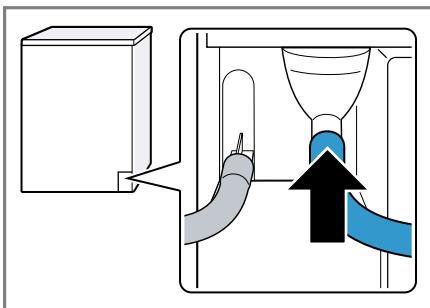

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 30

5. Odstraňte zátku na spodní straně ① a nasaděte ji do prohlubně na horní straně ②.

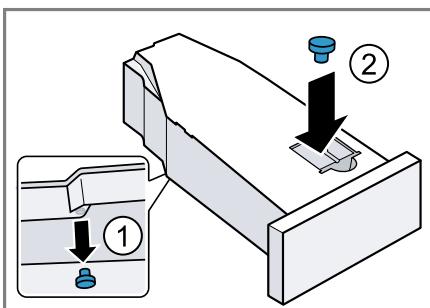

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 31

7. Připojte spotřebič k odtoku vody.
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15

Tip: Pokud chcete kondenzovanou vodu znova zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), provedte tyto kroky v opačném pořadí.


Způsoby připojení odtoku vody

POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkонтrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpání.


Odtok do sifonu

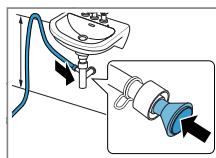

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


Poznámka: pomocí spojky Y → Strana 26
můžete ke stejnemu sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

Odtok do umyvadla

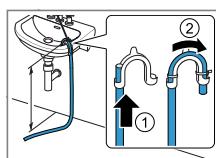

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Kolenko upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

Odtok do podlahové vpusti

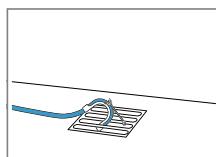


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu.

Kolenko upevněte k podlahové vpusti.

4.5 Vyrovnaní spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnaní spotřebiče otáčeje nožičkami spotřebiče. Vyrovnaní zkontrolujte pomocí vodováhy.

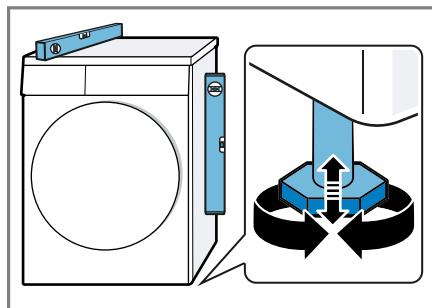

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.


4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 47.
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

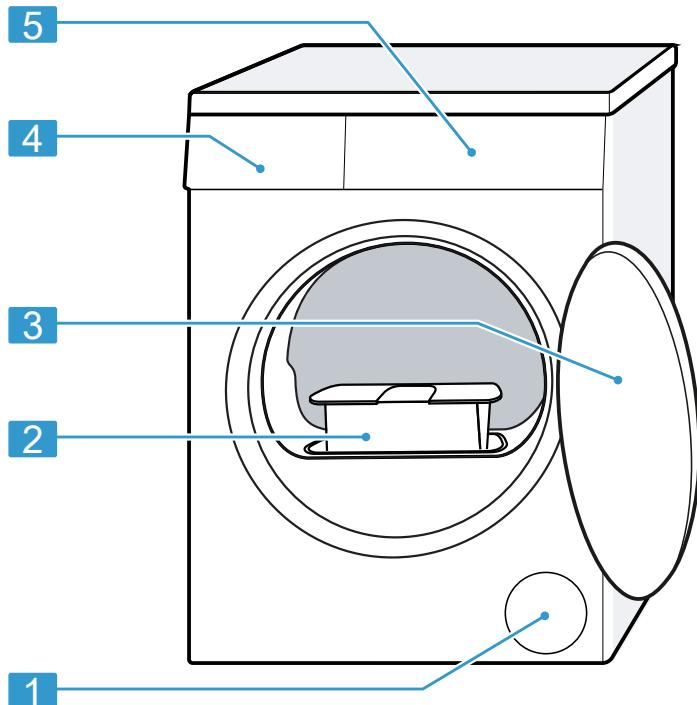

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Větrací otvor

2 Filtr na žmolky → Strana 28


3 Dvířka → Strana 27

4 Nádržka na kondenzovanou vodu → Strana 30

5 Ovládací panel → Strana 17

5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

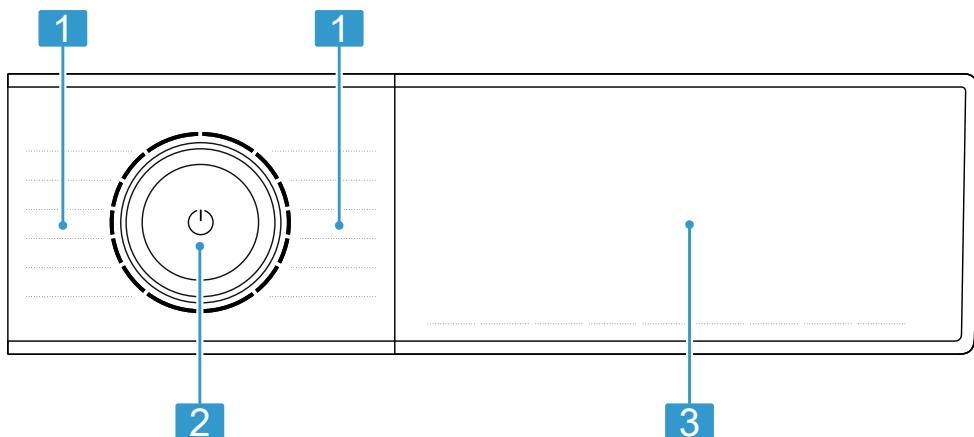

1 Programy → Strana 23

2 Tlačítka → Strana 21

3 Tlačítka → Strana 21 a displej → Strana 18

5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji barevně zvýrazněná.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

6 Displej


Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápočedné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti 8:88, např. End.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 33

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

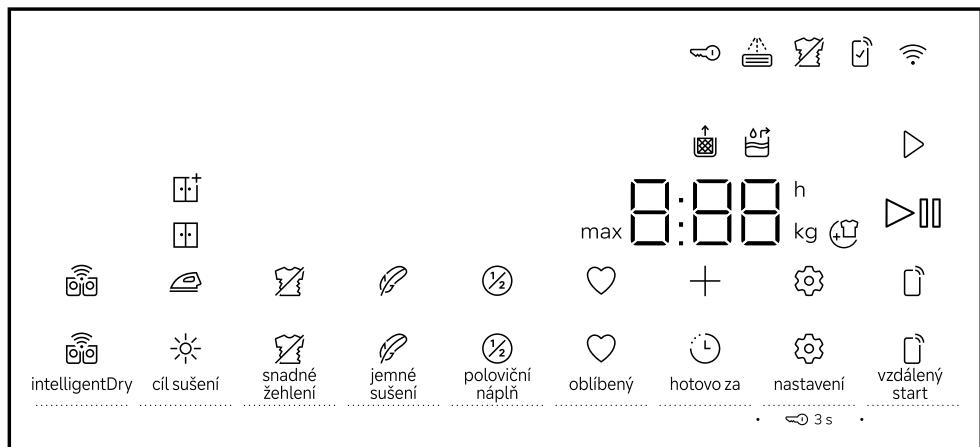

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 ¹	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
max 9,0 ¹	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
+ 10h ¹	Čas skončení programu → "Tlačítka", Strana 22
♡	Uložení programu. → "Tlačítka", Strana 22
☞	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětská pojistka je aktivovaná. ■ Bliká: Dětská pojistka je aktivovaná a došlo k ovládání spotřebiče. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 32

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
▷	Spuštění, zrušení nebo pozastavení <ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
	Je aktivovaný výsledek sušení. → <i>Strana 31</i>
	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", <i>Strana 22</i>
	Je aktivované šetrné sušení pro choulostivé textilie. → <i>Strana 22</i>
	Je aktivované poloviční množství prádla. → <i>Strana 23</i>
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → <i>Strana 28</i>
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i>
	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 28</i>
CrE	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 36</i>
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu programu několik minut chladne při otáčení bubnu, aby se zabránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. Poznámka: Neměňte nastavený program.
	Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Poznámka: Neodstraňujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
	Změna základních nastavení. → <i>Strana 36</i>
	Je aktivní inteligentní doporučení programu. → <i>Strana 23</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí. → "Home Connect ", <i>Strana 32</i>
	Je aktivované dálkové spuštění. → <i>Strana 23</i>
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla nastavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Stav programu: ochrana před zmačkáním

¹ Příklad

Ukazatel	Popis
▷	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu
¹ Příklad	

7 Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 33

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Výběr	Popis
▷☰	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Přerušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
⊕ (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Pohotovostní režim / standby ■ Znovu spustit spotřebič 	Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereakuje, podržte cca 5 sekund stisknuté ⊕ pro nové spuštění spotřebiče. → "Displej a tlačítka nereakují.", Strana 41
⌚ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete spotřebič, dětská pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 32
⚙ nastavení	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 35

Tlačítko	Výběr	Popis
♥ oblíbený	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložit ■ nastavit 	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → "Uložení nastavení programu", Strana 27</p> <p>Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>
✿ cíl sušení	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu. → "Výsledek sušení", Strana 31</p>
☒ snadné žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.</p>
⌚ jemné sušení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan. Doba trvání programu se prodlouží.</p>
🕒 hotovo za	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas skončení programu ■ Doba trvání programu 	<p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. ■ Nastavení doby trvání programu pro časové programy. → "Casové programy", Strana 25 </p>

Tlačítko	Výběr	Popis
ⓧ poloviční náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
ⓧ intelligentDry	Aktivace	Když vyberete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. Poznámka: Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
□ vzdálený start	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Home Connect Otevření nastavení	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → Strana 34

8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 33

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající

vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.

Každý automatický program má výsledek sušení → Strana 31. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení.
→ "Výsledek sušení", Strana 31

- Visačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
bavlna	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvádky.	9,0
eco	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvádky. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržov.	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
mix	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
<input type="checkbox"/> ložní prádlo	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. Poznámka: Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
spodní prádlo	Sušení jemného spodního prádla z krajky, lycry, saténu nebo směsových tkanin.	2,0
hygiena	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvádky. Poznámka: Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických náročích.	4,0
outdoor	Sušení oděvů odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií.	1,5
<input type="checkbox"/> polštáře	Sušení polštářů plněných peřím nebo syntetickými vlákny. Poznámka: Po skončení programu polštáře natřepte, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa.	Jeden polštář
košile halenky	Sušení košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Poznámka: Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košíl nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
super 40'	Sušení textilií ze syntetiky a lehké bavlny.	1,0

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
ručníky 	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvážky.	6,0
další programy 	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 32	-

8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

Tip: Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
⌚ čas. program teply	Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla. Poznámka: Tento program je vhodný pro sušení s košíkem na vlnu. Když používáte košík na vlnu, můžete pomocí tohoto programu sušit také vlněné textilie.	3,0
další programy 	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 32	-

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Tip: Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 44

	Použití	Objednací číslo
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZ27500
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuví a plyšových zvířátek.	WZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalsího spotřebiče připojte k stejnemu sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WZDP20D

10 Prádlo

10.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříděte prádlo podle barvy a druhu textilií a říděte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plynšová zvířátka sušte v koší na sušení vlny.

11 Základní ovládání

11.1 Zapnutí spotřebiče

Poznámka: Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → Strana 12

- ▶ Stiskněte ⌄ .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

Poznámka: Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

11.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 23
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
2. Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 21
Říďte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 17.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

11.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavek: Je nastavený program.
→ Strana 27


- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté ❤️ **oblíbený**.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ❤️ **oblíbený**.


Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

11.4 Otevření dvířek

1. Sáhněte pod dvířka a vytáhněte je.

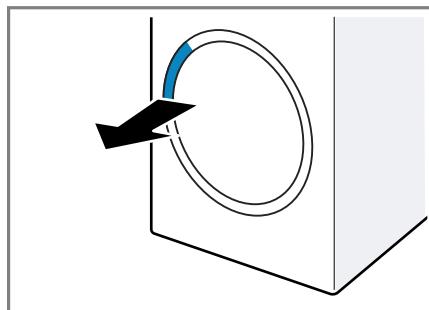

2. Otevřete dvířka.

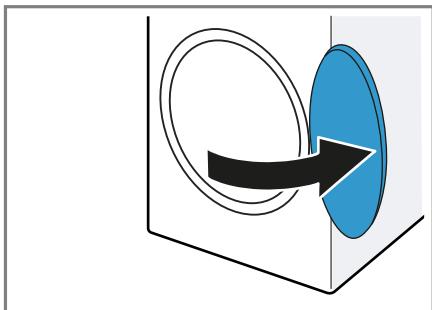

11.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 23

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ "Prádlo", Strana 27
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → Strana 27
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

11.6 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ Strana 27

- ▶ Stiskněte ▶III.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo.

Když "Hot" zhasne, je prádlo vy-chladlé.

11.7 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte ▶III.

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → Strana 19

2. Otevřete dvířka. → Strana 27
3. Vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte ▶III.

11.8 Zrušení programu

1. Stiskněte ▶III.
2. Otevřete dvířka. → Strana 27
3. Vyndejte prádlo. → Strana 28

11.9 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → Strana 27
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte ⊖.

11.11 Filtr na žmolky

Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

Čištění filtru na žmolky


Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: ☀.


1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte žmolky ze dvířek.

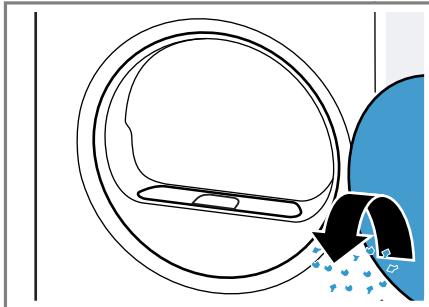

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

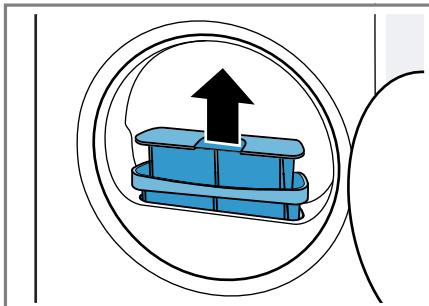


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

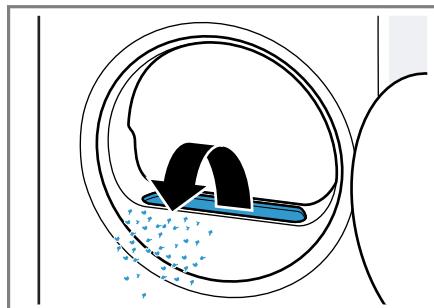


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

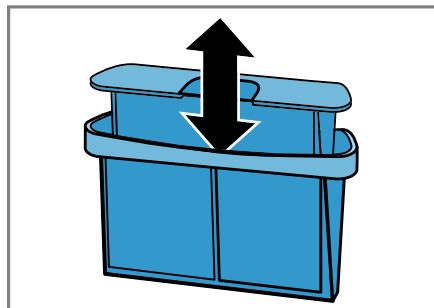


6. Otevřete oba filtry na žmolky.

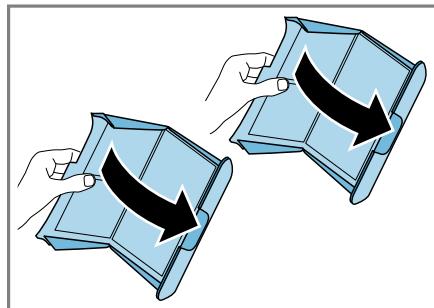


7. Odstraňte žmolky.

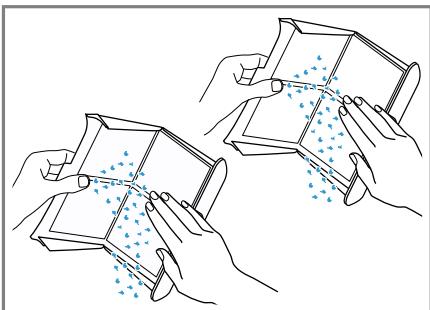


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

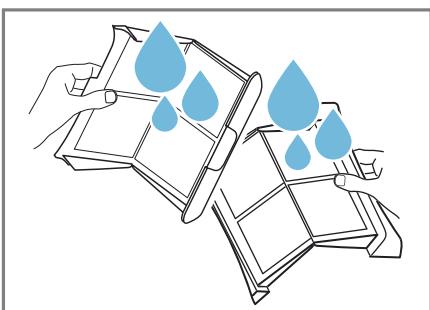

9. Oba filtry na žmolky zavřete a se stavte.

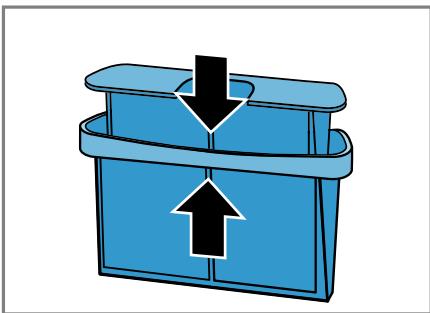

10. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

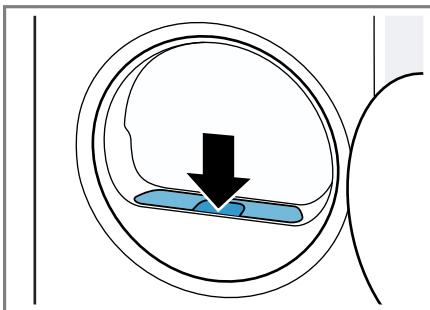

11. Zavřete dvířka.

11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

Poznámka: Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.

→ Strana 13

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 30


Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušící program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: ⏺ .

- Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

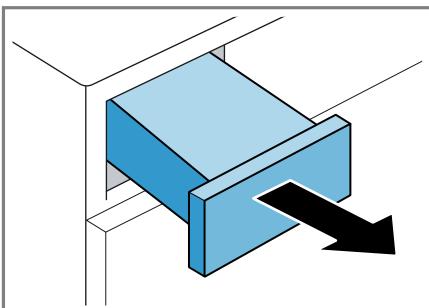


- Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

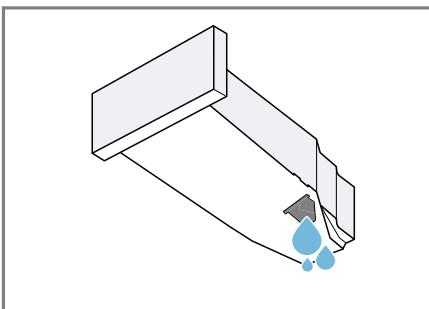

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vyčistěte. → Strana 39
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → Strana 31

Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

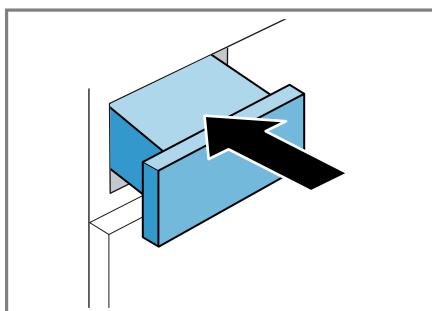

12 Výsledek sušení

Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení - Popis



Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schně.



Pro normální, jednovrstvé prádlo.



Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyzehlete nebo pověste.

12.1 Změna výsledku sušení

U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhké.

1. Nastavte automatický program.
→ Strana 23
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **cíl sušení**.
- ✓ Na displeji se zobrazí , nebo .

12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.

Poznámka: Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.
→ Strana 23
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Nastavte požadovaný výsledek sušení.
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **cíl sušení**.
- ✓ Na displeji se zobrazí "d:0", "d:1", "d:2" nebo "d:3".
4. Pro přizpůsobení zvoleného výsledku sušení stiskněte **hotovo za**.
- Pro změnu výsledku sušení stiskněte **cíl sušení**.
5. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknuté **cíl sušení**.

13 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 s**.
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

13.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **3 s**.
- ✓ na displeji zhasne.

14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tip: Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

14.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

14.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **vzdálený start**.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

14.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **vzdálený start**.

2. Stiskněte  **vzdálený start** tolíkrt, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".

3. Stiskněte  pro aktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "on".

Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté  **vzdálený start**.

14.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **vzdálený start**.
2. Stiskněte  **vzdálený start** tolíkrt, dokud se na displeji nezobrazí "on".
3. Stiskněte  pro deaktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "oFF".

Poznámka: Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté  **vzdálený start**.

14.5 Instalace aktualizace softwaru

Poznámka: Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokován.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

14.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **vzdálený start**.
2. Stiskněte **vzdálený start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

14.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevřou se dveřka spotřebiče.
- Stiskne se pro přerušení programu.
- Po výpadku proutu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavek: Dveřka spotřebiče jsou zavřená.

- ▶ Stiskněte **vzdálený start**.
- ✓ Rozsvítí se a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte **vzdálený start**.
- ✓ zhasne.

14.8 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotřebič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

Aktivace inteligentního doporučení programu

Požadavky

- Vaše pračka má funkci Home Connect.
- Pračka a sušička musí jsou spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte **intelligentDry**.

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (standby).
- ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
- ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -".

2. Stiskněte .

14.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na

lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

14.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registraci):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

15 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.


Poznámka: Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

V aplikaci Home Connect mohou být k dispozici další funkce.

15.1 Přehled základních nastavení

Poznámka: Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.
→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 33

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

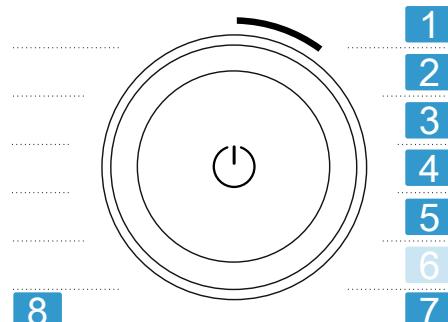

Volič programů s jednotlivými programy

- | | |
|----------|--|
| 1 | Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu:
A: 0 (vypnutý) až A: 4 (velmi hlasitý) |
| 2 | Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka:
b: 0 (vypnutý) až b: 4 (velmi hlasitý) |
| 3 | Nastavení jasu displeje:
C: 1 (nízký) až C: 4 (velmi vysoký) |
| 4 | Přizpůsobení výsledku sušení
→ Strana 31:
d: 0 (suché) až d: 3 (velmi suché) |
| 5 | Spuštění jednoduché údržby spotřebiče (CP1) nebo intenzivní údržby spotřebiče (CP2).
→ "Údržba spotřebiče", Strana 36 |

- 7** Zobrazení počtu spuštěných programů (PC).
- 8** Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).


15.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte ☀ **nastavení**.
✓ Na displeji se zobrazí ☀ .
2. Volíčem programů zvolte požadované základní nastavení.
→ Strana 35
3. Přizpůsobení základního nastavení:
 - Pro změnu hodnoty stiskněte ⌂ **hotovo za** .
 - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté ▷■■ .
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte ☀ **nastavení** .

Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou

Pokud kondenzovanou vodu ze spotřebiče odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

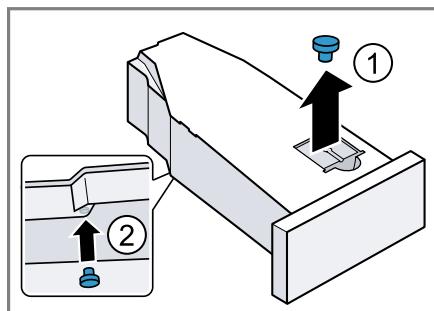

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

16.2 Spuštění údržby spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu.

16.1 Příprava údržby spotřebiče

Příprava spotřebiče před údržbou

Spotřebič před údržbou připravte.

Požadavky

- Buben je prázdný.
- Spotřebič je v pohotovostním režimu (standby).

1. Vyčistěte filtr na žmolky. → Strana 28
2. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
→ Strana 30

Požadavek: Údržba spotřebiče je připravená. → Strana 36

1. Stiskněte ⌂ .
Proces zapnutí trvá několik sekund.
2. Stiskněte ☀ **nastavení** .
3. Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.

16.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte mírné usazeniny nečistot ve spotřebiči.

Poznámky

- Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.
- Po delší době používání vám spotřebič připomene, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Před spuštěním programu a po skončení programu se na displeji zobrazí upozornění "CrE". Toto upozornění se bude zobrazovat stále znova, dokud neprovedete jednoduchou údržbu.

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ Strana 36
 - Údržba spotřebiče je nastavená.
→ Strana 36
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
 2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
 3. Stiskněte  .
 - ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
 - ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
 4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
 5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu

a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → Strana 36

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 28

16.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné úporné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po dobu nečinnosti delší než jeden měsíc.

Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → Strana 26.

Spuštění intenzivní údržby spotřebiče

Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená.
→ Strana 36
 - Údržba spotřebiče je nastavená.
→ Strana 36
1. Stiskněte  .
 - ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
 2. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
 3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
 4. Stiskněte  .

cs Čistění a ošetřování

- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
- ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbyvající doba trvání programu.
- 5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
- 6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
- 7. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte .
- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasaděte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → Strana 36
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → Strana 28

17 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbyvající vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetrovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


POZOR!

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drážku.

Poznámka: Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

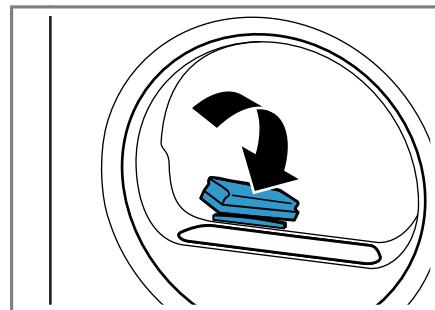


17.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.


Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprázdnování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 30
2. Odstraňte filtr.

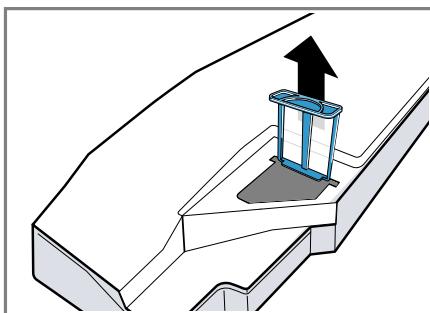

3. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.
4. Zasuňte filtr až nadoraz.

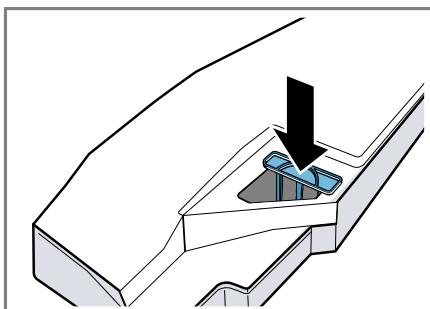

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 31

18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká 	Je aktivní režim šetření energie. <ul style="list-style-type: none">▶ Stiskněte .
"Hot" a buben se otáčí.	Nejdří na se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. Poznámka: Během procesu ochlazení neměňte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
 a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 30</i> Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. <ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i> Odtoková hadice je ucpaná. <ul style="list-style-type: none">▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou. Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 39</i>
"CrE"	Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče. <ul style="list-style-type: none">▶ Provedte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 36</i>
	Filtr na vlákna je znečištěný. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 28</i>

Závada	Příčina a řešení závady
	<p>Nejedná se o závadu. Automatické samočištění proplachuje výměník tepla spotřebiče. Není nutné nic dělat.</p> <p>Poznámka: Nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.</p>
Displej a tlačítka ne-reagují.	<p>Chyba softwaru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté ⌂. 2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
Home Connect ne-funguje správně.	<p>Možné jsou různé příčiny.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → Strana 34 2. Znovu nastavte Home Connect. → Strana 33 ► Přejděte na www.home-connect.com.
Program se nespustí.	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Deaktivujte dětskou pojistku. → Strana 32 <p>Je aktivovaná funkce ☺ hotovo za .</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zkontrolujte, zda je aktivovaná ☺ hotovo za . → Strana 22
Doba trvání programu se během sušení mění.	<p>Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektro-nicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.</p>
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistěte filtr na vlákna. → Strana 28 <p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.
	<p>Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Větrejte místo instalace spotřebiče.
	<p>Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení menšího množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu.
	<p>Větrací otvor spotřebiče je blokován.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	Výměník tepla je znečištěný. ► Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → Strana 36
Bzučivé, svíšťivé nebo čerpací zvuky.	Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.
Prádlo je příliš vlhké.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte časový program pro dosušení. → Strana 25
	Příliš velké množství prádla. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → Strana 23
	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nastavený výsledek sušení je nevhodný. ► Změňte výsledek sušení. → Strana 32
	Výsledek sušení není přizpůsobený. ► Změňte výsledek sušení. → Strana 32
	Příliš malé množství prádla. ► Nastavte časový program pro dosušení. → Strana 25
	Senzor vlhkosti je znečištěný. ► Vyčistěte senzor vlhkosti. → Strana 38
	Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu. ► Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 30
Pomačkání.	Zvolený program není vhodný pro druh textilií. ► Nastavte vhodný program. → Strana 23
	Nevhodné prádlo. ► Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → Strana 23 ► Připravte prádlo. → Strana 27
	Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu. 1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. 2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.
	Nemačkavé textilie se sušily příliš dlouho.

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 31</i> <p>Není aktivované omezení pomačkání.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 21</i>
Vytéká voda.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 15</i> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	<p>Nejdříve se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.</p> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → <i>Strana 36</i>.

19 Přeprava, uskladnění a likvidace

19.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvárání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomot spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Přístroj nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiwa.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.

3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje pojmenovat.

21 Hodnoty spotřeby

Program **eco**  je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Tento program slouží pro vyhodnocení dodržování nařízení (EU) 2023/2533 a (EU) 2023/2534. Odpovídá „standardnímu programu pro bavlnu“ podle nařízení (EU) č. 392/2012 a podle Přílohy I číslo 1.1 nařízení (EU) č. 932/2012. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %. Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídavných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstřeďování pračky 1000 ot/min.

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstřeďování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
bavlna 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
bavlna 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
bavlna 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
bavlna 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
bavlna 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
eco 	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
eco 	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
eco 	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
eco 	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
eco 	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
eco 	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
bavlna 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
bavlna 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
bavlna 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21

Program	Ko-nečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlosť odstředování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
bavlna +	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
bavlna +	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
bavlna +	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
snadno udržov. +	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
snadno udržov. +	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

22 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotřebiče	59,9 cm
Hloubka spotřebiče při zavřených dvířkách	63,4 cm
Hloubka spotřebiče při otevřených dvířkách	106,9 cm
Hmotnost	54,7 kg
Maximální množství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W ■ Nevypnutý stav: 0,30 W

Teplota prostředí

- Minimálně: 5 °C
- Maximálně: 35 °C

Délka síťového kabelu

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970318>¹. Ta-to webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.







CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001949245 (040725)

cs