

Cuisinart®



CORDLESS MINI PREP PRO
RMC100E
Q177a

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Akumulátorový mini mixer Cuisinart® RMC100E

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, nebo dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Při používání a čištění buďte opatrní.
- **POZOR:** Čepele jsou velmi ostré. Manipulujte s nimi opatrně.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače nebo jiného samostatného systému dálkového ovládní.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení s pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Během a po jeho použití udržujte spotřebič a jeho napájecí adaptér mimo dosah dětí.
- Před použitím vždy zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nevykazuje známky poškození. Pokud spotřebič spadl a/nebo vypadá poškozený, nepoužívejte jej. Spotřebič nebo jeho příslušenství musí být opraven v autorizovaném servisu, pověřeném poprodejním servisu nebo odborníkem.
- Pokud je poškozený napájecí kabel / napájecí adaptér, spotřebič přestaňte ihned používat. Poškozený napájecí kabel nebo napájecí adaptér musí být vyměněn v autorizovaném servisu, pověřeném poprodejním servisu nebo odborníkem, jinak hrozí nebezpečí úrazu.

- Pro odpojení spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem jeho hlavní části.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, lze jej bezpečně ponechat zapojený do elektrické zásuvky, aby byla baterie vždy nabitá. Před montáží a demontáží příslušenství, před čištěním, nebo pokud se delší dobu nepoužívá, jej odpojte ze zásuvky.
- Tento spotřebič obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii, která se nesmí kvůli nabíjení ze spotřebiče vyjímat. Baterie spotřebiče není uživatelsky vyměnitelná.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- **VAROVÁNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou nabíjecí jednotku, dodávanou s tímto spotřebičem (model C050100-EU/BS). Tento symbol označuje, že existuje odpojitelný napájecí zdroj, určený pro nabíjení.
- Tento produkt je plně ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami souvisejícími s tímto typem a třídou spotřebiče. Jsme držiteli certifikace ISO9001:2015, která zaručuje neustálé vyhodnocování výkonnosti našeho systému managementu jakosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).
- Čepele nepokládejte přímo na kryt základny. Vždy se ujistěte, že nádoba je na svém místě.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je čepel řádně zajištěna na vřetenu motoru (dávejte pozor na kontakt s ostrými hranami), a že je víko správně nasazeno. Na mechanismus víka nevyvíjejte nadměrnou sílu, ani mechanismus neblokuje.
- Čepele vložte do nádoby ještě před přidáním ingrediencí.
- Při zpracování horkých tekutin buďte zvláště opatrní. Nahromadění páry by mohlo způsobit vystříknutí tekutiny.
- Před sejmutím víka vždy počkejte, až se čepel zcela zastaví.

- Před vyjmutím čepele velmi opatrně sejměte nádobu ze základny motoru.
- Spotřebič, zapojený do zásuvky, nebo během provozu nenechávejte bez dozoru.
- Pokud je spotřebič v provozu, ruce, stěrku a jiné náčiní nebo pomůcky udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se ostrých částí.
- Před čištěním nebo sejmutím čepele spotřebič odpojte od napájení.
- Nabíječku zapojte do elektrické zásuvky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od dřezu, umyvadla nebo horkého povrchu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel. Nabíjecí adaptér zapojujte vždy přímo do elektrické zásuvky.
- Spotřebič nenabíjejte pomocí venkovní zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nabíjecí adaptér nebo hlavní jednotku neponořujte do vody či jiných kapalin.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky/jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

LIKVIDACE BATERIE

Pro minimalizaci nebezpečí pro zdraví a životní prostředí, vyžadují zákony a předpisy o likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a směrnice o vysloužilých bateriích, abyste tento produkt zlikvidovali ve sběrném místě, kdy bude produkt odeslán za účelem vyjmutí baterií a příslušné recyklace. Další podrobnosti o recyklaci a bezpečné likvidaci těchto materiálů ve vaší oblasti vám sdělí místní úřady.



Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

V zájmu všech a pro aktivní podílení se na společném úsilí o ochranu životního prostředí musí být vysloužilá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ - elektrický a elektronický odpad) shromažďována odděleně. Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě v souladu s legislativou. Více informací získáte na místním úřadě nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Bezpečnostní opatření během používání

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály, veškeré propagační štítky, nálepky, apod.

- S čepelí zacházejte velmi opatrně, břity jsou velmi ostré.
- Spotřebič umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Tento spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen, a jinak, než je popsáno v této příručce.
- Nabíjecí adaptér zapojte do zásuvky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od dřezu, umyvadla nebo horkého povrchu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel. Nabíjecí adaptér zapojte vždy přímo do elektrické zásuvky.
- Spotřebič nenabíjejte pomocí venkovní zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nabíjecí adaptér nebo hlavní jednotku neponořujte do vody či jiných kapalin.
- Tento spotřebič je vybaven funkcí ochrany proti přetížení, která automaticky vypne motor v případě přehřátí. Pokud se motor neočekávaně zastaví, a všechny tři LED kontrolky začnou blikat, znamená to, že byla aktivována ochrana proti přetížení. V takovém případě nechte motor vychladnout, dokud všech-

ny tři LED nepřestanou svítit (30 sekund až 10 minut).

- Pokud se na čepel přichycují ingredience tak, že nemůže pracovat, snižte jejich množství v pracovní nádobě.
- Po ukončení cyklu sekání/mletí doporučujeme počkat alespoň minutu, a až pak pokračovat ve zpracování dalších ingrediencí, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení akumulátorového mixeru Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Víko
2. Pracovní nádoba s rukojetí
3. Čepel se systémem uzamčení BladeLock
4. Ovládací spínače
5. Základna
6. Nabíjecí port (není zobrazen)
7. USB kabel a adaptér

4. POUŽÍVÁNÍ

Před použitím

A. NABÍJENÍ

Baterie vašeho mixéru nejsou v době nákupu plně nabité. Před použitím je třeba baterie nabít, a to tak dlouho, dokud se nerozsvítí všechny tři modré indikátory baterie. Mixér bude plně nabitý přibližně za 2 hodiny. Při plném nabití vydrží pracovat (v závislosti na použití a receptu) přibližně 15 minut.

Poznámka: Pro nabíjení baterie mixéru zapojte Mikro USB konektor nabíjecího kabelu do nabíjecího portu, umístěného na zadní straně hlavní jednotky. USB konektor zapojte do konektoru nabíjecího adaptéru, a ten pak zapojte do elektrické zásuvky.

Indikátory kapacity baterie

Když se baterie nabíjí, indikátory svítí modře. Když svítí všechny tři indikátory, baterie je plně nabitá a mixér je připraven k použití. Jak se bude baterie vybíjet, indikátory zhasnou. Když začne blikat poslední indikátor, kapacita baterie je téměř vyčerpána a je nutné ji dobít. Pokud se baterie zcela vybije, mixér nebude fungovat.

B. SESTAVENÍ A SEJMUTÍ SOUČÁSTÍ

- Základnu mini kuchyňského mixeru umístíte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Umístíte pracovní nádobu na základnu motoru s rukojetí směřující dopředu a mírně vlevo od ovládacího panelu (nádobu se zasune do základny).
- Otáčejte nádobou ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na základně své místo.

Poznámka: Pracovní nádoba musí být bezpečně zajištěna ve správné pozici, tzn. když je rukojeť na středě ovládacího panelu.

- Opatrně uchopte sestavu čepele za její plastový díl a opatrně ji umístíte nad vřeteno motoru. Zatlačte sestavu dolů, dokud nezapadne na místo. Spodní část sestavy čepele by se měla téměř dotýkat dna pracovní nádoby.

Poznámka: Sestavu čepele vždy držte za plastovou část, břit je velmi ostrý.

Poznámka: Sestavu čepele nevkládejte na dřív motoru, dokud není pracovní nádoba zajištěna.

Poznámka: Nejprve vložte sestavu čepele do pracovní nádoby, a až pak přidejte ingredience.

- Do pracovní nádoby vložte potraviny, které chcete zpracovat.
- Na pracovní nádobu umístíte víko. Západka víka musí být umístěna nalevo od rukojeti pracovní nádoby. Otočte víkem ve směru hodinových ručiček (směrem k rukojeti), aby zapadlo na své místo.

Poznámka: Pracovní nádoba a víko musí být pevně zajištěny v blokovacím zařízení. Po bezpečném nasazení uslyšíte hlasité cvaknutí. Pokud nejsou pracovní nádoba a víko bezpečně nasazeny, motor se nespustí.

- Pro sejmutí víka uchopte levou rukou základnu spotřebiče, pevně uchopte rukojeť u horní strany víka a otočte jí proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Před sejmutím víka se ujistěte, že se motor zcela zastavil a čepele se již nepohybují.


POZOR: Před nasazením nebo sejmutím pracovní nádoby ze základny je nutné vždy sejmut víko.

- Pro vyjmutí čepele uchopte tento díl za plastovou část a jemně zatáhněte nahoru, aby se uvolnil zámek z vřetena motoru, který drží plastový dřív.
- Před sejmutím pracovní nádoby ze základny nejprve sejměte víko. Levou rukou uchopte základnu, pravou rukou uchopte rukojeť pracovní nádoby a otočte s ní proti směru hodinových ručiček, aby se odemkl zámek, pak pracovní nádobu zvedněte ze základny.

C. DUÁLNÍ ČEPELE

Potraviny můžete zpracovávat pomocí duální čepele.

K dispozici je čepel s ostrými, tvarovanými hranami - ideální pro sekání/mixování, a čepel s plochou, tupější hranou - ideální pro mletí.

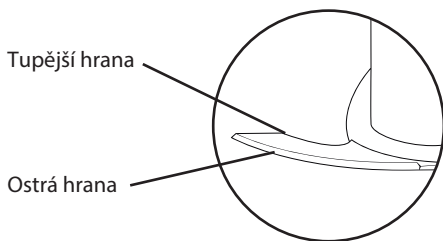

D. OVLÁDACÍ SPÍNAČE

Pro spuštění jednoduše stiskněte jeden ze dvou spínačů a podržte jej požadovanou dobu.

Pro sekání, výrobu pyré nebo mixování potravin použijte čepel s ostrými hranami a spínač rychlosti 'Chop' (Sekání).

Pro mletí/sekání tvrdých potravin použijte čepel s tupými hranami a spínač rychlosti 'Grind' (Mletí).

Pokud používáte čepel s ostrými hranami, nejlepší je 'pulzní' spouštění. Často stačí dva nebo tři pulzy. Potraviny často kontrolujte, abyste zabránili jejich nadměrnému zpracování, místo jemně nasekaného masa by mohla vzniknout vodnatá pasta.

Poznámka: Vzhledem k výkonnému motoru doporučujeme během provozu spotřebič jednou rukou podržet.

Poznámka: Během zpracování potravin máte možnost obrátit směr otáčení čepele stisknutím druhého spínače (po zastavení chodu motoru, nemačkejte oba spínače současně). Vezměte na vědomí, že při každé změně směru otáčení se motor spustí s několikasekundovým zpožděním z důvodu elektronického ovládní brzdy motoru.

Pro mletí je nejlepší nepřerušovaný provoz. Při potřebě zpracování potravin na dobu delší než 10 sekund použijte pulzování, přibližně každých 10 sekund, aby potraviny poklesly na dno pracovní nádoby. Budete mít konzistentnější výsledky.

DŮLEŽITÉ: Spotřebič nikdy neprovozujte nepřetržitě déle než 20 sekund.

E. ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

- Nasadte pracovní nádobu a čepel (viz část A).
- Vložte potraviny do pracovní nádoby. Ujistěte se, že jsou potraviny nakrájeny na malé kousky o stejné velikosti, a že není pracovní nádoba přeplněná.
- Zajistěte víko na svém místě.
- V závislosti na potravině, kterou požadujete zpracovat, stiskněte na požadovanou dobu příslušný spínač 'Chop' nebo 'Grind' (viz část C a část Techniky zpracování potravin).
- Po zpracování vyčkejte, až se čepel přestane pohybovat. Odpojte spotřebič od napájení, sejměte víko a pracovní nádobu.

Poznámka: Víko sejměte vždy před nasazením nebo sejmutím pracovní nádoby ze základny.

- Chcete-li z pracovní nádoby vyjmout tekutiny a omáčky, jednoduše je vylijte. Systém BladeLock bude držet čepel bezpečně na svém místě.
- Chcete-li z pracovní nádoby odstranit hustější ingredience, opatrně vyjměte sestavu čepele (držte ji za horní část plastového dířku). Jemným tahem nahoru uvolněte zámek čepele a sejměte čepel z pracovní nádoby. Potraviny vyjměte z nádoby pomocí stěrky.

- Potraviny se občas při zpracování přichytí ke stěnám pracovní nádoby. Pokud k tomu dojde, vypněte spotřebič. Jakmile se čepel zastaví, sejměte víko a pomocí stěrky potraviny seškrábněte zpět ke středu nádoby. Do nádoby pracovní nesahejte rukou.
- Můžete také obracet chod motoru střídáním funkcí 'Chop' a 'Grind'. To pomůže spojit ingredience a vyčistit stěny pracovní nádoby.

Poznámka: Nepoužívejte spotřebič bez vložených potravin v pracovní nádobě.

5. TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ

Následující část obsahuje užitečné rady a tipy, jak tento spotřebič používat pro dosažení správných výsledků zpracování. Doporučujeme, abyste si používání těchto technik nacvičili před zpracováním potravin, které budete připravovat k vašemu jídlu.

Poznámka: Nezpracovávejte zmrazené potraviny.

Ingredience	Funkce		Komentáře
	Chop	Grind	
Ančovičky	X		Nejprve scedte. Rozpujte.
Slanina	X		Měla by být křupavá.
Máslo	X		Nakrájejte na 1,5 cm kousky. Nejlépe o pokojové teplotě.
Celer	X		Nakrájejte na 1,5 cm dlouhé kousky.
Sýr – měkký, chlazený	X		
Sýr – poloměkký	X		
Sýr – pevný, chlazený	X		
Sýr - tvrdý		X	Nakrájejte na 1,5 cm kousky. Najednou zpracujte 50 g.
Čokoláda		X	Maximálně 25 g najednou, nakrájejte na 1,5 cm kousky.
Tyčinky skořice		X	Nakrájejte na 1,5 cm kousky.
Kávová zrna		X	Maximálně 50 g najednou.
Čerstvé bylinky (suché)	X		
Česnek	X		
Maso, drůbež, ryby	X		Velmi studené, ale ne zmrzlé. Zpracujte max. 316 g najednou.
Houby	X		Pevné, čerstvé houby. Nakrájejte na stejné kousky, ne větší než 1,5 cm.
Muškatový oříšek		X	Pulzujte přibližně 5krát, abyste jej rozlomili, a poté nepřetržitě.

Ořechy	X	X	V závislosti na požadované konzistenci lze použít kteroukoli funkci (podrobnosti, viz další strana).
Olivy	X		Použijte vypeckované olivy.
Cibule, šalotka	X		
Papriky	X		Nakrájejte na 1,5 cm kousky.
Pepř celý		X	
Semínka (např. kmín)		X	
Zelenina (vařená)	X		Měla by být uvařená do měkka.

Pro nejlepší výsledky:

- Abyste dosáhli rovnoměrných výsledků, velké kusy vždy nakrájejte na menší kousky o stejné velikosti (přibližně 1,5 cm).
- Čepel s ostrou hranou použijte pro sekání, pyré a mixování. Je ideální pro sekání měkčích potravin, jako jsou bylinky, celer, cibule, česnek a většina sýrů. Hodí se také na pyré z vařené zeleniny, pro přípravu majonézy a míchání salátových dresinků.
- Čepel s tupou hranou použijte pro mletí kávových zrn a koření, a pro sekání tvrdých potravin, jako jsou zrnka pepře, semínka, čokoláda a ořechy.

POZOR: Pracovní nádobu nepřetěžujte. Přetížení způsobuje nekonzistentní výsledky a namáhá motor. Po zpracování by potraviny neměly dosahovat výše, než do 2/3 výšky středového plastového dířku sestavy čepole.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli kapacita prázdné nádoby je 900 ml, pro optimální využití produktu platí následující maximální kapacity naplnění:

- **700ml - kapacita směsi**
- **400ml - kapacita řídké tekutiny**

A. SEKÁNÍ ČERSTVÝCH BYLINEK

Před sekáním musí být bylinky, pracovní nádoba a čepel důkladně vyčištěny a suché. Z bylinek odstraňte stonky. Vložte bylinky do pracovní nádoby a použijte spínač 'Chop' a 'pulzování', dokud nebudou bylinky nasekané na požadovanou konzistenci.

B. SEKÁNÍ MASA, DRŮBEŽE, RYB A MĚKKÝŠŮ

Potraviny by měly být velmi studené, ale ne zmrazené. Potraviny krájejte na 1.5 cm kousky. Použijte spínač 'Chop' a 'pulzování', dokud nebude vše rovnoměrně nasekané. V případě potřeby použijte souvislé zpracování po dobu několika sekund pro jemnější nasekání. Pokud se potraviny zachytí kolem okrajů nádoby, k jejich uvolnění ze stěn použijte stěrku.

C. SEKÁNÍ OŘECHŮ

V závislosti na požadované konzistenci můžete použít buď funkci 'Chop' nebo 'Grind'. Pro nahrubo nasekané ořechy je zpracovávejte nepřetržitě pomocí spínače 'Chop', dokud nebudou nasekané na požadovanou konzistenci. Proces sekání často kontrolujte, aby se ořechy neshlukovaly na jednom místě. Případně použijte stěrku k opětovnému rovnoměrnému rozložení ořechů v pracovní nádobě. Pokud požadujete jemnější konzistenci (práškovou), použijte nepřetržitě funkci 'Grind', dokud nedosáhnete požadované konzistence.

D. VÝROBA PYRÉ

Potraviny nakrájejte na 1,5 cm kousky a vložte do pracovní nádoby. Pomocí spínače 'Chop' a 'pulzování' nasekejte nahrubo, a poté průběžně zpracovávejte, dokud nedosáhnete požadované textury.

Poznámka: Výjimku z tohoto postupu tvoří vařené brambory. Při zpracování kovovou čepelí vytvářejí lepivou strukturu.

E. MLETÍ KÁVOVÝCH ZRN A TVRDÝCH POTRAVIN

Do pracovní nádoby přidejte kávová zrna nebo tvrdé potraviny. Použijte spínač 'Grind' a zpracujte je nepřetržitým chodem, dokud nedosáhnete požadované konzistence. Zpracování kávových zrn může trvat o něco déle, proto používejte 'pulzování' přibližně každých 10 sekund, aby zrna klesla na dno pracovní nádoby.

F. PŘIDÁVÁNÍ TEKUTIN

Tekutiny, jako jsou voda, olej a různé příchutě, můžete přidávat za chodu spotřebiče. Tekutiny nalijte do pracovní nádoby jedním ze dvou otvorů ve víku.

Poznámka: Tekutinu přidávejte vždy pouze jedním otvorem. Druhý otvor musí zůstat volný, aby mohl cirkulovat vzduch.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Motor se nespustí nebo se neotáčí čepel:

- Zkontrolujte, zda je baterie spotřebiče dostatečně nabitá.
- Zkontrolujte, zda jsou pracovní nádoba a víko zajištěny na svém místě (viz, část A).
- Ujistěte se, že používáte vždy pouze jeden z ovládacích spínačů.

Potraviny jsou nasekány nerovnoměrně:

- Buď sekáte příliš mnoho potravin najednou, nebo jsou kousky příliš velké. Zkuste potraviny nakrájet na menší kousky stejné velikosti, a zpracovat menší množství na dávku.

Potraviny jsou nasekány příliš jemně nebo jsou vodnaté:

- Potraviny byly zpracovány nadměrně. Použijte krátké pulzy nebo je zpracujte kratší dobu.

Potraviny se hromadí na víku nebo na stěnách pracovní nádoby:

- Zřejmě zpracováváte příliš mnoho potravin. Vypněte spotřebič. Když se čepel přestane pohybovat, sejměte víko a očistěte pracovní nádoby a víko stěrkou. Chod motoru také můžete obrátit střídaním mezi funkcemi 'Chop' a 'Grind'. To pomůže spojit ingredience a vyčistit stěny pracovní nádoby.

Potraviny se přilepí na čepel:

- Zřejmě zpracováváte příliš mnoho potravin. Vypněte spotřebič. Když se čepel přestane pohybovat, opatrně ji vyjměte. Pomocí stěrky odstraňte potraviny z čepele a z pracovní nádoby, a pak začněte znovu.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.

- Všechny části kromě základny s motorem můžete mýt v myčce nádobí. Doporučujeme je mýt v myčce na horním roštu. Kvůli vlivu intenzivní teploty vody v myčce nádobí by mytí pracovní nádoby, víka a příslušenství na spodním roštu mohlo časem způsobit poškození těchto dílů. Pracovní nádobu vložte do myčky dnem vzhůru.
- Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud budete mýt čepele ručně, je nutné být velmi opatrný, čepel je velmi ostrá. Proto čepel nikdy nenechávejte ležet v nádobě s roztokem vody a čisticího roztoku, protože by vám v pěně mohla zmizet z dohledu.
- Při vkládání a vyjímání čepele do/z myčky nádobí dbejte zvýšené opatrnosti. Čepel vždy držte za její plastovou část.
- Pro zjednodušení čištění opláchněte pracovní nádobu, víko a čepel ihned po použití, aby na nich potraviny zbytečně nezuschly.
- Sekání určitých druhů potravin (např. koření) může způsobit poškrábání, zmatnění nebo změnu barvy pracovní nádoby.
- K čištění základny s motorem nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Pouze ji otřete vlhkým hadříkem a pak důkladně osušte.
- Čisticí prostředky nanášejte na hadřík, nikoli přímo na základnu s motorem.
- Před uskladněním se vždy ujistěte, že byly čepele po každém použití důkladně vyčištěny a jsou zcela suché.




www.cuisinart.eu

CUISINART
 ZI du Val de Calvigny
 59141 Iwuy
 France

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

Faktura - doklad o nákupu

Kupující

.....

.....

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.

BABYLIS SARL

99 avenue Aristide Briand
 92120 Montrouge France