



enjoy.now

Další informace o používání telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatel-mobile.com. Na těchto internetových stránkách najdete rovněž i odpovědi na časté dotazy, aktualizace softwaru pomocí nástroje Mobile Upgrade a další důležité informace.

alcatel 1x

Poznámka:

Tohle je uživatelská příručka k telefonům Alcatel 1X 5059X, 5059D.

Řešení

Odpovědi na časté dotazy, software a informace o servisu lze získat prostřednictvím následujících zdrojů.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejít na

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json>

Aktualizace softwaru telefonu

Zařízení aktualizujte prostřednictvím aplikace **Aktualizace**.

Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhnete na adrese:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list>

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu zvolte možnosti **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav**.

Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Potom zkontrolujte informace o horké lince a servisním středisku na adrese:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult>

Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti **Nastavení** > **Systém** > **Informace o telefonu** > **Právní informace**.

Použití služby ONETOUCH Cloud

Otevřete Uživatelské centrum a potom stiskněte možnost **Další informace**. Výukový program k použití Uživatelského centra (nemusí být dostupný ve všech oblastech) získáte na adrese:

<http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index>.

Použití jiných aplikací Alcatel

Přejít na

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList>

Obsah

Bezpečnost a používání	6
Rádiové Vlny	14
Licence	19
Obecné informace	21
1 Váš mobilní telefon	25
1.1 Tlačítka a konektory	25
1.2 Začínáme	28
1.3 Úvodní obrazovka	30
2 Zadávání textu	41
2.1 Používání klávesnice na obrazovce	41
2.2 Úprava textu	43
3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty	44
3.1 Telefonní hovor	44
3.2 Historie hovorů	51
3.3 Kontakty	52
4 Zprávy	60
4.1 Psaní nové zprávy	60
4.2 Správa zpráv	62
4.3 Úprava nastavení zpráv	64
5 Kalendář, hodiny a kalkulačka	65
5.1 Kalendář	65

5.2	Hodiny	67
5.3	Kalkulačka.....	70
6	Připojení	72
6.1	Připojení k internetu	72
6.2	Připojení k zařízení Bluetooth.....	75
6.3	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB	77
6.4	Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	77
6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím	79
7	Multimediální aplikace	81
7.1	Fotoaparát	81
7.2	Fotografie	85
8	Ostatní	87
8.1	Správce souborů	87
8.2	Rádio.....	88
8.3	Další aplikace	90
9	Aplikace Google.....	91
9.1	Chrome.....	91
9.2	Gmail.....	91
9.3	Mapy.....	92
9.4	YouTube.....	92
9.5	Play Store.....	92
9.6	Disk.....	93

9.7	Přehrávání hudby.....	93
9.8	Duo	94
9.9	Fotografie	94
9.10	Keep.....	94
10	Nastavení.....	95
10.1	Síť a připojení.....	95
10.2	Aplikace a oznámení	97
10.3	Baterie	98
10.4	Smart Manager.....	98
10.5	Displej.....	98
10.6	Zvuk	98
10.7	Zabezpečení a poloha.....	99
10.8	Pokročilé funkce.....	99
10.9	Uživatelé a účty.....	100
10.10	Uspřádání.....	100
10.11	Google	100
10.12	Systém.....	101
11	Záruka	103
12	Řešení problémů.....	106
13	Příslušenství.....	116
14	Technické údaje	117



SAR

www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu **Rádiové vlny**.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

Bezpečnost a používání

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

● BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

● **PODMÍNKY POUŽITÍ:**

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulinové pumpy apod. Použiváte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od -10 °C do +45 °C. Při teplotách nad 45 °C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.

- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušete činnost a několik hodin si odpočíňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.

CHRAŇTE VÁŠ SLUCH



Abyste předešli možnému poškození sluchu, nepoužívejte telefon s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

● OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

● BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

Pro zařízení, která nemají celistvou konstrukci:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii demontovat (kvůli nebezpečí úniku jedovatých výparů a vzniku popálenin).
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.

- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

Pro zařízení, které nemá celistvou konstrukci ani vyměnitelnou baterii:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii se nepokoušejte vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Baterii nepropichujte ani nerozebírejte a dejte pozor, aby nedošlo k jejímu zkratování.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů na ochranu životního prostředí.

Pro zařízení s celistvou konstrukcí:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nepropichujte zadní kryt telefonu.

- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

● NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

Rádiové Vlny

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledně na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

5059X/D

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900 + Wi-Fi	0.58 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE Band 3 + Wi-Fi	1.70 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách www.alcatelmobile.com.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

Licence



Logo microSD je ochranná známka.



® Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Alcatel 5059X/5059D – ID deklarace
Bluetooth: D038401**



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM a Hangouts TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution (text se zobrazí po stisknutí položky **Právní informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace**) ⁽¹⁾.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internetu poskytujeme bezplatně.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / Švýcarska.

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor / Švýcarsko přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatelmobile.com
- **Horká linka:** Viz leták „SLUŽBY“ dodaný s telefonem nebo navštivte náš web.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému značení:** Chcete-li o značení získat více informací ⁽¹⁾, stiskněte možnosti **Nastavení** > **Předpisy a bezpečnost** nebo vytočte *#07#.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

⁽¹⁾ V závislosti na jednotlivých zemích.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900: 34 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS 1900/2100: 24 dBm

UMTS 850/900: 24.5 dBm

LTE Band 1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: <3.1 dBm

802.11 bgn: 2.4GHz band <18 dBm

- **Regulační informace**

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Alcatel 5059X/5059D** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Dodatečné informace**

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků *#06# a uložili na bezpečné místo. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

- Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nainstalovaného v telefonu a konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytnuta na základě principu „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication


⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení a telefonů v souladu s právy na duševní vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu ani v rámci interakce s jakýmkoli jiným zařízením. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti v případě nároků, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků, což se mimo jiné týká oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání jakýmkoli způsobem nebo z pokusu o používání takových dat třetích stran. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCL Communication Ltd., podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně kupující osoba. Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi kupující osoby. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení přidat nebo odebrat data třetích stran ze svých telefonů; společnost TCL Communication Ltd. nenese za následky takového odebrání za žádných okolností žádnou odpovědnost.

1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory



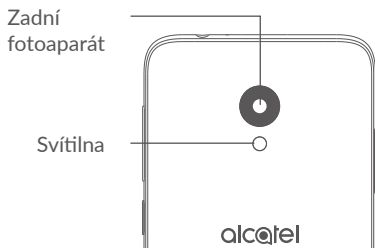

Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu Google Now. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.



Tlačítko Nedávné aplikace

- Stisknutím otevřete kartové zobrazení aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí nabídku s možnostmi Vypnout, Restartovat a Režim Letadlo.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **snížení hlasitosti** pořídíte snímek obrazovky.
- Chcete-li vynutit restart zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** po dobu 10 sekund.

Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti volání.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídít fotografii; stisknutím a podržením pořídíte sérii snímků.


1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD

- 1 Zasuňte kolík do otvoru a vytáhněte přihrádku
- 2 Vložte kartu SIM/microSD nebo ji vyjměte

Jedna karta SIM

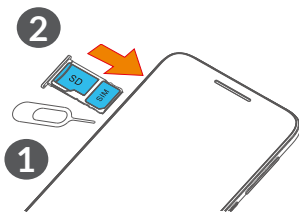

Dvě karty SIM

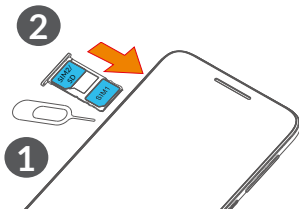


Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM. Před vložení nebo vyjmutím karty SIM není třeba telefon vypínat, protože umožňuje jejich výměnu za chodu.



Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo micro. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Nabíjení baterie

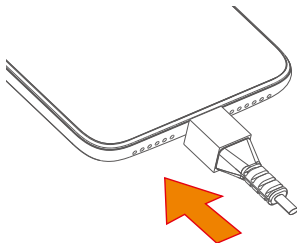

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity (). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkratke čas podsvícení atd.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Dotykem tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



1 Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete dotykem a přetažením dolů.

4 Panel vyhledávání Google

- Dotykem oblasti 2 otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Dotykem ikony 3 otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

5 Přjetím prstem doleva nebo doprava zobrazíte více obrazovek.

6 Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevře aplikaci.

- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

7 Otevře zásuvku aplikací.

Přetočení obrazovky

Telefon podporuje funkci přetočení obrazovky. Na úvodní obrazovce dotykem tlačítka  otevřete zásuvku aplikací. Poté zvolte možnosti **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení** a tuto funkci povolte.

1.3.1 Stavový řádek


Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete Panel rychlých nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, stisknutím je můžete zobrazit.

Panel oznámení


Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

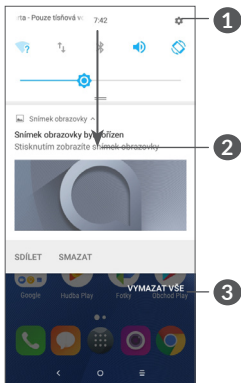

- 1 Otevře panel rychlých nastavení.
- 2 Panel oznámení otevřete dotykem a přetažením dolů.
- 3 Vymazat všechna oznámení (upozornění na probíhající události vymazána nebudou)

Panel rychlých nastavení


Panel Rychlá nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu oznámení dolů. Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

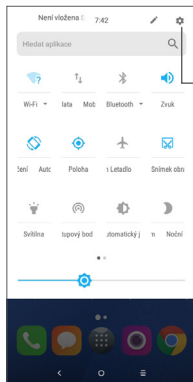

V nabídce **Nastavení** naleznete všechna dostupná nastavení.

1.3.2 Navigační panel

- 1 Stisknutím skryjete navigační panel.
- 2 Přejetím prstem nahoru zobrazíte navigační panel.

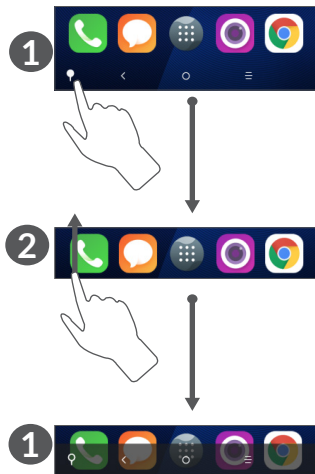

1.3.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej telefonu pomocí gesta, kódu PIN, hesla, otisku prstu atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Dotykem na ikonu  na úvodní obrazovce otevřete zásuvku aplikací a poté se dotkněte možností **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky**.
- Nastavte si gesto.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** (obrazovka se rozsvítí), nakreslete nastavené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN či heslo, sejměte otisk prstu atd.

Pokud jste k odemčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

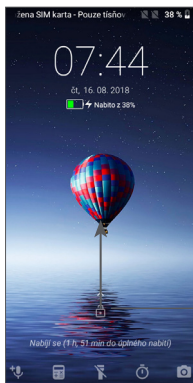

Přejetím nahoru
odemknete
obrazovku.

1.3.4 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržetím ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odstranit** a poté pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

1.3.5 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **WIDGETY** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniatury v okně.

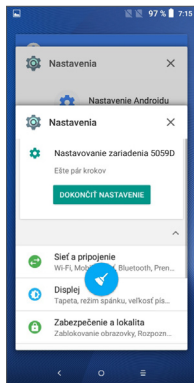

Stiskněte jednu miniaturu a posuňte ji doprava/doleva, případně aplikaci zavřete stisknutím ikony **X**.

Stisknutím ikony  ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte a podržte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat.

Použití nabídky Nastavení

Otevřete složku aplikací stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a poté stiskněte možnosti **Nastavení** > **Zvuk** a nastavte hlasitost médií, vyzvánění, budíků atd.

2 Zadávání textu.....

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Virtuální klávesnice**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (dotkněte se možností **Nastavení > Displej > Automatické otáčení**).

2.1.1 Gboard

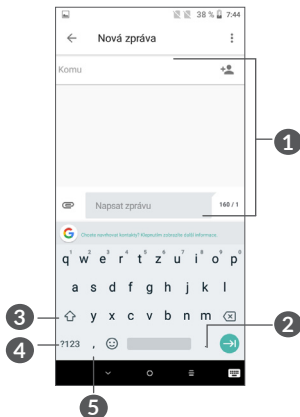

- 1 Zadejte text nebo čísla.
- 2 Dlouhým stisknutím vyberete symboly.
- 3 Stisknutím lze přepínat mezi režimem „abc/Abc“. Dlouhým stisknutím lze přepínat mezi režimem „abc/ABC“.
- 4 Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.
- 5 Dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti zadávání.

2.2 Úprava textu

Zadaný text můžete upravit.

- Text, který chcete upravit, dlouze stiskněte nebo na něj dvakrát poklepejte.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT**, **SDÍLET** a **VYBRAT VŠE**.

Můžete rovněž vložit nové texty.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se záložka. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali text, zobrazí se po stisknutí karty ikona **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.


3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty

3.1 Telefonní hovor



3.1.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, na panelu oblíbených položek stiskněte ikonu .

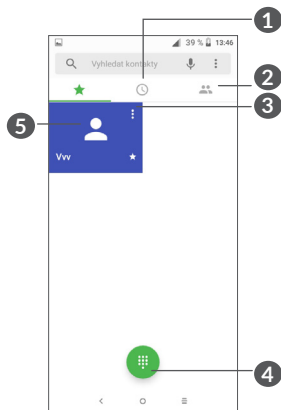


1 Historie hovorů

2 Kontakty

- 3 Zobrazit podrobné informace o kontaktu. Také můžete upravit, odstranit a sdílet kontakt nebo odeslat zprávu kontaktu.
- 4 Zobrazit číselník.
- 5 Volat na zobrazené číslo.

Dlouhým
stisknutím
přejdete
do hlasové
schránky.

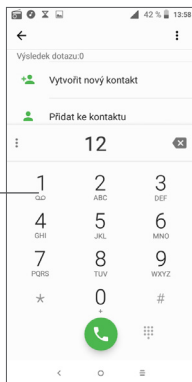

Zadejte požadované číslo přímo z číselníku a stisknutím ikony  zahajte hovor, případně posunutím nebo stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **KONTAKTY** nebo **HISTORIE HOVORŮ** a stisknutím ikony  zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty**, a to stisknutím ikony **Vytvořit nový kontakt**  nebo ikony **Přidat do kontaktů** .

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony  znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom stiskněte ikonu .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

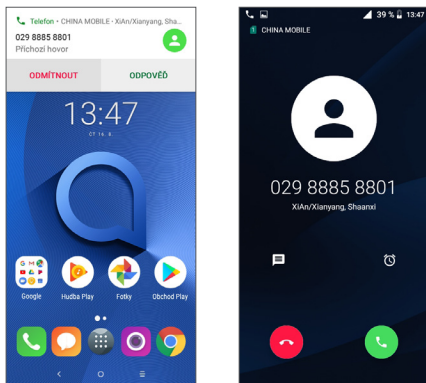

Při příjmu hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Dotykem možnosti **ODMÍTNOUT** hovor odmítnete a dotykem ikony **PŘIJMOUT** hovor přijmete. Stisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.

Na obrazovce Telefonní hovor:

- Stisknutím ikony  hovor přijmete.
- Stisknutím ikony  hovor odmítnete.
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, stiskněte ikonu .
- Stisknutím ikony  si nastavíte připomenutí, že máte zavolat zpět.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li otevřít hlasovou schránku, dlouze stiskněte ikonu 1.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Hlasitosti**.

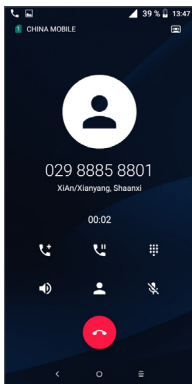

-  Ukončit aktuální hovor.
-  Jedním stisknutím během aktuálního hovoru aktivujete reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.
-  Jedním stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.
-  Zobrazit číselník.
-  Jedním stisknutím přidržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.
-  Stisknutím ikony přidáte další hovor.



Dotykem otevřete možnosti **kontaktů**.



Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo k jejímu nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Záměna hovorů

Pokud jste přijali dva hovory, dotykem jména nebo čísla kontaktu můžete mezi nimi přepínat. Aktuální hovor je podržen a můžete se připojit ke druhému hovoru.

Konferenční hovory ⁽¹⁾

Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stisknutím ikony  přidáte další hovor.

⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Historie hovorů** nebo **Kontakty**.
- Dotykem ikony  zahájíte konferenční hovor.
- Dotkněte se  pro ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech volajících.



3.1.6 Nastavení hovorů

Na obrazovce **Volat** stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Následně nastavte telefon a kontakty.

3.2 Historie hovorů

Historii hovorů můžete vyvolat dotykem ikony  na obrazovce **Volat**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí a příchozí hovory.

Stisknutím ikony  zobrazíte příslušné informace a další dostupné úkony. Můžete zahájit nový hovor či odeslat zprávu danému kontaktu nebo číslu, zobrazit informace o hovoru nebo hovor vymazat.

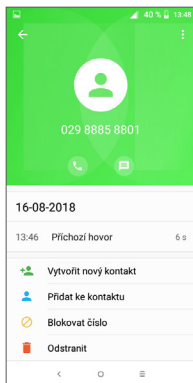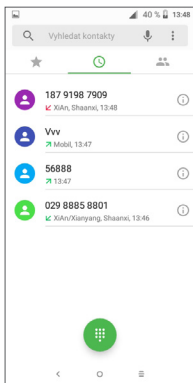

Dotykem ikony  můžete **odstranit celou historii**.

3.3 Kontakty




Pomocí seznamu Kontakty můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

3.3.1 Správa kontaktů

Chcete-li zobrazit své kontakty, v zásuvce aplikací stiskněte ikonu .

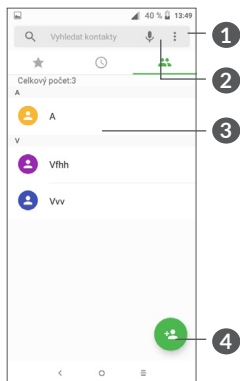

1 Zobrazit nabídku možností seznamu kontaktů

2 Dotykem můžete hledat v kontaktech.

3 Otevřít panel rychlých kontaktů

Dlouhým stisknutím vyberte kontakty ke smazání

4 Přidat nový kontakt



Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

3.3.2 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.



- ❶ Po dokončení uložíte změny stisknutím této ikony.
- ❷ Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.
- ❸ Stisknutím otevřete dostupné štítky.

Přidání/odebrání z oblíbených ⁽¹⁾

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony ☆ přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

- (1) Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty v telefonu a kontakty na účtu.

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, na obrazovce s podrobnostmi kontaktu se dotkněte hvězdičky ★.


3.3.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu se dotkněte ikony ✎.

Po dokončení úprav stisknutím ikony ✓ uložte údaje.

3.3.4 Používání aplikace Detail Kontaktů pro Android

Dotykem kontaktu otevřete aplikaci Detail kontaktu pro systém Android. Poté můžete zahájit hovor dotykem ikony ☎ nebo čísla. Chcete-li odeslat zprávu, dotkněte se ikony 💬.

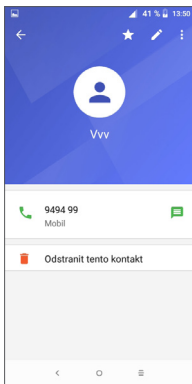

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktů závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento telefon umožňuje import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a úložištěm telefonu.

Na obrazovce Kontakty dotknutím ikony  otevřete nabídku možností. Dotkněte se možnosti **Nastavení** > **Importovat/Exportovat** a poté vyberte, zda chcete importovat kontakty ze svých účtů, karty SIM, telefonu, interního úložiště či karty micro SD atd., nebo zda je chcete do těchto umístění exportovat.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, dotkněte se ikony  a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte číslo, které chcete sdílet, stiskněte ikonu  a vyberte aplikaci k provedení této akce.

3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit seznamy kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zobrazované kontakty** na obrazovce seznamu kontaktů. Poté můžete zvolit, které kontakty se mají zobrazit.

Způsob zobrazení seznamu dále upravíte dotykem ikony  a možností **Nastavení > Možnosti zobrazení**. Můžete jej seřadit podle **jména** nebo **příjmení**, případně můžete podobu výpisu upravit pomocí možnosti **Nejprve křestní** nebo **Nejprve příjmení**.

3.3.7 Spojení a oddělení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.

Dotkněte se kontaktu, k němuž chcete doplnit informace, dotykem ikony  otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté se znovu dotkněte ikony  a následně se dotkněte možnosti **Spojit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.

Chcete-li kontakty rozdělit, dotkněte se kontaktu, jehož informace chcete rozdělit, dotykem ikony  otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté se znovu dotkněte ikony  a volbu potvrďte dotykem možností **Zobrazit spojené kontakty** a **ODDĚLIT**.

3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, dotkněte se v seznamu kontaktů ikony  a potom možnosti **Nastavení > Správa účtů**, případně se na úvodní obrazovce dotkněte ikony  a poté možnosti **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, dotkněte se ikony , vyberte možnost **Odebrat účet** a poté tuto volbu potvrďte.

Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** se dotkněte ikony  a označím pole **Automatická synchronizace dat** funkci aktivujte. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.


4 Zprávy.....

4.1 Psaní nové zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Pokud chcete používat zprávy, stiskněte ikonu .

Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony  a napište textovou/multimediální zprávu.

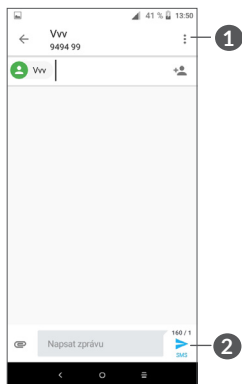

- 1 Další možnosti
- 2 Odeslat textovou zprávu

Odeslání textové zprávy

Chcete-li přidat příjemce, zadejte jeho jméno nebo telefonní číslo. Dotkněte se panelu **Zadejte zprávu SMS** a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete dotykem ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. V pravé části textového pole se zobrazuje počítadlo udávající počet znaků, které je možné ještě vložit do jedné zprávy.



Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) ještě více prodlužují zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázků, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce. Dotkněte se panelu **Napište zprávu** a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony  otevřete nabídku možností. Stisknutím ikony **Přidat předmět** vložte předmět. Stisknutím ikony  můžete připojit obrázek, video, zvuk atd.


Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony  MMS.

4.2 Správa zpráv

Při přijetí zprávy se na stavovém řádku zobrazí oznámení v podobě ikony . Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů. Poté se dotkněte nové zprávy, tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž spustit aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.


Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

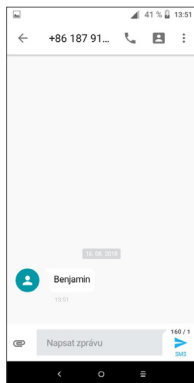

- Stisknutím ikony  zavoláte na číslo.
- Stisknutím ikony  uložte číslo do kontaktů, případně zobrazte podrobnosti o kontaktu, pokud již toto číslo bylo uloženo.
- Chcete-li odpovědět na zprávu, zadejte text nebo stisknutím ikony  zadejte rychlý text, kontakt atd. Poté stiskněte ikonu .
- Pokud dlouze stisknete zprávu, budou k dispozici následující možnosti: **Kopírovat** , **Předit** , **Zobrazit podrobnosti zprávy** , **Odstranit** , **Návrat** , nabídka dalších možností  atd.

4.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv se dotkněte ikony ≡ a vyberte možnost **Nastavení**.

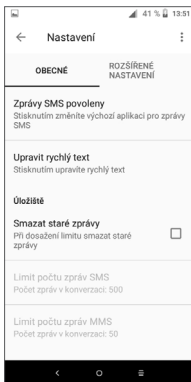

- **OBEČNÉ**

V obecných nastaveních najdete možnosti **Úložiště**, **Oznámení**, **Zprávy WAP Push**, **Nastavení lokálních zpráv** atd.

- **POKROČILÉ**

V pokročilých nastaveních najdete možnosti **Nastavení textových zpráv (SMS)** a **Nastavení multimediálních zpráv (MMS)**.

5 Kalendář, hodiny a kalkulačka.....

5.1 Kalendář.....

Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak na možnost **Kalendář**.

5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán, den, 3 dny, týden** nebo **měsíc**. Pohled můžete vybrat stisknutím ikony .

5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Dotkněte se ikony .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, dotykem prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté dotykem ikony vytvořte novou událost.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Stisknutím ikony  můžete událost upravit a stisknutím ikony  a poté možnosti **Odstranit** můžete událost odstranit.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte připomenutí, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

5.2 Hodiny.....



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Hodiny**.

5.2.1 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, dotkněte se ikony  na obrazovce Čas.

Dotknutím ikony  můžete přidat časové pásmo.

5.2.2 Budík

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **BUDÍK**.

Zapnutím přepínače  povolíte budík.

Stisknutím ikony  přidáte nový budík.


Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

5.2.3 Odpočet

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **ČASOVAČ**.

- Zadejte čas. Čas je třeba zadat ve formátu: hodiny, minuty a sekundy.
- Stisknutím ikony  aktivujete odpočítávání.

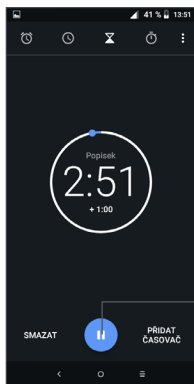

Pozastavit / Přehrát

5.2.4 STOPKY

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **STOPKY**.

- Dotykem ikony  spustíte stopky.
- Dotykem možnosti **KOLO** zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Dotykem ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znovu spustí po dotyku ikony .
- Záznam odstraníte dotykem možnosti **RESETOVAT**.
- Dotykem možnosti **SDÍLET** můžete záznam sdílet.

5.2.5 Úprava nastavení hodin

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Zobrazí se vám nastavení pro **hodiny** a **budíky**.



5.3 Kalkulačka



K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přejetím na obrazovce základní kalkulačky vlevo otevřete vědeckou kalkulačku.
- Chcete-li přepnout ze základní kalkulačky na vědeckou, můžete také otočit telefon do orientace na šířku. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Nastavení > Displej > Automatické otáčení** zapnutá.

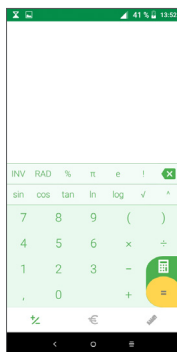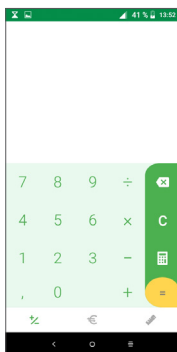

Stisknutím ikony  smažete jednotlivé číslice; dlouhým stisknutím ikony  odstraníte všechny číslice najednou.

6 Připojení.....

K připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G.

Pokud nejste připojeni k síti, mobilní datové přenosy můžete zapnout pomocí možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Přenesená data**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťové operátory**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G/4G lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.

- Po dotyku ikony **+** zadejte požadované informace o přístupovém bodu (APN).
- Po skončení stiskněte ikonu  a tlačítko **Uložit**.

Povolení datových služeb při roamingu.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Datové služby při roamingu**.
- Když jsou datové služby při roamingu zakázané, výměna dat je i nadále možná pomocí připojení Wi-Fi (viz část "6.1.2 Wi-Fi").

Nastavení preferovaného režimu sítě

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Upřednostňované sítě**.

6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.

- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení se dotkněte tlačítka **PŘIPOJIT**.

Povolení oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a oznamování sítí aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Wi-Fi**.
- Dotkněte se ikony .
- Zapněte možnost **Oznamovat sítě** .

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Wi-Fi**.
- Stiskněte možnost **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte názvu uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.2 Připojení k zařízení Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Bluetooth**.
- Zapněte rozhraní **Bluetooth** .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

⁽¹⁾ Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti Alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti Alcatel naleznete na adrese www.alcatelmobile.com.

Přejmenování zařízení

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Bluetooth**.
- Dotkněte se možnosti **Název zařízení**.
- Zadejte název a dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT** zadání potvrďte.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Bluetooth**.
- Dotkněte se možnosti **+ Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Pokud je párování úspěšné, telefon se spojí se zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Dotkněte se ikony  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ODSTRANIT**.

6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete mezi telefonem a počítačem přenášet mediální a jiné soubory.

Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **USB na přenos souborů**. V otevřeném dialogovém okně vyberte způsob přenosu souborů. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost **Nabíjení**.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení vašeho telefonu můžete sdílet s jedním počítačem prostřednictvím kabelu USB (sdílené připojení USB), případně až se čtyřmi zařízeními najednou přes rozhraní Bluetooth (sdílené připojení přes Bluetooth) nebo Wi-Fi (mobilní přístupový bod).



Níže zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu přes rozhraní USB či Bluetooth nebo přes mobilní přístupový bod

Tyto funkce lze aktivovat v nabídce **Nastavení > Sít' a připojení > Sdílení připojení**.

Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Sít' a připojení > Sdílení připojení > Mobilní příst. bod**.
- Stisknutím možnosti **Nastavit mobilní přístupový bod** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > VPN** a poté se dotkněte ikony .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit kód PIN nebo heslo.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > VPN**.

- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte ikonu **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Dotkněte se sítě VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODPOJIT**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Sítě a připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

7 Multimediální aplikace


7.1 Fotoaparát.....



Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Fotoaparát**.

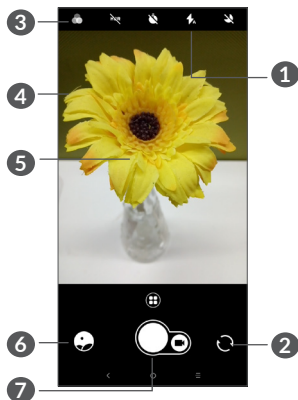

1 Režim blesku

Stisknutím zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.

2 Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.

3 Tlačítko Filtr

Dotykem zobrazíte náhled ve hledáčku za použití filtru. Dotkněte se libovolného filtru, který chcete použít, a vraťte se na předchozí obrazovku.

4 Stisknutím obrazovky zaostříte obraz.

5 Sevrěním/rozevrěním dvou prstů se můžete oddálit nebo přiblížit.

6 Stisknutím zobrazíte pořízené fotografie a videa.

7 Pořídí fotografii.

Pořízení fotografie

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Poté stisknutím ikony  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  pořídíte více snímků po sobě.

Nahrání videa

Dotykem pravé části této ikony  přepnete režim fotoaparátu na video. Následným dotykem levé části této ikony  spustíte nahrávání videa. Dotykem levé části této ikony  můžete také při nahrávání videa pořídit snímek.

Stisknutím ikony  pozastavíte nahrávání videa a stisknutím ikony  budete pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte pořízené fotografie nebo videa.
- Chcete-li sdílet fotografii nebo video, stiskněte ikonu  a poté možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atd.
- Stisknutím ikony  přepnete zpět na **fotoaparát**.

7.1.1 Režimy a nastavení

Dotykem ikony  lze přepínat mezi režimy.

- *Automaticky*

Automaticky je výchozí režim fotoaparátu.

- *Panorama*

Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím závěrky můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posunujte telefon plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit opětovným stisknutím tlačítka Závěrka.

- *Časosběrné video*

Umožňuje pořídit sérii fotografií a převést ji na zrychlené časosběrné video.

- *Sociální*

- *Světelná stopa*

Nastavení

- *Mřížka*

Zapnutím přepínače  povolíte zobrazení mřížky. Mřížka rozděluje obrazovku na stejně velké části a umožňuje vylepšovat fotografie pomocí zarovnání objektů kompozice, jako je horizont nebo budovy, s jednotlivými liniemi.

- *Stabilizace videa (EIS)*

Zapnutím přepínače  povolíte funkci elektronické stabilizace obrazu (EIS). Tato funkce pomáhá omezit rozmazání obrazu při pohybu fotoaparátu během expozice.

- *Uložit údaje o poloze*

Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou povoleny služby určování polohy přes GPS.

7.2 Fotografie




Fotografie fungují jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Fotografie**.

7.2.1 Přehrávání hudby

Dotykem přehrajete skladbu.

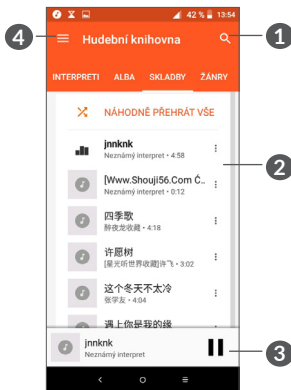

- 1 Hledání skladby.
- 2 Přístup k dalším funkcím.
- 3 Přehrání nebo pozastavení.
- 4 Zobrazení nabídky.



Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici, a to i v případě, že obrazovka je uzamčená.

8

Ostatní

8.1 Správce souborů



Pokud chcete v telefonu spravovat soubory, dotkněte se na úvodní obrazovce ikony  a potom možnosti **Správce souborů**.

Správce souborů pracuje s externími kartami SD i interním úložištěm.

Aplikace **Správce souborů** zobrazuje: všechna data uložená v telefonu včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Play, služby YouTube a dalších zdrojů; pořízených videí, obrázků a zvukových stop a jiných dat nahraných pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.


Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače do telefonu, můžete její soubor vyhledat pomocí aplikace Soubory a stisknutím ji potom nainstalovat do telefonu.

8.2 Rádio.....



Telefon je vybaven rádiem ⁽¹⁾ s funkcí RDS ⁽²⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo s obrazovými informacemi, které souvisejí s programem rádia (pokud naladíte stanice nabízející službu Visual Radio).

Chcete-li poslouchat program rádia, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Rádio**.

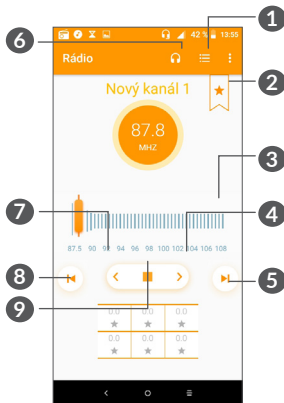

- 1 Stisknutím otevřete seznam uložených stanic.
- 2 Stisknutím přidáte aktuální stanici mezi oblíbené.

- (1) Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.
- (2) Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.

- 3 Přetažením změníte aktuální frekvenci.
 - 4 Stisknutím zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz. Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s vyšší frekvencí.
 - 5 Stisknutím přejdete na další uloženou stanici.
 - 6 Stisknutím povolíte/zakážete reproduktor.
 - 7 Stisknutím snížíte frekvenci o 0,1 MHz. Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s nižší frekvencí.
 - 8 Stisknutím přejdete na předchozí uloženou stanici.
 - 9 Stisknutím spustíte resp. zastavíte přehrávání.
-  Chcete-li poslouchat rádio, je nutné připojit sluchátka. Sluchátka slouží jako rádiová anténa.

Dostupné možnosti:

- *Uložit stanice*
Stisknutím přidáte aktuální stanici mezi oblíbené. Pokud aktuální stanici uložíte, tato možnost zmizí.
- *Hledat stanice*
Stisknutím vyhledáte stanice.
- *Přejmenovat*
Dotykem můžete stanici pojmenovat.
- *Odstranit*
Smazání stanice.
- *Zadat frekvenci*

Stanici můžete naladit ručním zadáním frekvence.

- *Informace o stanici*

Označte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.

- *Ukončit*

Vypnutí rádia.

8.3 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

9 Aplikace Google

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zpřijemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

9.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

9.2 Gmail

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

9.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

9.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

9.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

9.6 Disk

Jedná se o službu vytvořenou společností Google, která slouží k ukládání a synchronizaci souborů. Umožňuje uživatelům ukládat soubory do cloudu a sdílet a upravovat soubory.

Soubory ve službě Disk jsou bezpečně uloženy a máte k nim přístup z jakéhokoli zařízení, ze kterého se můžete přihlásit ke svému účtu Google. Soubory a složky můžete soukromě sdílet s dalšími uživateli služby Google.

9.7 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline. Skladby zakoupené přes službu Hudba Google Play jsou automaticky přidávány na účet uživatele.

9.8 Duo

Mobilní aplikace pro videokonverzace.

Umožňuje uživatelům s ověřeným telefonním číslem kontaktovat osoby v jejich seznamu kontaktů pomocí videohovorů.

9.9 Fotografie

Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli rychle najít ty, které právě potřebujete.

9.10 Keep

Aplikace vyvinutá společností Google, která slouží k psaní poznámek.

Do poznámek můžete vkládat obrázky, seznamy a záznamy zvuku. Můžete také nastavit poznámky s připomínkou pro zvolený čas nebo polohu. Služba Google Keep umožňuje uspořádat poznámky podle štítků a poznámky lze hledat podle barvy a podle toho, zda zahrnují připomenutí, zvuk, obrázky nebo zda se jedná o seznamy.

10 Nastavení

Přístup k nastavením získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím možnosti **Nastavení**.

10.1 Síť a připojení

10.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Detailní pokyny k používání rozhraní Wi-Fi najdete v části "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (video, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth najdete v části "6.2 Connecting to a Bluetooth device".

10.1.3 Mobilní síť

V této nabídce máte k dispozici možnosti **Datové služby při roamingu**, **Upřednostňované sítě**, **Upřednostňovaný typ sítě**, **Názvy přístupových bodů** a **Síťoví operátoři**.

10.1.4 Sdílení připojení

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo sdílet telefon jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).

10.1.5 Karty SIM

Stisknutím zvolte kartu SIM 1 nebo SIM 2 ⁽¹⁾ pro připojení k síti, volání a odesílání zpráv SMS.

10.1.6 Síť VPN

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím“.

10.1.7 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

⁽¹⁾ Pouze u modelu 5052D.

10.1.8 Přenesená data

Úspora datových přenosů

Povolením funkce Úspora datových přenosů můžete některým aplikacím zabránit v odesílání či přijímání dat na pozadí a tím zmenšit objem přenesených dat.

Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte smlouvu o datové komunikaci.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

10.2 Aplikace a oznámení

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

V nabídce aplikace **Oprávnění aplikací** můžete udělit oprávnění pro aplikaci, lze například povolit přístup k funkcím **Fotoaparát**, **Kontakty**, **Poloha** atd.

10.3 Baterie

Stisknete-li jakoukoli kategorii na obrazovce správy baterie, zobrazí se údaj o spotřebě energie.

10.4 Smart Manager

Zapnutím  omezte automatické spouštění určitých aplikací.

10.5 Displej

V této nabídce můžete upravit jas obrazovky, tapetu, časový limit pro přechod do režimu spánku, velikost písma atd.

Chcete-li otáčet obsah obrazovky, když otočíte zařízení, dotkněte se možnosti **Automatické otáčení**.

10.6 Zvuk

Po stisknutí můžete nastavit vyzváněcí tóny pro volání a oznámení, přehrávání hudby a další nastavení týkající se zvuku.

10.7 Zabezpečení a poloha

Zde můžete nastavit možnosti **Zámek obrazovky**, **Snímač otisků prstů**, **Předvolby zamčené obrazovky**, **Rozpoznávání obličeje**, **Smart Lock**, **Soukromý režim**, **Zámek aplikací**, **Šifrování telefonu**, **Oznámení o zamčené kartě SIM**, **Správci zařízení**, **Typ úložiště** atd.

10.8 Pokročilé funkce

10.8.1 Duraspeed

Duraspeed podporuje aplikací v popředí omezením aplikací na pozadí; některá upozornění mohou být odložena nebo nepřijata. Zapnutím  povolte aplikace běžící na pozadí

10.8.2 Fotoaparát zapněte dvojím stisknutím vypínače

Zapněte , aby bylo možné rychle zapínat kameru bez odemykání obrazovky.

10.8.3 Gesta

Dotykem lze nastavit gesta k pořízení snímku obrazovky či zapnutí fotoaparátu.

10.8.4 Zástupci Rychlého přístupu

Po stisknutí můžete přizpůsobit zástupce aplikací, které se zobrazují na zamčené obrazovce.

10.9 Uživatelé a účty

Stisknutím můžete přidat, odebrat a spravovat e-mailové či jiné podporované účty. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

10.10 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

10.11 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

10.12 Systém

10.12.1 Jazyk a klávesnice

Slouží k nastavení jazyka, klávesnice na obrazovce, hlasového vstupu, rychlosti ukazatele atd.

10.12.2 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

10.12.3 Zálohování

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

V průběhu aktualizace neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizacích balíčků.

10.12.4 Možnosti resetování

Zde můžete resetovat nastavení ochrany DRM, rozhraní Wi-Fi, mobilního připojení či rozhraní Bluetooth a předvolby aplikací. Také zde můžete vymazat veškerá data v zařízení.

10.12.5 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu.

10.12.6 Informace o telefonu

Nabízí přístup k různým informacím, jako jsou Aktualizace, Právní informace, Označení modelu, Verze systému Android, Úroveň opravy zabezpečení Android, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení a Uživatelská příručka.

11 Záruka.....

Na tento telefon se vztahuje záruka proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie⁽²⁾ a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

⁽¹⁾ Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

⁽²⁾ Životnost akumulátoru telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních norem platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- připojení jakéhokoli zařízení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejích poboček nebo vašeho dodavatele;
- úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- nevlídné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, což se mimo jiné vztahuje na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

12 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Aktualizujte software telefonu pomocí aplikace Aktualizace. Software můžete aktualizovat také dotykem možností Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace.
- Resetujte telefon pomocí možnosti Obnovení továrních dat. Dotkněte se možností Nastavení > Zálohovat a obnovit data > Obnovení továrních dat > RESETOVAT TELEFON. Případně můžete přidržet tlačítko Zapnutí/Vypnutí a současně stisknout tlačítko Zvýšit hlasitost, když je telefon vypnutý. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom telefon znovu zapněte.
- Jestliže se během zapínání telefonu stále opakuje animace a nelze přejít k uživatelskému rozhraní, stisknutím a podržením tlačítka Snížit hlasitost přejděte do nouzového režimu. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.
- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, telefon restartujte současným stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí a tlačítka Zvýšení hlasitosti. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost Vymazat data / Obnovení továrních dat. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka Zvýšení hlasitosti a výběr můžete potvrzovat stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka Zapnutí/Vypnutí do doby, až se telefon vypne a znovu zapne.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znovu ji vložte. Poté telefon znovu zapněte.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka Zapnutí/Vypnutí.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Ověřte, že používáte nabíječku Alcatel dodanou s telefonem.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0°C (32°F) až 40°C (104°F)).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.

- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení a vyjmutí karty SIM“).
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že bylo vytočeno platné číslo a že jste stiskli tlačítko Volat.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).

- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.
- Nainportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím tlačítka hlasitosti.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití nějakého příslušenství Alcatel.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znovu.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Ladění USB.
- Ujistěte se, že je používán správný kabel dodaný s telefonem.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.

- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 180 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím telefonu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto telefonu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Telefon při příchozím volání nebo příjmu zprávy nezvoní

- Ověřte, zda není zapnutý režim Nerušit. Zvolte možnosti Nastavení > Zvuk > Nerušit.
- Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka Hlasitost.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které používám v telefonu

- Obnovte tovární data.

- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

13 Příslušenství

Standardní příslušenství

1. Nabíječka
2. Kabel USB
3. WH15 +
4. Stručná příručka
5. Leták s bezpečnostními informacemi k výrobku
6. Štítek na displej LCD
7. Nástroj pro karty SIM



- Příslušenství závisí na zemi.
- Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím společnosti Alcatel, které byly dodány se zařízením.

14 Technické údaje

Procesor:

MT6739WA

Platforma:

Android GO

Paměť:

16 GB ROM + 1 GB RAM

Rozměry (D × Š × V):

147,5 × 70,6 × 9,15 mm

Hmotnost:

151 g

Displej:

5,5", HD, dotykový, rozlišení 720 × 1 440

Sít':

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8

LTE: 1/3/7/8/20/(kompatibilní s 28)

(Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)

GPS:

A-GPS

Možnosti připojení:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5mm audio konektor
- micro-USB

Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát se softwarovým rozlišením až 8 Mpix
- Přední fotoaparát se softwarovým rozlišením až 5 Mpix

Podporované formáty zvukových souborů:

AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC;

Záznam:

WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC;

Baterie ⁽¹⁾:

Kapacita: 2 460 mAh

Rozšiřující slot:

Paměťová karta microSD™

(dostupnost karty microSD je závislá na trhu)

Speciální funkce:

- GPS
- G-snímač
- Světelný snímač
- Snímač přiblížení

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

Alcatel je ochranná známka společnosti Nokia
a používá se na základě licence společnosti
TCL
Communication Ltd.

© Copyright 2018 TCL Communication Ltd
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd
si vyhrazuje právo provádět změny
dokumentů nebo technických údajů
bez předchozího upozornění.

Všechny „autorizované“ vyzváněcí tóny uložené v tomto telefonu byly složeny, uspořádány a namixovány skupinou NU TROPIC (Amar Kabouche).