

Rohnson®

Návod k použití
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9480



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umisťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtrů.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek. Nestříkejte do spotřebiče žádné hořlavé látky.
- Spotřebič neumisťujte v nadměrně prašném prostředí, v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí či v nedostatečně větraném prostředí. Neumisťujte spotřebič na místa, kde by mohl být vystaven vibracím nebo nárazům.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Spotřebič umístěte v minimální vzdálenosti 50 cm od stěn nebo jiných objektů. Neumisťujte spotřebič v blízkosti záclon, pokojových rostlin apod.
- Spotřebič používejte pouze ve vertikální poloze.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně nebo v prostorech se zvýšenou vlhkostí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřkýma rukama.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Výstup vzduchu
2. UV-C lampa
3. Ovládací panel
4. Indikace kvality ovzduší
5. Přední kryt
6. Vstup vzduchu
7. Zdička napájecího kabelu
8. Zadní kryt
9. Vstup vzduchu



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

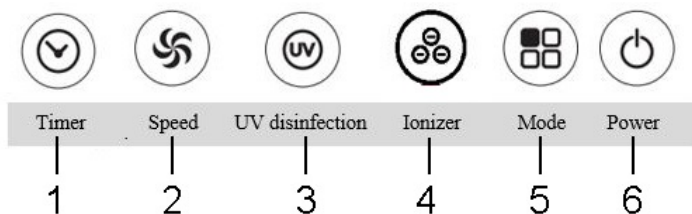

1. Tlačítko časovače
2. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
3. Tlačítko UV-C sterilizace
4. Tlačítko ionizace
5. Tlačítko nastavení režimu
6. Tlačítko zapnuto/vypnuto

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Odstraňte zadní kryt spotřebiče, vyjměte ze spotřebiče set filtrů a odstraňte z něj obal. Poté vraťte set filtrů i zadní kryt zpět.
- Set filtrů sestává z prachového předfiltru, HEPA filtru H13 a uhlíkového filtru.
- Prachový předfiltr zachycuje větší částice prachu a alergenů.



- HEPA filtr H13 a uhlíkový filtr zachycují prach, pyl a další škodlivé částice, eliminují kouř a nežádoucí pachy.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Spotřebič se 15 vteřin inicializuje a poté je připraven k použití.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Tlačítkem nastavení režimu zvolte požadovaný režim.
- K dispozici jsou 3 režimy – automatický režim, spánkový režim a manuální režim.

Automatický režim – spotřebič automaticky volí rychlost ventilátoru v závislosti na úrovni znečištění ovzduší v místnosti. Svítí tlačítko nastavení režimu.

Spánkový režim – v tomto režimu se rychlost ventilátoru automaticky sníží na minimum a ovládací panel zhasne (kromě tlačítka spánkového režimu).

Manuální režim – v tomto režimu lze nastavit požadovanou rychlost ventilátoru. Tlačítko nastavení režimu zhasne a rozsvítí se tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru nastavte požadovanou rychlost (1 - nízkou, 2 - střední nebo 3 - vysokou).

TLAČÍTKO FUNKCE IONIZACE

- Toto tlačítko slouží pro zapnutí/vypnutí funkce ionizace.
- Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, odstraňuje prach a čistí vzduch v místnosti. Je vhodná pro alergie.

TLAČÍTKO UV-C STERILIZACE

- Toto tlačítko slouží pro zapnutí funkce sterilizace pomocí UV-C lampy. Po zapnutí bude filtr sterilizován po dobu 30ti minut.

- UV-C lampa pomáhá eliminovat nežádoucí pachy a škodlivé mikroorganismy.

TLAČÍTKO ČASOVAČE

- Tlačítkem nastavení časovače lze nastavit dobu, za kterou se spotřebič vypne v rozmezí 1-8 hodin.
- Pro zrušení časovače opakovaně stiskněte tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí 8 h, dalším stiskem tlačítka bude časovač zrušen.

INDIKACE VÝMĚNY FILTRŮ

- Spotřebič je vybaven zvukovou signalizací a indikací připomenutí výměny filtrů. Pokud se na displeji zobrazí indikace „FIL“, je třeba filtry vyměnit.
- Životnost filtrů je v závislosti na používání spotřebiče a prostředí cca 3000 provozních hodin.

Výměna filtrů

- Spotřebič vypněte a odpojte jej z el. sítě.
- Odstraňte zadní kryt spotřebiče a vyjměte ze spotřebiče set filtrů
- Odstraňte obal z nového setu filtrů. Umístěte nový set do spotřebiče a vraťte zadní kryt zpět.
- Po výměně filtrů resetujte indikaci stisknutím tlačítka časovače po dobu 5 vteřin.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete suchým hadříkem.
- Otvory pro vstup a výstup vzduchu pravidelně čistěte pomocí vysavače.
- Set filtrů čistěte jednou za měsíc pomocí vysavače. Nemyjte filtry ve vodě.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	35 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.