

www.blackanddecker.eu

BXSH1800E

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR BXSH1800E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit produkt značky BLACK+DECKER.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.
- Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v určené normální provozní poloze a byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- Toto zařízení není hračka. Děti by měli být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch nebo bazénů.
- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič není vybaven zařízením pro regulaci pokojové teploty. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny nebo samy opouštějí místnost, pokud není zajištěn neustálý dohled.
- Pokud je poškozeno připojení k elektrické síti, musí být vyměněno, předejte spotřebič autorizovanému servisu technické podpory. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, abyste předešli nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální průmyslové použití.



Tento symbol znamená, že produkt nesmí být zakrytý.

- **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k přehřátí, spotřebič nezakrývejte.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič do zásuvky, která může dodávat minimálně 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- Používejte spotřebič v dobře větraném prostoru.
- Pokud lze v místnosti, kde má být spotřebič používán, současně používat jiné spotřebiče plynu nebo paliv, musí být tato místnost dobře větraná.

- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Udržujte spotřebič mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou textilie, lepenka nebo papír atd.
- Do blízkosti spotřebiče neumísťujte hořlavý materiál.
- Zajistěte, aby se přístup ani výstup vzduchu nestal jedním z nich zcela nebo částečně zakryty závěsy, oblečením atd., protože to zvyšuje nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- Dojde-li k rozbití některého z krytů spotřebiče, okamžitě spotřebič odpojte od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ: Udržujte spotřebič v suchu.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič s vlhkýma rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.
- Netlačte na napájecí kabel silou. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Síťový kabel nezapínejte ani nemačkejte.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození, a pokud je kabel poškozen, zařízení se nesmí používat.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v případě osob necitlivých na teplo (spotřebič má vyhřívané povrchy).
- Nedotýkejte se zahřátých částí spotřebiče, protože to může způsobit vážné popáleniny.

Použití a péče:

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud vypínač nefunguje.
- Během používání spotřebič nepřemisťujte.
- K zachycení nebo přemístění spotřebiče použijte rukojeť.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený, a nepřevracejte jej.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je používán nebo je připojen k síti.
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na podobném místě, odpojte jej od elektrické sítě, když jej nepoužíváte, i když je to jen na krátkou chvíli, protože blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič odpojen od sítě.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od elektrické sítě.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo omezenými duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

- Ujistěte se, že prach, nečistoty nebo jiné cizí předměty neblokují mřížku ventilátoru na spotřebiči.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoli druhu.
- UPOZORNĚNÍ: Uživatel nemůže spát, když je spotřebič používán; hrozí nebezpečí zranění.
- Otočte ovladač termostatu na minimum (MIN). To neznamená, že je zařízení trvale vypnuto.

SERVIS:

- Zajistěte, aby byl spotřebič opravován pouze odborným personálem a že k výměně stávajících dílů/příslušenství byly používány pouze originální náhradní díly nebo příslušenství.
- POZOR: Pokud není čištění spotřebiče provedeno podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí požáru.
- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.

POPIS

A Ovládací panel

B Výstup vzduchu

1 Tlačítko nastavení výkonu


2 Tlačítko časovače

3 Tlačítko nastavení teploty

4 Tlačítko rychlosti ventilátoru


5 Kontrolka

6 tlačítko zapnutí/vypnutí

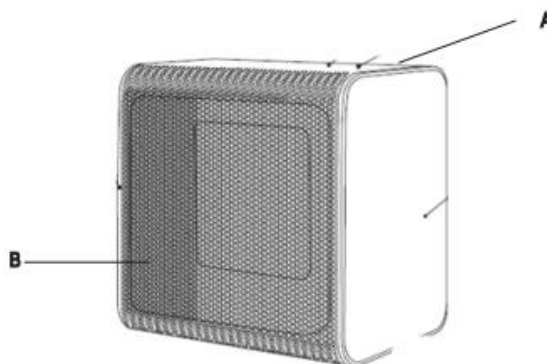

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně u servisního střediska.

Poznámka: Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

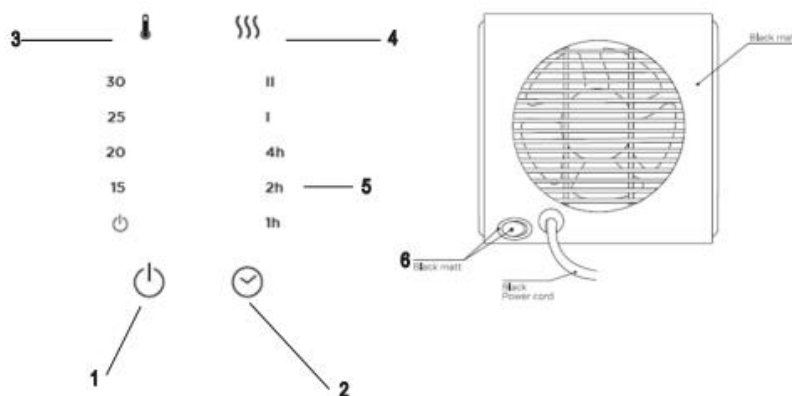

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly produktu.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít.

Použití:

- Před zapojením kabel úplně roztáhněte.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (6)
- Kontrolka se rozsvítí.

Funkce ventilátoru:

- Zvolte polohu ventilátoru.
- Zvolte požadovanou rychlost ventilace.
- Zkontrolujte, zda je tlačítko termostatu nastaveno na maximum.
- Pokud svítí kontrolka « I », spotřebič pracuje s nízkým topným výkonem: 900 W
- Pokud svítí kontrolka « II », spotřebič pracuje na vysoký topný výkon: 1900 W

Funkce časovače:

Dobu provozu spotřebiče lze ovládat (1-7h).

- Chcete-li naprogramovat provozní dobu, jednoduše ji vyberte pomocí tlačítka časovače (2).
- Chcete-li nastavit časovač, indikátor časovače se rozsvítí v cyklu:
1h,2h,1h+2h,4h,1h+4h,2h+4h,1h+2h+4h, Žádná světla.
- Naprogramovaný čas bude indikován kontrolkami.
- Po nastavené době se spotřebič automaticky vypne.

Nastavení teploty

- Nastavení teploty spotřebiče lze ovládat (15°C-30°C).
- Chcete-li naprogramovat teplotu 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, zvolte tlačítko teploty (3).
- Upozornění: Když svítí všechny 4 kontrolky (15+20+25+30), jedná se o režim nepřetržitého ohřevu, ve kterém bude předmět fungovat 12 hodin, poté přejděte do pohotovostního režimu. V tomto režimu snímač nefunguje.

Pojistka proti převrácení

- Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které se zapne vypne ohřívač v případě náhodného překlopení. Pro resetování odpojte na několik minut zástrčku ze sítě, odstraňte příčinu převrácení a poté spotřebič znovu zapojte.

Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Váš ohřívač je vybaven bezpečnostním zařízením pro vypnutí ohřívače v případě přehřátí. Pokud bezpečnostní zařízení fungovalo, vypněte ohřívač, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout, zkontrolujte, zda není ucpaný vstup nebo výstup vzduchu, a poté se pokuste ohřívač restartovat.

Po ukončení používání spotřebiče:

- Spotřebič vypněte pomocí tlačítka pro nastavení výkonu (1) na ovládacím panelu a vypněte hlavní vypínač na zadním krytu tlačítkem on/off (6).
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Před jakýmkoli čištěním odpojte spotřebič od sítě.
- Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch se může zhoršit a neúprosně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a jeho používání by se mohlo stát nebezpečným.
- Poznámka: Když je spotřebič používán jako ohřívač po dlouhé době skladování nebo poté, co byl používán pouze jako ventilátor, může vznikat malé množství kouře. To není důležité a je to způsobeno tím, že ohřívač spaluje usazeniny prachu, které se nahromadily na topném tělese. Tomuto jevu lze předejít tím, že vnitřek spotřebiče předem vyčistíte přes mřížku vysavačem nebo stlačeným vzduchem.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Dojde-li k poškození výrobku nebo k jiným problémům, vezměte spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, protože to může být nebezpečné.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je požadováno ve vaší zemi:

Ekologie a recyklovatelnost produktu

- Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné veřejné odpadkové koše.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

LIKVIDACE



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat; odneste jej do autorizovaného zpracovatele odpadu pro selektivní sběr elektrického odpadu a elektronické zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.
- Nejbližší z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu: <http://www.2helpu.com/>.
- Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu).
- Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://www.2helpu.com/>.