

Shark[®]

VENTILÁTOR

FA220 Series

PRŮVODCE VLASTNÍKA



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VHODNÉ POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ A POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.



IPX4

ODOLNOST PROTI DEŠTI IPX4 (KROMĚ W)

VAROVÁNÍ

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY TYTO POKYNY.

1. Tento spotřebič je napájen dobíjecí baterií. Baterii dobíjejte POUZE pomocí nabíječky dodané s přístrojem, nabíječka je určena pouze pro použití s modelem GQ36-120300-ABO napájecího zdroje Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd. Nabíječka, která může být vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit riziko požáru.
2. ZNEPOKOUŠEJTE SE baterii zničit, vyjmout nebo demontovat ze stroje. NESPALUJTE články baterie. Informace o dostupných možnostech recyklace a/nebo likvidace získáte od místního úřadu pro nakládání s odpady.
3. Tento spotřebič je dodáván s dálkovým ovladačem, který obsahuje mincovou baterii. Baterie řádně zlikvidujte. Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení). I použité baterie mohou způsobit zranění.
4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, připojujte spotřebič pouze do zásuvky vybavené proudovým chráničem (RCD).
5. Ventilátor by se měl používat na stabilním a rovném povrchu.
6. Tento ventilátor nikdy nepoužívejte v blízkosti bazénů, van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
7. NEPROVOZUJTE žádnou jednotku s poškozeným napájecím vodičem nebo nabíječkou baterií. Přístroj zlikvidujte nebo jej vraťte do autorizovaného servisu třetí strany ke kontrole a/nebo opravě.
8. NEVEĎTE kabel pod kobercem. NEZAKRÝVEJTE nabíjecí kabel koberci, běhouny nebo podobnými pokrývkami. NESMÍTE vést kabel nabíječky pod nábytkem nebo spotřebiči. Nepokládejte kabel nabíječky na místa s vysokým provozem. Umístěte nabíječku na místo, kde o kabel nezakopnete.
9. Pokud je kabel nabíječky poškozený, je třeba jej vyměnit.
10. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
11. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si NEHRAJÍ se spotřebičem.
12. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
13. Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen z elektrické zásuvky.
14. Používejte pouze příslušenství značky Shark.
15. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud nefunguje tak, jak má, nebo byl upuštěn, poškozen, ponechán venku po delší dobu za špatného počasí bez nasazeného ochranného krytu nebo spadl do vody.
16. Před zapojením nebo odpojením spotřebiče vypněte všechny ovládací prvky.
17. Pokud přístroj nepoužíváte nebo chcete provést jakoukoli údržbu nebo čištění, odpojte jej z elektrické zásuvky.
18. Vnější/tvrdé plastové/neelektronické části myjte ručně pouze vodou. NEPONOŘUJTE je do vody. Čištění chemickými prostředky by mohlo přístroj poškodit.
19. NEPOKOUŠEJTE se opravovat nebo upravovat elektrické nebo mechanické funkce tohoto spotřebiče, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.



VAROVÁNÍ: Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Mincové baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. I použité baterie mohou způsobit zranění. Tento výrobek obsahuje lithiovou mincovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí nové nebo použité lithiové mincové baterie nebo pokud se dostane do těla, může způsobit vážné zranění.

vnitřní popáleniny a může vést ke smrti již za 2 hodiny. Po výměně baterií vždy zcela uzavřete a zajistěte prostor pro baterie. Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a chraňte jej před dětmi. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu umístění do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro použití s polovodičovým regulátorem otáček nebo spínačem s variabilní regulací.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K LITHIOVÝM BATERIÍM



LITHIOVÉ BATERIE UCHOVÁVAJÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE A PŘI NESPRÁVNÉM ZACHÁZENÍ SE VZNÍTÍ NEBO EXPLODÚJÍ.

1. NEPROVÁDĚJTE S BATERIÍ ŽÁDNÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÚKONŮ:

a. Neotvírejte ji	d. Nepropichujte ji.
b. Neupouštějte ji.	e. Nespalujte ji.
c. Nezkratujte ji.	e. Nevystavujte ji teplotám pod 0 a nad 60 °C
2. Baterii udržujte v suchu.
3. Baterii nabíjejte pouze podle pokynů nabíječky..
4. Před každým použitím baterii zkontrolujte:

Pokud je poškozená, NEPOUŽÍVEJTE ji ani nenabíjejte.

VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE

Tento výrobek obsahuje integrovanou lithiovou baterii (nevyměnitelnou) a dálkové ovládání používá lithiovou mincovou baterii. Když se baterie dálkového ovládání přestane nabíjet, je třeba ji vyjmout z dálkového ovládání a recyklovat. Výrobek s integrovanou baterií ani baterii dálkového ovládání NESPALUJTE ani nekompostujte. Když je třeba vyměnit baterii dálkového ovládání, zlikvidujte ji nebo recyklujte v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy. V některých oblastech je zakázáno odkládat použité lithiové baterie do odpadkového koše nebo do pevného komunálního odpadu. Použitou baterii odevzdejte k recyklaci do autorizovaného recyklačního střediska nebo prodejci. Informace o tom, kde můžete vybitou baterii odevzdat, získáte v místním recyklačním středisku. Tento spotřebič obsahuje integrovanou baterii, která je nevyměnitelná. Po skončení životnosti baterie musí být spotřebič řádně zlikvidován.

BEZPEČNOST NAPÁJENÍ

1. Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené na výrobku nebo dodané s výrobkem.
2. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
3. NEPOUŽÍVEJTE ve vzdálenosti menší než 3 metry od bazénu a NEPOUŽÍVEJTE v koupelně.
4. VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při použití ve venkovním prostředí instalujte pouze do kryté zásuvky chráněné proudovým chráničem třídy A, která je odolná proti povětrnostním vlivům, s napájecí jednotkou připojenou k zásuvce. Pokud taková zásuvka není k dispozici, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, který provede správnou instalaci. Zajistěte, aby napájecí jednotka a kabel NEPŘEKÁŽELY uzavření krytu zásuvky.


PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ


VNĚJŠÍ KRYT

1. Kryt ventilátoru není hračka. Děti by si s ním neměly hrát, protože při venkovním použití se může stát nehygienickým.
2. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Děti by si neměly hrát s krytem, protože by se mohly zardousit šňůrkou.

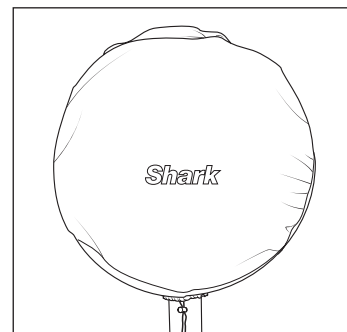

MLŽICÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

3. Rozprašovač je vhodný pouze pro venkovní použití.
4. Výkon rozprašovače není řízen výkonem ventilátoru. Rozprašovač bude fungovat i při vypnutém ventilátoru.
5. NEPOUŽÍVEJTE rozprašovač při tlaku vody vyšším než 4,1 bar.
6. NEPOUŽÍVEJTE rozprašovač s teplou nebo horkou vodou. Používejte pouze studenou vodu nebo vodu pokojové teploty.
7. V mlžném proudu se NEDOTÝKEJTE elektrických výrobků pod napětím.
8. Elektronická zařízení a spotřebiče, které nejsou vodotěsné, uchovávejte mimo mlžný proud.
9. Děti by měly být pod dohledem, aby si s příslušenstvím nehrály.
10. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Při čištění myslete na umístění trysek poté, co je vyjmete. Zajistěte, aby k tryskám neměly přístup děti.
11. Čištění a uživatelskou údržbu rozprašovače nesmí provádět děti bez dozoru.

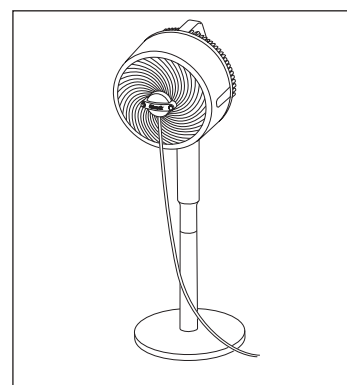

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO POKYNY

Informace o produktu Shark® FLEXBREEZE

Podle:

Nařízení Komise (EU) č. 206/2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů.

POZNÁMKA	POPIS	SYMBOL	HODNOTA	JEDNOTKA
	Maximální průtok ventilátoru	F	26.66	m ³ /min
	Příkon ventilátoru	P	15.90	W
	Hodnota funkce	SV	1.68	(m ³ /min)/W
	Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{SB}	0.23	W
Stůl	Úroveň akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	58.73	dB(A)
Podlaha	Úroveň akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	57.53	dB(A)
	Maximální rychlost proudění vzduchu	c	4.012	m/s
	Standard měření hodnoty funkce	IEC 60879		

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ


A. HLAVA VENTILÁTORU

B. TYČ
(2 PROPOJENÉ KUSY)

C. NABÍJEČKA



D. ZÁKLADNA

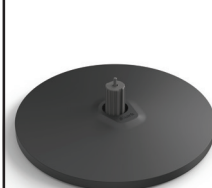

E. ŠROUB




F. MBUSOVÝ KLÍČ




G. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ







H. KRYT

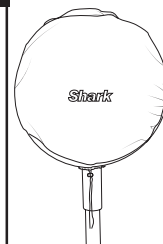

I. MLŽICÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

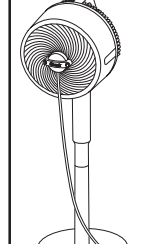

SESTAVENÍ VENTILÁTORU

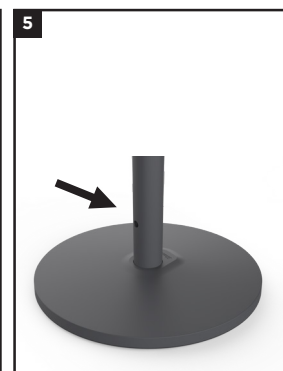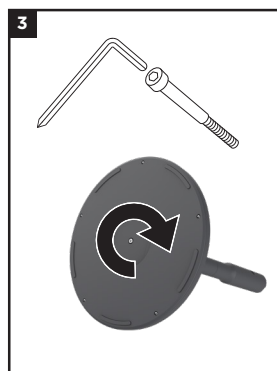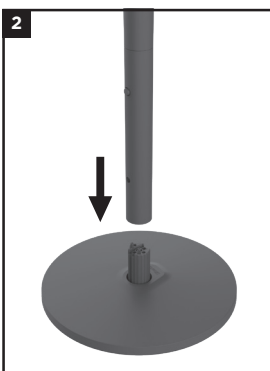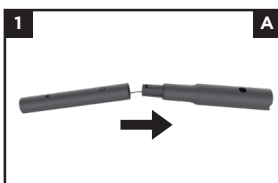

1. Zarovnejte do jedné linie a zasuňte horní tyč do dolní tyče, dokud nezapadne na své místo.

2. Zarovnejte do jedné linie žlutou tečku na sestavené tyči a žlutou tečku na základně, nasadte tyč na základnu.

3. Vložte šroub do spodní části základny a otočte imbusovým klíčem ve směru hodinových ručiček, abyste jej připevnili k sestavené tyči.

4. POZOR: riziko přiskřípnutí prstů. Zasuňte stojan ventilátoru do horní části SMONTOVANÉ TYČE, dokud nezapadne na své místo.

5. Před použitím bez kabelu nabijte ventilátor na 100 % baterie. PRVNÍ POUŽITÍ: před použitím dálkového ovládání stiskněte na ventilátoru tlačítko POWER.

JAK POUŽÍVAT VENTILÁTOR

Otáčky ventilátoru	1-5	Stisknutím tlačítka přepínáte mezi rychlostmi ventilátoru 1-5. Zobrazí se LED kontrolky, které hlásí úroveň rychlosti ventilátoru.	
	Režim silného vánku 	(POUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ) Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro režim silného vánku.	
	Režim jemného vánku 	(POUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ) Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro režim jemného vánku.	
Nastavení oscilace	 1 - úhel 45° 2 - úhel 90° 3 - úhel 180° Stisknutím tlačítka přepínáte mezi úhly oscilace. Kontrolky LED hlásí, který je zvolen úhel.		
	(POUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ) Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači k posouvání hlavy ventilátoru doleva nebo doprava.		
Časovač	Nastavení 1: 1 hodina Nastavení 2: 2 hodiny Nastavení 3: 3 hodiny Nastavení 4: 4 hodiny Nastavení 5: 5 hodin	(POUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ) Stisknutím přepínáte mezi nastaveními časovače 1-5 hodin. Na displeji se zobrazí kontrolky LED, které ukazují, na kolik hodin je časovač nastaven. LED kontrolky se po 20 sekundách vypnou. Chcete-li zkontrolovat, kolik času na časovači zbývá, stiskněte tlačítko a zobrazí se kontrolky LED.	
Výdrž bez oscilace	MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ BEZ KABELU: Až 20 hodin při rychlosti ventilátoru 1. MAXIMÁLNÍ VÝKON BEZ KABELU: Až 2 hodiny při rychlosti ventilátoru 5. PŘIPOJENO DO ZÁSUVKY: Neomezená výdrž; ventilátor se během provozu nabíjí.		
Doba nabíjení	Z 0 % NA PLNÝCH 100 % BATERIE: 5 hodin		
Kontrolka baterie	100% nabití: bílé světlo 51%-99%: zelené světlo 21%-50%: oranžové světlo 6%-20%: trvalé červené světlo 5% a méně: bliká červené světlo TIP: Ventilátor funguje i při nabíjení.		

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

POUŽITÍ BEZ TYČE




Jednou rukou držte rukojeť hlavy ventilátoru, druhou rukou stiskněte tlačítko pro odejmutí hlavy ventilátoru a tahem nahoru hlavu ventilátoru ODEJMĚTE.



Jednou rukou stále držte rukojeť hlavy ventilátoru a druhou rukou rozložte 4 podpěry. Ventilátor postavte na rovný a rovný povrch.

NABÍJENÍ VENTILÁTORU

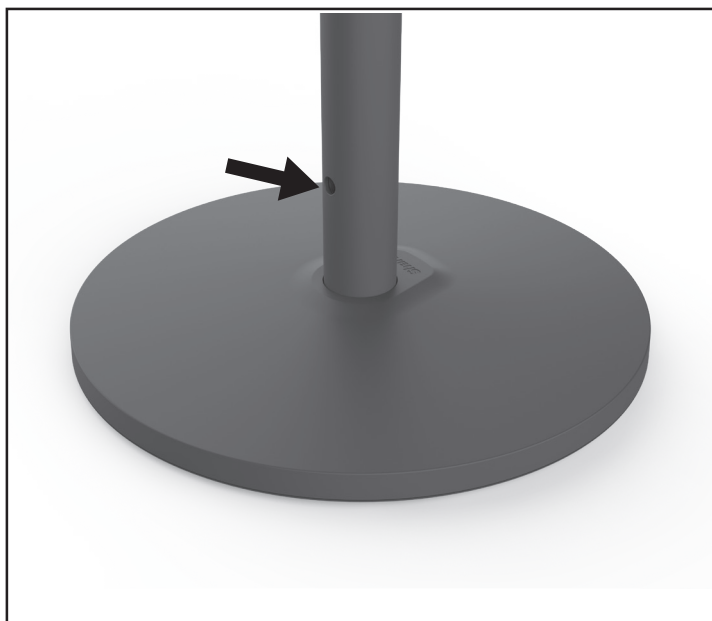

REŽIM PODSTAVCE: Pro nabíjení ventilátoru v režimu podstavce zasuňte malý konec NABÍJEČKY do nabíjecího portu na spodní polovině TYČE.



Jednou rukou stále držte rukojeť hlavy ventilátoru a druhou rukou rozložte 4 podpěry. Ventilátor postavte na rovný a rovný povrch.

TIPP: Ventilátor lze používat v síťovém i bezdrátovém režimu.

ŽIVOTNOST BATERIE

NASTAVENÍ	PŘIBLIŽNÁ VÝDRŽ
Rychlost ventilátoru 1	20 hodin
Rychlost ventilátoru 1 + oscilace	10 hodin
Rychlost ventilátoru 2	14 hodin
Rychlost ventilátoru 2 + oscilace	7 hodin a 30 minut
Rychlost ventilátoru 3	6 hodin a 20 minut
Rychlost ventilátoru 3 + oscilace	4 hodiny a 30 minut

NASTAVENÍ	PŘIBLIŽNÁ VÝDRŽ
Rychlost ventilátoru 4	3 hodiny a 30 minut
Rychlost ventilátoru 4 + oscilace	2 hodiny a 30 minut
Rychlost ventilátoru 5	2 hodiny
Rychlost ventilátoru 5 + oscilace	1 hodina a 40 minut
Jemný vánek	12 hodin a 20 minut
Jemný vánek + oscilace	6 hodin a 50 minut
Silný vánek	2 hodiny a 55 minut
Silný vánek + oscilace	2 hodiny a 20 minut


Výdrž se může lišit o 10 %.

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE


DEMONTÁŽ





- 1.** Uvolněte hlavu ventilátoru stisknutím odnímacího tlačítka a opatrně vyjměte ventilátor z tyče.

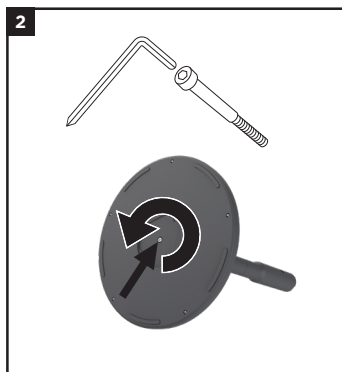

- 2.** K otočení šroubu použijte imbusový klíč na spodní straně základny proti směru hodinových ručiček. Po uvolnění šroubu jej odstraňte.

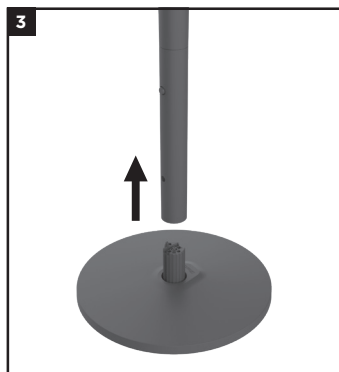

- 3.** Opatrně zvedněte tyč a vyjměte ji ze základny.

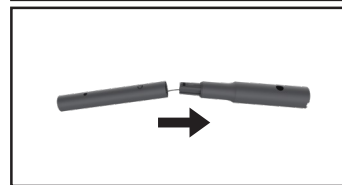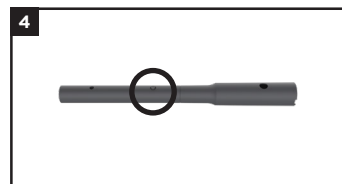

- 4.** Stisknutím malého tlačítka na spodní tyči tyče od sebe obě části oddělíte. Podle potřeby je opatrně složte pro uskladnění. **NENAMÁHEJTE** šňůru.

Pokud došlo ke ztrátě šroubu mřížky, šroubu nebo imbusového klíče, podívejte se na stranu 13, kde najdete specifikace vybavení, abyste zjistili, jaký typ vybavení je potřeba k nahrazení jednotlivých chybějících dílů.

SKLADOVÁNÍ

Úložiště	Pokyny
Krátkodobé skladování v interiéru (<24 hodin)	Ventilátor opatrně rozeberte NEBO sestavený ventilátor uložte na požadované místo. Zajistěte, aby byl mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Krátkodobé skladování venku (<24 hodin)	Sestavený ventilátor umístěte na požadované místo. Zajistěte, aby byl mimo dosah dětí a domácích zvířat. V případě nepříznivého počasí se doporučuje přenést ventilátor do interiéru.
Dlouhodobé skladování v interiéru (>24 hodin)	Ventilátor opatrně rozeberte NEBO sestavený ventilátor uložte na požadované místo. Zajistěte, aby byl mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Dlouhodobé skladování venku (>24 hodin)	Pokud ventilátor delší dobu nepoužíváte, skladujte jej v interiéru. Zajistěte, aby byl uložen mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

ÚPRAVA NASTAVENÍ

- Pokud je ventilátor odpojen ze sítě a čerpá energii z baterie, dálkový ovladač se po 24 hodinách nepoužívání přepne do režimu OFF, aby se zachovala životnost baterie. V režimu OFF nelze dálkový ovladač použít k zapnutí ventilátoru. Ventilátor bude nutné zapnout pomocí tlačítek na horní straně hlavy ventilátoru.
- LED kontrolky hlavy ventilátoru zůstanou svítit pouze 20 sekund po provedení úpravy nastavení a poté se vypnou, aby se šetřila baterie.
- Informace o tom, jak aktivovat nebo deaktivovat REŽIM LOCK pro údržbu ventilátoru, naleznete v části "Údržba" této příručky.
- Dálkové ovládání může být méně účinné při použití venku.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Chcete-li ventilátor zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko POWER na DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ nebo UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ na hlavě ventilátoru.



NASTAVENÍ	DISPLEJ
ZAPNUTO	LED animace se přehraje jednou (LED kontrolky se rozsvěčují zleva doprava a zhasínají zprava doleva)
VYPNUTO	LED kontrolky se vypnou

RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Změnou RYCHLOSTI VENTILÁTORU se zvýší nebo sníží průtok vzduchu ventilátorem. K dispozici je 5 nastavení rychlosti ventilátoru a další dva režimy nazvané Režim silného vánku a Režim jemného vánku.

Chcete-li zvýšit/snížit rychlost ventilátoru, stiskněte šipku nahoru/dolů na DÁLKOVÉM OVLADAČI. Chcete-li tak učinit na UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ hlavy ventilátoru, stiskněte ikonu ventilátoru a procházejte různými rychlostmi ventilátoru.



RYCHLOST	DISPLEJ	NEJLEPŠÍ PRO
1		Nejtišší provoz
2		Mírné chlazení
3		Vyváženost hladiny hluku a výkonu ventilátoru
4		Cirkulace vzduchu
5		Chlazení na nejvyšší výkon

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

ČASOVAČ

Pokud nechcete nechávat ventilátor neustále zapnutý, ale nechcete na to myslet, použijte nastavení časovače (pouze dálkové ovládání). Můžete si vybrat mezi nastavením časovače 1-5 hodin. Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko . Zobrazí se LED kontrolky, které ukazují, na kolik hodin je časovač nastaven. LED kontrolky se po 20 sekundách vypnou. Chcete-li zkontrolovat, kolik času na časovači do konce zbývá, stiskněte tlačítko  a zobrazí se LED kontrolky.



RYCHLOST	DISPLEJ	IDŮ
1		1 hodina
2		2 hodiny
3		3 hodiny
4		4 hodiny
5		5 hodin

OSCILACE

Vyberte si ze 3 úhlů oscilace, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Chcete-li změnit úhel oscilace, stiskněte šipku nahoru/dolů na DÁLKOVÉM OVLADAČI. Chcete-li tak učinit na UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ hlavy ventilátoru, stiskněte ikonu oscilace a procházejte různými možnostmi úhlu.

Chcete-li oscilaci vypnout, stiskněte šipku dolů nebo ikonu oscilace, dokud se nesvítlí žádná LED kontrolka.



DISPLEJ	ÚHEL	NEJLEPŠÍ PRO
	45°	Cirkulace vzduchu v malém prostoru, 1-2 osoby
	90°	Cirkulace vzduchu v průměrném prostoru, 3-4 osoby
	180°	Cirkulace vzduchu ve velkém prostoru, 5+ osob



NASTAVENÍ HORIZONTÁLNÍHO ÚHLU

Tato funkce slouží ke změně horizontálního úhlu ventilátoru na dálku. Tato funkce je přístupná pouze pomocí DÁLKOVÉHO OVLADAČE.

Chcete-li nastavit úhel ventilátoru pomocí dálkového ovladače, stiskněte šipky vlevo/vpravo na DÁLKOVÉM OVLADAČI.

DISPLEJ	NASTAVENÍ	NEJLEPŠÍ PRO
N/A	-	Nastavení úhlu ventilátoru směrem k vám nebo od vás na dálku.



Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ

Chcete-li nastavit vertikální výšku hlavy ventilátoru, nakloňte ji pomocí rukojeti nahoru nebo dolů. Ventilátor Shark má vertikální rozsah 55 stupňů.



Hlava ventilátoru nakloněná nahoru



Hlava ventilátoru sklopená dolů

JAK NOSIT VENTILÁTOR

Pokud přenášíte ventilátor na krátkou vzdálenost, doporučujeme nést ventilátor vcelku a jednu ruku položit na rukojeť a druhou na tyč. Na delší vzdálenosti se doporučuje přenášet ventilátor odděleně a hlavu ventilátoru nést sejmoutou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTO Kladené OTÁZKY

Všeobecné použití	Proč nefunguje dálkový ovladač?	Ujistěte se, že je dálkový ovladač namířen přímo na přední uživatelské rozhraní/LED kontrolky, a zkuste to znovu. Dálkový ovladač přejde do klidového režimu, pokud nebyl používán po dobu 24 hodin. V klidovém režimu nelze dálkový ovladač použít k zapnutí ventilátoru. Ventilátor bude nutné zapnout pomocí uživatelského rozhraní na hlavě ventilátoru. Chcete-li klidový režim vypnout, zvolte libovolné tlačítko na jednotce ventilátoru. Pokud dálkový ovladač nefunguje ani po deaktivaci klidového režimu, vyměňte baterii dálkového ovladače.
	Proč nefungují tlačítka dálkového ovladače a uživatelského rozhraní?	Zkontrolujte, zda není zapnutý režim LOCK. Režim LOCK je funkce pro úplnou deaktivaci ventilátoru, která vám umožní bezpečně provádět údržbu jednotky. Chcete-li deaktivovat režim LOCK, podržte tlačítko oscilace na uživatelském rozhraní jednotky stisknuté po dobu 3 sekund.
	Mohu nechat ventilátor venku?	Tento ventilátor je voděodolný a nepoškodí ho ani lehký déšť. Není však schopen odolat silnému dešti nebo ponoření do vody. Doporučujeme přenést ventilátor do vnitřních prostor, když se nepoužívá. Váš ventilátor je odolný proti dešti podle normy IPX4 (kromě dálkového ovládání).
	Proč ventilátor chrastí?	Před uvedením ventilátoru do provozu se ujistěte, že je uzávěr lopatek ventilátoru zcela nasazen. Další podrobnosti naleznete v části "Údržba" této příručky.
	Druhá LED kontrolka a LED kontrolka baterie (oranžová) blikají a zhasínají – co je špatně?	Tento chybový stav indikuje problém s napětím nabíječky. Ujistěte se, že používáte pouze dodaný nabíjecí kabel a napájecí zdroj Shark.
Údržba	Proč musím před údržbou aktivovat režim LOCK?	Vzhledem k tomu, že ventilátor Shark® FlexBreeze lze používat bezdrátově, existuje riziko, že se ventilátor zapne, i když není zapojen do sítě. Aby se zabránilo náhodnému použití při provádění údržby, režim LOCK zabrání zapnutí ventilátoru během provádění údržby a odkrytí lopatek.
	Jak často mám ventilátor čistit?	Doporučuje se provádět údržbu ventilátoru každých 6 měsíců nebo podle potřeby.
Příslušenství	Jak často mám čistit mlžicí příslušenství?	Doporučuje se čistit mlžicí příslušenství každých 12 měsíců nebo podle potřeby. Upozornění: tvrdost vody vašeho zdroje vody má vliv na frekvenci nutné údržby mlžícího příslušenství.
	Proč rozprašovač nefunguje efektivně/nevyrábí mlhu?	Aby rozprašovač správně fungoval, je třeba provádět jeho pravidelnou údržbu. Další informace naleznete na straně 16.

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

ÚDRŽBA

Doporučuje se provádět údržbu ventilátoru každých 6 měsíců nebo podle potřeby. Pokud došlo ke ztrátě šroubu mřížky, šroubu nebo imbusového klíče, podívejte se na stranu 13, kde jsou uvedeny specifikace vybavení, abyste zjistili, jaký typ vybavení je potřeba k nahrazení jednotlivých chybějících dílů.

- Před prováděním údržby musí být aktivován REŽIM LOCK.
- Tím se dočasně uzamknou všechny funkce ventilátoru, dokud nebude režim deaktivován. Aktivace režimu lock zabrání riziku, že se ventilátor omylem zapne během údržby, když jsou lopatky ventilátoru odkryté.



Před prováděním údržby z bezpečnostních důvodů zapněte režim LOCK. Pro aktivaci podržte ikonu OSCILACE na uživatelském rozhraní hlavy ventilátoru po dobu 3 sekund.




Pomocí imbusového klíče povolte šroub ve spodní části MŘÍŽKY VENTILÁTORU.



Otočením MŘÍŽKY VENTILÁTORU proti směru hodinových ručiček ji vyjměte z hlavy ventilátoru. Mřížku odložte stranou.



Jednou rukou zajistěte lopatky ventilátoru a druhou rukou otáčejte UZÁVĚR LOPATEK VENTILÁTORU ve směru hodinových ručiček, abyste jej sejmuli z hřídele. Odložte stranou.

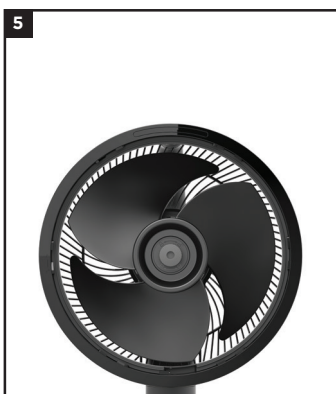

Jemným tahem sejměte LOPATKY VENTILÁTORU. Odložte stranou.



Opatrně nasadte LOPATKY VENTILÁTORU na hřídel uprostřed.



Jednou rukou zajistěte lopatky ventilátoru a druhou rukou otáčejte UZÁVĚR LOPATEK VENTILÁTORU proti směru hodinových ručiček k upevnění na hřídel.



Otočením MŘÍŽKY VENTILÁTORU ve směru hodinových ručiček ji připevněte k hlavě ventilátoru.




Ventilátor postavte do svislé polohy na rovný a rovný povrch. Pomocí imbusového klíče utáhněte šroub ve spodní části MŘÍŽKY VENTILÁTORU.



Chcete-li deaktivovat režim LOCK a obnovit normální používání ventilátoru, podržte ikonu OSCILACE na uživatelském rozhraní hlavy ventilátoru po dobu 3 sekund.


Šroub mřížky K upevnění mřížky k ventilátoru

Typ hlavy	Křížový
Velikost závitů / rozteč	M3 x 0.5mm
Délka	16mm

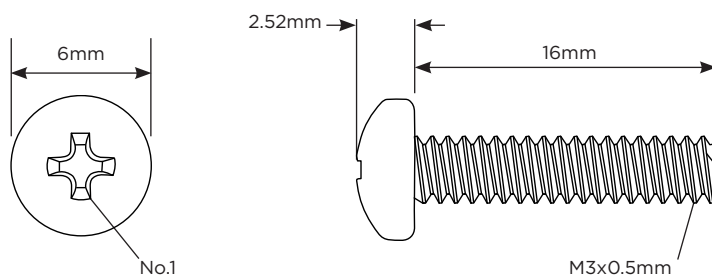


Šroubovák K utahování šroubu

Typ hlavy	Křížový
Velikost	č. 1

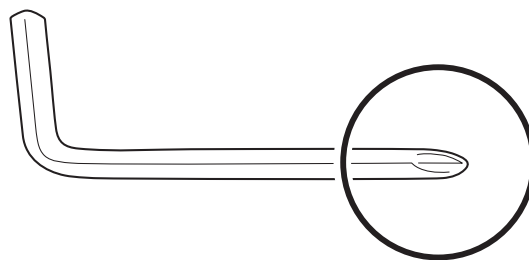


Šroub Pro upevnění základny k tyči

Typ hlavy	Imbus
Velikost závitů / rozteč	M6 x 1mm
Délka	85mm

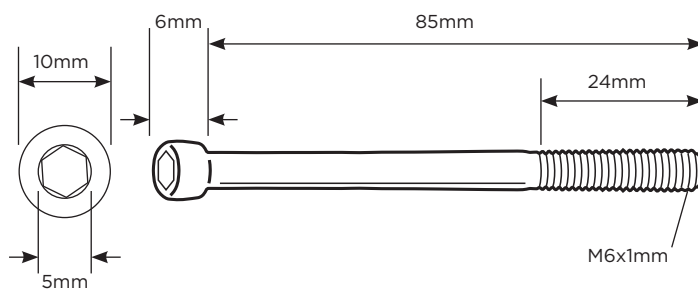

Imbusový klíč K utahování šroubu

Typ hlavy	Imbus
Velikost	5mm

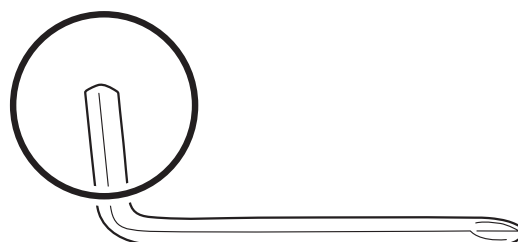


Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Dálkové ovládání

Pomocí dálkového ovládání můžete ventilátor ovládat na dálku.

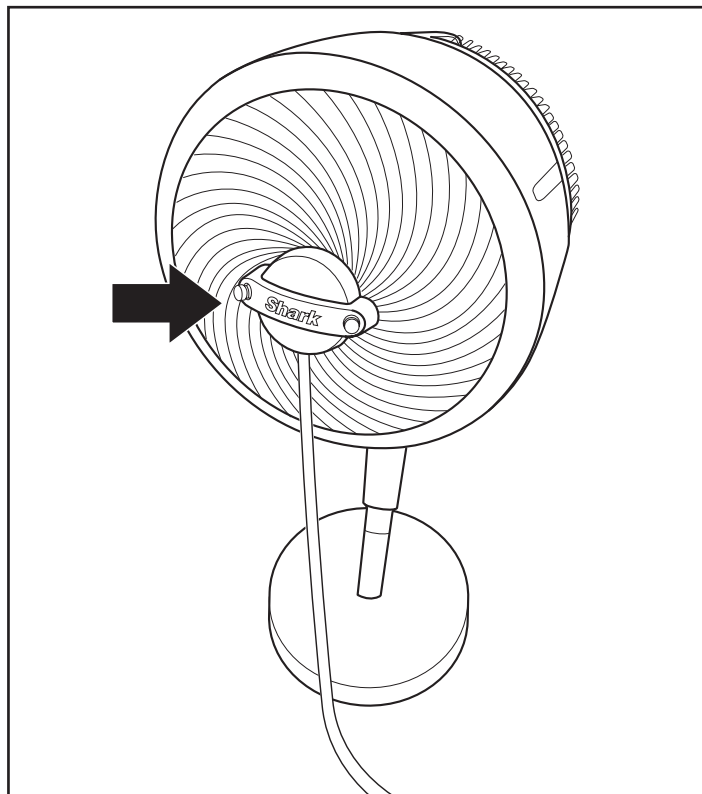


Rozprašovač

Připojte mlžící příslušenství k přední mřížce a vytvořte jemnou mlhu. Další pokyny k použití naleznete v "návodu k použití mlžícího příslušenství".

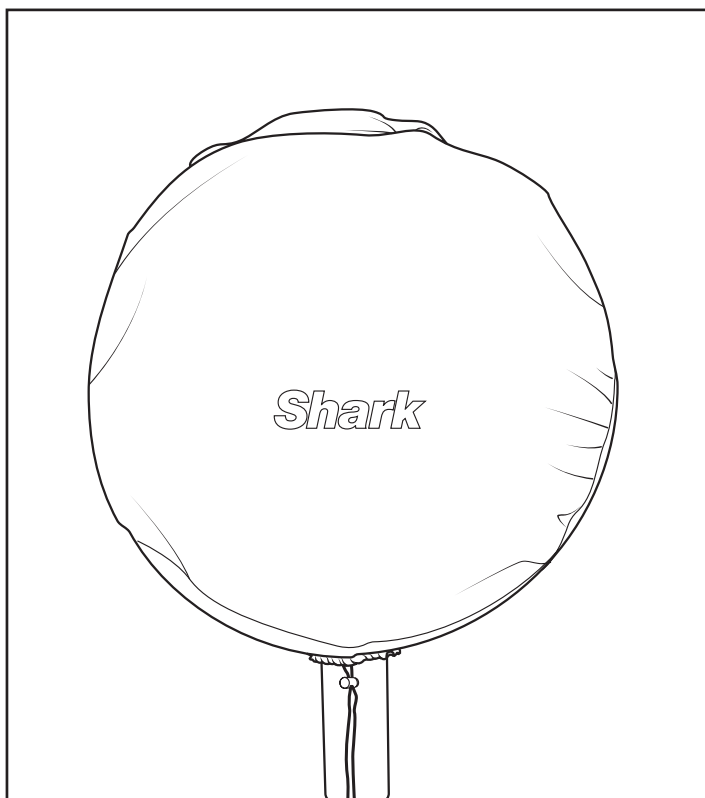

Kryt ventilátoru

Chraňte ventilátor před poškozením a prachem. Další pokyny k použití naleznete v "návodu k použití krytu ventilátoru".

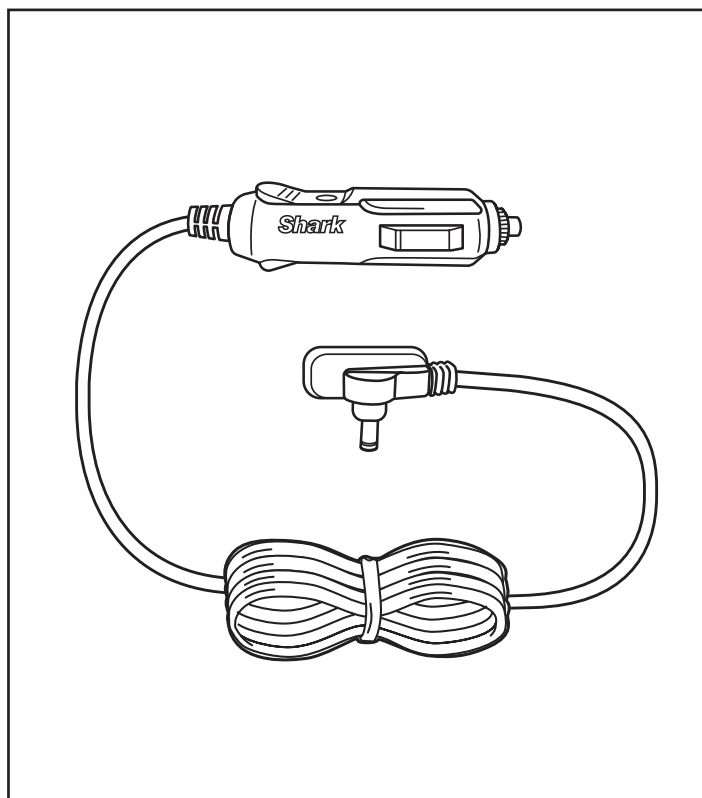

Nabíječka do auta

Nabíjejte svůj ventilátor na cestách pomocí příslušenství v podobě nabíječky do auta. Další pokyny k použití naleznete v "návodu k použití příslušenství nabíječky do auta".

Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

KRYT VENTILÁTORU




⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Kryt ventilátoru není hračka. Děti by si s ním neměly hrát, protože při venkovním použití se může stát nehygienickým. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Děti by si neměly hrát s krytem, protože by se mohly udusit šňůrkou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Umístěte kryt na hlavu ventilátoru a potom ho nasazujte tak dlouho, dokud nebude ventilátor zcela zakrytý.
2. Stahovací šňůrkou na spodní straně potahu jej zajistěte na místě.
3. Kryt chrání ventilátor před prachem a poškozením světlem. Kryt ventilátoru nezaručuje, že výrobek může být ponechán venku po delší dobu.

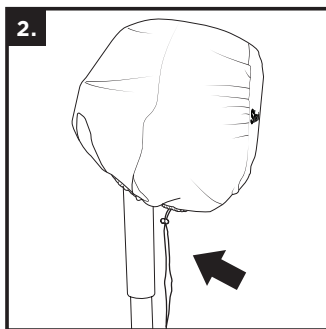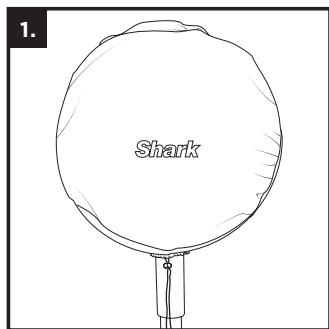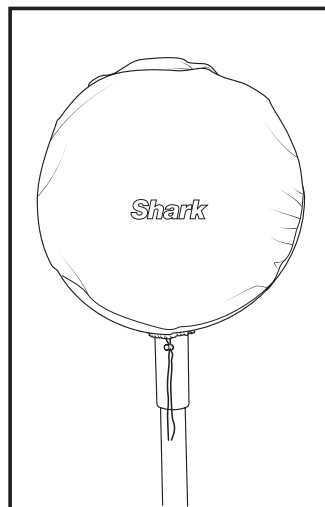

NABÍJEČKA DO AUTA


⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

1. ULOŽTE SI TYTO POKYNY.

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječku baterií model FA220CAR od společnosti Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.



2. Před použitím této nabíječky si přečtete všechny pokyny a varovná označení na nabíječce, baterii a výrobku používajícím baterii.
3. UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko zranění, nabíjejte pouze dodanou baterii. Jiné typy baterií mohou prasknout a způsobit zranění osob a škody.
4. Nabíječku NEVYSTAVUJTE dešti, vlhkosti ani sněhu.
5. Použití přípojky, která není doporučena nebo prodávána výrobcem nabíječky baterií, může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
6. Abyste snížili riziko poškození konektoru zapalovače cigaret a kabelu, táhněte při odpojování nabíječky spíše za konektor zapalovače cigaret než za kabel.
7. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte nabíječku před jakoukoli údržbou nebo čištěním. Vypnutí ovládacích prvků toto riziko nesníží.
8. NEPROVOZUJTE nabíječku s poškozeným kabelem nebo konektorem zapalovače cigaret. Okamžitě jej vyměňte.

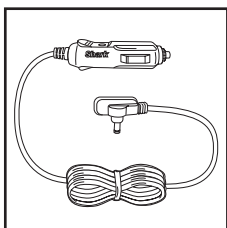

9. Nabíječku do auta lze po vyjmutí ze zásuvky otřít vlhkým hadříkem. Před použitím nechte nabíječku do auta zcela vyschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Větší konec nabíječky do auta pevně zasuňte do 12voltové zásuvky ve vozidle.
2. Připojte malý konec nabíječky do auta k nabíjecímu portu na spodní straně hlavy ventilátoru mezi 4 podpěrnými nohami.
3. Pokud se ventilátor nabíjí v jedoucím vozidle, nezapomeňte jej umístit na bezpečné místo.



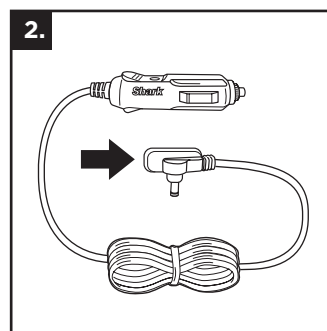
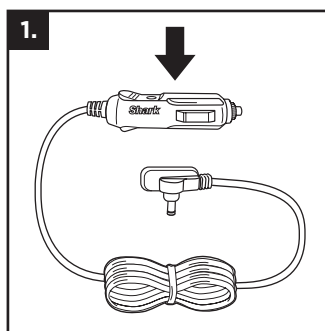


Návod k použití ventilátoru Shark® FLEXBREEZE

MLŽICÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 Opatrně zarovnejte do jedné linie mlžicí příslušenství a kruh uprostřed mřížky ventilátoru a zatlačte jej při instalaci. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- 2 Našroubujte konec mlžicího příslušenství do trysky standardní zahradní hadice.
- 3 Zapněte hadici a vytvořte mlhu.
- 4 Chcete-li nastavit množství mlhy, zvýšte nebo snižte rychlost ventilátoru nebo upravte tlak vody z hadice. Vyšší tlak vody nebo rychlost ventilátoru znamená více mlhy.
- 5 Po vyjmutí příslušenství z obalu je ventil otevřený. Otočením ventilu ve směru hodinových ručiček zastavíte průtok vody, jak je znázorněno na obrázku.

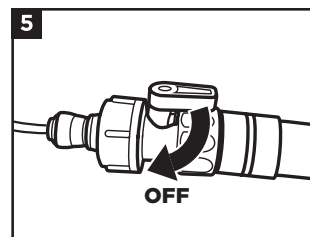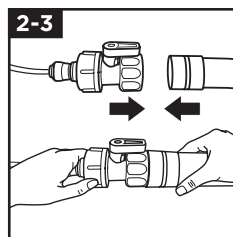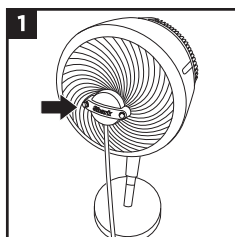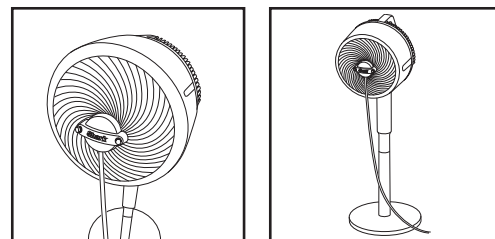

Pokud se účinnost vašeho rozprašovače sníží nebo přestane fungovat, postupujte podle pokynů uvedených v části "NÁVOD NA ÚDRŽBU".

NEOTÁČEJTE tryskami, pokud je nevyjímáte za účelem čištění.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ ČISTĚTE MLŽICÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOU ROČNĚ NEBO PODLE POTŘEBY. PŘI POUŽITÍ TVRDSÍ VODY JE NUTNÉ ČASTĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ.

1. Odšroubujte mlžicí příslušenství od zdroje vody a poté vytáhněte druhý konec z mřížky ventilátoru.
2. Položte příslušenství na rovný povrch a opatrně vyjměte každou mosaznou trysku zvlášť. UPOZORNĚNÍ: V mlhovém příslušenství může zůstat zbytkový tlak.
3. Chcete-li trysku vyjmout, otočte ji proti směru hodinových ručiček. Nepoužívejte klíč ani jiné nářadí. UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Udržujte trysky mimo dosah dětí.
4. Chcete-li mlžný systém propláchnout, připojte po vyjmutí všech trysek příslušenství k zahradní hadici nebo jinému venkovnímu zdroji vody. Nasměrujte příslušenství směrem od sebe nebo kohokoli jiného, poté zapněte vodu a po dobu 30 sekund ji pouštějte skrz systém, abyste propláchnuli veškeré nečistoty.
5. Namočte trysky do roztoku neředěného destilovaného bílého octa (5 % kyseliny octové podle objemu), abyste uvolnili nečistoty, které mohou ucpávat nebo omezovat trysku. NENAMÁČEJTE trysky déle než 2 hodiny.
6. Po namočení trysek do roztoku je důkladně opláchněte vodou.
7. Opatrně namontujte každou trysku zpět otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

1. Mlhové příslušenství je vhodné POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.
2. Mlžicí příslušenství bude fungovat i po vypnutí ventilátoru. Chcete-li příslušenství vypnout, vypněte zdroj vody.
3. NEPOUŽÍVEJTE mlžicí příslušenství při použití vyššího tlaku vody, než je obvyklý tlak v domácnosti, tj. 4,1 bar.
4. NEPOUŽÍVEJTE teplou nebo horkou vodu. Používejte pouze studenou vodu nebo vodu pokojové teploty.
5. V dosahu mlžného proudu NEZACHÁZEJTE s elektrickými výrobky pod napětím.
6. Elektronická zařízení a spotřebiče, které nejsou vodotěsné, uchovávejte mimo proud mlhy.
7. Děti by měly být pod dohledem, aby si s mlžícím příslušenstvím NEHRÁLY.
8. VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. Trysky a další malé části vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Čištění a užitelskou údržbu mlžicího příslušenství nesmí provádět děti bez dozoru.

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____
 Sériové číslo: _____
 Datum nákupu: _____
 (Uschovejte si účtenku)
 Prodejna: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V 50-60Hz
 Příkon: 36W

TIP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem na spodní straně přístroje.

VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE

Dálkové ovládání tohoto výrobku používá lithiovou knoflíkovou baterii. Když se baterie přestane nabíjet, je třeba ji z dálkového ovladače vyjmout a recyklovat. Baterii NESPALUJTE ani nekompostujte.

Pokud je třeba lithiovou baterii vyměnit, zlikvidujte ji nebo recyklujte v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy. V některých oblastech je nezákonné odkládat použité lithiové baterie do popelnice nebo do komunálního odpadu.

Použitou baterii odevzdejte k recyklaci do autorizovaného recyklačního střediska nebo prodejci. Informace o tom, kde můžete vybitou baterii odevzdat, získáte v místním recyklačním středisku.



PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod k obsluze je navržen tak, aby vám pomohl plně porozumět vašemu novému ventilátoru Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
 Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
 +44 (0)800 862 0453
 www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
 Rotfeder-Ring 9,
 60327 Frankfurt am Main,
 Germany
 www.sharkclean.eu

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se specifikace zde uvedené mohou bez předchozího upozornění změnit.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

PHILLIPS je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company.



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo

zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.