

AFTERGLOW® WAVE / KABELOVÝ OVLADAČ

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Stručný návod k použití

Dvouléť omezená záruka výrobce:

V případě problémů s výrobkem nás kontaktujte místo vrácení do obchodu. Další informace o záruce uvnitř.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ



1. Počáteční nastavení

Zapojte konec kabelu USB-C do horní části zařízení, a stranu USB do konzole nebo počítače. Nad logem Xbox se rozsvítí kontrolka signalizující, že je připojen.



2. Ztlumení mikrofonu

Stiskněte funkční tlačítko, které se nachází nad audio konektorem a dvakrát ztlumíte mikrofon.



3. Ovládání hlasitosti

Při stisknutí funkčního tlačítka stisknete D-Pad + Up/Down - upravíte hlaslost hry.



4. Vyvážení hry/chatu

Při podržení funkčního tlačítka stisknete D-Pad doleva/doprava upravíte vyvážení hry/chatu.

5. Tlačítka pro programování

- Během držení stisknutého funkčního tlačítka stisknete tlačítko ES back, na které chcete namapovat funkci, a LED dioda funkčního tlačítka začne blikat.
- Stisknete libovolné tlačítko, které chcete namapovat, a rozsvítí se kontrolka. LED dioda funkčního tlačítka třikrát zabliká, což znamená namapovanou funkci.
- Chcete-li vymazat namapovanou funkci nebo vypnout zadní tlačítko úplně, podržte stisknuté funkční tlačítko a dvakrát stisknete libovolné tlačítko zpět.



6. Změna světelných efektů

- Drátový ovladač Afterglow Wave se dodává se 4 světelnými efekty, které jsou na ovladači předprogramovány:
 - Statické: Světla RGB zůstanou stálá a nastavená na zvolenou barvu.
 - Vlňa: Zobrazí duhu světél RGB v nepřetržitém pohybu.
 - Dýchání: Světla RGB pomalu přibývají a ubývají v nastavené barvě.
 - Hukot: Dunění ve hře aktivuje nastavenou barvu světél RGB.
- Chcete-li tyto světelné efekty přepínat, podržte stisknuté funkční tlačítko a stisknete tlačítko L nebo R.
- Světelné efekty ovladače můžete měnit a přizpůsobovat také v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.
- D. Stáhněte si aplikaci a přejděte do části „Customize RGB“, abyste získali přístup k těmto dalším světelným efektům:
 - Vlnění: Světla RGB budou vyzařovat z analogových páček směrem ven k rukojetím ovladače v nastavené barvě, jasu, a rychlosti.
 - Pulzování: Osvětlení RGB pomalu slabě se změnami jasu (nejprve pulzuje jasně, pak slaběji a nakonec slaběji). úplně zhasne).



Poznámka: Další světelné efekty budou do aplikace přidávány prostřednictvím aktualizací firmwaru, proto nezapomeňte aktualizovat aplikaci firmwaru ovladače, kdykoli k tomu budete vyzváni.

7. Úprava nastavení osvětlení na ovladači

- Podržte stisknuté funkční tlačítko a pomocí levé analogové páčky změňte barvu LED.
- Jakmile najdete požadovanou barvu, uložte nastavení uvolněním funkčního tlačítka.
- Pro bílou barvu podržte stisknuté funkční tlačítko a kliknete do levé páčky.
- Pro nastavení jasu podržte funkční tlačítko a stisknete levou spoušť.
- Chcete-li světla zcela vypnout, podržte funkční tlačítko a stisknete levou spoušť, dokud se nezmění cyklus na 0 % jasu.

Poznámka: Tato nastavení osvětlení a další přizpůsobení jsou přístupná také v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.




8. Změna nastavení pro zóny RGB

Kabelový ovladač Afterglow Wave je dodáván s 8 různými zónami RGB, které si můžete přizpůsobit jednotlivě. Tyto zóny RGB lze měnit pouze v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.



9. PDP Control Hub

Přizpůsobte si svůj ovladač v aplikaci PDP Control Hub tak, aby byl stejně jedinečný jako vy! Pomocí aplikace můžete vytvářet další přizpůsobení světelných efektů a RGB zón. Změňte barvy, jas a rychlost RGB a nastavte vlastní profily osvětlení. Pomocí aplikace můžete také upravit nastavení ovladače, jako např. přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, recalibrace analogových páček a spouští a mnoho dalšího. Začněte tím, že si stáhněte si bezplatnou aplikaci PDP Control Hub z obchodu Microsoft Store do konzole Xbox nebo počítače. *Poznámka: V budoucnu budou do aplikace přidány další světelné efekty a pokročilé funkce.* Abyste si zajistili, že budete mít přístup ke všem dostupným funkcím, nezapomeňte na výzvu aktualizovat firmwaru ovladače.

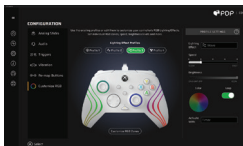

© 2022 Performance Designed Products LLC. PDP, Rematch a jejich příslušná loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 jsou ochranné známky skupiny společnosti Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tyto informace si prosím uschovejte pro budoucí použití. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přivolení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti - PDP zaručuje, že tento výrobek bude bez výrobních vad po dobu dvou let přirovnatého data nákupu. Výrobní vady jsou takové vady materiálu a/nebo zpracování, které podléhají určitým zákaznickým servisům společnosti PDP. Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, na kterém je jasně uvedeno datum nákupu. Vylučný opravný prostředek a výjimky - Vylučným opravným prostředkem v případě platných reklamací bude výměna nebo vrácení peněz za výrobek. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nehodami, nesprávným nebo nevhodným zneužitím výrobku, neoprávněnými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací. Jak získat servis - Kupující, kteří mají s výrobkem problémy, by neměli výrobek vracet do prodejny, ale místo toho by měli nejprve kontaktovat oddělení zákaznického servisu společnosti PDP. Zákaznický servis společnosti PDP můžete kontaktovat telefonicky na čísle 1-800-331-3844 (pouze v USA a Kanadě), od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 PST. Mezinárodní zákazníci nás mohou kontaktovat telefonicky na adrese +442036957905. Kdykoli se s námi můžete spojit, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, navštívením stránky support.pdp.com a kliknutím na tlačítko „Submit a Request“ (Odeslat požadavek). Dotazy jsou obvykle zodpovězeny do 24 pracovních hodin. Vše práva podle platných zákonů - Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníků podle platných zákonů, státních, provinčních nebo národních zákonů upravujících prodej spotřebního zboží. Další informace pro australské spotřebitele - Na výrobek PDP se vztahují záruky, které nelze vyloučit podle australského spotřebitelského zákona. V případě závažné poruchy máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz a na odškodnění za jakoukoli jinou rozumně předvídatelnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a závada nepředstavuje závažnou závadu. Benefity, které vám byly poskytnuty v rámci naší výslovné záruky doplňují další práva a opravné prostředky, které má podle australského zákona o ochraně spotřebitele a dalších zákonů.

AFTERGLOW® WAVE / KÁBLOVÝ OVLADAČ

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Rychlý návod

2-ročná záruka výrobce:

V případě problémů s produktem nás namísto vrácení do obchodu kontaktujte.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČENSTVO UDUŠENÍ



1. Počáteční nastavení

Zapojte konec kábla USB-C do horní části ovladače a stranu USB do konzoly nebo počítače. Světlo nad logem Xbox se rozsvítí, což znamená, že je připojený.



2. Stlmití mikrofon

Stlače funkční tlačítko, které se nachází nad audio konektorem, dvakrát na stlmení mikrofonu.



3. Ovládání hlasitosti

Podržte funkční tlačítko a stlače D-Pad + hore/ - dole na úpravu hlasitosti hry.



4. Hra / Chat rovnováha hlasitosti

Podržte stlačené funkční tlačítko a stlačením ovladače D-Pad doleva/doprava upravíte vyvážení hry/chatu.

5. Spodně programovatelná tlačítka

- Podržte funkční tlačítko a stlače tlačítko ES spát, ku kterému chcete přiřadit funkci, a LED dioda funkčního tlačítka začne blikat.
- Stlače libovolné tlačítko, které chcete namapovat, a LED funkčního tlačítka 3-krát zabliká, což znamená, že funkcia bola úspešne namapovaná.
- Chcete-li vymazat namapovanou funkci nebo úplně deaktivovat tlačítko spát, podržte funkční tlačítko a dvakrát stlače libovolné tlačítko spát.



6. Změna světelných efektů

- Drátový ovladač má 4 světelné efekty předprogramované na ovladači:
 - Statické: RGB světla zůstanou neperušované a nastavené na zvolenou barvu.
 - Vlňa: Zobrazuje duhu RGB světél v nepřetržitom pohybe.
 - Dýchání: RGB světla pomalu zanikajú a zhasínajú v nastavennej farbe.
 - Rumble: V hře aktivuje nastavenou barvu světél RGB.
- Chcete přecházet těmito světelnými efekty, podržte funkční tlačítko a stlače tlačítko L nebo R.
- Můžete tiež zmeniť a prispôbiť svetelné efekty ovladača v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.
- Stiahnite si aplikáciu a prejdite do časti „Prispôbiť RGB“, kde získate prístup k týmto dodatočným svetelným efektom:
 - Zvlnenie: RGB svetlá budú vyzařovať smerom von z analogových páčok na rukoväť ovladača na nastavenú farbu, jas a rýchlosť.
 - Pulz: Osvetlenie RGB pomaly zoslabne a zoslabne so zmenami jasu (prvý pulz je jasný, potom slabší a potom úplne vybledne).



Poznámka: Další světelné efekty budou přidané do aplikace prostřednictvím aktualizací firmveru, takže nezapomenete aktualizovat firmver ovladače vždy, keď sa zobrazí výzva.

7. Úprava nastavení osvětlení na ovladači


- Podržte funkční tlačítko a pomocou ľavej analogovej páčky změňte farbu LED.
- Keď nájdete farbu, ktorú chcete, uložte nastavenie uvoľnením funkčného tlačidla.
- Pre bielu farbu podržte funkčného tlačidlo a kliknite na ľavú páčku.
- Ak chcete nastaviť jas, podržte funkčného tlačidlo a stlačte ľavú spúšť.
- Ak chcete svetlá úplne vypnúť, podržte funkčného tlačidlo a stlačte ľavú spúšť, kým sa neprepe na 0 % jas.

Poznámka: Tieto nastavenia osvetlenia a ďalšie prispôbenia sú dostupné aj v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.




8. Změna nastavení pro RGB zóny

Kábelový ovladač Afterglow Wave sa dodáva s 8 rôznymi RGB zónami, ktoré si môžete individuálne prispôbiť, prípadne viaceré naraz. Tieto zóny RGB je možné zmeniť iba v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.



9. PDP Control Hub

Prispôbite si ovladač v aplikácii PDP Control Hub, aby bol taký jedinečný ako vy! Pomocou aplikácie môžete vykonávať ďalšie prispôbenia osvetlenia pre svetelné efekty a zóny RGB. Zmeníte farby, jas a rýchlosť svetiel RGB a nastavíte si vlastné profily osvetlenia. Aplikáciu môžete tiež použiť na prispôbenie nastavení ovladača, ako je napríklad opätovné namapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, opätovná kalibrácia analogových páčok a spúšťačov a oveľa viac. Ak chcete začať, stiahnite si bezplatnú aplikáciu PDP Control Hub z obchodu Microsoft Store do svojej Xboxy alebo PC. *Poznámka: V budúcnosti budú do aplikácie pridávané ďalšie svetelné efekty a pokročilé funkcie.* Aby ste sa uistili, že máte prístup ku všetkým dostupným funkciám, po zobrazení výzvy aktualizujte firmver ovladača.

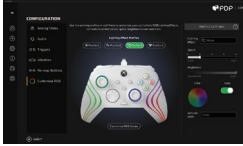

© 2023 Performance Designed Products LLC. PDP, AFTERGLOW a ich príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 sú ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Tyto informace si prosím uschovejte pro budoucí použití. Toto zariadenie splňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytie a podmienky. Spoločnosť PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobných chýb dva roky od pôvodného dátumu zakúpenia. Výrobné chyby sú chyby materiálu a/alebo spracovania, ktoré sú predmetom konečného určenia oddelením služieb zákazníkom PDP. Táto záruka sa vztahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, na ktorom je jasne uvedené dátum nákupu. Výhradná náprava a výluky. Výhradnou nápravou pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za produkt. Táto záruka sa nevztahuje na chyby spôsobené nehodami, nesprávnym alebo nevhodným používaním produktu, neoprávněnými alebo nevhodnými úpravami, opravami alebo manipuláciou. Ako získat servis. Kupujúci s problémami s produktom by produkt nemali vracat do obchodu, ale mali by kontaktovat oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti PDP najprv. Zákaznický servis PDP môžete kontaktovat telefonicky na čísle 1-800-331-3844 (iba USA a Kanada), od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 PST. Medzinárodný zákazník nás môžu kontaktovat telefonicky na čísle +442036957905. Vždy nás môžete kontaktovat 24 hodin denne, 7 dni v týždni, ak navštívite support.pdp.com a kliknete na „Odoslat žiadosť“ tlačidlo vpravo hore na stránke otvoriť sa lišta podpory. Na otázky sa vyzývajú odpovede do 24 pracovných hodín. Vše práva podľa platných zákonov. Táto záruka neovplyvňuje zákonné práva zákazníkov podľa platných státnych, provinčných alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebného tovaru. Ďalšie informácie pre australských spotrebiteľov. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a náhradu za akúkoľvek inú rozumnú predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok dať opravu alebo vymeniť tovar, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu.



AFTERGLOW® WAVE / KÁBLOVÝ OVLÁDAČ

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Rýchly návod

2-ročná záruka výrobcu:

V prípade problémov s produktom nás namiesto vrátenia do obchodu kontaktujte.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA



1. Počiatkové nastavenie

Zapojte koniec kábla USB-C do hornej časti ovládača a stranu USB do konzoly alebo počítača. Svetlo nad logom Xbox sa rozsvieti, čo znamená, že je pripojený.



2. Stlmiť mikrofón

Stlačte funkčné tlačidlo, ktoré sa nachádza nad audio konektorom, dvakrát na stlmenie mikrofónu.



3. Ovládanie hlasitosti

Podržte funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad + hore/- dole na úpravu hlasitosti hry.



4. Hra / Chat rovnováha hlasitosti

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačením ovládača D-Pad doľava/doprava upravte vyváženie hry/chatu.

5. Spodné programovateľné tlačidlá

- Podržte funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo ES späť, ku ktorému chcete priradiť funkciu, a LED dióda funkčného tlačidla začne blikať.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ktoré chcete namapovať, a LED funkčného tlačidla 3-krát zabliká, čo znamená, že funkcia bola úspešne namapovaná.
- Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne deaktivovať tlačidlá späť, podržte funkčné tlačidlo a dvakrát stlačte ľubovoľné tlačidlo späť.



6. Zmena svetelných efektov

- Drôtový ovládač má 4 svetelné efekty predprogramované na ovládači:
 - Statické: RGB svetlá zostanú nepererušované a nastavené na zvolenú farbu.
 - Vlňa: Zobrazuje dúhu RGB svetiel v nepretržitom pohybe.
 - Dýchanie: RGB svetlá pomaly zanikajú a zhasínajú v nastavenej farbe.
 - Rumble: v hre aktivuje nastavenú farbu svetiel RGB.
- Ak chcete prechádzať týmito svetelnými efektmi, podržte funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo L alebo R.
- Môžete tiež zmeniť a prispôbiť svetelné efekty ovládača v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.
- Stiahnite si aplikáciu a prejdite do časti „Prispôbiť RGB“, kde získate prístup k týmto dodatočným svetelným efektom:
 - Zvlnenie: RGB svetlá budú vyžarovať smerom von z analogových páčok na rukoväť ovládača na nastavenú farbu, jas a rýchlosť.
 - Pulz: Osvetlenie RGB pomaly zoslabne a zoslabne so zmenami jas (prvý pulz je jasný, potom slabší a potom úplne vybledne).



Poznámka: Ďalšie svetelné efekty budú pridané do aplikácie prostredníctvom aktualizácií firmvéru, takže nezabudnite Aktualizovať firmvér ovládača vždy, keď sa zobrazí výzva.

7. Upravte nastavenia osvetlenia na ovládači


- Podržte funkčné tlačidlo a pomocou ľavej analogovej páčky zmeníte farbu LED.
- Keď nájdete farbu, ktorú chcete, uložte nastavenie uvoľnením funkčného tlačidla.
- Pre bielu farbu podržte funkčné tlačidlo a kliknite na ľavú páčku.
- Ak chcete nastaviť jas, podržte funkčné tlačidlo a stlačte ľavú spúšť.
- Ak chcete svetlá úplne vypnúť, podržte funkčné tlačidlo a stlačte ľavú spúšť, kým sa neprepne na 0 % jas.



Poznámka: Tieto nastavenia osvetlenia a ďalšie prispôbenia sú dostupné aj v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.


8. Zmena nastavení pre RGB zóny

Kábelový ovládač Afterglow Wave sa dodáva s 8 rôznymi RGB zónami, ktoré si môžete individuálne prispôbiť, prípadne viaceré naraz. Tieto zóny RGB je možné zmeniť iba v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.



9. PDP Control Hub

Prispôbte si ovládač v aplikácii PDP Control Hub, aby bol taký jedinečný ako vy! Pomocou aplikácie môžete vykonať ďalšie prispôbenia osvetlenia pre svetelné efekty a zóny RGB. Zmeníte farby, jas a rýchlosť svetiel RGB a nastavíte si vlastné profily osvetlenia. Aplikáciu môžete tiež použiť na prispôbenie nastavení ovládača, ako je napríklad opätovné mapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, opätovná kalibrácia analogových páčok a spúšťačov a oveľa viac. Ak chcete začať, stiahnite si bezplatnú aplikáciu PDP Control Hub z obchodu Microsoft Store do svojho Xboxu alebo PC. Poznámka: V budúcnosti budú do aplikácie pridané ďalšie svetelné efekty a pokročilé funkcie. Aby ste sa uistili, že máte prístup ku všetkým dostupným funkciám, po zobrazení výzvy aktualizujte firmvér ovládača.

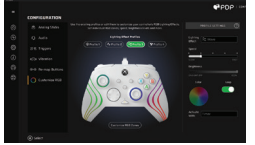

2023 Performance Designed Products LLC. PDP, AFTERGLOW a ich príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 sú ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Tieto informácie si prosím uschovajte pre budúce použitie. Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytie a podmienky. Spoločnosť PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobných chýb dva roky od pôvodného dátumu zakúpenia. Výrobné chyby sú chyby materiálu a/alebo spracovania, ktoré sú predmetom konečného určenia oddelením služieb zákazníkom PDP. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, na ktorom je jasne uvedené dátum nákupu. Výhradná náprava a výluky. Výhradnou nápravou pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za produkt. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nehodami, nesprávnym alebo nevhodným používaním produktu, neoprávněnými alebo nevhodnými úpravami, opravami alebo manipuláciou. Ako získate servis. Kupujúci s problémami s produktom by produkt nemali vracieť do obchodu, ale mali by kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti PDP napr. Zákaznícky servis PDP môžete kontaktovať telefónicky na čísle 1-800-331-3844 (iba USA a Kanada), od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 PST. Medzinárodný zákazník nás môžu kontaktovať telefónicky na čísle +442036957905. Vždy nás môžete kontaktovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ak navštívite support.pdp.com a kliknete na „Odoslať žiadosť“ tlačidlo vpravo hore na stránke otvorí sa lišta podpory. Na otázky sa vyžaduje odpoveď do 24 pracovných hodín. Vaše práva podľa platných zákonov. Táto záruka neoplynie zákonné práva zákazníkov podľa platných štátnych, provinčných alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebného tovaru. Ďalšie informácie pre austrálskych spotrebiteľov: Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za zariadení poruchy a náhradu za akékoľvek iné rozumné predvidateľné straty alebo poškodenie. Máte tiež nárok dať opraviť alebo vymeniť tovar, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu.



AFTERGLOW® WAVE / KÁBLOVÝ OVLÁDAČ

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Stručný návod k použitiu

Dvoletá omezená záruka výrobcu:

V prípade problémů s výrobkom nás kontaktujte miesto vrátenia do obchodu. Ďalšie informácie o záruce uvitníť.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA



1. Počiatkové nastavenie

Zapojte koniec kábla USB-C do hornej časti ovládača a stranu USB do konzoly alebo počítača. Nad logom Xbox sa rozsvieti kontrolka signalizujúca, že je pripojený.



2. Ztlmenie mikrofónu

Stisknite funkčné tlačidlo, ktoré sa nachádza nad audio konektorom a dvakrát ztlmíte mikrofón.



3. Ovládanie hlasitosti

Pri stisknutí funkčného tlačítka stisknete D-Pad + Up/Down - upravte hlasitosť hry.



4. Vyváženie hry/chatu

Pri podržení funkčného tlačítka stisknete D-Pad doľava/doprava upravte vyváženie hry/chatu.

5. Tlačítka pro programování

- Během držení stisknutého funkčního tlačítka stisknete tlačítko ES back, na které chcete namapovat funkci, a LED dióda funkčného tlačítka začne blikať.
- Stisknete ľubovoľné tlačidlo, ktoré chcete namapovať, a rozsvítí sa kontrolka. LED dióda funkčného tlačítka trikrát zabliká, čo znamená namapovanú funkciu.
- Chcete-li vymazať namapovanú funkciu alebo vypnúť zadní tlačítko úplně, podržte stisknuté funkční tlačítko a dvakrát stisknete ľubovoľné tlačítko zpět.



6. Změna světelných efektů

- Drôtový ovládač Afterglow Wave se dodává se 4 světelnými efekty, které jsou na ovládači předprogramovány:
 - Statické: Světla RGB zůstanou stálá a nastavená na zvolenou barvu.
 - Vlňa: Zobrazí dúhu světél RGB v nepřetržitém pohybu.
 - Dýchaní: Světla RGB pomalu přibývají a ubývají v nastavené barvě.
 - Hukot: Dunění ve hře aktivuje nastavenou barvu světél RGB.
- Chcete-li tyto světelné efekty přepínat, podržte stisknuté funkční tlačítko a stisknete tlačítko L nebo R.
- Světelné efekty ovládače můžete měnit a přizpůsobovat také v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.
- Stáhněte si aplikaci a přejděte do části „Customize RGB“, abyste získali přístup k těmto dalším světelným efektům:
 - Vlnění: Světla RGB budou vyzařovat z analogových páček směrem ven k rukovětím ovládače v nastavené barvě, jas, a rychlosti.
 - Pulzování: Osvětlení RGB pomalu slabne se změnami jas (nejprve pulzuje jasně, pak slaběji a nakonec slaběji). úplné zhasne).



Poznámka: Další světelné efekty budou do aplikace přidávány prostřednictvím aktualizací firmwaru, proto nezapomínejte aktualizovat aplikaci firmwaru ovládače, kdykoli k tomu budete vyzváni.

7. Úprava nastavení osvětlení na ovládači


- Podržte stisknuté funkční tlačítko a pomocí levé analogové páčky změňte barvu LED.
- Jakmile nájdete požadovanou farbu, uložte nastavenie uvoľnením funkčného tlačítka.
- Pro bílou barvu podržte stisknuté funkční tlačítko a kliknete do levé páčky.
- Pro nastavení jas podržte funkční tlačítko a stisknete levou spoušť.
- Chcete-li světla zcela vypnout, podržte funkční tlačítko a stisknete levou spoušť, dokud se nezmění cyklus na 0 % jas.



Poznámka: Tato nastavení osvětlení a další prispôbenia jsou prístupná také v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.


8. Změna nastavení pro zóny RGB

Kábelový ovládač Afterglow Wave je dodáván s 8 různými zónami RGB, které si můžete přizpůsobit jednotlivě. Tyto zóny RGB lze měnit pouze v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.



9. PDP Control Hub

Prispôbte si svůj ovládač v aplikaci PDP Control Hub tak, aby byl stejně jedinečný jako vy! Pomocí aplikace můžete vytvářet další prispôbenia svetelných efektů a RGB zón. Změňte barvy, jas a rychlost RGB a nastavte vlastní profily osvětlení. Pomocí aplikace můžete také upravit nastavení ovládače, jako např. přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, rekalibrace analogových páček a spouští a mnoho dalšího. Začněte tím, že si stáhnete si bezplatnou aplikaci PDP Control Hub z obchodu Microsoft Store do konzole Xbox nebo počítače. Poznámka: V budoucnu budou do aplikace přidány další světelné efekty a pokročilé funkce. Abyste si zajistili, že budete mít přístup ke všem dostupným funkcím, nezapomínejte na výzvu aktualizovat firmwaru ovládače.

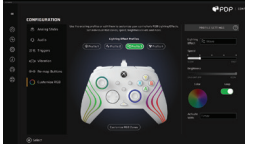

© 2022 Performance Designed Products LLC. PDP, Rematch a jejich příslušná loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 jsou ochranné známky skupiny společnosti Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tyto informace si prosím uschovte pro budoucí použití. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytí a podmínky - PDP zaručuje, že tento výrobek bude bez výrobních vad po dobu dvou let od původního data nákupu. Výrobní vady jsou takové vady materiálu a/nebo zpracování, které podléhají určení zákaznickým servisem společnosti PDP. Táto záruka se vzťahuje pouze na původních kupujících s platným dokladem o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, na ktorom je jasne uvedeno dátum nákupu. Výlučný opravný prostředek a výluky - Výlučným opravným prostředkem je v případě platných reklamací bude výměna nebo vrátení peněz za výrobek. Táto záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nehodami, nesprávnym alebo nevhodným používaním produktu, neoprávněnými alebo nevhodnými úpravami, opravami nebo manipulací. Jak získat servis - Kupující, kteří mají s výrobkem problémy, by neměli výrobek vracet do prodejny, ale místo toho by měli nejprve kontaktovat oddělení zákaznického servisu společnosti PDP. Zákaznický servis společnosti PDP můžete kontaktovat telefonicky na čísle 1-800-331-3844 (pouze v USA a Kanadě), od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 PST. Mezinárodní zákazníci nás mohou kontaktovat telefonicky na adrese +442036957905. Kedykoli se s námi můžete spojit, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, navštívením stránky support.pdp.com a kliknutím na tlačítko „Submit a Request“ (Odeslat požadavek). Dotazy jsou obvykle zodpovězeny do 24 pracovních hodin. Vaše práva podle platných zákonů - Na výrobky PDP se vztahují záruky, které nelze vyloučit podle austrálského spotřebitelského zákona. V případě závažné poruchy máte nárok na výměnu nebo vrátení peněz a na odškodnění za jakoukoli jinou rozumně předvidatelnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a závada nepředstavuje závažnou závadu. Benefity, které vám byly poskytnuty v rámci naší výslovné záruky doplňují další práva a opravné prostředky, které máte podle austrálského zákona o ochraně spotřebitele a dalších zákonů.

