



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL**

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**



Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpečnostně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

## OVLÁDACÍ PANEĽ

- 1 Tlačítko „ZAP/VYP“
- 2 Volič programů
- 3 Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
- 4 Tlačítko „Odstředování“
- 5 Tlačítko „Intenz. máchání“
- 6 Tlačítko „Clean+“
- 7 Tlačítko „Odložený start“
- 8 Tlačítko „FreshCare+“ / „Zámek tlačítek“
- 9 Tlačítko „Teplota“

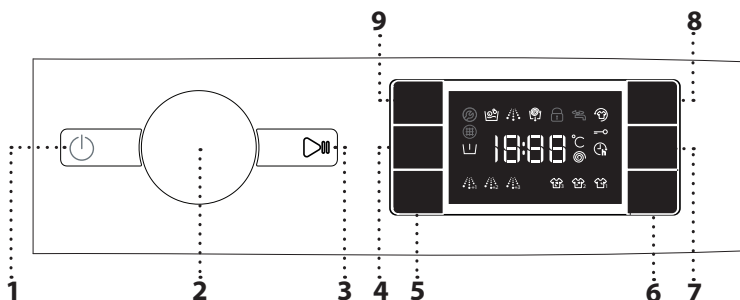

### UKAZATELE DISPLEJE

Funkce **Předpírka** aktivována

Dvířka uzamknuta

Funkce **FreshCare+** aktivována

Funkce **Odložený start** aktivována

Funkce **Zámek tlačítek** aktivována

Ukazuje fázi pracího cyklu

**Závada: Zavolejte do servisu**  
Informace naleznete v části „Jak odstranit poruchu“

**Závada: Ucpaný vodní filtr**  
Voda nemůže odtékat; může být ucpaný vodní filtr

**Závada: Chybí voda**  
Není voda, popřípadě jí nepřitéká dostatečné množství.

V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK ODSTRANIT PORUCHU“

## TABULKA PROGRAMŮ

Max. naplnění 8 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,5 W / v zapnutém stavu 8,0 W						Prací prostředky a příslušenství			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost (%)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l	Teplota prádla °C
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Max. náplň (kg)	Trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Prášek	Tekutý prací prostředek				
	Nastavení	Rozpětí				1	2	3						
Mix	40°C	✳ - 40°C	1000	8,0	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Bílé prádlo	60°C	✳ - 90°C	1400	8,0	2:45	● (90°)	●	○	✓	✓	49	0,9	90	55
Bavlna	40°C	✳ - 60°C	1400	8,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,4	10	45
Eco 40-60	40°C	40°C	1351	8,0	3:38	-	●	○	✓	✓	53	0,7	56	34
			1351	4,0	2:48	-	●	○	✓	✓	53	0,5	53	34
			1351	2,0	2:25	-	●	○	✓	✓	53	0,3	35	23
Sport	40°C	✳ - 40°C	600	4,0	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Prošívané příkrývky	30°C	✳ - 30°C	1000	3,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	✳ - 20°C	1400	8,0	1:50	-	●	○	-	✓	49	0,2	90	22
Odstředování & Vyp. Vody	-	-	1400	8,0	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máchání & Odstředování	-	-	1400	8,0	***	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Rychlé 30'	30°C	✳ - 30°C	1200(****)	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,2	45	27
Colours 15°	15°C	15°C	1000	4,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vlna	40°C	✳ - 40°C	800	2	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Jemné prádlo	30°C	✳ - 30°C	600(****)	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetika	40°C	✳ - 60°C	1200	4	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43

● Dávkování vyžadováno ○ Dávkování není nutné

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

**Eco 40-60 Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014.** Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

**Poznámka:** hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

### Pro všechny zkušební ústavy

Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program **Bavlna** a teplotu 40°C.

Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program, **Syntetika** a teplotu 40°C.

\* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.


\*\* Délka programu je zobrazena na displeji.

\*\*\* Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstředování jako výchozí hodnota.

**6th Sense** – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.

## POPIS PRODUKTU

1. Horní plocha
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dvířek
5. Dvířka
6. Vodní filtr
7. Seřiditelné nožičky (4)

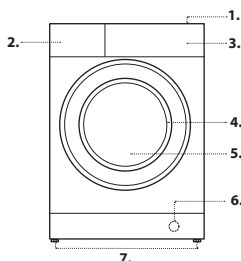

## DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU


**Vanička 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírku**  
**Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)**  
**Vanička 3: Přídavné prostředky (aviváž apod.)**

Aviváž nesmí překročit úroveň vyznačenou nápisem „MAX“.

**Přídavná přihrádka 3: Bělící prostředek**

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60°C použijte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

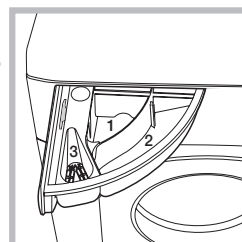

## PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.



### Mix

Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu, syntetických a směsových vláken.

### Bílé prádlo

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.

### Bavlna

Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.

### Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejučinnější ve smyslu spotřeby vody a energie. ! Tento cyklus probíhá v rámci přednastavení výhradně s teplotou 40 °C.

### Sport

Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení (tepláky, kraťasy apod.). Pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat limit maximálního naplnění uvedený v „TABULCE PROGRAMŮ“. Doporučujeme používat tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající polovičnímu naplnění.

### Prošívání příkrývky

Určeno pro praní prádla s výplní, jako jsou například jednoduché či dvojité prošívané příkrývky, polštáře a bundy. Prádlo s výplní doporučujeme vkládat do bubny s lemy složenými dovnitř a nepřekračovat 3/4 objemu bubny. Pro optimální výsledky praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

### 20 °C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Odstředování & Vyp. Vody

Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro oděvy z odolných materiálů. Pokud cyklus odstředování vyřadíte, pračka pouze vypustí vodu

### Máchání + Odstředování

Máchá a poté ždímá. Pro oděvy z odolných materiálů.

### Rychlé 30'

Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut a šetří tak čas i energii.

### Colours 15°

Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá studenou vodu (15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně energie, a současně poskytuje stále dobré výsledky. Vhodné pro lehce ušpiněné oděvy beze skvrn. Výsledky praní, které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při 40 °C

### Vlna

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků použijte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

### Jemné prádlo

Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převratte oděvy naruby.

### Syntetika

Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“ a teplotu 60 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní 2 dávkovače pracího prostředku. Program spustíte bez prádla.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo do pračky, zavřete dvířka, otevřete vodovodní kohoutek a pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko „ZAP/VYP.“; tlačítko „Spustit/Pozastavit“ bude blikat. Otočte voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Teplotu a rychlost odstředování lze změnit stiskem tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředování“. Nyní vytáhněte zásobník pracího prostředku a přidejte prací prostředek (a přísady/aviváž). Dodržujte dávky doporučené na obalu pracích prostředků. Poté zásobník na prací prostředek zavřete.

## ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“.

Stroj zamkne dveře (symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou (symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubny a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

## PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Stiskem tlačítka „Spustit/Pozastavit“ pozastavíte spuštěný prací program; kontrolka zhasne a na displeji bliká zbývající čas. Pro spuštění pracího programu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

## JE-LI TO POŽADOVÁNO, OTEVŘETE DVÍŘKA

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka „Uzamknutá dvířka“, čímž je signalizováno, že dvířka nelze otevřít. Po celou dobu trvání pracího programu zůstávají dvířka uzamknutá. Pro otevření dvířek v průběhu trvání programu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“, čímž se daný program přeruší. Za předpokladu, že hladina vody a/nebo teplota nejsou příliš vysoké, kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne a dvířka je možné otevřít. Například za účelem přidání/odebrání prádla. Pro pokračování v programu znovu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“.

## UKONČENÍ PROGRAMU

Kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne a na displeji se objeví „End“. Pro vypnutí pračky po skončení programu stiskněte tlačítko „ZAP/VYP.“; kontrolky zhasnou. Jestliže nestisknete tlačítko „ZAP/VYP.“, pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout bubn.

## MOŽNOSTI

! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku (3 pípnutí) a začne blikat odpovídající kontrolka.

! Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.

### Clean+

Funkce Clean+ je program fungující na 3 různých úrovních praní („intenzivní“, „denní“ a „rychlé“), které byly speciálně vytvořeny za účelem nastavení správného pracího postupu v závislosti na míře ušpinění prádla:

**Intenzivní**: tato volba je určena pro vysokou úroveň znečištění prádla a odstraňování těch nejodolnějších skvrn.

**Denní**: tato volba je určena pro odstraňování běžných skvrn.

**Rychlé**: tato volba je určena pro lehce odstranitelné skvrny.

### Intenz. máchání

Výběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání, přičemž je zaručeno i dokonalé odstranění zbytků pracího prostředku. Program je zvláště vhodný pro citlivou pokožku. Stiskněte toto tlačítko jednou, dvakrát nebo třikrát pro výběr dodatečného 1, 2 nebo 3 máchání, které bude následovat po máchání v rámci standardního cyklu a docílíte tak odstranění veškerých stop po pracím prostředku. Pro návrat k běžnému postupu máchání („Běžné máchání“), stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

### Odložený start

Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte toto tlačítko a nastavte požadovanou dobu odložení. Po aktivování této funkce se na displeji rozsvítí symbol. Pro zrušení odloženého startu stiskněte toto tlačítko znovu, dokud na displeji nebude svítit „0“.

### FreshCare+

Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení parní fáze se začne bubn pračky zlehka převalovat na nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením knoflíku. Vyčkejte přibližně 5 minut, po jejichž uplynutí lze dvířka otevřít.

### Teplota

Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li si tuto teplotu změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“. Údaj se zobrazí na displeji.

### Odstředování

Každý program má přednastavenou rychlost odstředování. Přejete-li si tuto rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko „Odstředování“. Údaj se zobrazí na displeji.

### Demo Mode

Funkce deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko Spustit/Pozastavit a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ZAP/VYP.“. Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

## ZÁMEK TLAČÍTEK—○

K uzamknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ —○. Na displeji se rozsvítí symbol —○, který značí, že ovládací panel byl uzamknut (s výjimkou tlačítka „ZAP/VYP“ ⏻). Tím se zamezí nechtěnému provedení změn v nastavení programů, zvláště pokud se v blízkosti pračky pohybují děti. K odemknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ —○.

## BĚLENÍ

Pokud si přejete prádlo bělit, naplňte pračku a nastavte program

„Máchání & Odstředování“ 🌀.

Spusťte pračku a vyčkejte, než dokončí první cyklus plnění vodou (zhruba 2 minuty). Stiskem tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“ ▶⏸ uveďte pračku do režimu pozastavení, otevřete zásobník na prací prostředek a nalejte bělidlo (držte se doporučeného dávkování uvedeného na obalu) do oddílu pro hlavní praní, tj. do místa, kde byla původně instalovaná příhrádka. Obnovte prací cyklus stisknutím tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“ ▶⏸.

V případě potřeby je možné do příslušného oddílu zásobníku na prací prostředek přidat aviváž.

## RADY A TIPY

### Prádlo rozřídte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visáčce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

### Vypřázdňte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buběn.

### Podržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

### Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

### Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

### Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

*Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).*

### Čištění pračky zvenčí

K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.

### Kontrola hadice pro přívod vody

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo neprská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.

### Čištění vodního filtru / vypuštění zbytků vody


*Před čištěním vodního filtru nebo vypuštěním zbytků vody vypněte a odpojte pračku od zdroje napájení a vysuňte kuchyňský podstavec.*

*Kuchyňský podstavec je nutné namontovat zpět, jakmile je čištění dokončeno.*


*Pokud jste použili program mytí horkou vodou, počkejte před vypuštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Jestliže není možné vypustit vodu, displej indikuje, že může být ucpáný vodní filtr.*

1. Umístěte do blízkosti čerpadla nádobu k zachycení nečistot.

2. **Vyjměte vytažením „nouzovou vypouštěcí hadici“** ze základny pračky.

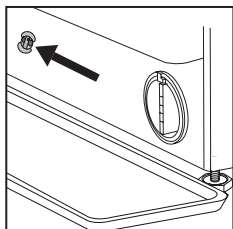

Vyjměte zarážku „nouzové vypouštěcí hadice“ z konce hadice a nechte vypustit vodu do nádoby.


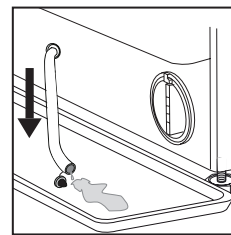


3. Otočte rukojetí vypouštěcího filtru a vytáhněte ho z krytu.

Když je zásobník podstavce naplněn vodou, nasadte zarážku na konec hadice a znovu vložte malou hadici do základny pračky. Pak vyprázdněte nádobu.


Následně pevně uzavřete hadici pro nouzové vypouštění pomocí zarážky.

4. **Vyjmutí filtru:** položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Pak vyjměte vodní filtr otáčením proti směru hodinových ručiček.

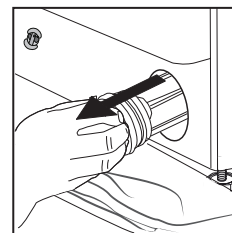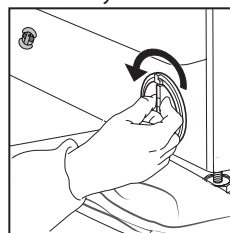

5. Čištění vodního filtru: odstraňte zbytky z filtru a opláchněte ho pod tekoucí vodou.

6. Vložení vodního filtru: vodní filtr nasadte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Filtr zašroubujte co nejdál, rukojeť filtru musí být ve svislé poloze. Pokud chcete vyzkoušet vodotěsnost vodního filtru, můžete nalít přibližně 1 litr vody do dávkovače pracích prostředků.

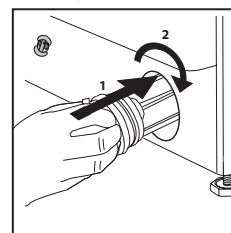

Pak znovu nainstalujte kuchyňský podstavec.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE

*Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.*

Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího prostředku úplně zavřené. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravních šroubů uvedených v NÁVODU K INSTALACI, a to v opačném pořadí.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.

Anomálie:	Možné příčiny / řešení:
<b>Pračka se nezapne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný kontakt.</li> <li>• Došlo k výpadku proudu.</li> </ul>
<b>Prací program se nespustí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvířka nejsou zcela dovřena.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“.</li> <li>• Přívod vody není otevřený.</li> <li>• Byla nastavena funkce „Odložený start“.</li> </ul>
<b>Pračka nenapouští vodu (na displeji se zobrazí zpráva „h2o“). „Pípání“ zní každých 5 sekund.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku.</li> <li>• Hadice je ohnutá.</li> <li>• Přívod vody není otevřený.</li> <li>• Hlavní přívod vody byl uzavřen.</li> <li>• Není dostatečný tlak.</li> <li>• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“.</li> </ul>
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země.</li> <li>• Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě.</li> <li>• Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat.</li> <li>• Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní kohoutek, vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska. Nachází-li se vaše bytová jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může se někdy projevit sifonový efekt, což způsobí, že pračka začne nepřetržitě napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům problémů předešlo, na trhu jsou k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.</li> </ul>
<b>Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat manuálně.</li> <li>• Vypouštěcí hadice je ohnutá.</li> <li>• Vypouštěcí hadice je ucpaná.</li> </ul>
<b>Pračka během fáze odstředování nadměrně vibruje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při instalaci nebyl řádně odblokován buben.</li> <li>• Pračka nestojí na rovném povrchu.</li> <li>• Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.</li> </ul>
<b>Z pračky uniká voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažena.</li> <li>• Zásobník pracího prostředku je zanesený.</li> <li>• Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažena.</li> </ul>
<b>Pračka je uzamknutá, displej bliká a zobrazuje se chybový kód (např. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte přibližně 1 minutu.</li> <li>• Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.</li> </ul>
<b>Tvoří se příliš velké množství pěny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco obdobného).</li> <li>• Byla použita příliš velká dávka.</li> </ul>
<b>Dvířka jsou uzamčena s chybovým hlášením či bez něj a program neběží.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky pokračovat, jakmile bude opět k dispozici napětí v síti.</li> <li>• Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile důvod zastavení pomine.</li> </ul>



Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu),
  - naskenování QR kódu
  - případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
- Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

