

Panasonic®

Návod k použití

Digitální bezdrátová stereofonní sluchátka

Model č. RB-HF630B



Blahopřejeme vám ke koupi tohoto produktu.

Pojďme na to

Příslušenství	3
Názvy a funkce součástí	3
Kontrolka	4
Nabíjení	4
První párování	5
Párování dalšího zařízení	5
Zapnutí/vypnutí jednotky	6

Praktické funkce

Poslech hudby	7
Hovor	7
Aktivace funkcí hlasového asistenta	7
Vytvoření vícenásobného připojení	8
Používání dálkového ovládání	8
Resetování jednotky	8
Automatické vypnutí	9
Upozornění na úroveň nabití baterie	9
Pokyny	9
Skládání jednotky	9

Časté dotazy

Odstraňování závad	10
Obnovení továrního nastavení	11
Aktualizace firmwaru	11
Údržba	11
Vyjmutí baterií při likvidaci tohoto zařízení	11
Technické údaje	12

Další informace

Informace o Bluetooth®	14
Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu)	15
Ochranné známky	15

Výrazy použité v tomto dokumentu


- Ilustrace produktu se mohou od skutečného produktu lišit.

Příslušenství

□ 1 x kabel nabíjení přes rozhraní USB

(Vstupní konektor: USB typu A, výstupní konektor: USB typu C)

Názvy a funkce součástí

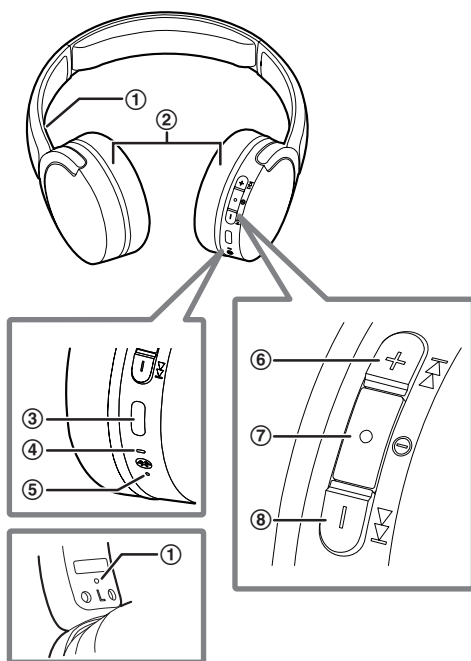

- ① Výstupek označující levou stranu
- ② Náušníky
- ③ Kontakt pro nabíjení (DC IN)
 - Při nabíjení připojte USB nabíjecí kabel (součást balení) k tomuto kontaktu. (strana 4)
- ④ LED indikátor*1
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ **[+]** (zesílení hlasitosti, další stopa)
- ⑦ **[●]** (párování, pohotovostní režim/ZAP)
- ⑧ **[-]** (zeslabení hlasitosti, předchozí stopa)

*1 Dále jen „LED“


Kontrolka

Barva/aktivita kontrolky LED	Popis stavu
Svítil (červeně)	Probíhá nabíjení
Bliká střídavě červeně a modře	Čeká se na párování (registraci) Bluetooth®
Bliká pomalu (modře)*1	Čeká se na připojení Bluetooth®
Dvakrát blikne modře každé dvě sekundy*1	Bylo vytvořeno párování (registrace) Bluetooth® nebo probíhá hovor
Bliká (modře)*1	Probíhá příjem hovoru

*1 Když bliká červeně, je nízký stav nabití baterie. (strana 9)

Nabíjení

Integrovaná dobíjecí baterie není při dodání nabita. Před použitím tohoto zařízení nabijte baterii.

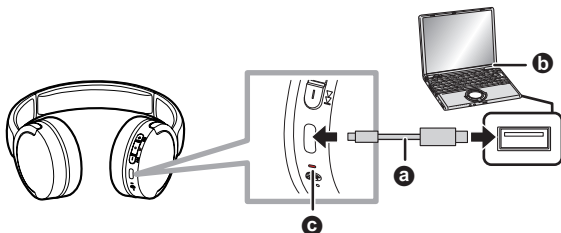

- a:** USB nabíjecí kabel (součást balení)
- b:** Zdroj napájení (např. počítač)
- c:** Kontrolka LED

1 USB nabíjecím kabelem (součást balení) připojte jednotku ke zdroji napájení o napětí 5,0 V (0,5 A nebo více).

- Zkontrolujte orientaci USB nabíjecího kabelu a zapojte kabel rovně směrem dovnitř. Pokud kabel zapojíte šikmo nebo v opačné orientaci, může dojít k poškození konektorů a následně poruše.
- Kontrolka LED se rozsvítí (červeně) a zahájí se nabíjení.
- Nabíjení je dokončeno, když kontrolka LED zhasne.
- Nabití baterie z prázdného stavu na plný trvá přibližně 4,0 hod.

Poznámka:

- Funkci Bluetooth® nelze používat, když je jednotka připojena k počítači pomocí USB nabíjecího kabelu.
- Nabíjte při pokojové teplotě od 10 °C do 35 °C. Mimo toto teplotní rozmezí se může nabíjení zastavit a kontrolka LED může blikat červeně.
- Během nabíjení nelze zapnout napájení.
- Nepoužívejte žádný jiný kabel nabíjení přes rozhraní USB s výjimkou dodaného. Takový postup může vést k poruše.
- Pokud je počítač v pohotovostním režimu, režimu spánku nebo se přepne do jednoho z těchto režimů, nabíjení se nemusí zahájit nebo se může zastavit.

První párování

Důležité:

- Během párování držte zařízení Bluetooth® a jednotku blízko sebe. (Do vzdálenosti přibližně 1 m)
- V závislosti na připojeném zařízení Bluetooth® je možné, že se zvuk bude přehrávat hlasitě. Před zahájením přehrávání zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení Bluetooth®.

- 1 Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko [●] po dobu přibližně 3 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat střídavě červeně a modře.**
- 2 Zapněte funkci Bluetooth® v zařízení Bluetooth®.**
- 3 V nabídce Bluetooth® v zařízení Bluetooth® vyberte jednotku.**
 - Jestliže budete vyzváni k zadání přístupového klíče, zadejte přístupový klíč jednotky „0000“ (čtyři nuly).
 - Podrobnosti o nastavení funkce Bluetooth® naleznete v návodu k zařízení Bluetooth®.



- 4 Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k zařízení Bluetooth®.**
 - Když kontrolka LED bliká dvakrát modře každé 2 sekundy, spojení bylo navázáno a párování je dokončeno.

Párování dalšího zařízení


S jednotkou můžete spárovat až 8 zařízení Bluetooth®.

- 1 Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko [●] po dobu přibližně 5 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat střídavě červeně a modře.**
- 2 Zapněte funkci Bluetooth® v zařízení Bluetooth®.**
- 3 V nabídce Bluetooth® v zařízení Bluetooth® vyberte jednotku.**
 - Jestliže budete vyzváni k zadání přístupového klíče, zadejte přístupový klíč jednotky „0000“ (čtyři nuly).
 - Podrobnosti o nastavení funkce Bluetooth® naleznete v návodu k zařízení Bluetooth®.
- 4 Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k zařízení Bluetooth®.**
 - Když kontrolka LED bliká dvakrát modře každé dvě sekundy, spojení bylo navázáno a párování je dokončeno.

Poznámka:

- Pokud spárujete zařízení a dojde k překročení maximálního počtu spárovaných zařízení Bluetooth®, dříve spárovaná zařízení se přepíší. Chcete-li přepsaná zařízení znovu používat, znovu je spárujte.
- Párování dalšího zařízení je snazší, pokud v prvním zařízení vypnete funkci Bluetooth®.
- Pokud se zařízení nepřipojí do 5 minut, jednotka se vypne. Zapněte jednotku a spárujte ji znovu.
- Zařízení si pamatuje poslední připojené zařízení. Je možné, že se zařízení po zapnutí automaticky připojí.
- Jednotka se může připojit až ke 2 zařízením Bluetooth® současně. (strana 8)

Zapnutí/vypnutí jednotky

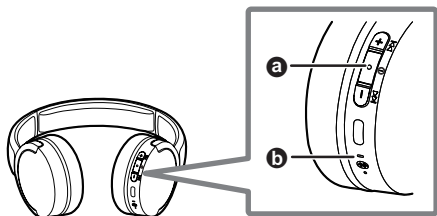

■ Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko **[●]** (a) po dobu přibližně 2 sekund, dokud kontrolka LED (b) neblikne modře.

- Ozve se pípnutí a kontrolka LED dvakrát modře blikne každé 2 sekundy.

■ Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko **[●]** (a) po dobu přibližně 2 sekund, dokud kontrolka LED nezasne.

- Ozve se pípnutí a napájení se vypne.

■ Automatické vypnutí

Po odpojení jednotky od zařízení Bluetooth® se ozve zpráva o odpojení. Po přibližně 5 minutách nečinnosti se ozve pípnutí a jednotka se vypne.

Poslech hudby

Pokud zařízení Bluetooth® podporuje profily „A2DP“ a „AVRCP“ Bluetooth®, můžete jednotku používat k přehrávání hudby a videa.

- 1 Připojte zařízení Bluetooth® a jednotku.**
- 2 Na zařízení Bluetooth® vyberte a přehrajte hudbu nebo video.**
 - Jednotka bude přehrávat zvuk hudby nebo videa.
 - Hlasitost můžete upravit stisknutím tlačítek na pravé straně jednotky. (strana 8)
 - Doba provozu (strana 12)

Poznámka:

- A2DP (profil Advanced Audio Distribution Profile): Přenáší zvuk do jednotky.
- AVRCP (profil Audio/Video Remote Control Profile): Umožňuje dálkové ovládání pomocí jednotky.
- Upozorňujeme, že v závislosti na hlasitosti může z jednotky unikat zvuk.
- Pokud zvýšíte hlasitost téměř na maximum, může hudba znít zkresleně. Snižte hlasitost.

Hovor

Pokud telefon vybavený funkcí Bluetooth® (mobilní nebo chytrý telefon) podporuje profil „HFP“ Bluetooth®, můžete jednotku používat k hovoru.

- 1 Připojte telefon vybavený funkcí Bluetooth® a jednotku.**
- 2 Když máte příchozí hovor, můžete jej přijmout stisknutím tlačítka [●].**
 - Když máte příchozí hovor, z jednotky se ozývá vyzváněcí tón.
 - Chcete-li hovor odmítnout, dvakrát rychle stiskněte tlačítko [●].
- 3 Hovořte.**
 - Hlasitost můžete upravit stisknutím tlačítek na pravé straně jednotky. (strana 8)
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko [●].**
 - Ozve se pípnutí.

Poznámka:

- HFP (profil Hands-Free Profile): Tento profil poskytuje funkci příchozích a odchozích hovorů. (Tyto jednotky nemají funkci, která by umožňovala telefonovat nezávisle na telefonu vybaveném Bluetooth®.)
- Pravděpodobně bude nutné nakonfigurovat nastavení hands-free v telefonu vybaveném Bluetooth®.
- V závislosti na telefonu vybaveném Bluetooth® je možné, že z jednotky uslyšíte vyzváněcí zvuk příchozích a odchozích hovorů.
- Pomocí mikrofonu na jednotce a aplikace v zařízení Bluetooth® můžete ze zařízení Bluetooth® uskutečnit hovor. (strana 7)
- Při používání jednotky na místech s hlasitým okolním hlukem, venku nebo na jiných místech vystavených silnému větru mohou být telefonní hovory špatně slyšet. V takovém případě se zkuste přemístit jinam nebo přepnout hovor zpět na telefon vybavený Bluetooth® a poté v hovoru pokračovat. Chcete-li přepnout zařízení, dvakrát rychle stiskněte tlačítko [●] na jednotce.

Aktivace funkcí hlasového asistenta

Funkce hlasového asistenta (například Siri) můžete aktivovat tlačítkem na jednotce.

- 1 Připojte telefon vybavený funkcí Bluetooth® a jednotku.**
- 2 Dvakrát rychle stiskněte tlačítko [●] této jednotky.**
 - V zařízení Bluetooth® se aktivuje funkce hlasového asistenta.

Poznámka:

- V závislosti na specifikacích chytrého telefonu a verzi aplikace je možné, že se funkce hlasového asistenta neaktivuje.
- Podrobnosti o hlasových příkazech pro funkci hlasového asistenta naleznete v návodu k zařízení Bluetooth®, které funkci hlasového asistenta používá.

Vytvoření vícenásobného připojení

Vícenásobné připojení umožňuje jednotce připojit se současně až ke 2 zařízením Bluetooth®.

Poznámka:

- Vícenásobné připojení se vytváří pouze s posledním zařízením připojeným přes Bluetooth® (až 2).
- Informace o používání zařízení Bluetooth® naleznete v návodech k zařízením Bluetooth®.
- Tato funkce nemusí s některými aplikacemi nebo softwarem fungovat.

1 Zkontrolujte, zda je jednotka spárována se zařízeními Bluetooth®.

2 Připojte první zařízení Bluetooth® a jednotku.





- V nabídce Bluetooth® v zařízení Bluetooth® vyberte jednotku.

3 Připojte další zařízení Bluetooth® a jednotku.

- V nabídce Bluetooth® v zařízení Bluetooth® vyberte jednotku.

Používání dálkového ovládání

Pomocí jednotky můžete ovládat zařízení Bluetooth®.

Funkce	Použití zařízení
Přehrávání/pozastavení 	Stiskněte tlačítko [●] .
Zvýšení hlasitosti 	Stiskněte tlačítko [+] .
Další skladba 	Stiskněte a podržte tlačítko [+] přibližně 1 sekundu.
Snížení hlasitosti 	Stiskněte tlačítko [-] .
Předchozí skladba 	Stiskněte a podržte tlačítko [-] přibližně 1 sekundu.

Poznámka:

- V závislosti na zařízení Bluetooth® nebo aplikaci je možné, že i když stisknete tlačítka na jednotce, některé funkce nemusí reagovat nebo mohou fungovat jinak, než je popsáno výše.
- Hlasitost lze nastavit v rámci 16 úrovní.
- Na dosažení maximální nebo minimální úrovně hlasitosti vás upozorní zvukový signál (pípnutí).

Resetování jednotky

Pokud jednotka nereaguje, můžete ji resetovat.

- 1 USB nabíjecím kabelem (součást balení) připojte jednotku ke zdroji napájení o napětí 5,0 V (0,5 A nebo více).**
- Informace o spárovaných zařízeních se tím neodstraní.

Automatické vypnutí

Po odpojení jednotky od zařízení Bluetooth® se ozve zpráva o odpojení. Po přibližně 5 minutách nečinnosti se ozve pípnutí a jednotka se vypne.

Upozornění na úroveň nabití baterie

- Když úroveň nabití baterie poklesne na nízkou úroveň, blikající kontrolka LED změní barvu z modré na červenou a při dalším poklesu se každých 5 minut ozve zpráva s upozorněním.

Pokyny

Jednotka je vybavena funkcí, která poskytuje zvukové upozornění při připojení zařízení Bluetooth® nebo při provádění operací, jako je změna nastavení.

- Funkci zvukových upozornění nelze vypnout.
- Hlasitost pokynů nelze nastavit.
- Pokyny jsou k dispozici pouze v angličtině.

Skládání jednotky

Jednotku skládejte tak, jak je znázorněno níže.

- Nesprávné složení může mít za následek poruchu.
- Pokud je připojen USB nabíjecí kabel (součást balení), odpojte jej od jednotky.



Odstraňování závad

Dříve, než se obrátíte na servisní službu, zkontrolujte následující body. Pokud máte o některých kontrolních bodech pochybnosti nebo navržené řešení problém neodstraní, vyžádejte si pokyny od svého prodejce.

Nelze se připojit k zařízení Bluetooth®.

- S jednotkou lze spárovat až 8 zařízení Bluetooth®. Pokud spárujete zařízení a dojde k překročení maximálního počtu spárovaných zařízení Bluetooth®, dříve spárovaná zařízení se přepíše. Chcete-li přepsaná zařízení znovu používat, znovu je spárujte. (strana 5)
 - Zrušte spárování této jednotky v nabídce Bluetooth® v zařízení Bluetooth® a znovu proveďte párování. (strana 5)
-

Není slyšet žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k zařízení Bluetooth®.
 - Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth® přehrává hudbu.
 - Zkontrolujte, zda je jednotka zapnutá a zda není hlasitost příliš nízká. (strana 8)
 - Znovu spárujte/připojte sluchátka a zařízení Bluetooth®. (strana 5)
 - Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth® podporuje profil „A2DP“. (strana 7) Podrobnosti najdete v návodu k zařízení Bluetooth®.
-

Zvuk se přerušuje. / Vysoká úroveň šumu. / Špatná kvalita zvuku.

- Nezakrýváte jednotku nebo zařízení Bluetooth® dlaní? Může dojít k přerušení signálu a zvuku.
 - Nejste mimo komunikační dosah spojení Bluetooth® (přibližně 10 m)? Umístěte jednotku a zařízení Bluetooth® blíže k sobě.
 - Nenacházejí se mezi jednotkou a zařízením Bluetooth® nějaké překážky? Vyhněte se překážkám.
 - Vypněte zařízení, která jsou připojena k bezdrátové síti LAN a která právě nepoužíváte.
 - Pokud není baterie plně nabitá, může dojít k problému s komunikací. Nabijte jednotku. (strana 4)
 - Používání zařízení, která ruší rádiové vlny, jako jsou mikrovlnné trouby, může ovlivnit komunikaci.
 - V závislosti na podmínkách signálu mohou rádiové vlny ve stejném 2,4GHz pásmu jako Bluetooth® interferovat a způsobovat přeskakování zvuku.
-

Můj hlas se během hovoru nepřenáší.

- Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth® podporuje profil „HFP“. (strana 7) Podrobnosti najdete v návodu k telefonu podporujícímu Bluetooth®.
 - Zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku telefonu podporujícího funkci Bluetooth® nastavena tak, aby komunikoval s touto jednotkou.
-

Hlasitost je nízká. / Hlas druhé strany je tichý.

- Hlasitost zařízení Bluetooth®, například chytrých telefonů, a jednotky lze ovládat samostatně. Zvyšte hlasitost jednotky i zařízení Bluetooth®. (strana 8)
-

Jednotka nereaguje.

- Pokud jednotka nereaguje, můžete ji resetovat. USB nabíjecím kabelem (součást balení) připojte jednotku ke zdroji napájení o napětí 5,0 V (0,5 A nebo více). (Informace o spárovaných zařízeních se neodstraní.)
-

Nelze nabíjet.

- Pokud se doba nabíjení a doba provozu zkrátí, pravděpodobně došlo k poklesu kapacity baterie. (Počet nabíjecích cyklů nainstalované baterie: přibližně 500)
 - Pokud používáte port USB počítače, zkontrolujte, zda je počítač zajišťující napájení zapnutý. Jestliže je počítač v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku, nelze nabíjet. (Pokud i přesto nelze nabíjet, zkuste jiný port USB v počítači.)
 - Pokud se jednotka nenabíjí ani po provedení výše uvedených opatření, odpojte a znovu zapojte kabel nabíjení přes rozhraní USB.
-

Kontrolka LED během nabíjení nesvíti. / Nabíjení trvá déle.

- Je USB nabíjecí kabel správně zasunut do portu USB počítače?
 - Nabíjejte při pokojové teplotě od 10 °C do 35 °C. Mimo toto teplotní rozmezí se může nabíjení zastavit a kontrolka LED může blikat červeně.
-

Napájení se nezapne.

- Neprobíhá nabíjení jednotky? Během nabíjení nelze zapnout napájení.
-

Při úpravě hlasitosti stisknutím tlačítka **[+]** nebo **[-]** zůstává znít pípnutí.

- Zkontrolujte nastavení režimu připojení v zařízení Bluetooth®. Pokud má zařízení Bluetooth® nastavení jako Absolutní hlasitost nebo Vylepšený režim, zkuste změnit nastavení a upravit hlasitost.
-

Obnovení továrního nastavení

Pokud chcete z jednotky odstranit veškeré informace o párování, můžete obnovit tovární nastavení (výchozí nastavení při zakoupení). Před resetem tohoto zařízení nabijte baterii.

- 1** Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko **[●]** po dobu nejméně 5 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat střídavě červeně a modře.
- 2** Zatímco kontrolka LED bliká střídavě červeně a modře, stiskněte a podržte současně tlačítka **[+]** a **[-]** po dobu nejméně 5 sekund.
 - Výchozí nastavení se obnoví poté, co kontrolka LED rychle modře blikne a jednotka se vypne.

Poznámka:

- Chcete-li jednotku znovu spárovat se zařízením Bluetooth®, odstraňte informace o párování (název zařízení) ze zařízení Bluetooth®, které bylo s jednotkou spárováno, a poté jednotku se zařízením Bluetooth® znovu spárujte. (strana 5)

Aktualizace firmwaru

Pokud bude nutné aktualizovat firmware jednotky, zveřejníme upozornění na následujících webových stránkách.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html#headphone>

Údržba

- Otřete sluchátka měkkým a suchým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzin, ředidlo, alkohol, kuchyňské čisticí prostředky nebo vlhčené ubrousky, protože mohou změnit nebo poškodit vnější povrch.
- Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, jednou za 6 měsíců ji plně nabijte, abyste udrželi výkon interní baterie.


Vyjmutí baterií při likvidaci tohoto zařízení

Když chcete toto zařízení vyhodit, vyjměte baterie vložené v zařízení a recyklujte je.
 Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a požádejte o správný způsob likvidace.

Důležité:


- Následující pokyny nejsou určeny k opravám, ale k likvidaci této jednotky.
- Před demontáží počkejte, až se baterie zcela vybije.
- Pokud jde o manipulaci s použitou baterií:
 - Zaizolujte svorky lepicí páskou nebo podobným materiálem.
 - Baterii jako takovou nerozebírejte.

- 1** Sejměte pravý náušník.

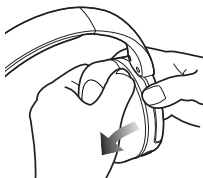


Časté dotazy

2 Demontujte 3 šrouby a poté destičku.

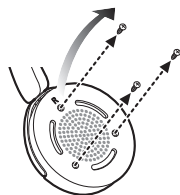


3 Demontujte 2 šrouby.

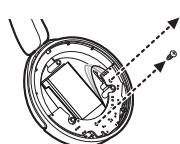


4 Vyměte baterii.

- Dávejte pozor, abyste baterii nepoškodili.

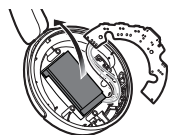

5 Jeden po druhém přestříhnete kabely vycházející z baterie a poté baterii vyjměte.

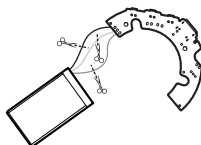

Technické údaje

■ Obecné

Zdroj napájení	DC 5 V, 0,5 A (Interní baterie: 3,7 V (lithium-polymerová))
Doba provozu*1	Přibl. 72 hodin
Doba nabíjení*2 (25 °C)	Přibl. 4,0 hodin
Rozsah teplot při nabíjení	10 °C až 35 °C
Rozsah provozních teplot	0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	35 %RH až 80 %RH (bez kondenzace)
Hmotnost	Přibl. 140 g

*1 Může být kratší, v závislosti na provozních podmínkách.

*2 Čas nutný pro úplné nabití zcela vybitých baterií.

■ Sekce Bluetooth®

Technické údaje systému Bluetooth®	Ver. 5.3
Klasifikace bezdrátového zařízení	Třída 2 (2,5 mW)

Maximální RF výkon	4 dBm
Frekvenční pásmo	2402 MHz až 2480 MHz
Podporované profily	A2DP, AVRCP, HFP
Podporovaný kodek	SBC, AAC
Provozní vzdálenost	Až 10 m

■ Sekce reproduktorů

Vibrační jednotky	30 mm
-------------------	-------

■ Sekce kontaktů

Vstup DC IN	DC 5 V, 0,5 A
-------------	---------------

■ Sekce mikrofonu

Mikrofon	Mono
----------	------

■ Část příslušenství

Kabel nabíjení přes rozhraní USB (Vstupní konektor: USB typu A, výstupní konektor: USB typu C)	Přibl. 0,2 m
--	--------------

- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Informace o Bluetooth®

Společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za data a/nebo informace, jež mohou být během bezdrátového přenosu vyzrazeny.

Použité frekvenční pásmo

Tento systém využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz.

Certifikace tohoto zařízení

- Toto zařízení vyhovuje kmitočtovým omezením a je certifikováno na základě telekomunikačních zákonů. Takže povolení k bezdrátovému provozu není nutné.
- Niže uvedené činnosti jsou v některých státech podle zákona trestné:
 - Rozebírání nebo pozměňování zařízení.
 - Odstranění specifikačních údajů.

Omezení použití

- Bezdrátový přenos a/nebo používání všech zařízení vybavených technologií Bluetooth® nejsou zaručeny.
- Všechna zařízení musí plnit normy nastavené společností Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na technických údajích a nastavení zařízení nemusí být možné připojení nebo některé operace mohou být jiné.
- Toto zařízení podporuje funkce zabezpečení Bluetooth®. Avšak v závislosti na provozním prostředí či nastaveních nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Přenášejte bezdrátové data do tohoto zařízení opatrně.
- Toto zařízení neumožňuje přenos dat do zařízení Bluetooth®.

Rozsah použití

Používejte toto zařízení v maximální vzdálenosti 10 m.

Vzdálenost se může zmenšit v závislosti na prostředí, překážkách a rušení.

Rušení jinými zařízeními

- Toto zařízení nemusí fungovat správně a může docházet k problémům, jako je šum a přeskakování zvuku, z důvodu rušení rádiovými vlnami, pokud se toto zařízení nachází příliš blízko dalších zařízení Bluetooth® nebo zařízení, která využívají pásmo 2,4 GHz.
- Toto zařízení nemusí správně fungovat, pokud jsou rádiové vlny z blízké vysílací stanice apod. příliš silné.

Zamýšlené použití

- Toto zařízení je určeno pro normální běžné používání.
- Nepoužívejte tento systém poblíž citlivých zařízení či v prostředí citlivém na rušení rádiové frekvence (např.: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).

Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu)



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad. Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem):

Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Ochranné známky

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Veškeré používání těchto ochranných známek a log společností Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. se řídí licenčními podmínkami. Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných majitelů.

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v jiných zemích.

Další názvy systémů a produktů, které se vyskytují v tomto dokumentu, jsou všeobecně registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností. Upozorňujeme, že v tomto dokumentu nepoužíváme značku TM ani značku [®].

Tento produkt používá jiný software s otevřeným kódem než ten, který je poskytován na základě licence GPL v2.0 a/nebo LGPL v2.1. Software kategorizovaný, jak je uvedeno výše, je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL. Podrobný popis podmínek naleznete na níže uvedených webových stránkách.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2024

PNQP1847ZA PP0224KM0