

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čisticího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čisticí prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Zavřete dvířka, stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení.

→ Vyberte program; na displeji se rozsvítí indikátor programu. Poté stiskněte tlačítko Start/Pauza a myčka spustí svůj cyklus.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Zavřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení


→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.



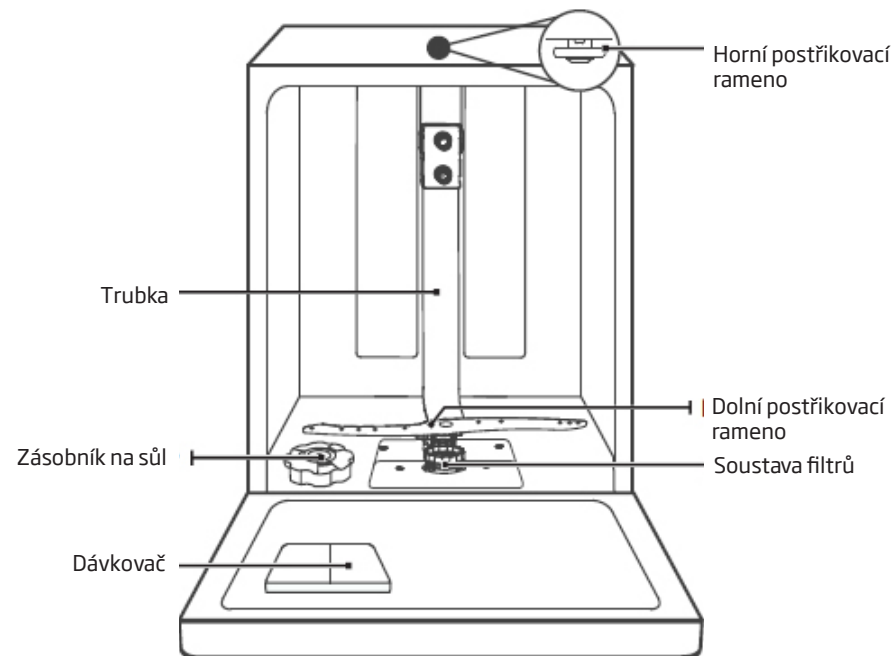



9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš:
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor



Horní koš:

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIM46B6ELOiD / MI 446 TBIM

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
					Úvodní mytí	Mytí v 72 °C	Oplachování	Oplachování v 65-72 °C	Sušení				
1	Hygiena+ 	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	4g/14g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 72 °C	Oplachování	Oplachování v 65-72 °C	Sušení		195	1.290-1.350	12.7
2	Plný 58' 	60°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	18g (1 kus)	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 55-60 °C	Sušení			58	0.840	9.6
3	**ECO 	45°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné.	18g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 45 °C	Oplachování	Oplachování v 45 °C	Sušení			225	0.512	8.0
4	Samočištění 	60°	Slouží k čištění myčky.	4g/14g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 70-72 °C	Sušení		130	1.050-1.080	12.7
5	Auto 	55-65°	Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zaschlým jídlem nebo bez.	4g/14g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 55-65 °C	Oplachování	Oplachování	Oplachování v 55-60 °C	Sušení	150	0.850-1.375	9.3-15.3
6	Tichý 	55°	Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.	18g (1 kus)	Mytí v 55 °C	Oplachování	Oplachování v 55-65 °C	Sušení			240	0.890-0.970	9.9

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.