

# Home Speaker 7

---

Děkujeme vám za důvěru v naši společnost a za zakoupení nového *domácího reproduktoru 7 Micro Hi-Fi*. Než začnete reproduktor používat, důrazně doporučujeme přečíst si tento návod, abyste si na něj zvykli.

## Péče a údržba

---

Abyste předešli poškození produktu, vezměte prosím v úvahu následující úvahy:

- Nepoužívejte korozivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení nerozebírejte. Veškeré opravy by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem Energy Sistem Technology, SA

## Technické specifikace

---

### ZVUK

- Zvukový systém: 2.0 stereo systém
- Výkon: 30 W
- 2 x 15 W a 4palcové širokopásmové reproduktory
- Bassreflex
- Frekvenční odezva: 30 Hz ~ 18 KHz
- THD < 1 %
- Poměr S/N: > 90 dB

### CD PŘEHRÁVAČ

- CD, CD-R a CD-RW přehrávač
- Podporované formáty: MP3 a WMA

### PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

- Bluetooth třídy II
- Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
- Maximální výstupní signál: <20,00 dBm
- Podporované protokoly Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / GAVDP / IOP
- Dosah až 10 m

### ANALOGOVÉ VSTUPY

- 3,5 mm jack vstup (analogový stereo vstup)

### USB PŘEHRÁVAČ

- Přehrávač pro čtení souborů uložených na USB klíčích (až 128 GB)
- Podporované formáty: MP3, WMA
- Podporovaný systém souborů: FAT/FAT32
- Přehrávání složky

## FM RÁDIO

- Frekvenční pásmo FM: 87,5 ~ 108 MHz
- Funkce automatického vyhledávání s 50 předvolbami
- Ruční ladění a předvolby

## ZDROJ NAPÁJENÍ


- AC/DC napájecí adaptér: 100 ~ 240 V/ 50 ~ 60 Hz
- Zástrčka do elektrické zásuvky: Eurozástrčka
- Délka napájecího kabelu: 160 cm
- Spotřeba elektrické energie (střední hlasitost): 3 Wh

## DALŠÍ FUNKCE

- LED obrazovka
- Dálkové ovládání s dosahem až 10 metrů
- Dřevěný skříňový reproduktor

## Obsah produktu

---

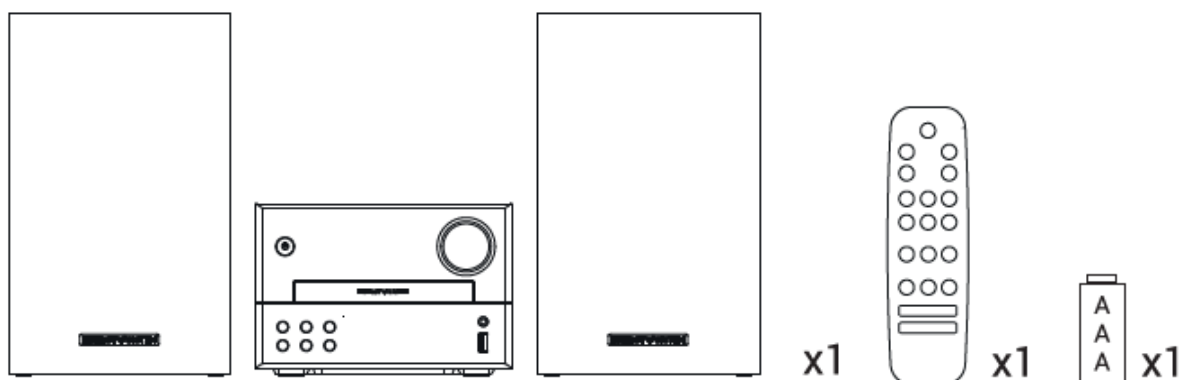


## Obecný přehled

---

1. Zapnuto vypnuto
2. Zobrazit
3. Ovládání hlasitosti
4. přihrádka na CD
5. Přehrát/ Pozastavit
6. Změnit režim
7. Otevřete přihrádku na CD
8. Zastavit přehrávání
9. Zadní
10. další
11. 3,5 mm mini jack audio-in
12. USB port
13. Řečníci
14. Konektory reproduktorů
15. FM anténa
16. Napájecí kabel

- 17. Mód opakování
- 18. Program
- 19. Další nebo předchozí složka
- 20. Režim náhodného přehrávání
- 21. Přeskočení vpřed nebo vzad o 10 skladeb
- 22. Ekvalizér
- 23. Ztlumit

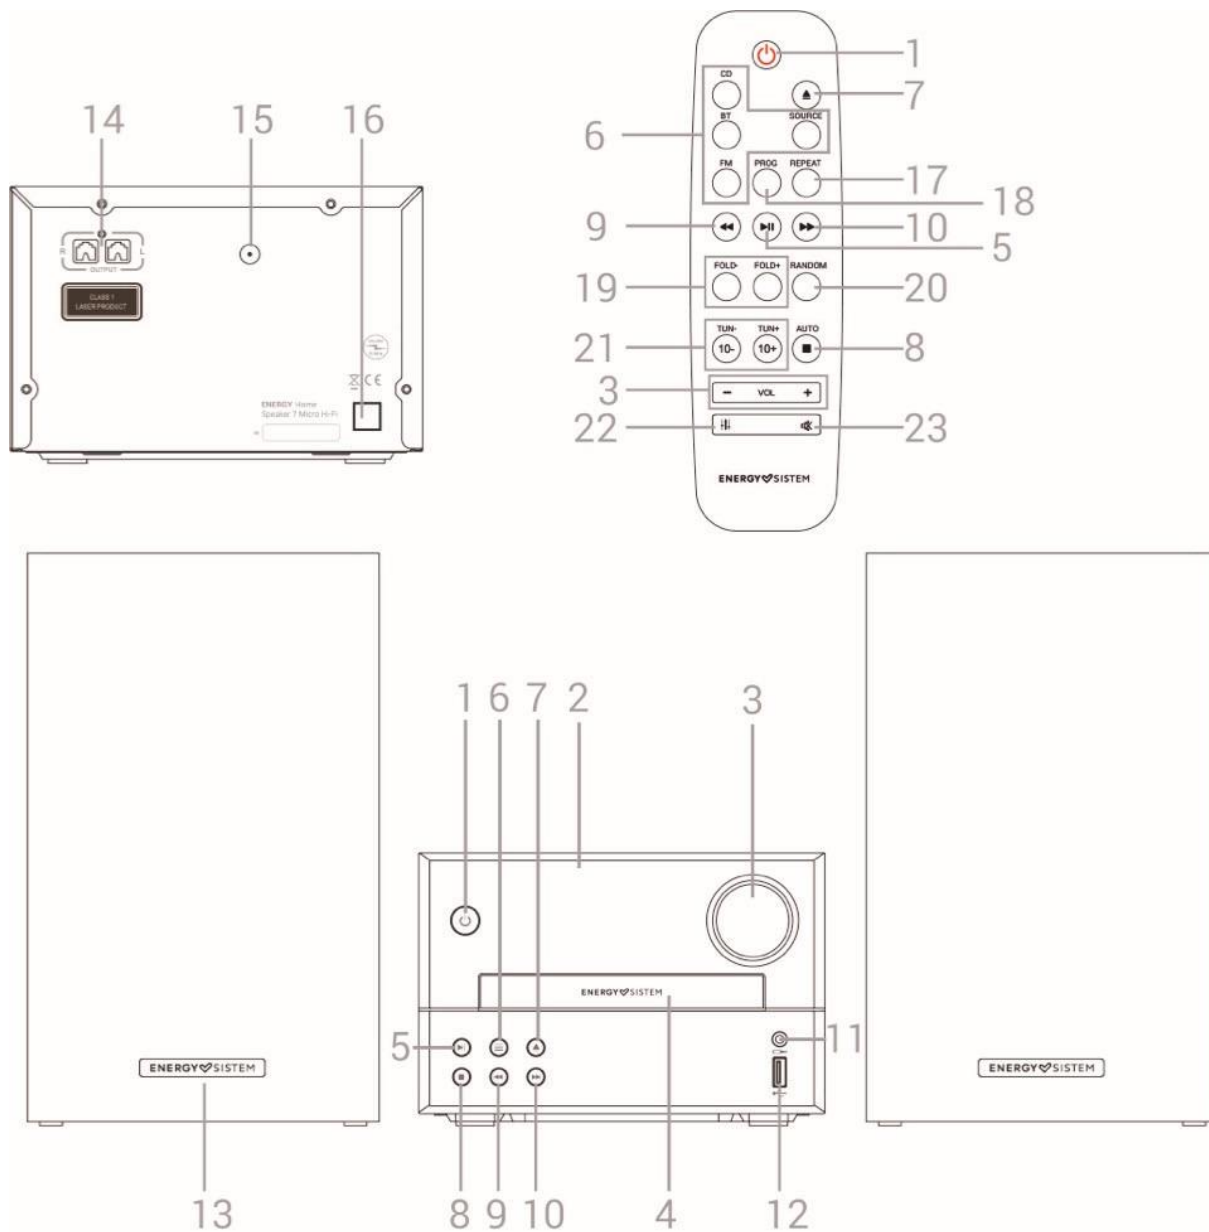

## Zapínání a vypínání zařízení

Pro zapnutí zařízení zapojte *napájecí kabel (16)* do elektrické zásuvky a stiskněte *On/Off (1)* na předním panelu nebo na dálkovém ovladači. Stisknutím stejného tlačítka jej vypnete. Mějte prosím na paměti, že při prvním použití zařízení musíte reproduktory zapojit do *konektorů (14)* na zadní straně vašeho domácího reproduktoru 7.

# Režimy přehrávání

Stisknutím tlačítka *Změnit režim* (6) vyberte jeden z následujících režimů přehrávání:

**CD - Bluetooth - USB - FM rádio - Line-in**

## CD

---

Stisknutím *Otevřít zásobník* (7) vložte hudební CD, které chcete poslouchat. Dalším stisknutím stejného tlačítka zavřete zásobník a spustíte přehrávání obsahu.

Pokud vypnete reproduktor nebo vyjmete CD, interní paměť uloží okamžik, kdy se přehrávání zastavilo. Přehrávání se obnoví a po opětovném vložení CD se přehraje poslední skladba, kterou jste poslouchali.

Stisknutím tlačítka *Další* (10) nebo *Zpět* (9) přepnete na další nebo předchozí skladbu. Můžete také stisknout a podržet tato tlačítka pro rychlý posun vpřed nebo vzad. Stisknutím *tlačítka Přeskočit vpřed nebo vzad o 10 skladeb* (21) na dálkovém ovladači můžete přeskočit vpřed nebo vzad o 10 skladeb najednou.

### Procházení složek

Stisknutím tlačítka *Další nebo předchozí složka* (19) na dálkovém ovladači přepnete na další nebo předchozí složku uloženou na disku CD.

### Náhodné přehrávání

Stisknutím a podržením *Play/Pause* (5) na předním panelu nebo *Shuffle Mode* (20) na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund aktivujete režim náhodného přehrávání. Když je tento režim povolen, na displeji se zobrazí slovo *RANDOM*. Pokud tento režim deaktivujete, objeví se slovo *OFF*.

### Mód opakování

Stiskněte *režim opakování* (17) na dálkovém ovladači pro aktivaci jednoho z dostupných režimů opakování. V závislosti na zvoleném režimu se na displeji zobrazí následující zprávy:

- REP ONE: skladba, kterou posloucháte, bude zopakována.
- REP ALB: složka se skladbami, které posloucháte, se bude opakovat.
- REP ALL: všechny skladby se budou opakovat.
- OFF: skladby se přehrávají v určeném pořadí. Přehrávání se zastaví po přehrávání všech skladeb.

### Naprogramované přehrávání

Tento režim umožňuje přehrát až 20 skladeb v určeném pořadí, přičemž každou z nich vyberete ručně. Pokud jsou skladby ve formátu MP3 nebo WMA, můžete vybrat až 99 skladeb.

Zastavte přehrávání a stiskněte *Program* (18), abyste aktivovali tento režim. Stisknutím *Další nebo předchozí složky* (19) a *Další/Zpět* (9-10) vyberte skladbu, kterou chcete přidat. Po výběru stiskněte ještě jednou *Program* (18) pro uložení skladby a opakujte tento proces ještě jednou pro výběr další skladby.

**DŮLEŽITÉ:** Chcete-li aktivovat tento režim, musíte nejprve zastavit přehrávání. V opačném případě se na obrazovce zobrazí zpráva s výzvou, abyste tak učinili.

## Bluetooth

---

Jakmile zvolíte tento režim, otevřete si seznam dostupných zařízení na svém smartphonu nebo tabletu a vyberte svůj „Home Speaker 7“. Zařízení budou připojena bez kódů. Po navázání spojení uslyšíte potvrzovací zvuk.

V tomto okamžiku budete moci spustit přehrávání hudby na smartphonu nebo tabletu. Stiskněte *Další (10)*, *Zpět (9)* a *Přehrát/Pozastavit (5)* pro ovládání přehrávání z reproduktoru.

Váš reproduktor uloží poslední připojené zařízení a po opětovném zapnutí reproduktoru se s ním automaticky spáruje. Chcete-li zahájit nové vyhledávání Bluetooth a spárovat reproduktor s jiným chytrým telefonem nebo tabletem, stiskněte a podržte tlačítko *Přehrát/Pozastavit (5)*, dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk.

## FM rádio

---

Jakmile je režim FM rádia povolen, stiskněte a podržte tlačítko *Zastavit přehrávání (8)* po dobu 2 sekund, abyste zahájili vyhledávání rádiových stanic FM. Proces může trvat několik minut. Po dokončení vyhledávání stiskněte *Další (10)* nebo *Zpět (9)* a vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat ze všech uložených rozhlasových stanic.

Pokud reproduktor umístíte jinam, budete muset provést nové vyhledávání, abyste získali správný příjem rádiových vln. Váš *Home Speaker 7* uloží poslední vybranou rozhlasovou stanici, když jej vypnete a znovu zapnete.

Můžete také stisknout *Přeskočit vpřed nebo vzad o 10 skladeb (21)* a naladit preferovanou rozhlasovou stanici ručně. Jakmile to uděláte, stiskněte *Program (18)* pro uložení. Vyberte preferované umístění a znovu stiskněte *Program (18)* pro potvrzení.

Nakonec stiskněte *Zastavit přehrávání (8)* pro povolení nebo zakázání stereo příjmu FM.

## USB přehrávač

---

Přehrávejte soubory MP3 a WMA z vašich USB klíčů (až 128 GB). Jakmile je USB klíč připojen, stiskněte *Change mode (6)* pro výběr USB režimu a spusťte přehrávání hudby.

Pokud vypnete reproduktor nebo vyjmete CD, interní paměť uloží okamžik, kdy se přehrávání zastavilo. Pokud USB klíč znovu zapojíte, přehrávání se obnoví a přehraje se poslední skladba, kterou jste poslouchali.

Stisknutím tlačítka *Další (10)* nebo *Zpět (9)* přepnete na další nebo předchozí skladbu. Můžete také stisknout a podržet tato tlačítka pro rychlý posun vpřed nebo vzad. Stisknutím tlačítka *Přeskočit vpřed nebo vzad o 10 skladeb (21)* na dálkovém ovladači můžete přeskočit vpřed nebo vzad o 10 skladeb najednou.

## Procházení složek

Stisknutím *Další nebo předchozí složky* (19) na dálkovém ovladači přepnete na další nebo předchozí složku uloženou na vašem USB klíči.

## Náhodné přehrávání

Stisknutím a podržením *Play/Pause* (5) na přední straně nebo *Shuffle Mode* (20) na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund aktivujete režim náhodného přehrávání. Když je tento režim povolen, na displeji se zobrazí slovo *RANDOM*. Pokud tento režim deaktivujete, objeví se slovo *OFF*.

## Mód opakování

Stiskněte *režim opakování* (17) na dálkovém ovladači pro aktivaci jednoho z dostupných režimů opakování. V závislosti na zvoleném režimu se na displeji zobrazí následující zprávy:

- REP ONE: skladba, kterou posloucháte, bude zopakována.
- REP ALB: složka se skladbami, které posloucháte, se bude opakovat.
- REP ALL: všechny skladby se budou opakovat.
- OFF: skladby se přehrávají v určeném pořadí. Přehrávání se zastaví po přehraní všech skladeb.

## Naprogramované přehrávání

Tento režim umožňuje přehrát až 20 skladeb v určeném pořadí, přičemž každou z nich vyberete ručně. Pokud jsou skladby ve formátu MP3 nebo WMA, můžete vybrat až 99 skladeb.

Zastavte přehrávání a stiskněte *Program* (18), abyste aktivovali tento režim. Stisknutím *Další nebo předchozí složky* (19) a *Další/Zpět* (9-10) vyberte skladbu, kterou chcete přidat. Po výběru stiskněte ještě jednou *Program* (18) pro uložení skladby a opakujte tento proces ještě jednou pro výběr další skladby.

**DŮLEŽITÉ:** Chcete-li aktivovat tento režim, musíte nejprve zastavit přehrávání. V opačném případě se na obrazovce zobrazí zpráva s výzvou, abyste tak učinili.

## Pomocný audio vstup

---

Váš *Home Speaker 7* je také vybaven *3,5mm mini jack audio-in* (11) pro připojení externích zařízení pomocí dodaného audio kabelu.

**Důležité:** Při používání tohoto režimu není možné ovládat přehrávání hudby z reproduktoru. K ovládání funkcí přehrávání budete muset použít připojený hudební přehrávač.