




**HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA**



ARFRYA09GP



Návod k použití

Návod na obsluhu

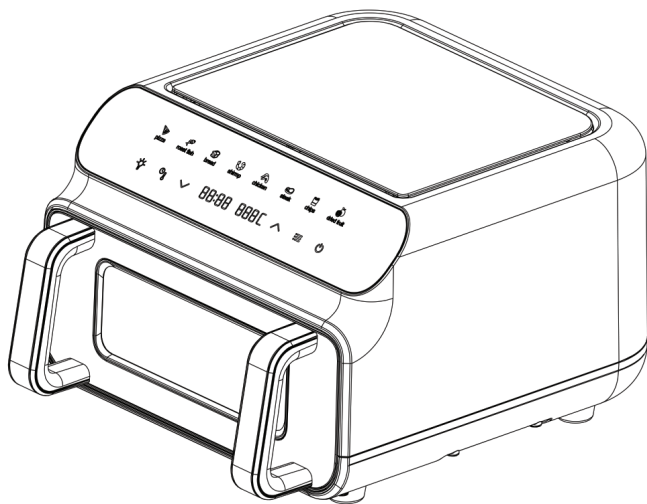

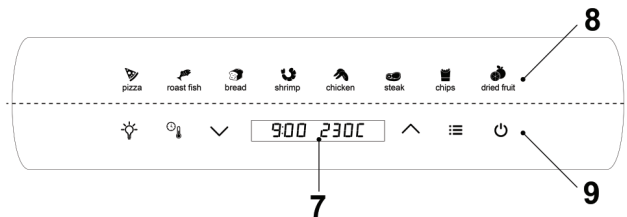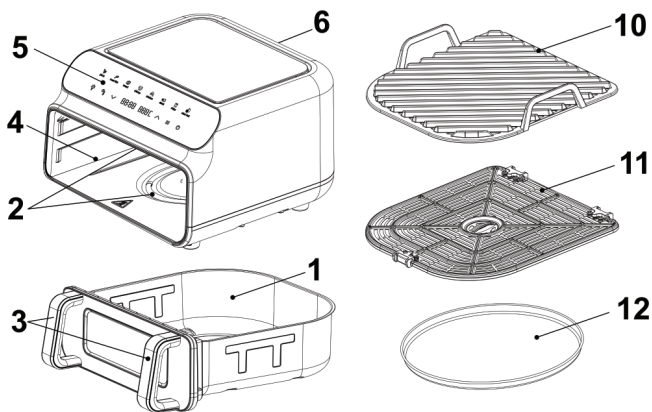

Varování

Pozor: Pozorně si přečtěte tento návod, obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu.

Důležité pokyny, které si uschovejte pro budoucí použití.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, nacházejí-li se pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojená.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti mladší 8 let. Děti musí být pod dohledem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič se nikdy nesmí provozovat pomocí externího časovače nebo pomocí samostatného systému dálkového ovládání.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, je třeba jej vyměnit pouze v servisním středisku schváleném výrobcem, aby se předešlo nebezpečí.



VAROVÁNÍ! Povrchy spotřebiče se během používání zahřívají.

- Před prvním použitím spotřebič vyčistěte, jak je uvedeno v části „ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ“.

- Neumísťujte spotřebič ke zdi nebo k jinému zařízení. Ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru za spotřebičem, po stranách a nad spotřebičem.
- Udržujte větrací otvory volné.
- Tento spotřebič je určen k používání v nadmořské výšce maximálně 2000 m nad mořem.
- Spotřebič může pracovat při frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz bez nastavování.
- Při vkládání nebo vyjímání horkých potravin do nebo ze spotřebiče používejte rukavice nebo vhodné ochranné prostředky.
- Při otevírání nádoby (1) buďte opatrní, protože může uniknout proud páry nebo horkého vzduchu.

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí.

Tento spotřebič není dětská hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet s potřebnou opatrností.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v napájecím zdroji odpovídá údajům na typovém štítku.

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze tehdy, je-li připojen k účinnému uzemňovacímu systému.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, elektrickou zásuvku musí vyměnit kvalifikovaní pracovníci za vhodný typ.

Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nesplňují aktuální bezpečnostní normy nebo překračují limity proudové únosnosti.

Když spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Při vytahování zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.

Používání jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, a to:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Nepoužívejte spotřebič, když jste bosí.
- Nenechávejte spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (déšť, sluneční záření).
- Nevystavujte spotřebič hrubému zacházení.

V případě poruchy jej ihned odpojte. Nepokoušejte se jej opravit, ale odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Pokud se rozhodnete, že tento spotřebič již nechcete používat, znefunkčňte jej přestřížením napájecího kabelu – samozřejmě po odpojení od elektrické zásuvky.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, je třeba jej vyměnit pouze v servisním středisku schváleném výrobcem.

V případě poruchy nebo nesprávného fungování spotřebiče jej ihned odpojte. Nepokoušejte se jej opravit, ale odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako elektrický vařič v domácnosti. Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a nebezpečné.

Spotřebič nepoužívejte venku.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nikdy neotevírejte. Během používání položte spotřebič na rovný povrch.

Aby se děti náhodně nedotkly horkých komponentů, používejte spotřebič na površích, které jsou minimálně 85 cm vysoké.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a invalidů, protože desky dosahují vysokých teplot.

Pozor: Povrchy vnitřního prostoru a nádoby se mohou během používání velmi zahřát.

Neumísťujte kabel do blízkosti zdrojů tepla.

Neumísťujte spotřebič nad nebo pod jiné trouby, mikrovlnné trouby nebo v blízkosti plynových varných desek.

Neumísťujte spotřebič ke zdi nebo k jinému zařízení. Ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru za spotřebičem, po stranách a nad spotřebičem.

Udržujte větrací otvory volné.

Spotřebič nepřemisťujte, když je zapnutý, když je horký a když obsahuje potraviny.

Pozor: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů.

Dávejte pozor na horkou páru, která může vycházet ze spotřebiče při nebo po otevření koše.

Technické informace

(prohlédněte si obrázek na straně 3)

1	Nádoba
2	Topná tělesa
3	Rukojeti
4	Vnitřní prostor
5	Ovládací panel
6	Přívod vzduchu
7	Displej
8	Programové ikony

9	Tlačítka:
	Tlačítko pro zapnutí vnitřního osvětlení
	Tlačítko pro nastavení času a teploty
	Tlačítko pro zvýšení času nebo teploty
	Tlačítko ke snížení času nebo teploty
	Tlačítko pro změnu programů
	Multifunkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/spuštění)

Příslušenství


10	BBQ gril	
11	Gril	
12	Nádoba na pizzu	

Technické údaje: prohlédněte si štítek na spotřebiči.

SVĚTELNÝ ZDROJ PRO OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.

Světelný zdroj má speciální vlastnosti a je určen k použití pouze s touto fritézou k osvětlení vnitřního prostoru. **Nepoužívejte ho na jiné účely.**



Světelný zdroj může uživatel vyměnit za zdroj s ekvivalentními charakteristikami:

G9, 230 V AC, MAX. 25 W, vhodné pro teploty $\geq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pokyny pro použití

Kontakt s potravinami

Pouze tyto díly jsou určeny ke kontaktu s potravinami za uvedených podmínek:

Části určené ke kontaktu s potravinami	Druhy potravin	Maximální teplota	Maximální čas kontaktu
Nádoba (1) BBQ gril (10), Gril (11), Nádoba na pizzu (12)	Všechny	230 °C	20 min.
		200 °C	60 min.
		100 °C	24 hodin

- Tyto díly lze použít pouze s tímto spotřebičem. Díly nepoužívejte samostatně pro jiné aplikace.
- **Před prvním použitím spotřebiče umyjte díly určené pro kontakt s potravinami, jak je uvedeno v části „POKYNY PRO PRVNÍ POUŽITÍ“ a „ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA“.**

POKYNY PRO PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte všechny obalové prvky a spotřebič provozujte naprázdno přibližně 15 minut při maximální teplotě v dobře větrané místnosti, abyste odstranili pachy a výpary v důsledku jakýchkoli zbytků zpracování na vnitřních částech spotřebiče.

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

Před prvním použitím spotřebič vyčistěte podle pokynů v odstavci „ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Vyjměte nádobu (1) z fritézy, vložte požadované příslušenství (10, 11, 12) do koše a vložte ingredience do nádoby. Informace o přípravě přísad naleznete v odstavci „PROGRAMY A NASTAVENÍ“.

Zabraňte kontaktu potravin s topným tělesem. Nádoby nepřepřlňujte a věnujte zvláštní pozornost potravinám, které mohou zvětšit svůj objem. Nikdy nepoužívejte nádobu bez příslušenství (10, 11, 12).

Upozornění: Do nádoby nebo příslušenství nikdy nelijte olej ani jiné tekutiny. Použití oleje je povoleno pouze tak, jak je uvedeno v odstavci „PROGRAMY A NASTAVENÍ“.

2. Vložte nádobu (1) do spotřebiče.
3. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Tlačítko se rozsvítí, což znamená, že je spotřebič připojen k elektrické síti.
4. Stisknutím tlačítka  aktivujete tlačítka.
5. Stiskněte tlačítko  a zvolte jeden z přednastavených programů. Zvolený program (8) bude blikat na ovládacím panelu.
6. Stisknutím tlačítka  zvolte teplotu nebo čas vaření. Na displeji (7) bude blikat hodnota odpovídající teplotě nebo času. Pomocí tlačítek   upravte dané hodnoty (7).
Po 10 sekundách bez stisku tlačítek   ze spotřebiče zazní krátký zvukový signál. Pokud je třeba hodnoty ještě změnit, zopakujte krok 6.
7. Stisknutím tlačítka  spustíte vaření.
Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu, pokud během 60 sekund v průběhu volby programu nestisknete žádné tlačítko nebo pokud na 3 sekundy stisknete tlačítko .

Během vaření

Před a během vaření lze vnitřní osvětlení zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka . Pokud se osvětlení nevypne, automaticky se vypne po 60 sekundách. Když je osvětlení zapnuto, tlačítko  bude blikat.

Na displeji se zobrazí zbývajcí čas vaření a nastavený program. Pokud **chcete změnit teplotu nebo čas vaření**, viz bod 6 v části „POUŽITÍ SPOTŘEBIČE“.

Pokud **chcete ukončit program vaření**, stiskněte tlačítko .

Pokud **chcete vybrat jiný program**, zopakujte body 4 až 7.

POZNÁMKA: Některé programy umožňují protřepání nebo převrácení pokrmu během vaření (viz část „PROGRAMY A NASTAVENÍ“). V takovém případě ze zařízení ve správný čas zazní zvukové signály a displej bude blikat. Vyjměte nádobu ze spotřebiče, přičemž dávejte pozor, abyste se dotýkali pouze rukojetí (3); program se na chvíli zastaví v okamžiku vyjmutí nádoby; zatřeste nádobou (nebo otočte pokrm naopak) a vložte ji zpět do spotřebiče; fritéza se znovu aktivuje hned po opětovném vložení nádoby a cyklus vaření se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

POZNÁMKA: Při otevírání nádoby dávejte pozor, protože může uniknout proud páry nebo horkého vzduchu.

POZNÁMKA: Použijte rukojeti (3) a dávejte pozor, abyste se nedotkli nádoby nebo vnitřku spotřebiče, abyste se nepopálili.

POZNÁMKA: Neotácejte nádobu dnem vzhůru, abyste zabránili rozlití horkých potravin nebo tekutin.

Ukončení vaření

- Po uplynutí času časovač vydá 5 zvukových signálů a spotřebič se vypne.
- Vyjměte nádobu pomocí rukojetí (3) a zkontrolujte, zda je vaření dokončeno; v opačném případě znovu vložte nádobu a nastavte ještě několik minut opakováním kroků 4 až 7.
- Po uvaření vyjměte nádobu (1), umístěte ji na tepelně odolný povrch a vysypte pokrm do vhodné nádoby.

POZNÁMKA: Při otevírání nádoby dávejte pozor, protože může uniknout proud páry nebo horkého vzduchu.

POZNÁMKA: Použijte rukojeti (3) a dávejte pozor, abyste se nedotkli nádoby nebo vnitřku spotřebiče, abyste se nepopálili.

POZNÁMKA: Neotáčejte nádobu dnem vzhůru, abyste zabránili rozlití horkých potravin nebo tekutin.

POZNÁMKA: Při vkládání nebo vyjímání horkých potravin do nebo ze spotřebiče používejte rukavice na pečení nebo vhodné ochranné prostředky.

- Vložte nádobu (1) zpět do fritézy.
- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Nádobu a koš vyčistěte tak, jak je uvedeno v odstavci „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

Programy a nastavení

Seznam programů

Ikona	Funkce	Před-nastavené hodnoty		Políčko nastavení		Funkce SHAKE	Předehřátí	Doporučené příslušenství
		°C	min.	°C	min.			
	Pizza	230	10	80-200	1-60	✗	○	
				205-230	1-20			
	Pečená ryba	190	10	80-200	1-60	○	✗	
	Chléb	200	10	80-200	1-60	○	✗	
	Krevety	180	10	80-200	1-60	✗	✗	
	Kuře	200	20	80-200	1-60	○	✗	
	Maso	190	15	80-200	1-60	○	○	
				205-230	1-20			
	Hranolky	200	18	80-200	1-60	○	✗	
	Sušení	70	6 hod.	50-100	1-24 hod.	✗	✗	
	Manuální	190	15	80-200	1-60	○	✗	

Při spuštění programů s funkcí předehřátí se na displeji zobrazí „Pre“ s teplotou zaznamenanou ve vnitřním prostoru (4). Když se dosáhne požadované teploty, ze spotřebiče zazní 5 krátkých zvukových signálů a zobrazí se „Add food (Přidat jídlo)“. Vyjmete nádobu (1) z fritézy, vložíte ingredience do nádoby a vložíte nádobu (1) do spotřebiče. Pečení se spustí automaticky.

Pokud nádobu nevyjmete 5 minut po zaznění zvukových signálů, zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Pro optimální výsledky vaření přidejte jídlo po dokončení předeřívání.

POZNÁMKA: U programů bez předeřívání, pokud se spustí vaření tehdy, když je fritéza studená, přidejte 3 minuty k času vaření.

Následující tabulka uvádí orientační informace pro přípravu různých pokrmů.

Použijte program podobný připravovanému pokrmu a v případě potřeby upravte čas a teplotu.

Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na rozměrech ingrediencí, množství a druhu. Vyhněte se přípravě obzvláště mastných pokrmů (například klobásy).

Pokrm	Čas	Tepl. (°C)	Poznámka
HRANOLKY			
Mražené tenké hranolky	12 - 25	200	Protřepete
Mražené hrubé hranolky	12 - 25	200	Protřepete
Domácí chipsy*	18 - 25	180	Protřepete
Domácí americké brambory*	18 - 22	180	Protřepete
Domácí brambory nakrájené na kostičky*	12 - 25	180	Protřepete

*

- 1 - Brambory oloupejte a nakrájejte.
- 2 - Pečlivě omyjte a osušte.
- 3 - Do mísy nalijte půl polévkové lžíce oleje, přidejte brambory a promíchejte, abyste je ochutlil.
- 4 - Vyjměte brambory, aby přebytečný olej zůstal v misce. Vložte brambory do košíku.

POZNÁMKA: Pro křupavější brambory nakrájejte menší kousky nebo použijte trochu více oleje.

Pečené brambory	15 - 22	180	Protřepete
Gratinované brambory	18 - 22	180	Protřepete
MASO A DRŮBEŽ			
Steak	8 - 20	190	Otočte pokrm
Vepřová kotleta	10 - 15	180	Otočte pokrm
Hamburger	7 - 18	180	Otočte pokrm
Klobása	13 - 15	160	Otočte pokrm
Kuřecí prsa	10 - 22	200	Otočte pokrm
Jarní rolky	8 - 12	200	Předehejte spotřebič a protřepte během pečení
Mražené kuřecí nugetky	6 - 15	200	Předehejte spotřebič a protřepte během pečení
Mražené rybí prsty	6 - 15	200	Předehejte spotřebič
Mražený chléb	8 - 15	180	Předehejte spotřebič
Plněná zelenina	15 - 20	150	
DEZERTY			
Koláč	20 - 30	150	Používejte speciální nádoby na pečení
Slaný koláč	20 - 22	180	Používejte speciální nádoby na pečení
Muffin	15 - 18	200	Používejte speciální nádoby na pečení
Dezerty	20	160	Používejte speciální nádoby na pečení

Údržba a čištění

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a před čištěním nechte spotřebič dobře vychladnout.

K čištění spotřebiče použijte měkký nebo mírně navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo chemická rozpouštědla.

Nepoužívejte velmi vlhké látky, tekutiny nebo utěrky, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho neopravitelnému poškození.

K čištění vnitřku spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní houby.

K čištění topného tělesa použijte kartáč nebo suchou utěrku k odstranění zbytků jídla.

K čištění nádoby (1) a příslušenství (10, 11, 12) použijte horkou vodu, prostředek pro ruční mytí nádobí a neabrazivní houbu; **NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ.**

Nádobu, koš a vnitřek spotřebiče nečistěte kovovými nástroji nebo abrazivními materiály, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je nepřilnavý povrch poškozený.

NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.

Odstranění možných problémů

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Časovač vypnutia.	Nastavte časovač.
Na displeji se zobrazí „no Pot“.	Nádoba nebyla správně vložena.	Vyjměte nádobu a znovu ji vložte.
Pokrm není dobře připraven.	Velmi mnoho pokrmu v koši.	Snižte množství potravin v koši.
	Nastavená teplota je velmi nízká.	Zvyšte teplotu fritování.
	Nastavený čas je velmi krátký.	Zvyšte čas fritování.
Pokrm není připraven rovnoměrně.	Během fritování se pokrm nepromíchal.	Vařte ještě několik minut, přičemž pokrm neustále míchejte a viz „PROGRAMY A NASTAVENÍ“.
Smažený pokrm není křupavý.	Byl použit pokrm, který je vhodný pro tradiční olejovou fritézu.	Používejte potraviny vhodné pro pečení v troubě nebo viz „PROGRAMY A NASTAVENÍ“.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Mastné ingredience.	Jak je uvedeno v části „PROGRAMY A NASTAVENÍ“, vyhýbejte se přípravě velmi mastných pokrmů.
	Nádoba obsahuje mastné zbytky z předchozího použití.	Po každém použití nádobu a/ nebo koš dobře vyčistěte.
Na displeji se zobrazí „E1“.	Otevřený obvod snímače teploty NTC.	Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Kontaktujte servis.
Na displeji se zobrazí „E2“.	Zkrat snímače teploty NTC.	Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Kontaktujte servis.

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič se během vaření přepne do pohotovostního režimu a tlačítka nefungují.	Přehřátí spotřebiče: Teplota překročila 230 °C a spotřebič přestal fungovat.	Každou minutu zazní pět zvukových signálů, dokud teplota neklesne dostatečně nízko na to, aby se vaření mohlo obnovit.

Likvidace

OBALY

V zájmu ochrany životního prostředí je třeba obalový materiál zlikvidovat v souladu s tříděným sběrem.

Riďte se místními předpisy.



UŽIVATELSKÉ INFORMACE

„Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)“, která se týká snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i likvidace odpadu.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že výrobek musí být po skončení životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí předat vyřazené zařízení do vhodných sběrných středisek pro elektrický a elektronický odpad.

Chcete-li získat další podrobnosti, obraťte se na příslušný místní úřad.

Vhodný separovaný sběr zařízení pro následnou recyklaci, zpracování nebo ekologickou likvidaci pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno.

Nesprávné nakládání s produktem ze strany uživatele má za následek uložení pokut v souladu s platnými zákony.

Záruka

Pravidla a podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců.

Záruční list je platný pouze tehdy, byl-li správně vyplněn a předložen spolu s potvrzením o zakoupení.

Spotřebič musí být doručen výhradně našemu autorizovanému servisnímu středisku.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí spotřebiče, u kterých se jedná o vadu z výroby.

Pomoc (za poplatek) je však zaručena i u produktů po záruce.

Spotřebitel je vlastníkem práv podle vnitrostátních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží; touto zárukou nejsou dotčena tato práva.

Výrobce nenese jakoukoli odpovědnost za poranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Omezení platnosti záruky

Následující případy vedou ke ztrátě práva na záruční plnění, přičemž výrobce nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu:

- spotřebič používaly neoprávněné osoby;
- spotřebič byl nesprávně používán, skladován nebo přepravován.

V každém případě ztráta výkonu související s estetikou produktu nebo podobně, která neohrožuje podstatu funkcí, je ze záruky vyloučena.

Pokud navzdory pečlivému výběru materiálů a našemu závazku vyrobit produkt, který jste si právě zakoupili, najdete nějaké chyby nebo potřebujete-li informace, doporučujeme vám zavolat místnímu prodejci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.


Na Zlatnici 301/2



Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

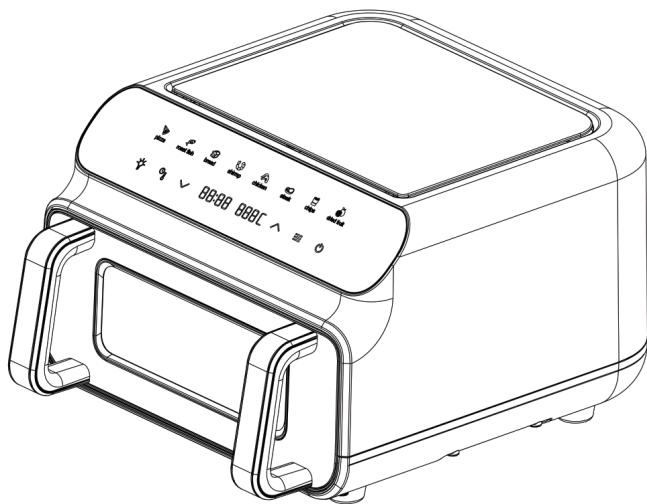

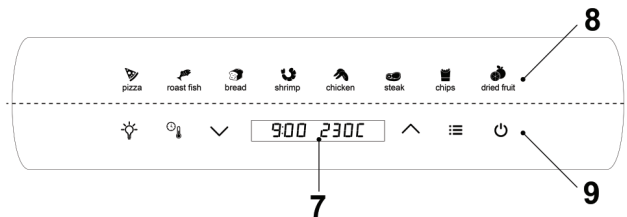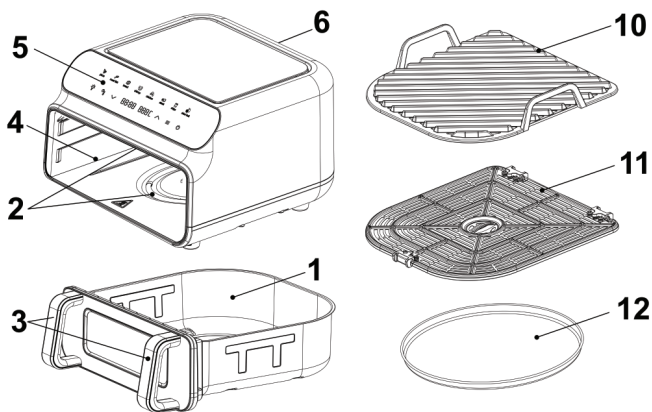

Varovania

Pozor: Pozorne si prečítajte tento návod obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, používanie a údržbu.

Dôležité pokyny, ktoré si uschovajte pre budúce použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká s tým spojené.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti mladšie ako 8 rokov. Deti musia byť pod dohľadom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič sa nikdy nesmie prevádzkovať pomocou externého časovača alebo pomocou samostatného systému diaľkového ovládania.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je potrebné ho vymeniť iba v servisnom stredisku schválenom výrobcou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.



VAROVANIE! Povrchy spotrebiča sa počas používania zahrievajú.

- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite, ako je uvedené v časti „ÚDRŽBA A ČISTENIE“.

- Neumiestňujte spotrebič k stene alebo k inému zariadeniu. Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru za spotrebičom, po stranách a nad spotrebičom.
- Udržujte vetracie otvory voľné.
- Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej výške maximálne 2000 m nad morom.
- Spotrebič môže pracovať pri frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz bez nastavovania.
- Pri vkladaní alebo vyberaní horúcich potravín do alebo zo spotrebiča používajte rukavice alebo vhodné ochranné prostriedky.
- Pri otváraní nádoby (1) buďte opatrní, pretože môže uniknúť prúd pary alebo horúceho vzduchu.

Po odstránení obalu skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávajte časti obalu v dosahu detí.

Tento spotrebič nie je detská hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním zaobchádzať s potrebnou opatrnosťou.

Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či napätie v napájacom zdroji zodpovedá údajom na typovom štítku.

Elektrická bezpečnosť tohto spotrebiča je zaručená iba vtedy, ak je pripojený k účinnému uzemňovaciemu systému.

Ak zástrčka a zásuvka nie sú kompatibilné, elektrickú zásuvku musia vymeniť kvalifikovaní pracovníci za vhodný typ.

Nepoužívajte adaptéry alebo predlžovacie káble, ktoré nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy alebo prekračujú limity prúdovej únosnosti.

Keď spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Pri vyťahovaní zástrčky z elektrickej zásuvky neťahajte za napájací kábel ani za samotný spotrebič.

Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča si vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel, a to:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič, keď ste bosí.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnečné žiarenie).
- Nevystavujte spotrebič hrubému zaobchádzaniu.

V prípade poruchy ho ihneď odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom.

Ak sa rozhodnete, že tento spotrebič už nechcete používať, znefunkčnite ho prestrihnutím napájacieho kábla – samozrejme, po odpojení od elektrickej zásuvky.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je potrebné ho vymeniť iba v servisnom stredisku schválenom výrobcom.

V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania spotrebiča ho ihneď odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený tak, aby fungoval ako elektrický varič v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.

Spotrebič nepoužívajte vonku.

Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nikdy neotvárajte.

Počas používania položte spotrebič na rovný povrch.

Aby sa deti náhodne nedotkli horúcich komponentov, používajte spotrebič na povrchoch, ktoré sú minimálne 85 cm vysoké.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a invalidov, pretože platne dosahujú vysoké teploty.

Pozor: Povrchy vnútorného priestoru a nádoby sa môžu počas používania veľmi zohriať.

Neumiestňujte kábel do blízkosti zdrojov tepla.

Neumiestňujte spotrebič nad alebo pod iné rúry, mikrovlnné rúry alebo v blízkosti plynových varných dosiek.

Neumiestňujte spotrebič k stene alebo k inému zariadeniu.

Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru za spotrebičom, po stranách a nad spotrebičom.

Udržujte vetracie otvory voľné.

Spotrebič nepremiestňujte, keď je zapnutý, keď je horúci a keď obsahuje potraviny.

Pozor: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov.

Dávajte pozor na horúcu paru, ktorá môže vychádzať zo spotrebiča pri alebo po otvorení koša.

Technické informácie

(pozrite si obrázok na strane 3)

1	Nádoba
2	Výhrevné telesá
3	Rukoväti
4	Vnútorň priestor
5	Ovládací panel
6	Prívod vzduchu
7	Displej
8	Programové ikony

9	Tlačidlá:
	Tlačidlo na zapnutie vnútorného osvetlenia
	Tlačidlo na nastavenie času a teploty
	Tlačidlo na zvýšenie času alebo teploty
	Tlačidlo na zníženie času alebo teploty
	Tlačidlo na zmenu programov
	Multifunkčné tlačidlo (zapnutie/vypnutie/spustenie)

Príslušenstvo


10	BBQ gril	
11	Gril	
12	Nádoba na pizzu	

Technické údaje: pozrite si štítk. na spotrebiči.

SVETELNÝ ZDROJ PRE OSVETLENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

Svetelný zdroj má špeciálne vlastnosti a je určený na použitie len s touto fritézou na osvetlenie vnútorného priestoru. **Nepoužívajte ho na iné účely.**



Svetelný zdroj môže používateľ vymeniť za zdroj s ekvivalentnými charakteristikami:

G9, 230 V AC, MAX. 25 W, vhodné pre teploty $\geq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pokyny pre použitie

Kontakt s potravinami

Iba tieto diely sú určené na kontakt s potravinami za uvedených podmienok:

Časti určené na kontakt s potravinami	Druhy potravín	Maximálna teplota	Maximálny čas kontaktu
Nádoba (1) BBQ gril (10), Gril (11), Nádoba na pizzu (12)	Všetky	230 °C	20 min.
		200 °C	60 min.
		100 °C	24 hodín

- Tieto diely je možné použiť iba s týmto spotrebičom. Diely nepoužívajte samostatne na iné aplikácie.
- **Pred prvým použitím spotrebiča umyte diely určené na kontakt s potravinami, ako je uvedené v časti „Pokyny pre prvé použitie“ a „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.**

POKYNY PRE PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky obalové prvky a spotrebič prevádzkujte naprázdno približne 15 minút pri maximálnej teplote v dobre vetranej miestnosti, aby ste odstránili pachy a výpary v dôsledku akýchkoľvek zvyškov spracovania na vnútorných častiach spotrebiča.

Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.

Pred prvým použitím spotrebič vyčistíte podľa pokynov v odseku „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

1. Vyberte nádobu (1) z fritézy, vložte požadované príslušenstvo (10, 11, 12) do koša a vložte ingrediencie do nádoby. Informácie o príprave prísad nájdete v odseku „PROGRAMY A NASTAVENIA“.

Zabráňte kontaktu potravín s vyhrievacím telesom. Nádoby neprepĺňajte a venujte osobitnú pozornosť potravinám, ktoré môžu zväčšiť svoj objem. Nikdy nepoužívajte nádobu bez príslušenstva (10, 11, 12).

Upozornenie: Do nádoby alebo príslušenstva nikdy nelejte olej ani iné tekutiny. Použitie oleja je povolené len tak, ako je uvedené v odseku „PROGRAMY A NASTAVENIA“.

2. Vložte nádobu (1) do spotrebiča.
3. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Tlačidlo sa rozsvieti, čo znamená, že je spotrebič pripojený k elektrickej sieti.
4. Stlačením tlačidla  aktivujete tlačidlá.
5. Stlačte tlačidlo  a zvolte jeden z prednastavených programov. Zvolený program (8) bude blikať na ovládacom paneli.
6. Stlačením tlačidla  zvolte teplotu alebo čas varenia. Na displeji (7) bude blikať hodnota zodpovedajúca teplote alebo času. Pomocou tlačidiel   upravte dané hodnoty (7).
Po 10 sekundách bez stlačenia tlačidiel   zo spotrebiča zaznie krátky zvukový signál. Ak je potrebné hodnoty ešte zmeniť, zopakujte krok 6.
7. Stlačením tlačidla  spustíte varenie.
Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak počas 60 sekúnd v priebehu voľby programu nestlačíte žiadne tlačidlo alebo ak na 3 sekundy stlačíte tlačidlo .

V priebehu varenia

Pred a počas varenia je možné vnútorné osvetlenie zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla . Ak sa osvetlenie nevypne, automaticky sa vypne po 60 sekundách. Keď je osvetlenie zapnuté, tlačidlo  bude blikať.

Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas varenia a nastavený program. Ak **chcete zmeniť teplotu alebo čas varenia**, pozrite si bod 6 v časti „POUŽITIE SPOTREBIČA“.

Ak **chcete ukončiť program varenia**, stlačte tlačidlo . Ak **chcete vybrať iný program**, zopakujte body 4 až 7.

POZNÁMKA: Niektoré programy umožňujú zatrasenie alebo prevrátenie pokrmu v priebehu varenia (pozrite si časť „PROGRAMY A NASTAVENIA“). V takom prípade zo zariadenia v správnom čase zaznejú zvukové signály a displej bude blikať. Vyberte nádobu zo spotrebiča, pričom dávajte pozor, aby ste sa dotýkali iba rukovätí (3); program sa na chvíľu zastaví v okamihu vybratia nádoby; zatrasť nádobou (alebo otočte pokrm naopak) a vložte ju späť do spotrebiča; fritéza sa znovu aktivuje hneď po opätovnom vložení nádoby a cyklus varenia sa obnoví od okamihu, keď bol prerušený.

POZNÁMKA: Pri otváraní nádoby dávajte pozor, pretože môže uniknúť prúd pary alebo horúceho vzduchu.

POZNÁMKA: Použite rukoväti (3) a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli nádoby alebo vnútra spotrebiča, aby ste sa nepopálili.

POZNÁMKA: Neotáčajte nádobu hore dnom, aby ste zabránili rozliatiu horúcich potravín alebo tekutín.

Ukončenie varenia

- Po uplynutí času časovač vydá 5 zvukových signálov a spotrebič sa vypne.
- Vyberte nádobu pomocou rukoväti (3) a skontrolujte, či je varenie dokončené; v opačnom prípade znova vložte nádobu a nastavte ešte niekoľko minút opakovaním krokov 4 až 7.
- Po uvarení vyberte nádobu (1), umiestnite ju na tepelne odolný povrch a vysypte pokrm do vhodnej nádoby.

POZNÁMKA: Pri otváraní nádoby dávajte pozor, pretože môže uniknúť prúd pary alebo horúceho vzduchu.

POZNÁMKA: Použite rukoväti (3) a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli nádoby alebo vnútra spotrebiča, aby ste sa nepopálili.

POZNÁMKA: Neotáčajte nádobu hore dnom, aby ste zabránili rozliatiu horúcich potravín alebo tekutín.

POZNÁMKA: Pri vkladaní alebo vyberaní horúcich potravín do alebo zo spotrebiča používajte rukavice na pečenie alebo vhodné ochranné prostriedky.

- Vložte nádobu (1) späť do fritézy.
- Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Nádobu a kôš vyčistite tak, ako je uvedené v odseku „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

Programy a nastavenia

Zoznam programov

Ikona	Funkcia	Pred-nastavené hodnoty		Políčko nastavenia		Funkcia SHAKE	Pred-hriatie	Odporúčané prislušenstvo
		°C	min.	°C	min.			
	Pizza	230	10	80-200	1-60	✗	○	
				205-230	1-20			
	Pečená ryba	190	10	80-200	1-60	○	✗	
	Chlieb	200	10	80-200	1-60	○	✗	
	Krevety	180	10	80-200	1-60	✗	✗	
	Kurča	200	20	80-200	1-60	○	✗	
	Mäso	190	15	80-200	1-60	○	○	
				205-230	1-20			
	Hranolčky	200	18	80-200	1-60	○	✗	
	Sušenie	70	6 hod.	50-100	1-24 hod.	✗	✗	
	Manuálne	190	15	80-200	1-60	○	✗	

Pri spustení programov s funkciou predhriatia sa na displeji zobrazí „Pre“ s teplotou zaznamenanou vo vnútornom priestore (4). Keď sa dosiahne požadovaná teplota, zo spotrebiča zaznie 5 krátkych zvukových signálov a zobrazí sa „Add food (Pridať jedlo)“. Vyberte nádobu (1) z fritézy, vložte ingrediencie do nádoby a vložte nádobu (1) do spotrebiča. Pečenie sa spustí automaticky.

Ak nádobu nevyberiete 5 minút po zaznení zvukových signálov, zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

Pre optimálne výsledky varenia pridajte jedlo po dokončení predhrievania.

POZNÁMKA: Pri programoch bez predhrievania, ak sa spustí varenie vtedy, keď je fritéza studená, pridajte 3 minúty k času varenia.

Nasledujúca tabuľka uvádza orientačné informácie na prípravu rôznych pokrmov.

Použite program podobný pripravovanému pokrmu a v prípade potreby upravte čas a teplotu.

Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od rozmerov ingrediencií, množstva a druhu. Vyhnite sa príprave obzvlášť mastných pokrmov (napríklad klobásky).

Pokrm	Čas	Tepl. (°C)	Poznámka
HRANOLČEKY			
Mrazené tenké hranolčeky	12 - 25	200	Potraste
Mrazené hrubé hranolčeky	12 - 25	200	Potraste
Domáce čipsy*	18 - 25	180	Potraste
Domáce americké zemiaky*	18 - 22	180	Potraste
Domáce zemiaky nakrájané na kocky*	12 - 25	180	Potraste

*

- 1 - Zemiaky ošúpete a nakrájajte.
- 2 - Starostlivo umyte a osušte.
- 3 - Do misy nalejte pol polievkovej lyžice oleja, pridajte zemiaky a premiešajte, aby ste ich ochutili.
- 4 - Vyberte zemiaky, aby prebytočný olej zostal v miske. Vložte zemiaky do košíka.

POZNÁMKA: Pre chrumkavejšie zemiaky nakrájajte menšie kúsky alebo použite trochu viac oleja.

Pečené zemiaky	15 - 22	180	Potraste
Gratinované zemiaky	18 - 22	180	Potraste
MÄSO A HYDINA			
Steak	8 - 20	190	Otočte pokrm
Bravčová kotleta	10 - 15	180	Otočte pokrm
Hamburger	7 - 18	180	Otočte pokrm
Klobása	13 - 15	160	Otočte pokrm
Kuracie prsia	10 - 22	200	Otočte pokrm
Jarné rolky	8 - 12	200	Predhrejte spotrebič a potraste počas pečenia
Mrazené kuracie nugetky	6 - 15	200	Predhrejte spotrebič a potraste počas pečenia
Mrazené rybie prsty	6 - 15	200	Predhrejte spotrebič
Mrazený chlieb	8 - 15	180	Predhrejte spotrebič
Plnená zelenina	15 - 20	150	
DEZERTY			
Koláč	20 - 30	150	Používajte špeciálne nádoby na pečenie
Slaný koláč	20 - 22	180	Používajte špeciálne nádoby na pečenie
Muffin	15 - 18	200	Používajte špeciálne nádoby na pečenie
Dezerty	20	160	Používajte špeciálne nádoby na pečenie

Údržba a čistenie

Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a pred čistením nechajte spotrebič dobre vychladnúť.

Na čistenie spotrebiča použite mäkkú alebo mierne navlhčenú handričku. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky alebo chemické rozpúšťadlá.

Nepoužívajte veľmi vlhké látky, tekutiny alebo utierky, aby ste zabránili vniknutiu vody do spotrebiča a jeho neopraviteľnému poškodeniu.

Na čistenie vnútra spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne špongie.

Na čistenie vyhrievacieho telesa použite kefu alebo suchú utierku na odstránenie zvyškov jedla.

Na čistenie nádoby (1) a príslušenstva (10, 11, 12) použite horúcu vodu, prostriedok na ručné umývanie riadu a neabrazívnu špongiu; **NEUMÝVAJTE V UMÝVAČKE RIADU.**

Nádobu, príslušenstvo a vnútro spotrebiča nečistite kovovými nástrojmi alebo abrazívnymi materiálmi, aby ste nepoškodili nepriľnavý povrch.

Spotrebič nepoužívajte, ak je nepriľnavý povrch poškodený.

NIKDY NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY.

Odstránenie možných problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Časovač vypnutia.	Nastavte časovač.
Na displeji sa zobrazí „no Pot“.	Nádoba nebola správne vložená.	Vyberte nádobu a znova ju vložte.
Pokrm nie je dobre pripravený.	Veľmi veľa pokrmu v koši.	Znížte množstvo potravín v koši.
	Nastavená teplota je veľmi nízka.	Zvýšte teplotu fritovania.
	Nastavený čas je veľmi krátky.	Zvýšte čas fritovania.
Pokrm nie je pripravený rovnomerne.	V priebehu fritovania sa pokrm nepremiešal.	Varte ešte niekoľko minút, pričom pokrm neustále miešajte a pozrite si „PROGRAMY A NASTAVENIA“.
Vyprážaný pokrm nie je chrumkavý.	Bolo použitý pokrm, ktorý je vhodný pre tradičnú olejovú fritézu.	Používajte potraviny vhodné na pečenie v rúre alebo si pozrite „PROGRAMY A NASTAVENIA“.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Mastné ingrediencie.	Ako je uvedené v časti „PROGRAMY A NASTAVENIA“, vyhýbajte sa príprave veľmi mastných pokrmov.
	Nádoba obsahuje mastné zvyšky z predchádzajúceho použitia.	Po každom použití nádobu a/alebo kôš dobre vyčistite.
Na displeji sa zobrazí „E1“.	Otvorený obvod snímača teploty NTC.	Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Kontaktujte servis.
Na displeji sa zobrazí „E2“.	Skrat snímača teploty NTC.	Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Kontaktujte servis.

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič sa v priebehu varenia prepne do pohotovostného režimu a tlačidlá nefungujú.	Prehriatie spotrebiča: Teplota prekročila 230 °C a spotrebič prestal fungovať.	Každú minútu zaznie päť zvukových signálov, kým teplota neklesne dostatočne nízko na to, aby sa varenie mohlo obnoviť.

Likvidácia

OBALY

V záujme ochrany životného prostredia je potrebné obalový materiál zlikvidovať v súlade s triedeným zberom.

Riadte sa miestnymi predpismi.



POUŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE

„Implementácia smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)“, ktorá sa týka zníženia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj likvidácie odpadu.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na zariadení alebo na jeho obale znamená, že výrobok musí byť po skončení životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí odovzdať vyradené zariadenie do vhodných zberných stredísk pre elektrický a elektronický odpad.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, obráťte sa na príslušný miestny úrad.

Vhodný separovaný zber zariadení na následnú recykláciu, spracovanie alebo ekologickú likvidáciu pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

Nesprávne nakladanie s produktom zo strany používateľa má za následok uloženie správnych pokút v súlade s platnými zákonmi.

Záruka

Pravidla a podmienky

Záruka je platná počas 24 mesiacov.

Záručný list je platný iba vtedy, ak bol správne vyplnený a predložený spolu s potvrdením o zakúpení.

Spotrebič musí byť doručený výhradne nášmu autorizovanému servisnému stredisku.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu súčiastok spotrebiča, pri ktorých sa jedná o chybu z výroby.

Pomoc (za poplatok) je však zaručená aj pri produktoch po záruke.

Spotrebiteľ je vlastníkom práv podľa vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru; touto zárukou nie sú dotknuté tieto práva.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Nasledujúce prípady vedú ku strate práva na záručné plnenie, pričom výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu:

- spotrebič používali neoprávnené osoby;
- spotrebič bol nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.

V každom prípade strata výkonu súvisiacej s estetikou produktu alebo podobne, ktorá neohrozuje podstatu funkcií, je zo záruky vylúčená.

Ak napriek starostlivému výberu materiálov a nášmu záväzku vyrobiť produkt, ktorý ste si práve zakúpili, nájdete nejaké chyby alebo ak potrebujete informácie, odporúčame vám zavolať miestnemu predajcovi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819