

Rohnson®

Návod k použití

BBQ GRIL

R-2550



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zajistěte alespoň 15 cm volný prostor okolo spotřebiče pro cirkulaci vzduchu.
- Používejte v dobře větraném prostoru.
- Vždy nejprve připojte termostat ke spotřebiči a poté jej zapojte do el. sítě. Pro vypnutí a odpojení spotřebiče vždy nejprve odpojte zástrčku z el. sítě a teprve poté vyjměte termostat ze spotřebiče.
- Dávejte pozor při vyjmutí termostatu - sonda může být horká.
- Nezapojujte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. obvodu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Spotřebič není určen k rozmrazování potravin. Všechny potraviny musí být před přípravou zcela rozmražené.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče a vyhněte se kontaktu s horkou párou. Vždy  použijte pouze rukojeť a regulátor teploty.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se spotřebičem s horkým olejem či jinými tekutinami.
- Před manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve odpojte z el. sítě.
- Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče mokřma rukama.


Upozornění: Neponořujte termostat do vody či jiné kapaliny. Před čištěním musí být termostat odpojený.

- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť
2. Skleněné víko
3. Odnímatelný termostat s regulátorem teploty
4. Základna
5. Zámek víka

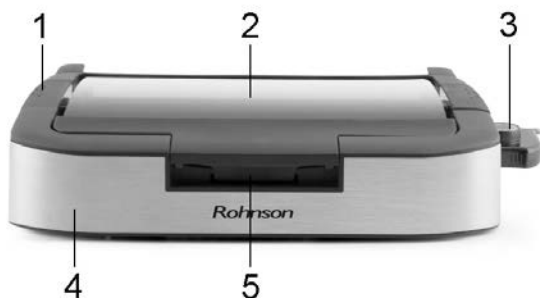

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Vyčistěte spotřebič dle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA a osušte jej.
- Umístěte odkapávací táč do základny a poté umístěte grilovací desku na odkapávací táč.
- Umístěte spotřebič na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od zdí a nábytku, aby nedošlo k jejich poškození vycházejícím teplem.
- Připojte ke spotřebiči termostat a zapojte jej do el. sítě. Otočte regulátorem teploty na požadovanou hodnotu. Rozsvítí se červená světelná indikace.
- Jakmile gril dosáhne nastavené teploty, světelná indikace zhasne. (V průběhu grilování se kontrolka rozsvěcí a zhasíná, spotřebič tak udržuje nastavenou teplotu.)

Upozornění: Grilovací plocha je při použití velmi horká. Nedotýkejte se horkého povrchu.

- Po skončení grilování nastavte termostat do pozice vypnuto. Poté odpojte spotřebič z el. sítě a odpojte termostat.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Před čištěním vždy nejprve odpojte termostat od spotřebiče.
- Základnu a víko spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem s neutrálním kuchyňským saponátem, otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a řádně osušte.
- Vyjměte grilovací desku a odkapávací táč a omyjte je hadříkem navlhčeným v neutrálním kuchyňském saponátu, opláchněte a řádně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je zcela vychladlý, čistý a suchý. Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.