

earfun

# EarFun Bluetooth

bezdrátová sluchátka s Bluetooth  
model K2




## NÁVOD K POUŽITÍ


### V balení najdete




bezdrátová sluchátka

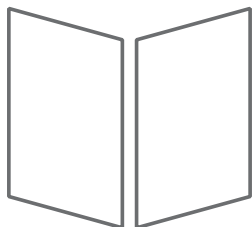

návod k použití

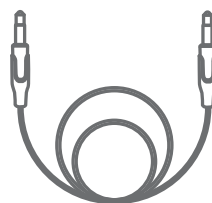


3,5mm zvukový kabel

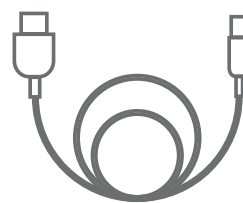


nabíjecí kabel

### Představení sluchátek

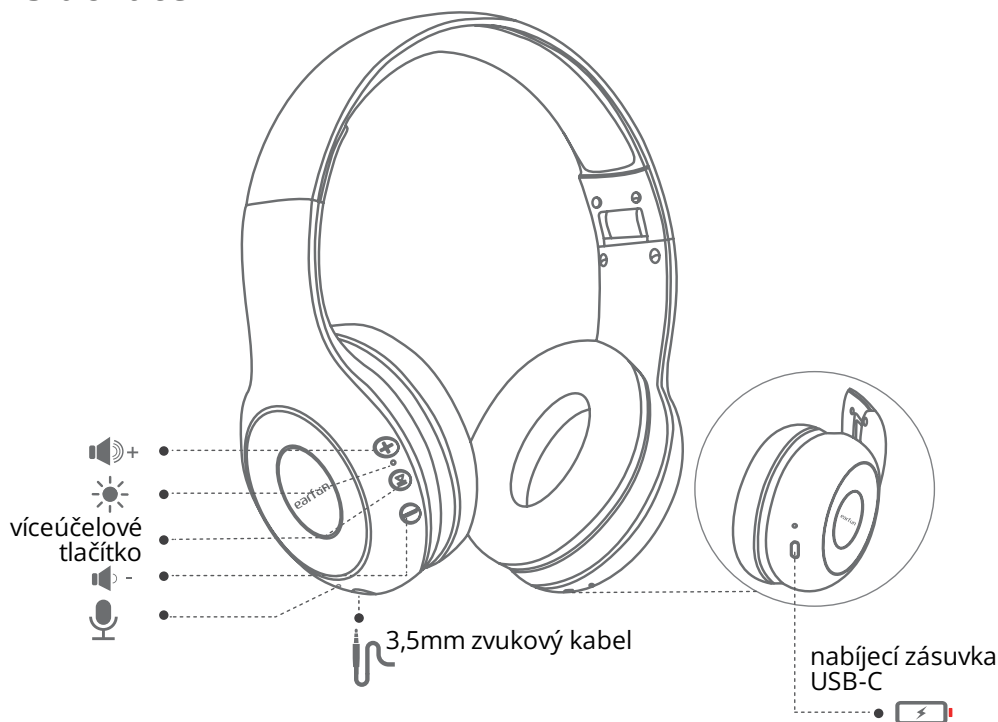

### Zapnutí/vypnutí

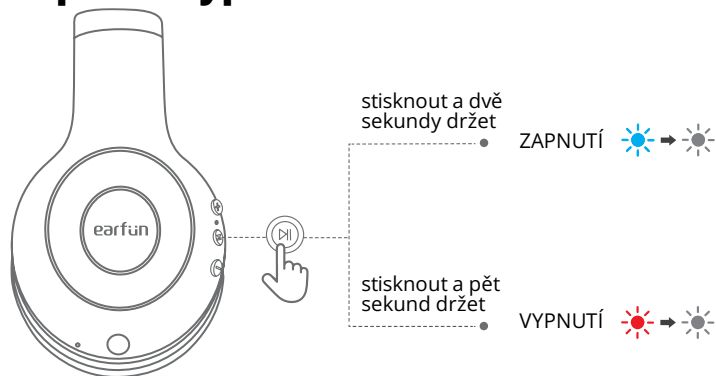

- Zapnutí:**  
Tlačítko "▶||" stiskněte a držte po dobu dvou sekund. Rozsvítí se modrá kontrolka, která zanedlouho zhasne, a ve sluchátkách zazní upozornění „Power on“ (sluchátka zapnuta).
- Vypnutí:**  
Tlačítko "▶||" stiskněte a držte po dobu pěti sekund. Rozsvítí se červená kontrolka, která zanedlouho zhasne, a ve sluchátkách zazní upozornění „Power off“ (sluchátka vypnuta).

# Jak provést první párování


1.



stisknout a dvě sekundy držet

bliká modře a červeně

2.

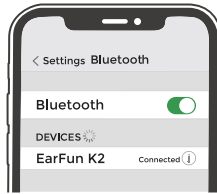


vzdálenost při párování < 1 metr



1. Stiskněte a po dobu dvou sekund držte stisknuté tlačítko „▶||“. Sluchátka se zapnou. Poté začnou blikat střídavě červená a modrá kontrolka, což je signál, že sluchátka vstoupila do režimu párování. Uslyšíte zvukové upozornění „Pairing“ (probíhá párování).
2. Na svém telefonu zapněte rozhraní Bluetooth a dokončete párování výběrem položky „EarFun K2“. Po spárování uslyšíte „Connected“ (spojení navázáno).

## Přijetí hovoru / zavěšení / opakované vytočení / odmítnutí hovoru

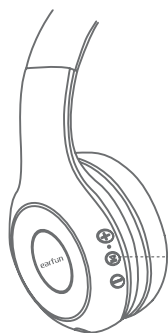


stisknout jedenkrát

stisknout dvakrát

stisknout a dvě sekundy držet

## Ovládání hlasitosti / hudby

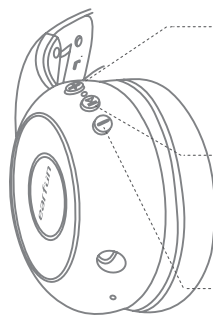

stisknout jedenkrát


stisknout a dvě sekundy držet

stisknout jedenkrát

stisknout jedenkrát

stisknout a dvě sekundy držet


## Zrušení záznamu o párování / resetování

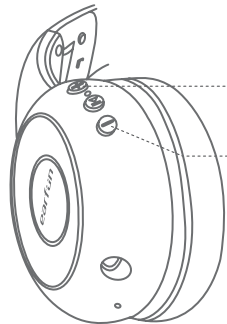

stisknout a držet současně po dobu pěti sekund

Máte-li zapnutá sluchátka, stiskněte a držte současně tlačítka „+“ a „-“, dokud červená a modrá kontrolka třikrát nezablikají. Poté se sluchátka znovu přepnou do režimu párování.


## Signalizace nabíjení



2,5 hod.

1. Nabíjí se: červená kontrolka svítí
2. Plně nabitý akumulátor: modrá kontrolka svítí (nabíjení trvá 2,5 hodiny)

## Přepnutí omezovače hlasitosti

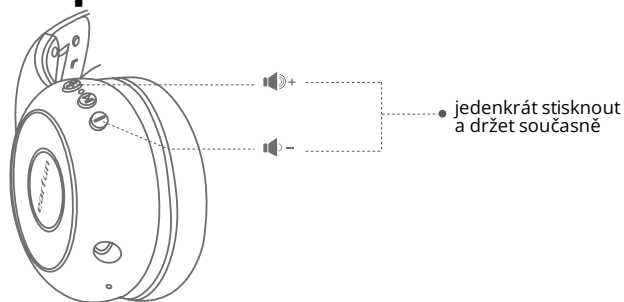

Jednorázovým současným stiskem tlačítek „+“ a „-“ přepnete mezi dvěma režimy omezovače hlasitosti: režimem učení (85 dB) a režimem cestování (94 dB).

Připomenutí: Sluchátka se automaticky vypnou, nemají-li po dobu 5 minut navázané spojení se žádným zařízením.

## Kontrolky Bluetooth a hlasová signalizace

Stav	Kontrolky	Hlasová signalizace
zapnuto	modrá svítí po dobu jedné sekundy	Power on
vypnuto	červená svítí po dobu jedno sekundy, poté zhasne	Power off
režim párování	červená a modrá kontrolka střídavě blikají	Pairing
navázáno spojení Bluetooth		Connected
přerušeno spojení Bluetooth		Disconnected
probíhá nabíjení	červená kontrolka během nabíjení svítí; modrá se rozsvítí, jakmile jsou sluchátka nabita	

## Oznámení FCC

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Tato zařízení musí přijmout rušení z okolí, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí důsledky.

## Soulad se směrnici pro elektromagnetické vyzařování

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Tento vysílač se nesmí nacházet na stejném místě a pracovat v součinnosti s jinou anténou nebo vysílačem.

## UPOZORNĚNÍ

Je-li akumulátor nahrazen nesprávným typem, hrozí jeho výbuch.

Vhození akumulátoru do ohně či horké trouby, mechanické poškození či proříznutí akumulátoru může mít za následek jeho výbuch; ponechání akumulátoru v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k jeho výbuchu, vytečení hořlavé kapaliny či uvolnění plynu; vystavení akumulátoru extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch, vytečení hořlavé kapaliny nebo uvolnění plynu. Neposlouchejte zvuk s příliš velkou hlasitostí, aby nedošlo k poškození sluchu.

## BLUETOOTH

Značka Bluetooth® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými firmou Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takové značky firmou Earfun Technology (HK) je v souladu s licencí. Jiné značky a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Prohlášení o shodě pro EU

Firma Earfun Technology (HK) tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com) v části pro podporu uživatelů.

## Záruka

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravny firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopnosti užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)

model K2      FCC ID: 2AVIT-K2

vyrobena v Číně

