



BC 7047

CZ Sáčkový vysavač – Návod k použití

Bezpečnostní instrukce

- Nikdy se nepokoušejte sami opravovat zařízení nebo jeho propojovací kabel. Aby se zabránilo nebezpečí, opravy zařízení a propojovacího kabelu smí být prováděny pouze prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Domluvte si opravu vadného zařízení s odborníkem prodejce nebo kontaktujte zákaznický servis SEVERIN (viz kontaktní informace v příloze v tomto návodu k použití nebo na www.severin.de).
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin a neošetřujte jej kapalinami. Dělat nepoužívejte zařízení venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Nemanipulujte zástrčku mokřýma rukama.
 - Ujistěte se, že připojovací kabel není zalomený, přiskřípnutý nebo přejetý aby nepřišel do kontaktu se zdroji tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Zajistěte, aby se připojovací kabel nestal nebezpečím zakopnutí.
 - Netahejte ani nepřenášejte zařízení pomocí propojovacího kabelu. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely. Pokud je to nevyhnutelné, používejte pouze testované GS, jednoduché prodlužovací kabely (bez vícenásobných zásuvek) určené pro napájení zařízení spotřeba.
 - Před čištěním nebo údržbou zařízení, jakož i před výměnou příslušenství, vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Zamýšlené použití

Zařízení smí být používáno pouze v domácnosti. V tomto ohledu jej používejte pouze k vysávání suchých, běžně znečištěných podlah nebo v závislosti na příslušenství i nábytku a čalounictví. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, zařízení nesmí být používáno se k vysávání:

- Lidé, zvířata a rostliny. Vždy mějte trysky a sací otvory daleko od všech částí těla, vlasů a oblečení. Nevysávejte v blízkosti hlavy.
- Žhnoucí, hořící nebo doutnající částice (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- Výbušné nebo vysoce hořlavé látky nebo tonery.
- Voda a jiné kapaliny, např. mokré čisticí prostředky na koberce.
- Ostré předměty, jako jsou skleněné třísky, hřebíky nebo stavební odpad.

Pokud je zařízení vadné

- Vadné zařízení nechte opravit u specializovaného prodejce nebo zákazníka servis (viz kontaktní informace v příloze tohoto návodu k obsluze nebo na www.severin.de).

3 Vysávání

Montáž nebo výměna příslušenství

Části zařízení instalujte pouze tehdy, když je zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Používejte pouze nepoškozené trysky. Poškozené trysky mohou poškrábat povrchy.


Další tipy k instalaci naleznete v části ▷ *Rychlý průvodce*

▷ *Instalace*

When vacuuming

Ujistěte se, že jste vždy nad zařízením, zejména při vysávání schodů. V opačném případě může zařízení spadnout a způsobit zranění.


- Používejte zařízení pouze s prachovým sáčkem a filtry.
- Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu výrobce podlahové krytiny, koberce nebo nábytku
- Nikdy nevytahujte připojovací kabel za žlutou značku. Pokud je vidět modrá značka, stiskněte kabel tlačítko navíjení pro zatažení propojovacího kabelu ke žluté značce. V opačném případě může být propojovací kabel přetížen a poškozené.
- Kontrolka na regulátoru výkonu svítí zeleně: Zařízení je zapnuté a filtry jsou čisté

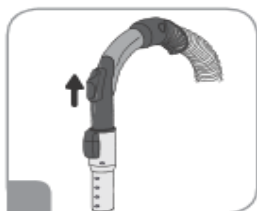

- Při zasouvání propojovacího kabelu držte zástrčku zasunutou ve svých rukou a vedte jej ve směru navíjení. Jinak propojovací kabel může šklbnout, zranit osoby v blízkosti, stát se nebezpečím zakopnutí nebo převrhnout předměty.
- Vždy se ujistěte, že nástavec vhodný pro daný povrch je na místě a je nastaven správný sací výkon.
- Pokud došlo k náhodnému nasátí předmětu, rychle aktivujte obtokový ventil na rukojeti (obr. 1), aby se snížil sací výkon.
- Další tipy pro ovládání viz Stručný průvodce Obsluha.

Nastavení sacího výkonu

Regulátor výkonu lze plynule nastavit. Poloha regulátoru výkonu by měla být upravena podle podlaha k čištění:

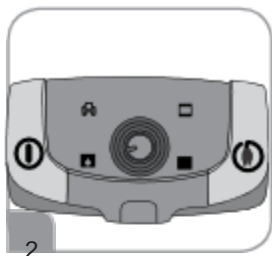

- 1. maximální výkon: pro tvrdé podlahy, silně znečištěné koberce
- 2. vysoký výkon: pro koberce, předložky a podobně
- 3. střední výkon: pro čalouněný nábytek, čalounění a matrace
- 4. minimální výkon: pro záclony, závěsy a podobně

Čištění pytlíku na prach

- Před výměnou sáčku na prach vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Poslední bod, kdy je třeba vyměnit sáček na prach:

- jakmile se sací výkon zřetelně sníží
- jakmile se kontrolka na regulátoru výkonu rozsvítí červeně (obr. 3)
- před delším skladováním popř
- před odesláním.

• 3

Sáček na prach a jeho obsah lze vyhodit do běžného domovního odpadu, pokud neobsahuje nečistoty zakázáno do domovního odpadu.

- Používejte pouze prachové sáčky stejného typu:

**Buď od Severina
sortiment náhradních
dílů:**

Sada sáčků na prach
Severin (4 sáčky na prach
+ 1 motor filtr)
Art. No.: SB7218



Nebo z řady Swirl



Group and are not connected to

- V tuto chvíli se doporučuje vyčistit také filtry („4 Čištění a údržba zařízení“ na straně 21).

Pokud jde o výměnu prachového sáčku, viz také Rychlý průvodce Čištění a údržba.

4 Čištění a údržba zařízení

- Před výměnou nebo čištěním filtrů vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Filtry vyčistěte nejpozději, když se kontrolka na regulátoru výkonu rozsvítí červeně (obr. 3).

Čištění filtru motoru

- Motorový filtr se skládá z omyvatelného rouna. Nelze jej však mýt v myčce/pračka



1. Otevřete kryt zařízení a vyjměte prachový sáček („Výměna prachový sáček“ na straně 20).
 2. Zatlačte držák filtru nahoru a vyjměte filtr motoru (obr. 4).
 3. Důkladně opláchněte motorový filtr pod tekoucí vodou (max. 40 °C) (▷ *Rychlý návod, Detail*).
 4. Motorový filtr nechte cca. 24 hodin při pokojové teplotě po čištění. Před opětovným vložením filtru motoru počkejte, až bude zcela suchý. Jinak se mohou tvořit bakterie a plísně.
 5. Znovu vložte motorový filtr do držáku filtru a vložte držák do pouzdra ve směru šipky.
- Pokud je filtr poškozený nebo zdeformovaný, vyměňte jej za nový („5 Náhradní díly/příslušenství“ na straně 22).

Pokud jde o čištění filtru motoru, viz také-Rychlý průvodce-Čištění a údržba.

Čištění výfukového filtru

-Výfukový filtr nelze umýt! Výfukový filtr se smí čistit pouze nasucho vyklepáním a opatrným vykartáčováním.



1. Odjistěte výfukový filtr (Filtr. 5) a vyjměte jej.
 2. Nejprve vyklepněte výfukový filtr a poté jej opatrně vykartáčujte měkkým kartáčem (například přiloženým kartáčem na nábytek) (▷ *Rychlý průvodce, detail*)
 3. Vložte výfukový filtr zpět do zařízení a zatlačte na něj, dokud slyšitelně nezapadne na místo.
- Pokud je filtr poškozený nebo zdeformovaný, vyměňte jej za nový („5 Náhradní díly/příslušenství“ na straně 22).

Pokud jde o čištění výfukového filtru, viz také ▷ *Rychlý průvodce* ▷ *Čištění a údržba.*

Čištění zařízení

- Před čištěním zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. S krytem a připojovacím kabelem se nesmí manipulovat s kapalinami a nesmí se z těchto důvodů ponořovat do kapalin elektrická bezpečnost. Kryt otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete do sucha.
 - K čištění nepoužívejte žádné ostré, abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.

Uložení zařízení

- Zařízení a příslušenství skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Příkladné trysky lze uložit do úložného vaku.

5 Náhradní díly/příslušenství

Náhradní díly nebo příslušenství si můžete snadno objednat online na www.severin.de

v ▷ *Servis* ▷ Nabídka Ersatzteil-Shop (prodejna náhradních dílů).

Číslo objednávky	Příslušenství/náhradní díl
SB7218	Sada sáčků na prach (4sáčky na prach+1motorový filtr)
ZB7223	Sada filtrů (1motorový filtr+1 výfukový filtr)
PB7217	Parquetová trubice (hubice na tvrdé podlahy s dlouhými štětinami)
TB7215	Mini turbo kartáč s rotujícími štětinami
ZB7214	Dlouhá, flexibilní štěrbinová hubice

Odstraňování problémů sami

Je důležité vyměnit sáček na prach včas a využít této příležitosti ke kontrole filtrů a jejich vyčištění během procesu, pokud jsou znečištěné, takže nevznikají žádné problémy. Pokud však narazíte na problémy s zařízením, použijte následující tabulku k určení, zda můžete problém vyřešit sami.

- Před odstraňováním závad vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Problém	Příčina/řešení
Kontrolka na regulátoru výkonu se rozsvítí červeně	Je třeba vyměnit sáček na prach nebo jsou znečištěné filtry (“výměna prachového sáčku”, “čištění filtru motoru, “Čištění výfukového filtru” naleznete v příručce).
Během vysávání uniká zápach nebo prach ze zařízení	Je pravděpodobné že prachový sáček nebo části příslušenství nebyly po čištění nebo výměně správně nainstalovány nebo uzavřeny. Zkontrolujte usazení všech dílů
Zařízení náhle zastaví vysávání	Integrovaná ochrana proti přehřátí se aktivovala (nejspíš v důsledku přeplnění sáčku/znečištěným filtrem). V tomto případě postupujte následovně: 1. Vypněte zařízení. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Odstraňte příčinu přehřátí (výměna prachového sáčku”) nebo vyčištěním motorového/výfukového filtru. Je také možné, že dochází k ucpání které je potřeba opravit). 4. Nezapoměňte zahrnout sací hadici, hubici a teleskopickou trubici při hledání příčiny přehřátí. 5. Znovu zavřete zařízení a znovu připojte veškeré příslušenství. 6. Počkejte asi 45min. Po vychladnutí je možné zařízení znovu zapnout.
Zařízení nezachytává téměř žádné nečistoty nebo sací výkon klesá	Prachový sáček je potřeba vyměnit. V tuto chvíli se doporučuje vyčistit i motorový a výfukový filtr Nastavený sací výkon musí být vhodný pro typ podlahy. Nastavte správný sací výkon

Problém	Příčina/Řešení
Zařízení nezachytává téměř žádné nečistoty nebo sací výkon klesá	Připojená hadice nemusí být vhodná pro čištěnou podlahu. Vyberte a připojte správný nástavec.
	Když je nasazena podlahová hubice, je zapnutý volič „koberec/tvrdá podlaha“. Vyberte správnou polohu spínače.
Kryt zařízení nelze zavřít	Prachový sáček vyčnívá a brání uzavření krytu. Ujistěte se, že je prachový sáček zcela zasunut do zařízení.

Pokud tato tabulka nepomůže, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Kontaktní informace naleznete v příloze tohoto návodu k obsluze nebo na www.severin.de.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Tato zařízení obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví vašich blízkých. Informace o správné likvidaci vám mohou poskytnout místní úřady nebo prodejce.

Záruka

Následující záruční podmínky nemají vliv na zákonná záruční práva ve vztahu k prodávajícímu a jakékoli záruky prodávajícího.

V případě nutnosti opravy kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje - informace naleznete v příloze tohoto návodu k obsluze.

V případě uplatnění záruky se můžete také obrátit přímo na prodejce. Kromě toho poskytuje SEVERIN dvouletou záruku výrobce od data nákupu. Během této doby odstraníme všechny vady způsobené materiálovými nebo výrobními chybami, které významně omezují naši činnost funkce zdarma. Ostatní nároky jsou vyloučeny.

Ze záruky jsou vyjmuty: Poškození způsobené nedodržením návodu k použití, nesprávnou manipulací nebo běžným opotřebením; také snadno rozbitné části, jako je sklo, plast nebo žárovky. Pokud do zařízení zasahují osoby neautorizované společností SEVERIN, záruka zaniká..