

BAROSSA

Lednice na víno/Vinotéka

10045814



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Popis produktu 6
Před prvním použitím 6
Provoz 7
Čištění a péče 10
Řešení problémů 11
Informační list produktu 12
Pokyny k likvidaci 14
Výrobce 14

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10045814
Jmenovité napětí:	220-240 V ~ 50 Hz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zkontrolujte, zda je napětí v domácnosti stejné jako napětí uvedené na štítku tohoto výrobku.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi které nejsou pod dohledem.
- Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ty, které jsou zabudovány v konstrukci průchodné a bez překážek.
- Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče v policích, pokud nejsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškožujte chladicí okruh.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby zabránily nebezpečí.
- Doporučuje se, abyste pravidelně kontrolovali přívodní kabel pro případné poškození a přístroj by se neměl používat, pokud je kabel poškozen.
- Abyste se vyhnuli zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama nebo když stojíte na mokřém povrchu.
- Při této lednici se nedoporučuje napájení pomocí prodlužovacího kabelu nebo. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen přímo do elektrické zásuvky.
- Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby byl na stranách alespoň 5 cm volný prostor a vzadu alespoň 10 cm, protože jde o hlavní tepelný výměník. To umožní dostatečné větrání.
- Neumisťujte horké jídlo ani nápoje do lednice, před tím než se ochladí na pokojovou teplotu.
- Aby se vnitřní teplota dramaticky nezvyšovala, zavřete ihned dveře po vložení jakýchkoliv položek.
- Udržujte zařízení mimo zdrojů tepla a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Na stabilní umístění musí být spotřebič položený na pevném a plochém povrchu. Zařízení by nemělo být umístěno na měkkém podkladu.
- Neumisťujte na zařízení žádný jiný spotřebič a dbejte na to, aby se zařízení nenamočilo.
- Nenechávejte v zařízení věci jako ether, metanol, benzín, které se snadno odpařují mohly by se vznítit nebo explodovat.
- Nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nikdy netahajte za kabel, abyste zařízení odpojili od elektrické zásuvky. Uchopte přímo zástrčku a vytáhněte ze zásuvky.

- Udržujte kabel mimo vyhřívaných ploch.
- Tento spotřebič je vybaven uzemněnou zástrčkou. Ujistěte se, že elektrická zásuvka v domácnosti je dobře uzemněna.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které se připojí tenhle spotřebič je dobře uzemněná.
- Připojte zařízení k samostatné a správně uzemněné elektrické zásuvce.
- Uzemňovací kabel
- Rozmraze mrazničku alespoň jednou za měsíc, protože příliš mnoho námrazy může ovlivnit chlazení.
- Zapněte napájení až o 5 minut po vypnutí elektrické energie. Jinak může dojít k trvalému poškození kompresoru.

Tento spotřebič obsahuje chladicí kapalinu isobutan (R600a), plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení úrovně hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí kapalinu proudící kolem systému. To je nezbytné a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození částí chladicího systému. Únik chladicí kapaliny může poškodit oči.

Zvláštní poznámky

- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí manipulovat s ledničkou při nakládání a vykládání potravin.
- Při umísťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné zásuvky nebo napájecí zdroje.

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Delší otevření dveří může vést k výraznému zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.




VAROVÁNÍ! Při používání, údržbě a likvidaci přístroje dbejte na levý symbol na zadní straně přístroje nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo dosah zdrojů ohně.

Poznámky ke správnému používání

- Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.
- Tento spotřebič není určen k zabudované montáži, pokud není výslovně uvedeno něco jiného v pokynech k použití.
- Toto zařízení není vhodné na mražení potravin.
- Police byly nainstalovány předem, aby umožňovaly co nejefektivnější využití energie.

Poznámka: Doporučuje se nastavit teplotu na 12°C. Je-li teplota nastavena příliš vysoká, víno se může pokazit; pokud je nastavena příliš nízká teplota, spotřebuje se hodně elektrické energie.

POPIS PRODUKTU

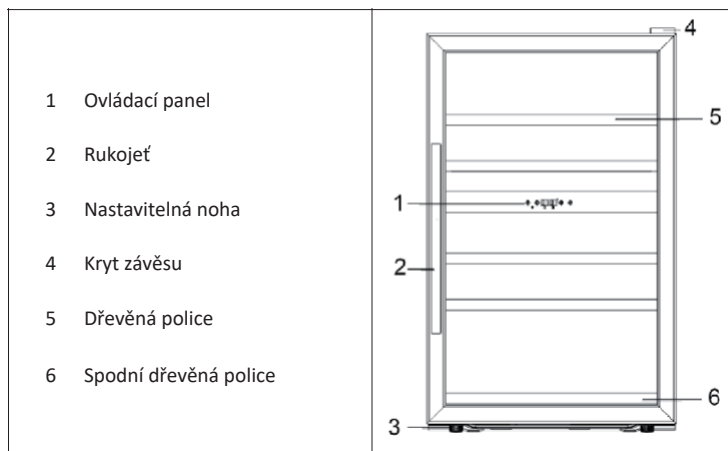

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před instalací

Před připojením lednici ke zdroji napájení nechte přístroj stát přibližně 4 hodiny. Tím se sníží možnost jakýchkoliv poruch systému, ke kterým mohlo dojít při manipulaci během přepravy. Vnitřní povrch očistěte vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku (viz Údržba a čištění).












MONTÁŽ

- Tato lednice na víno je navržena pouze jako volně stojící a neměla by být zapuštěna nebo vestavěná.
- Ponechte 15 centimetrů prostoru mezi zadní stranou a boky vinotéky, což umožní správnou ventilaci vzduchu. Nastavte nohy tak aby bylo zařízení v rovině. Lednici umístěte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (ohřívač, kamna, radiátor, atd.). Přímé světlo může ovlivnit akrylový povlak na krytu zařízení a zbývající teplota může ovlivnit spotřebu elektrické energie. Okolní teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 32 °C bude bránit správnému fungování tohoto spotřebiče.
- V závislosti na umístění spotřebiče je možné změnit směr otevírání dveří.

- Tento přístroj není určen pro použití v garážích nebo v exteriéru.
- Vyhněte se umístění lednice do vlhkých prostor.
- Připojte přístroj výhradně do správně namontované a uzemněné zásuvky. Za žádných okolností neodřezávejte ani neodstraňujte třetí (uzemňovací) kolík napájecího kabelu. Jakékoliv dotazy týkající se napájení a / nebo uzemnění by měly směřovat k autorizovanému elektrikáři nebo autorizovanému servisnímu středisku.
- Toto zařízení je navrženo pro instalaci do obytného auta nebo pro použití s měničem.
- Po připojení vinotěky k zásuvce ji zapněte a před vložením lahve nebo nápoje do přístroje ji nechte 3 až -4 hodiny vychladnout.
- Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče průchozí a bez překážek.

OBSLUHA

Ovládací panel a tlačítka

					 
	Světlo: Zapínání/vypínání světla				
	Tlačítko plus: Používá se ke zvýšení nastavené teploty o 1 °C nebo 1 °F				
	Tlačítko minus: Používá se ke snížení nastavené teploty o 1 °C nebo 1 °F				
	SET: Nastavte nebo zobrazte nastavení vnitřní teploty pro každou zónu.				

Displej

Přepínání teplot na displeji ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Pro výběr jednoho z těchto zobrazení stiskněte tlačítko na 5 sekund.

Vyberte položku Teplota

Vinotéka má jednu samostatnou přihrádku. Teplotu lze zvolit mezi 5 °C a 18 °C (40 ° a 65 °F).

Před zapnutím

- Dbejte na to, aby stroj nainstalovala vhodně kvalifikovaná osoba podle pokynů v návodu.
- Po dodávce počkejte 24 hodin před připojením spotřebiče k elektrické síti. Umožní to správně rozmístěny chladiva v systému.
- Vnější část spotřebiče a odnímatelné příslušenství, které je v něm, je třeba čistit roztokem tekutého čisticího prostředku a vody.
- Vnitřní části spotřebiče by se měly čistit roztokem sody rozpuštěným ve vlažné vodě. Interiér a doplňky by měly být po dokončení čištění důkladně vysušené.
- Při prvním zapnutí spotřebiče může být cítit zápach. Když se přístroj začne ochlazovat, zápach se ztratí.

Během prvního použití

Důležité: Při prvním použití vinotéky nebo restartování spotřebiče po dlouhodobém vypnutí může dojít k několikastupňové odchylce mezi teplotou, kterou vyberete, a teplotou uvedenou na LED displeji. To je normální a je způsobeno tím, že vnitřek se musí po zapnutí ochladit. Po několika hodinách se teplota stabilizuje.

- Při prvním zapnutí spotřebiče bude kompresor pracovat nepřetržitě, dokud lednice nedosáhne dostatečně nízkou teplotu.
- Během tohoto časového období byste se měli snažit neotevírat dvířka často ani neumísťovat láhve dovnitř spotřebiče.
- Pokud je jednotka vypnuta nebo odpojena od elektrické sítě, musíte počkat nejméně 5 minut před opětovným uvedením spotřebiče do provozu nebo před opětovným připojením k elektrické síti.

Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty

- Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte tlačítko napájení a podržte jej 5 sekund, znovu zařízení vypněte, stiskněte a podržte tlačítko napájení na 5 sekund.
- Když poprvé stisknete TLAČÍTKA NASTAVENÍ TEPLoty [+] nebo [-], LED displej zobrazí teplotu přednastavenou ve výrobě.
- Stiskněte jednou TLAČÍTKA NASTAVENÍ TEPLoty [+] nebo [-]. Displej se bude zvyšovat nebo snižovat o 1 °C nebo 1 °F, dokud se nedosáhne požadované teploty.
- Chcete-li kdykoli zobrazit nastavenou teplotu, dotkněte se tlačítek TLAČÍTKA NAHORU [+] nebo TLAČÍTKA DOLŮ [-], která dočasně blikají na displeji asi 5 sekund.

Důležité: Při změně teploty kompresor pracuje intenzivněji, aby dosáhl požadované teploty. A kompresor bude pracovat pomalu a dokonce přestane fungovat, když je dosaženo nastavené teploty.

Naložení lednice na víno

Důležité: Váš přístroj je ideálně vhodný pro uskladnění 0,75 litrových lahví na víno bordeaux typu. I když se do něj dají uložit větší láhve, musíte se ujistit, že nebrání správnému zavření dveří.

- Dříve vždy zkontrolujte, zda můžete dvířka zavřít, aniž by se poškodila láhve vína zavřením.
- Pokud vložíte několik lahví vína najednou, bude trvat déle, než přístroj jednotlivé lahve ochladí.
- Protože mnoho lahví se může lišit velikostí a rozměry, skutečný počet lahví, které můžete uložit, se může lišit.
- Maximální skladovací počet vychází ze standardního 0,75 litru vína ve stylu Bordeaux 29 lahví

Uskladnění vína

Typ vína	Teplota °C	Teplota °F
Červené víno	15,5 – 22 °C	59,9 – 72 °F
Bílé víno	10-15°C	50 –59°F
Bublinkové víno šampaňské	7,2 – 9,5 °C	45 – 49,1 °F
Růžové víno	9,5 – 10,5 °C	49,1 – 50,9 °F
Vintage víno	13 °C	55 °F

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čištění zařízení

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku od síťové zásuvky. Vyberte obsah vinotéky.
- Umyjte interiér vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s malým množstvím čisticího prostředku.
- Ujistěte se, že gumové těsnění na dveřích je čisté, takže jednotka stále stejně silně chladí.
- Exteriér lednice na víno by se měl čistit jemným čisticím prostředkem.
- Vnitřní i vnější části vysušte a otřete měkkým hadříkem.
- Prach a cokoli jiného, co blokuje otvory pro odváděný vzduch, sníží chladicí kapacitu jednotky. V případě potřeby vyčistěte otvor pro odvod vzduchu.

Vypnutí v nepřítomnosti

- Nejprve vypněte zařízení. Potom odpojte síťovou zástrčku.
- Vyberte obsah vinotéky.
- Vyčistěte zařízení.
- Nechte dvířka mírně pootevřená, abyste zabránili kondenzaci, plísni nebo zápachu.

Přemístění vinotéky

- Nejprve vypněte zařízení. Potom odpojte síťovou zástrčku.
- Vyberte obsah vinotéky.
- Zabezpečte všechny volné předměty lepicí páskou.
- Zalepte páskou zavřená dvířka

Tipy na úsporu energie

Lednice na víno by měla být umístěna na nejchladnějším místě v místnosti, daleko od spotřebičů, které vyzařují teplo topných potrubí a přímého slunečního světla. Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená, když je vinotéka zapnutá.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a navrhované řešení
Vinotéka nefunguje.	Spotřebič není připojen do elektrické sítě.
	Spotřebič je vypnutý.
	Vyskočil jistič nebo se poškodila pojistka.
Vinotéka nedostatečně chladí.	Zkontrolujte nastavení teploty.
	Okolní prostředí může vyžadovat vyšší nastavení.
	Dveře se otevírají příliš často.
	Dveře nejsou správně zavřené.
	Těsnění dveří netěsní.
Světlo nefunguje.	Spotřebič není připojen do elektrické sítě.
	Vyskočil se jistič nebo se poškodila pojistka.
	Vyhořelá žárovka.
	Tlačítko světlo je vypnuto.
Pravidelně se zapíná a vypíná.	Teplota v místnosti je vyšší než normální.
	Do vinotéky bylo přidáno velké množství obsahu.
	Dveře se otevírají příliš často.
	Dveře nejsou správně zavřené.
	Regulátor teploty není správně nastaven.
	Těsnění dveří netěsní.
Vibrace.	Zkontrolujte, zda je vinotéka vyrovnaná.
Zdá se, že vinotéka způsobuje příliš velký hluk.	Hluk může způsobovat proudění chladicí kapaliny, což je normální.
	Po skončení každého cyklu, můžete slyšet zvuky, které se vyskytují v důsledku proudění chladicího média ve vaší vinotéce.
	Kontrakce a stahování vnitřních stěn může způsobovat pukání nebo praskání.
	Vinotéka není zarovnaná.
Dveře se nesprávně zavírají.	Vinotéka není zarovnaná.
	Dveře byly obráceny a nebyly správně namontovány.
	Těsnění je poškozené (magnet nebo guma je poškozena poškozena).
	Poličky jsou v nesprávné poloze.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Informace podle nařízení (EU) č. 2019/2016

Název dodavatele nebo ochranná známka: Klarstein				
Adresa dodavatele: Wallstraße 16, 10179 Berlín, DE				
Identifikátory modelu 10045814 Typ chladicího zařízení:				
Nízkoohlučný přístroj:	Ne	Typ provedení:	Volně stojící	
Zařízení na skladování vína:	Ano	Jiné chladicí zařízení:	Ne	
Obecné parametry produktu:				
Parametry		Hodnota	Parametry	Hodnota
Celkové rozměry (mm)	Výška	892	Celkový objem (dm ³ nebo l)	132
	Šířka	540		
	Hloubka	555		
EEL	171	Třída energetické efektivity	G	
Emise akustického hluku přenášeného vzduchem (DB (A) re 1 pW)	40	Třída emise akustického hluku přenášeného vzduchem	C	
Roční spotřeba energie (kWh/a)	143	Klimatická třída:	Udržování teploty, chlazení	
Minimální teplota okolí (° C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	10	Maximální teplota okolí (° C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	32	
Nastavení pro zimní období	Ne			

Parametry přihrádky:

Typ přihrádky		Parametry a hodnoty přihrádky			
		Objem přihrádky (dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (C). Tyto nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami skladování stanovenými v příloze IV, tabulce 3.	Mrazicí kapacita (kg / 24h)	Typ rozmrazování (automatické rozmrazování = A, manuálně rozmrazování = M)
Přihrádka na chlazení	Ne	-	-	-	-
Skladování vína	Ano	132,	12	-	A
Vinotéka	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Chlazení	Ne	-	-	-	-
0 hvězdiček nebo Výroba ledu,	Ne	-	-	-	-
1- hvězdička	Ne	-	-	-	-
2- hvězdička	Ne	-	-	-	-
3- hvězdička	Ne	-	-	-	-
4- hvězdička	Ne	-	-	-	-
2 hvězdičky sekce	Ne	-	-	-	-
Prostor s proměnlivou teplotou	-	-	-	-	-
Pro spotřebiče pro skladování vína					
Počet standardních lahví vína			53		
Parametry světelného zdroje :					
Typ světelného zdroje:			-		
Třída energetické efektivity			-		
Minimální trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíce					
Doplňkové informace:					
Odkaz na webovou stránku výrobce, kde se nacházejí informace v bodě 4 písm. A) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019: www.klarstein.cz					

POKYNY K LIKVIDACI



Pokud ve vaší zemi existují právní předpisy o zneškodňování elektrických a elektronických zařízení, tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím komunálním odpadem. Místo toho ho třeba odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidací v souladu s předpisy chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před negativními následky. Informace o recyklaci a likvidaci tohoto produktu získáte od místních úřadů nebo u služby likvidace domácího odpadu.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



KLARSTEIN