

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510



Model: YY2982

Průvodce rychlým spuštěním

 Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka

  Headphones Connect

Chcete-li použít všechny funkce a vylepšené vlastnosti, aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme



1

Nošení sluchátek



Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

2

Navázání BLUETOOTH® spojení



Sluchátka se zapnou, když vyjmete jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra. Postupujte podle stažených „Sony | Headphones Connect“ pokynů aplikace.

3

Ovládání sluchátek



Stiskněte tlačítko.

Vlevo

- (stisknout jednou): Zapnutí/vypnutí režimu okolního zvuku
- ... (stisknout čtyřikrát nebo vícekrát): Snížení hlasitosti

Vpravo

- (stisknout jednou): Přehrávání nebo pozastavení hudby
- (stisknout dvakrát): Přeskočení na začátek následující stopy
- (stisknout třikrát): Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
- ... (stisknout čtyřikrát nebo vícekrát): Zvýšení hlasitosti
- (stisknout a podržet): Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google™ app/Siri)

Související informace

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)
[Nabíjení sluchátek](#)

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Balení obsahuje následující položky](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

[Nošení sluchátek](#)

[Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

[O tlačítkách na sluchátkách](#)

[Používání Quick Access](#)

Napájení/nabíjení

[Nabíjení](#)

[Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

[Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

[Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

[Párování a připojení k zařízením Bluetooth](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

[Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

[Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[O službě 360 Reality Audio](#)

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Co můžete dělat s partnerskými službami

[Co můžete dělat s partnerskými službami](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Údržba](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení se budou ze sluchátek ozývat hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových oznámení, zapnout/vypnout hlasová oznámení a nastavit hlasitost hlasových oznámení.

Viz uživatelská příručka aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při aktivaci režimu párování: „Pairing“ (Párování)
- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Při nastavování hlasitosti hlasového oznámení: „Voice guidance test“ (test hlasových oznámení)
- Když odpovídající aplikace není spuštěna ani při obsluze sluchátek, ke kterým je přiřazena funkce Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně až 4 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru jednotek sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte jednotky sluchátek jejich vložením do nabíjecího pouzdra a zavřením jeho víka, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Balení obsahuje následující položky


Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka (1)

Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy (SS, M, LL x 2)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.

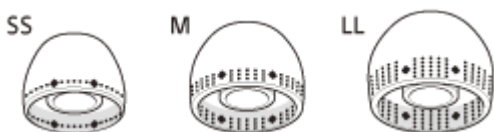

Velikost SS: 1 linka

Velikost M: 3 linky

Velikost LL: 5 linek

Nabíjecí pouzdro (1)



Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce produktů značky Sony nebo si kupte koncovky sluchátek řady EP-EX11^{*}, prodávají se samostatně.

^{*} Nemusí být podporováno v některých zemích a oblastech.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku či funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejlouběji do zvukovodu.

Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.




Velikost SS: 1 linka

Velikost M: 3 linky

Velikost LL: 5 linek


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

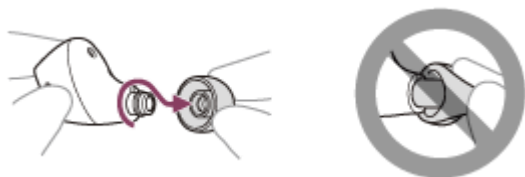

2 Připojte koncovku sluchátka.

Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

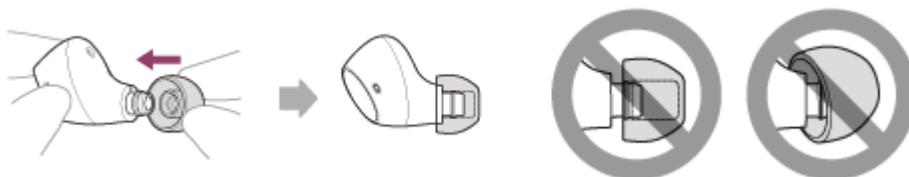

Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být ze sluchátek odstraněna, což snižuje kvalitu zvuku a nositelnost.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Umístění a funkce součástí

Sluchátka

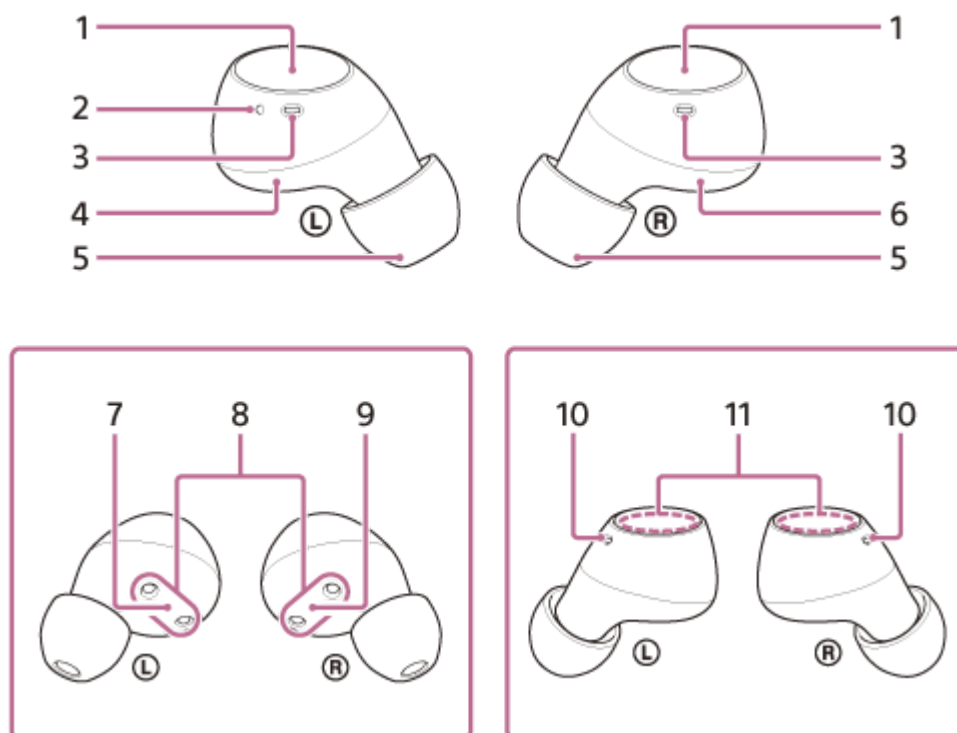

1. Tlačítka (levé, pravé)
Stisknutím můžete ovládat sluchátka.
2. Hmatová tečka
Levá jednotka sluchátek má hmatovou tečku.
3. Vzduchové otvory (levý, pravý)
4. Levé sluchátko
5. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
6. Pravé sluchátko
7. Značka **L** (levé)
8. Nabíjecí porty
9. Značka **R** (pravé)
10. Mikrofony (levý, pravý)
Zachycují zvuk vašeho hlasu při telefonování.
11. Vestavěné antény (levá, pravá)
Anténa Bluetooth je zabudována do levé i pravé jednotky sluchátka.

Nabíjecí pouzdro

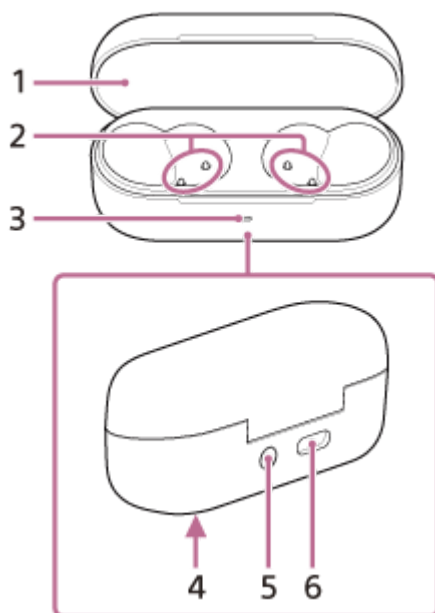

1. Víko

2. Nabíjecí porty

3. Indikátor (modrý / oranžový / zelený)

Indikuje zbývající kapacitu baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra, stav nabíjení nebo stav režimu párování.

4. Sériové číslo

Nachází se na dolní části nabíjecího pouzdra.

5. Tlačítko párování/resetování/inicializace

Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.

6. Port USB Type-C®

Pomocí běžně dostupného kabelu USB Type-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek / nabíjecího pouzdra.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / -: Zhasne



Indikace zbývající kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývající nabití baterie jednotky sluchátek s nižší z hodnot množství zbývající energie u levé a pravé jednotky sluchátek.



Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátek: zobrazuje zbývající nabití baterie jednotky sluchátek uložené v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra.


Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB Type-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývající kapacitě baterie.











- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je 71 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 21 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je mezi 70 % a 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 20 % a 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 6 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie jednotek sluchátek je méně než 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývající kapacitě baterie.










- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je 71 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 21 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 3 sekundy)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je mezi 70 % a 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 20 % a 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 3 sekundy)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie jednotek sluchátek je méně než 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Stav nabíjení




- Během nabíjení jednotek sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je kapacita baterie plně nabitá, když se na jednotce sluchátek / nabíjecím pouzdře spustí nabíjení

-  - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a pak zhasne)
- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení
- - - - - (vypne se)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuty
 - - - - -  (Během nabíjení svítí oranžově. Vypne se asi na 0,5 sekundy a poté se rozsvítí oranžově.)
- Neobvyklá teplota nabíjení
● - ● - - - - ● - ● - - - - (opakovaně blikne dvakrát oranžově s intervalem asi 1 sekunda)
- Když dojde k chybě během nabíjení a nabíjení nelze provést
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  (opakovaně bliká pomalu oranžově s intervalem asi 0,5 sekundy)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (opakovaně blikne třikrát oranžově s intervalem asi 1,3 sekundy)

Stav připojení Bluetooth

- Režim párování
  - - - - -   - - - - - (opakovaně dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen
     ... (blikne 10krát modře)
Indikuje, kdy jsou jedna nebo obě jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdru.

Ostatní

- Reset přípravy zahájení / inicializace přípravy zahájení
 - - -  - - -  - - - (opakovaně bliká oranžově po dobu až 5 sekund s intervalem asi 0,7 sekundy po dobu asi 15 sekund po prvním stisknutí tlačítka reset/inicializovat na zadní straně nabíjecího pouzdra)
Podrobnosti naleznete v části „[Resetování sluchátek](#)“ nebo „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.
- Inicializace byla dokončena
● - ● - ● - ● (opakovaně blikne čtyřikrát zeleně s intervalem asi 0,3 sekundy)
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Příbuzné téma


- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [O hlasových informacích](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Nošení sluchátek

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Nasadte si jednotku sluchátka se značkou **L** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **R** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou (A).

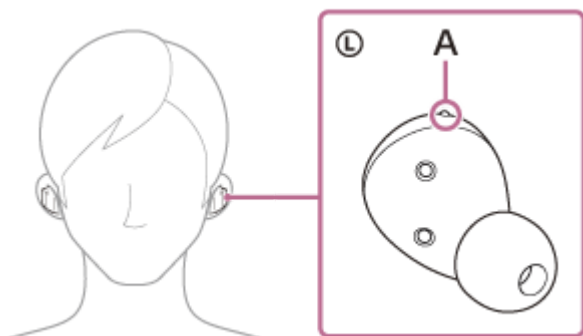


Při nasazování jednotek sluchátek do obou uší dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko (B).

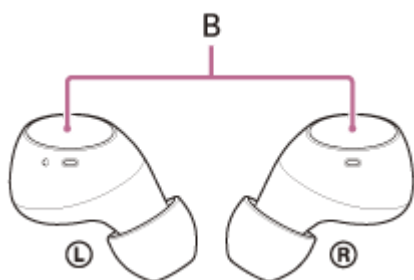

2 Nastavte jednotky sluchátek tak, aby pasovaly na uši.

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

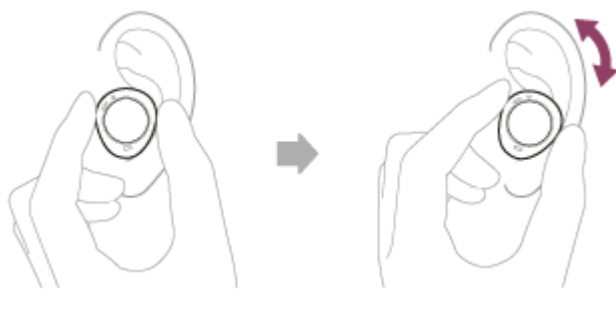

Tip

- Při nasazení sluchátka do ucha nebo při nastavení polohy sluchátka viz obrázek v kroku 2, kde je uvedeno, jak sluchátko držet.

Pro účinnou a dobrou kvalitu zvuku, hlasitost, kvalitu zvuku volání atd.

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, hlasitosti či funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Podle kroku 2 zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena na uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.

Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek.

Příbuzné téma


- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Používání pouze jedné jednotky sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátek a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze jednotka sluchátek, která byla vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

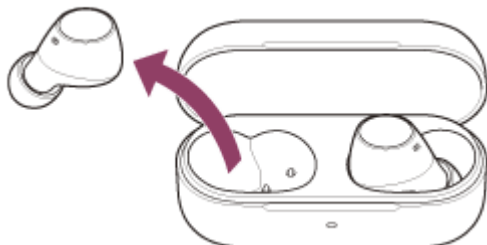

Při vyjmutí druhé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra

Automaticky se naváže spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou jednotek sluchátek.

Přiřazení funkcí tlačítkům na sluchátkách

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí tlačítkům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Tip

- Ve výrobním nastavení je funkce přehrávání hudby přiřazena pravé jednotce sluchátek. Pokud při poslechu hudby prostřednictvím jednoho ucha máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí tlačítka na pravé jednotce sluchátek. Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku s nasazenou pouze jednou jednotkou sluchátek uslyšíte monofonní zvuk s levým a pravým kanálem smíchaným.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou použitou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou používáte. Pokud vyjmete druhou jednotku sluchátek z nabíjecího pouzdra, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.


Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

O tlačítkách na sluchátkách

Stisknutím tlačítka lze ovládat různé funkce, jako například přehrávání hudby, telefonování nebo nastavení režimu okolního zvuku.

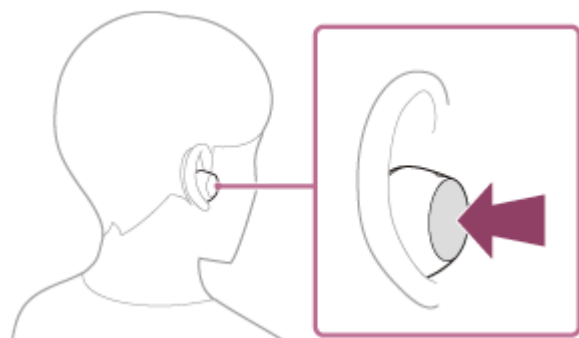

Některé z dostupných operací

	Levé	Pravé
Stiskněte jednou	Zapnutí/vypnutí režimu okolního zvuku	Přehrávání nebo pozastavení hudby
Stiskněte dvakrát	Přijetí hovoru / ukončení hovoru / zrušení odchozího hovoru	Přeskočení na začátek následující stopy Přijetí hovoru / ukončení hovoru / zrušení odchozího hovoru
Stiskněte 3krát	—	Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
Stiskněte čtyřikrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti
Stiskněte a podržte	Zapnutí sluchátek Odmítnutí hovoru	Zapnutí sluchátek Odmítnutí hovoru Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google app/Siri)

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí tlačítkům na levé a pravé jednotce sluchátek. Například přiřazení funkce přehrávání hudby tlačítku pravé jednotky sluchátek ve výrobním nastavení lze změnit a přiřadit tlačítku levé jednotky sluchátek. Můžete také nastavit, aby nebyla přiřazena funkce přehrávání hudby, režim okolního zvuku nebo, nastavení hlasitosti atd.

Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Používání Quick Access

Quick Access je funkce, která umožňuje přehrávat obsah v odpovídající aplikaci pouhým stisknutím tlačítka sluchátek.

- 1 Nasadíte si jednotky sluchátek do uší a připojíte je k smartphonu přes Bluetooth.**
- 2 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a přiřadíte služby, které chcete propojit s Quick Access.**

Různé služby můžete přiřadit k položkám [Press 2 Times] a [Press 3 Times].
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Spustíte aplikaci služby přiřazené k Quick Access.**
- 4 Funkci můžete použít stisknutím tlačítka na levé jednotce sluchátka Quick Access.**

V závislosti na počtu stisknutí tlačítka můžete spustit službu přiřazenou k [Press 2 Times] nebo [Press 3 Times].

Tip

- Chcete-li používat Quick Access, je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci pro smartphony a připojit se k Internetu. Některé aplikace vyžadují, abyste se přihlásili.
- Podrobnosti o nejnovějších specifikacích Quick Access naleznete v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- Stejnou službu můžete také přiřadit k položkám [Press 2 Times] a [Press 3 Times] pro Quick Access.
- Pokud příslušná aplikace není spuštěna ani po stisknutí tlačítka na sluchátkách, hlasová zpráva „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna) se přehraje z obou sluchátek (nebo z jednotky sluchátek, kterou jste vyjmuli z nabíjecího pouzdra a používáte ji samostatně).

Poznámka

- Služby, které lze přiřadit Quick Access, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Co můžete dělat s partnerskými službami](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí běžně dostupného kabelu USB Type-C.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

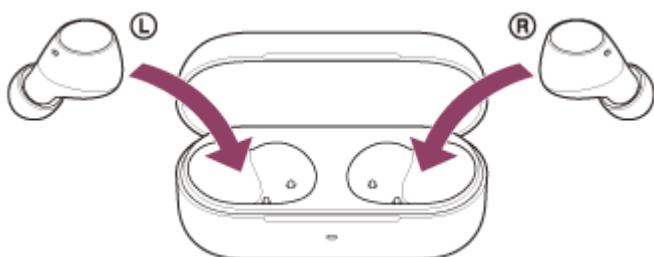


Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdře se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

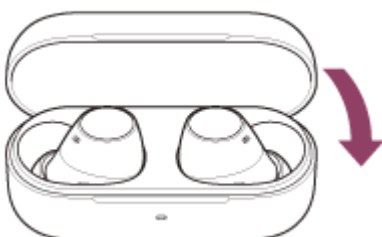

2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte běžně dostupný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).

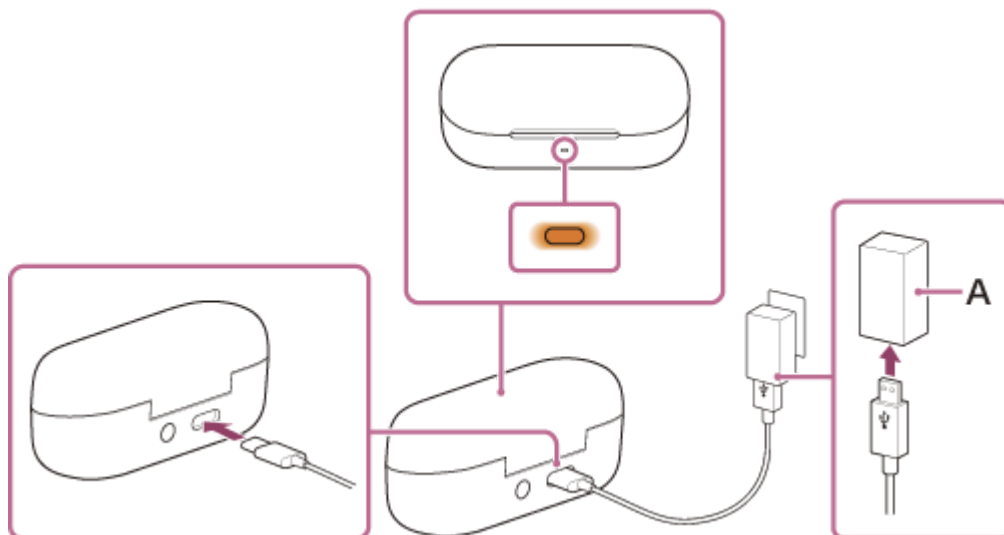

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře. Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne. Odpojte kabel USB Type-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny*.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levé a pravé jednotky sluchátek trvá přibližně 1,5 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

● Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

● Kabel USB

Komerčně dostupný kabel USB Type-C (v souladu se standardy USB)

● Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí běžně dostupného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, baterie nabíjecího pouzdra je téměř vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdru nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra. Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Během připojování sluchátek k počítači se ujistěte, že jsou připojena přímo k počítači pomocí kabelu USB Type-C. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.
- Pokud nabíjecím pouzdem silně zatřesete, uslyšíte chrastivý zvuk; jedná se však o zvuk jednotek sluchátek, které se pohybují uvnitř nabíjecího pouzdra, a nikoliv o poruchu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Kodek	Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 8 hodin
AAC	OFF	Max. 11 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 7 hodin
SBC	OFF	Max. 9 hodin

- Po 5 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 1 hodinu.
- Nastavíte-li následující nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE™
 - Service Link

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Doba komunikace

Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Režim okolního zvuku: ON	Max. 5 hodin
OFF	Max. 5 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

Pokud se zbývajících kapacita baterie sluchátek při vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo při používání sluchátek sníž

Pokud zazní výstražný zvukový signál a ozve se hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Při použití iPhone nebo iPod touch (iOS 13 nebo novější)

Po připojení sluchátek k iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu baterie sluchátek na iPhone nebo iPod touch. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Po připojení sluchátek ke smartphonu Android prostřednictvím HFP Bluetooth můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu baterie sluchátek na smartphonu. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola zbývajících kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra svítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty asi 20 % až 1 %. S touto úrovní zbývajících nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.
- Pokud indikátor na nabíjecím pouzdra nesvítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonom nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Tip

- Zbývajících kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte. Při kontrole zbývajících kapacity baterie iPhone/iPod touch nebo smartphonu Android při použití obou sluchátek se zobrazí zbývajících kapacita baterie sluchátka s nižší spotřebou energie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, zobrazí se zbývajících kapacita baterie jednotky sluchátek, kterou používáte.
- Zbývajících kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajících kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajících kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.

- Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikátoru](#)


5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru

- 1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

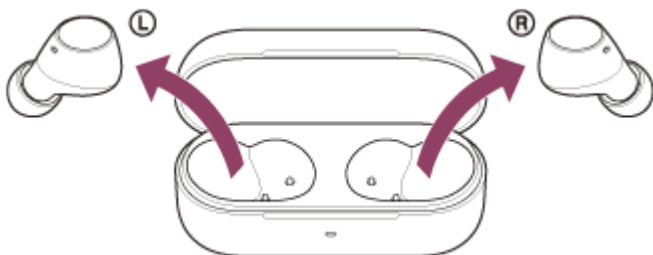

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jednu jednotku sluchátek, zapne se jen tato vyjmutá jednotka sluchátek.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdru

Po 15 minutách odpojení Bluetooth se sluchátka automaticky vypnou. V tomto případě lze sluchátka zapnout stisknutím a podržením tlačítek na obou jednotkách sluchátek přibližně na 2 sekundy nebo déle. Jednotky sluchátek se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté je z pouzdra vyndáte.

Při zapnutí sluchátek

Po vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra je navázáno spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Když zapnete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth.

Pokud stisknete tlačítko na levé nebo pravé jednotce sluchátek, když sluchátka nejsou připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, uslyšíte zvukové upozornění, že sluchátka jsou zapnutá.

Příbuzné téma


- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Vypnutí sluchátek

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

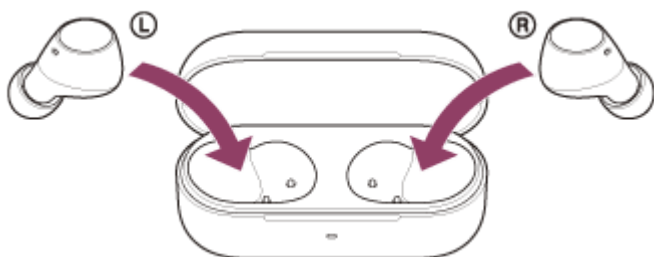

Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy. Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

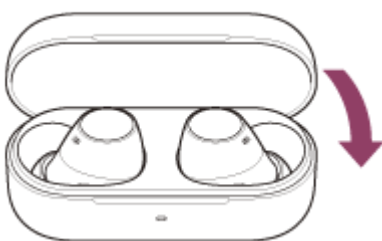

Sluchátka se vypnou.

Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Po 15 minutách odpojení Bluetooth se sluchátka automaticky vypnou.

Pokud chcete jednotky sluchátek vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojíte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone.

Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tip

- Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, lze sluchátka přepnout do režimu párování v aplikaci „Sony | Headphones Connect“. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyměňte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

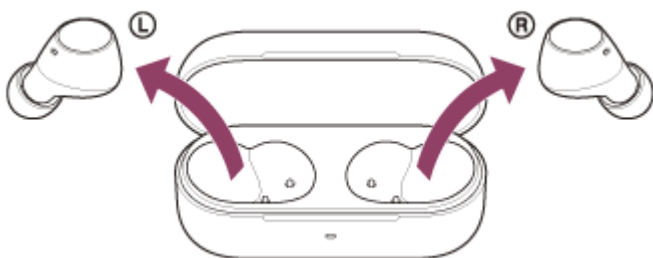


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování). Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

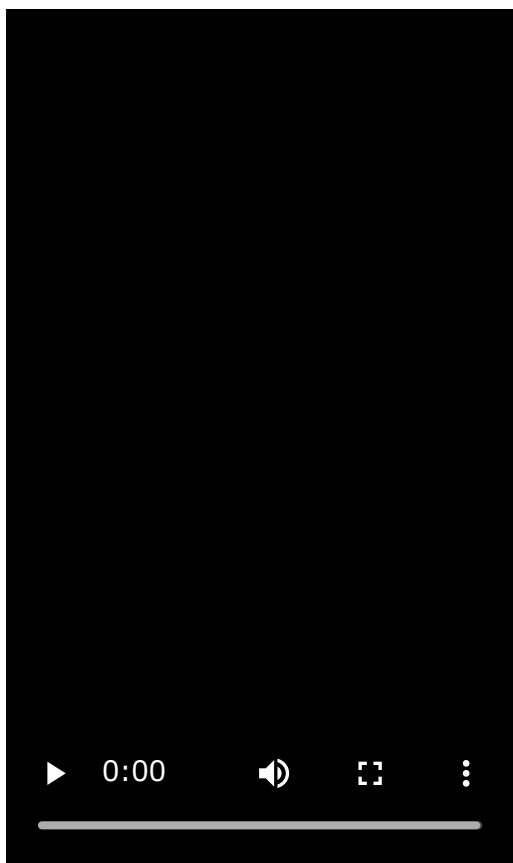

Tip


- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

4 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce smartphonu Android vyberte [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

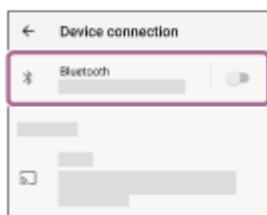

6 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

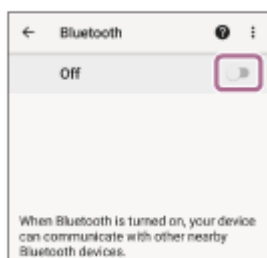

7 Stiskněte [WF-C510].

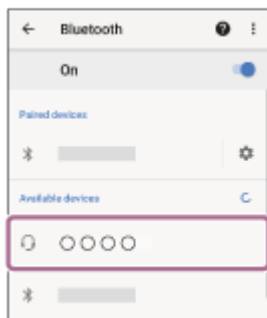

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indukující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WF-C510], zopakujte postup znovu od kroku 5.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení


5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

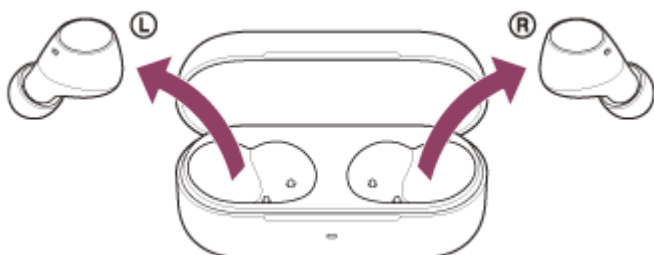

Sluchátka se automaticky zapnou.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indukující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.


3 Na obrazovce smartphonu Android vyberte [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



4 Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

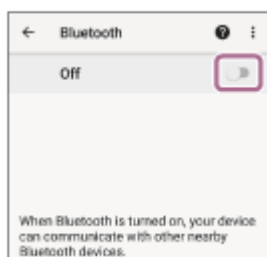

5 Stiskněte [WF-C510].

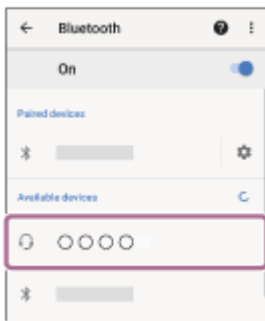

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone Android, vymažte ve smartphonu Android informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu Android naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení iPhone se nachází do vzdálenosti 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyměňte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

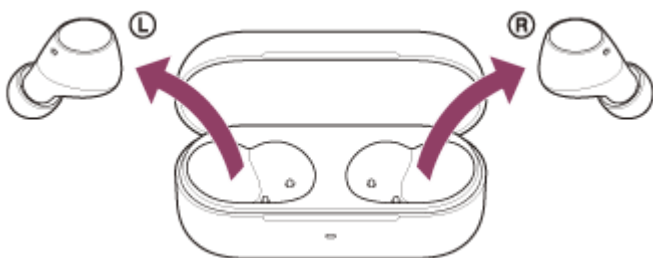


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování). Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

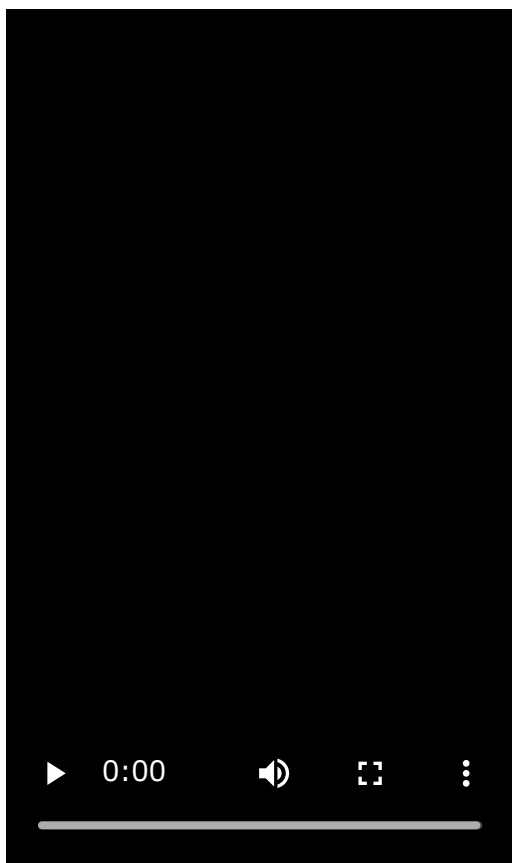

Tip


- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

4 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

5 Na obrazovce iPhone přejděte do nabídky [Settings] a stiskněte tlačítko [Bluetooth].

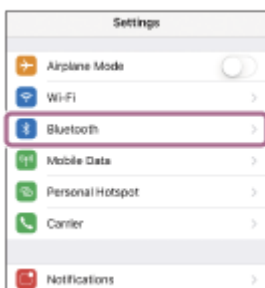

6 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



7 Stiskněte [WF-C510].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji zařízení iPhone nezobrazí údaj [WF-C510], zopakujte postup znovu od kroku 5.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

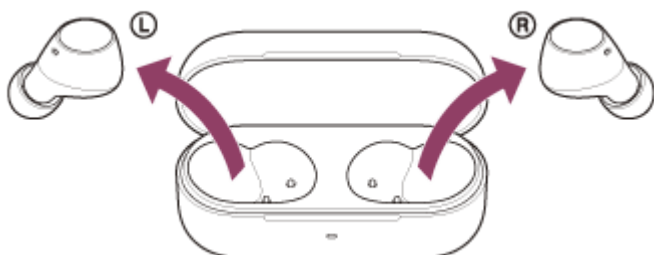


Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Na obrazovce iPhone přejděte do nabídky [Settings] a stiskněte tlačítko [Bluetooth].

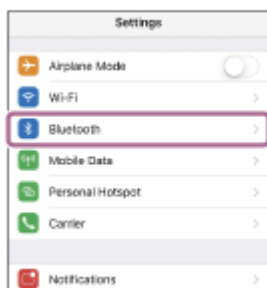

4 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



5 Stiskněte [WF-C510].



Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Funkce Rychlé párování může být použita ke snazšímu párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepnutím na tlačítko [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair] zapněte funkci Rychlé párování.

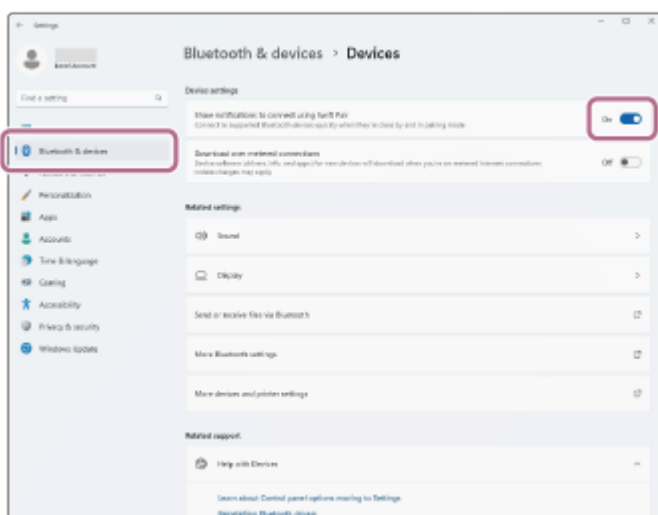


1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

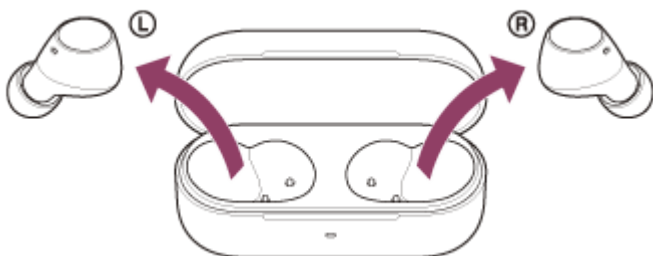


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Pokračujte krokem 4.

- 3** (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

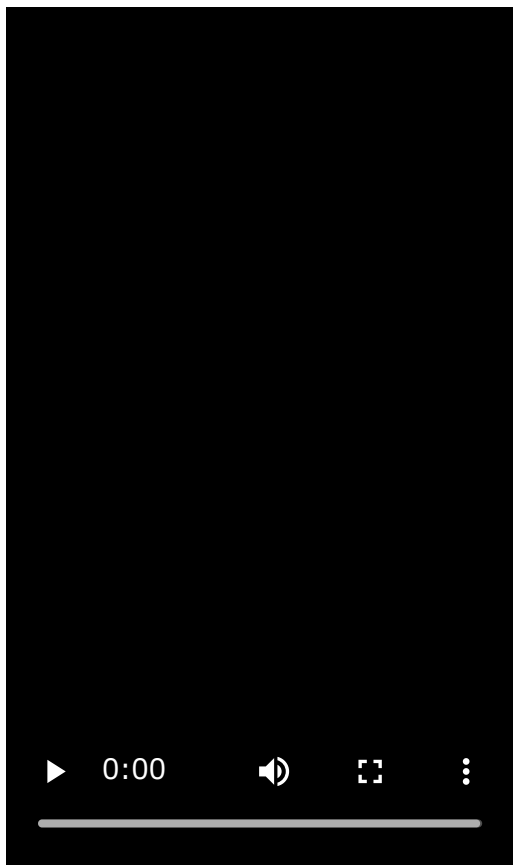

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

- 4** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 5.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 6.

- 5** (Pokud jste v kroku 4 vybrali položku „Použit funkci Rychlé párování“) V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

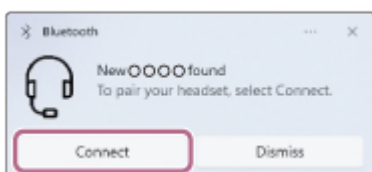


Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.


Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

- 6 (Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“)
Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start] a potom klikněte na možnost [Settings].

- 7 Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].

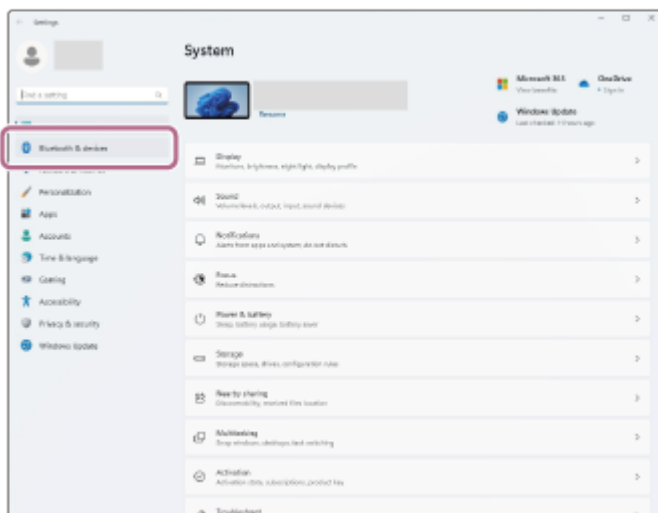

- 8 Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth, pak klikněte na možnost [Add device].

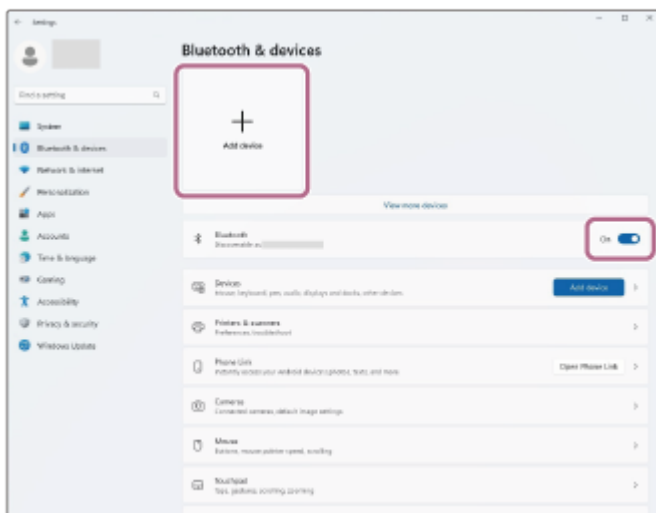

- 9 Klikněte na volbu [Bluetooth].



10 Klikněte na volbu [WF-C510].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát. Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-C510], zopakujte postup znovu od kroku 6.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.

- Když je párováno 9. zařízení

Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

- Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
- Při inicializaci sluchátek s mikrofonem

Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte pole [Show notifications to connect using Swift Pair].

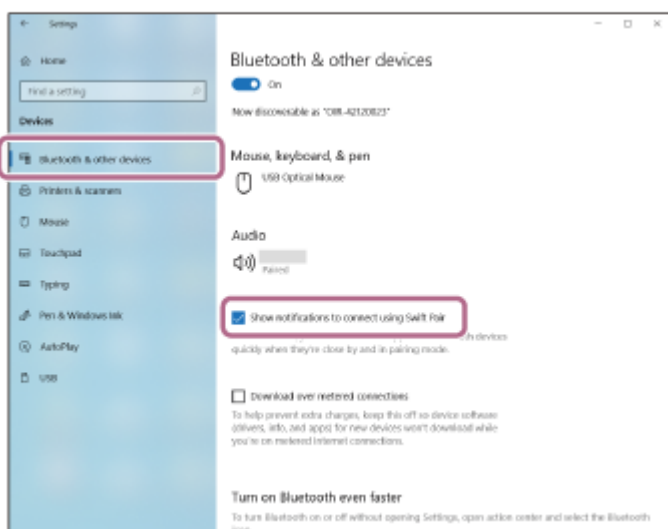


1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyměňte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

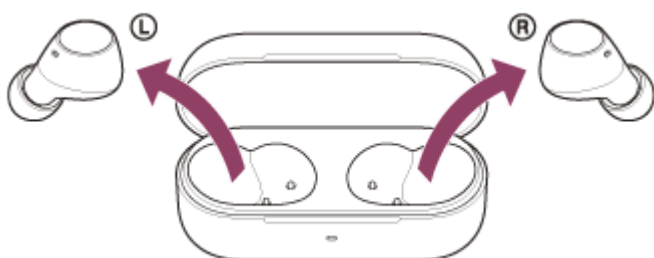


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Pokračujte krokem 4.

- 3** (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

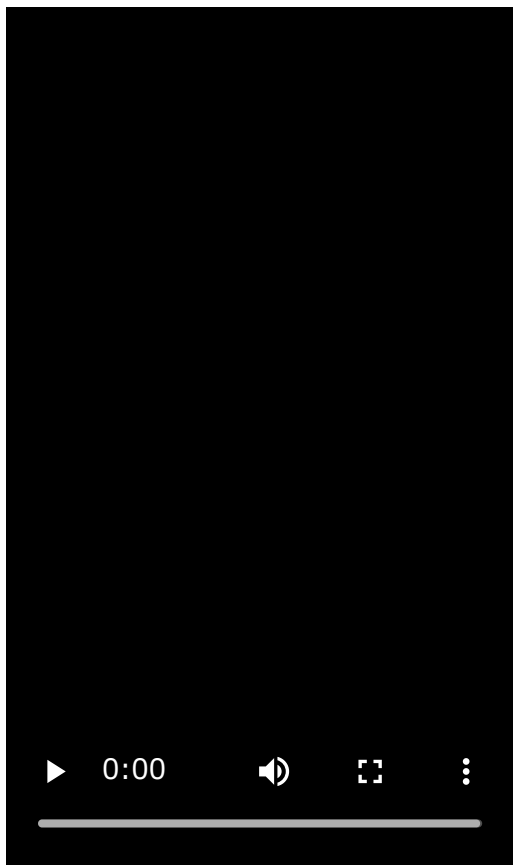

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

- 4** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 5.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 6.


- 5** (Pokud jste v kroku 4 vybrali položku „Použít funkci Rychlé párování“) V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

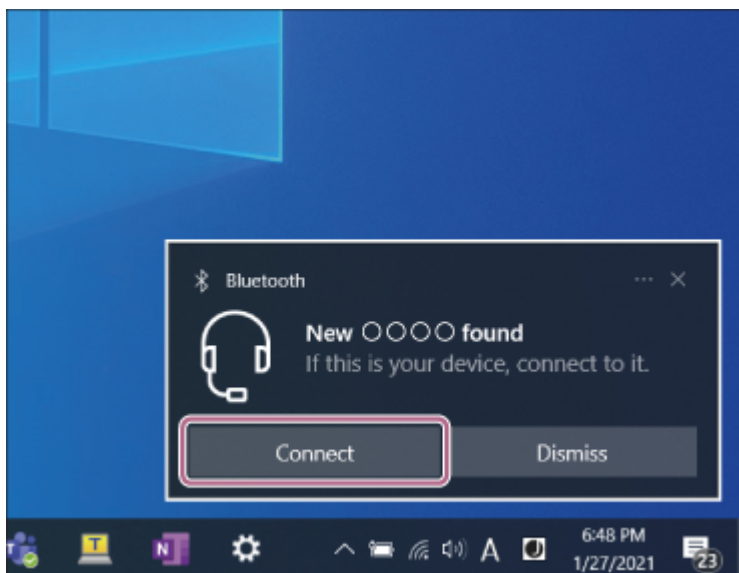


Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).


- 6 (Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“)
Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start] a potom klikněte na možnost [Settings] – [Devices].

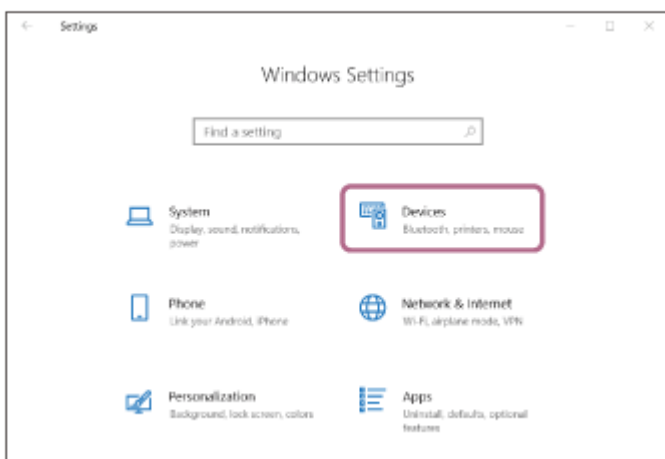


- 7 Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

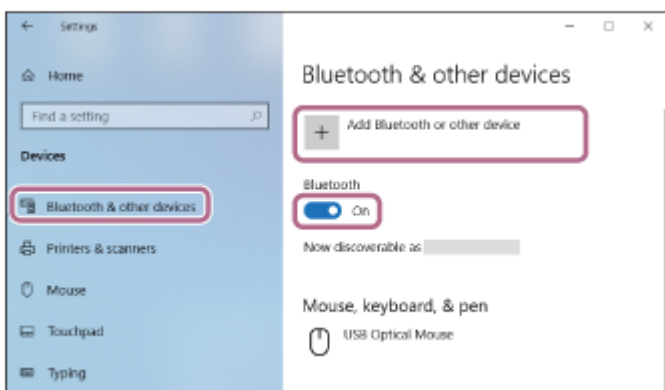

- 8 Klikněte na volbu [Bluetooth].

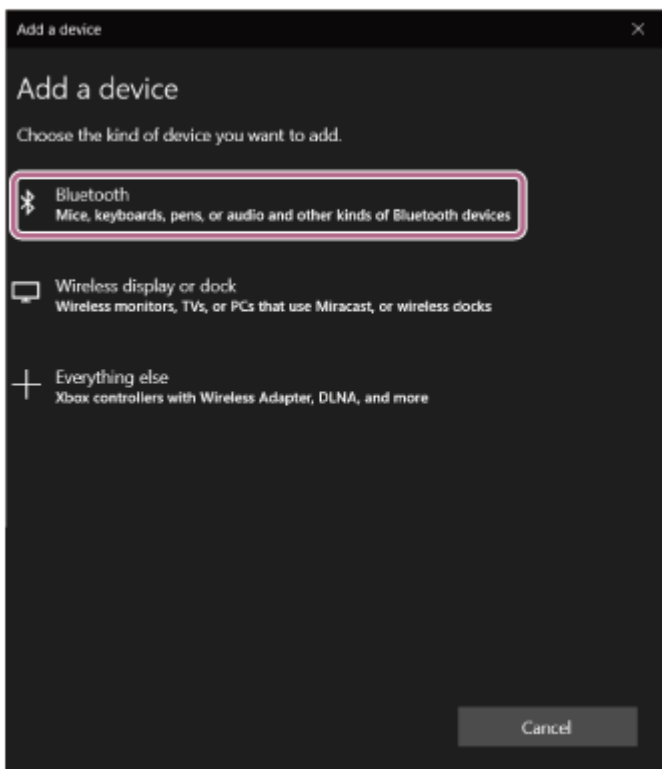

9 Klikněte na volbu [WF-C510].

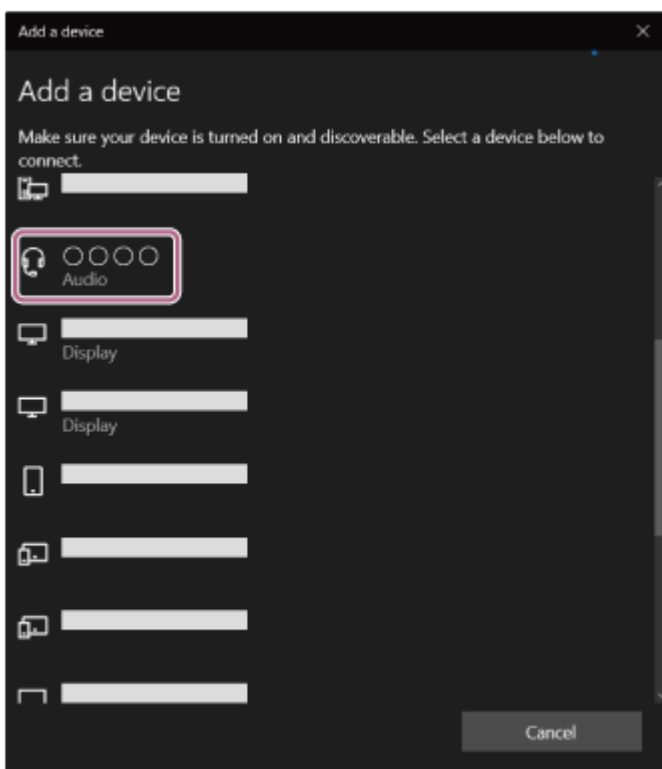

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdra a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra pomalu bliká asi 10krát. Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-C510], zopakujte postup znovu od kroku 6.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 12 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.

Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyměňte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

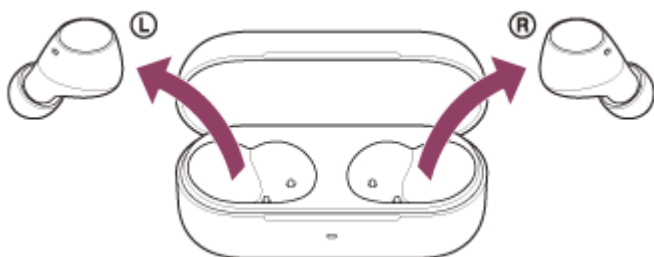

Sluchátka se automaticky zapnou.


Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň

na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

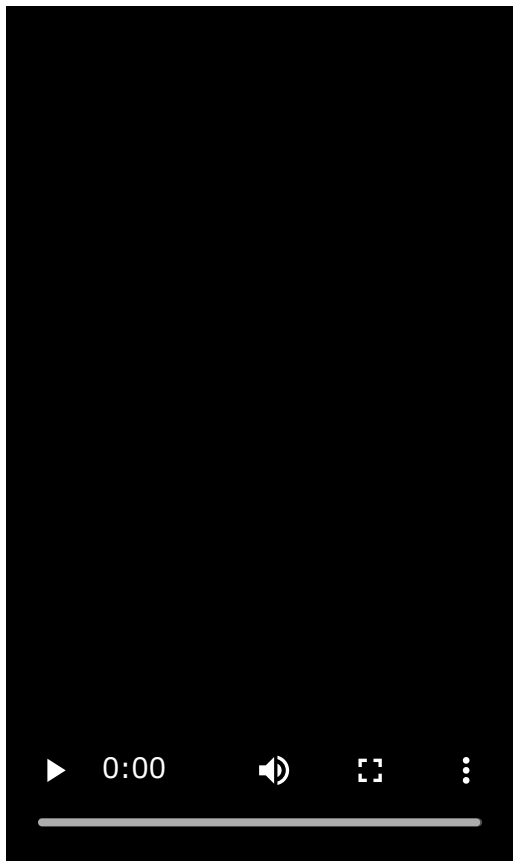

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

4 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

5 V ukotvení v dolní části obrazovky počítače vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



6 Vyberte volbu [WF-C510] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].

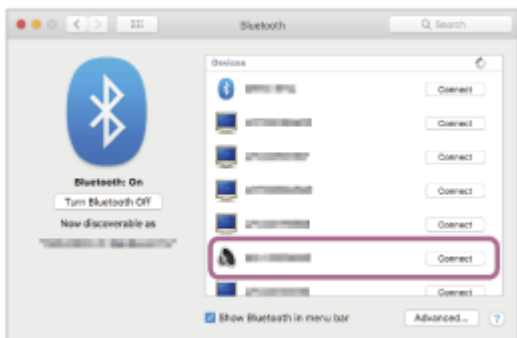

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-C510], zopakujte postup znovu od kroku 5.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

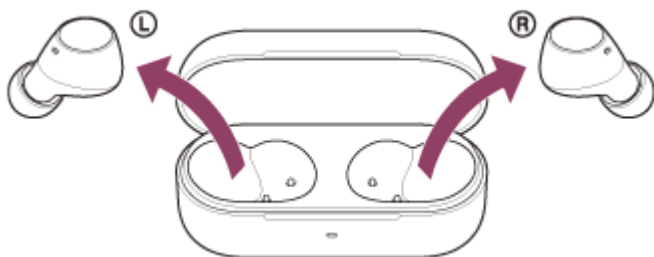


Sluchátka se automaticky zapnou.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

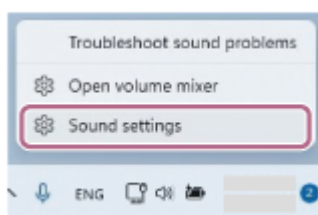


4 Na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WF-C510] pro [Output] a [Input].

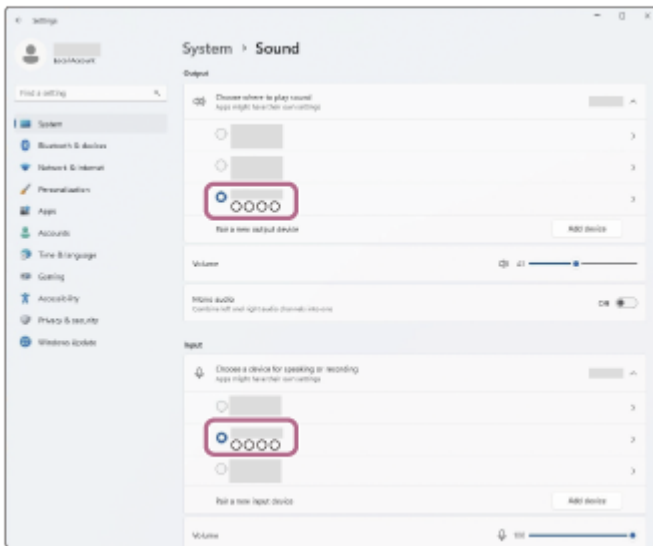


Pokud se nezobrazí [WF-C510] pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 5.

5 Klikněte na volbu [More sound settings].

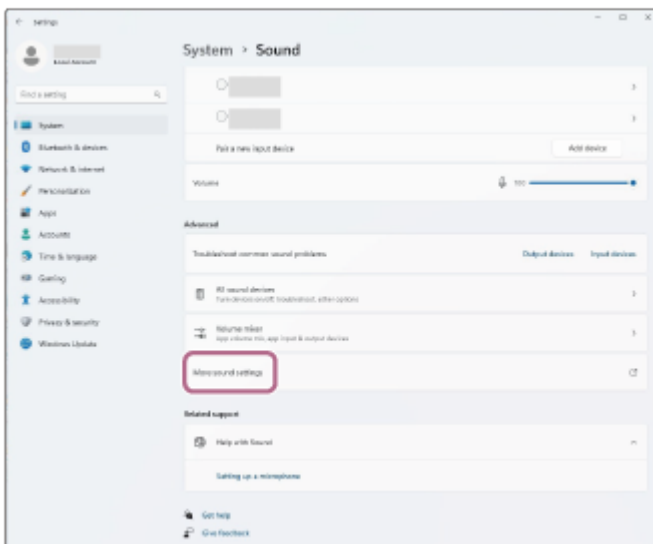


6 Na kartě [Playback] na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WF-C510], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost [Connect].

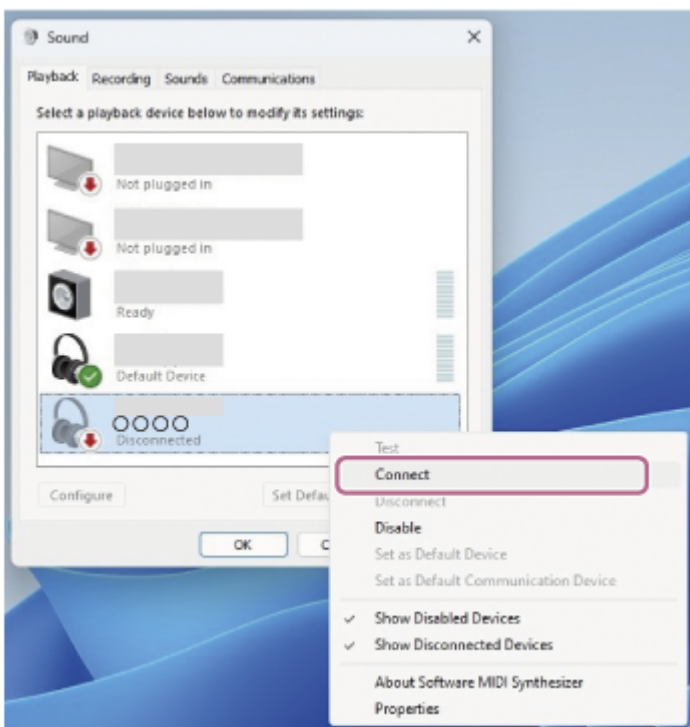

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

- 7** Na kartě [Recording] vyberte možnost [WF-C510], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte možnost [Connect].

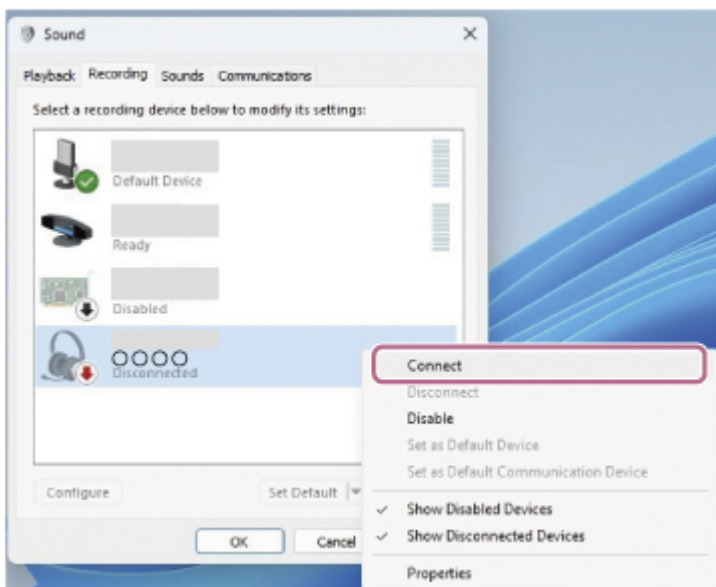

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.

- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

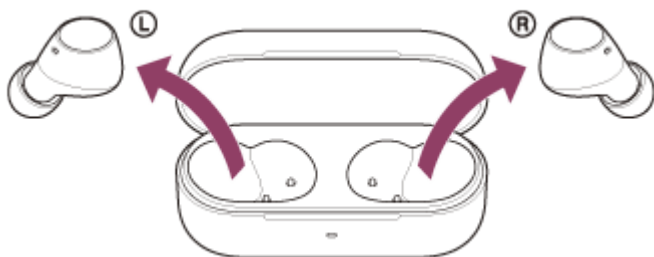


Sluchátka se automaticky zapnou.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

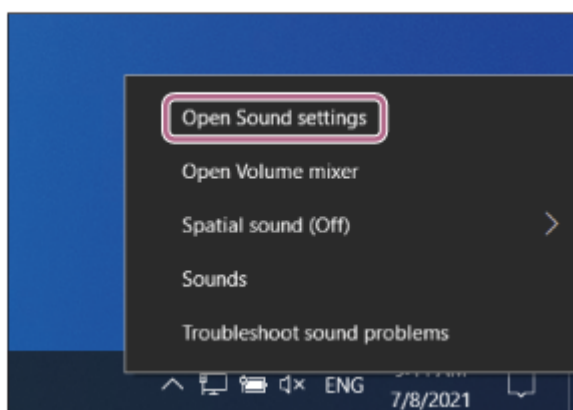


4 Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (WF-C510 Stereo)].

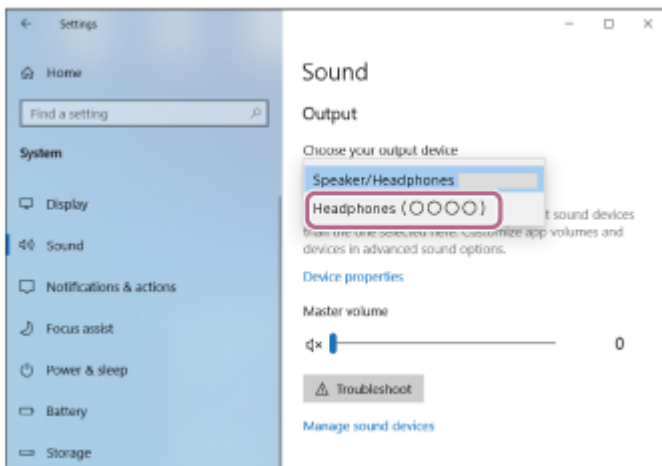


Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí [Headphones (WF-C510 Stereo)], přejděte ke kroku 5.


- 5 Klikněte na možnost [Sound Control Panel], klikněte pravým tlačítkem myši na kartu [Playback] na obrazovce [Sound] a zaškrtněte pole [Show Disconnected Devices].

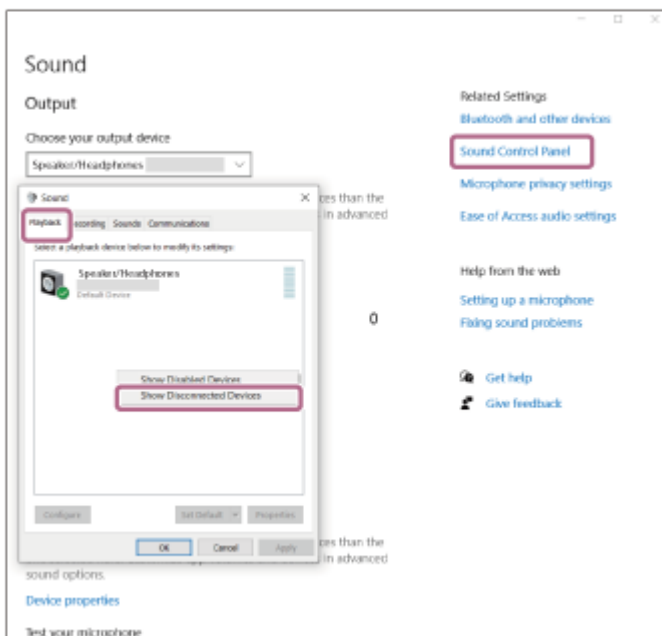

- 6 Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

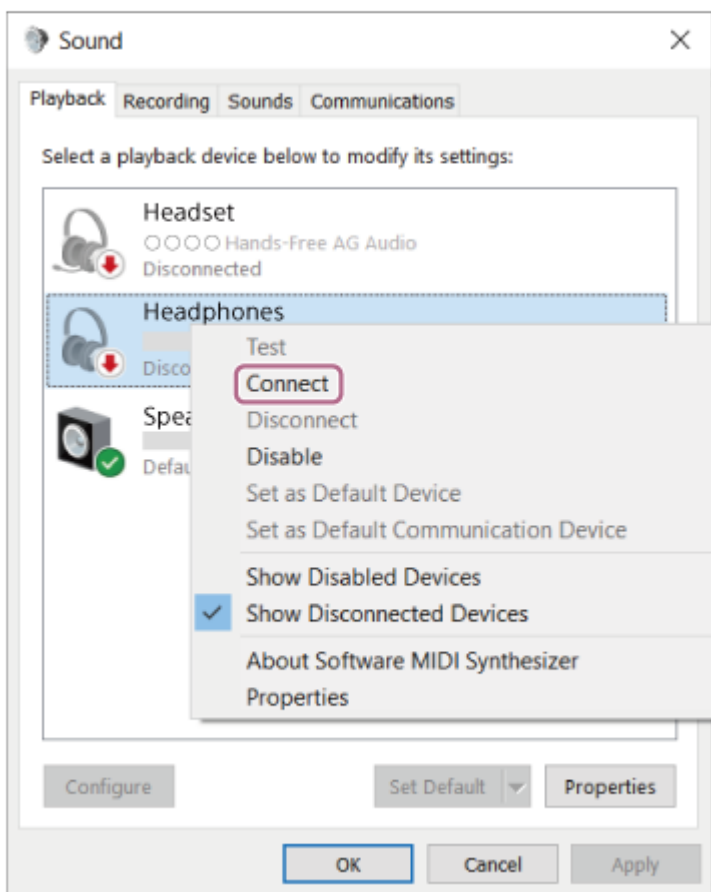

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

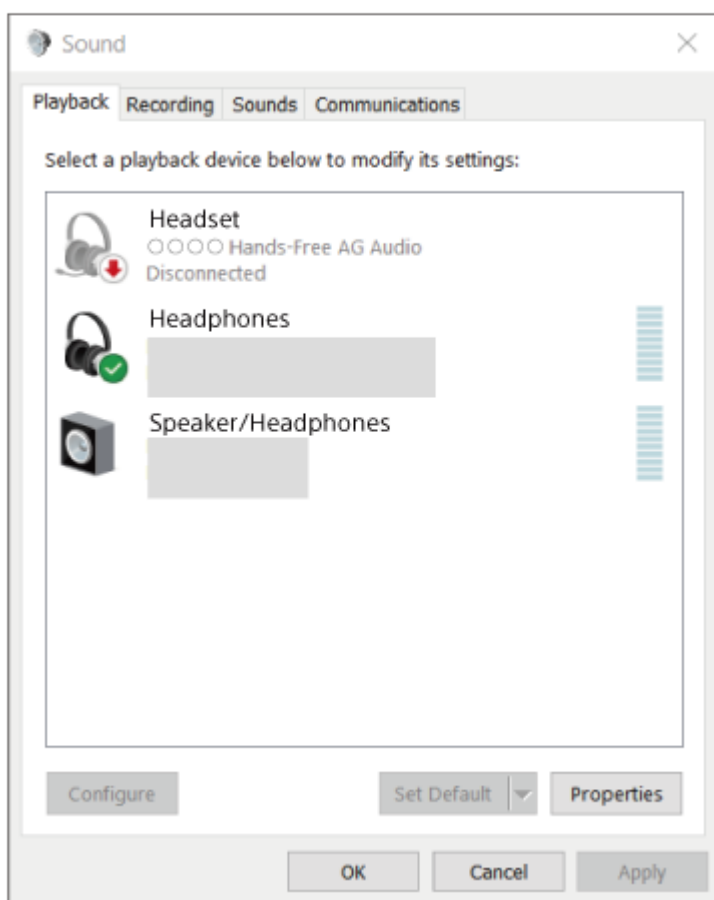

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 12 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:


- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto. Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

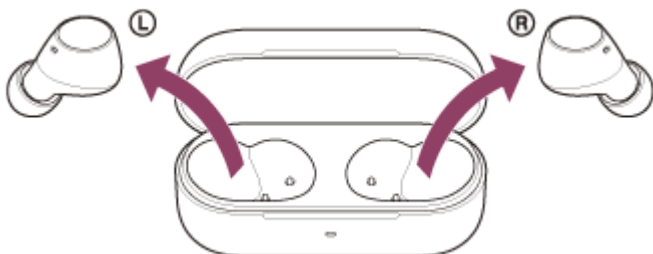

Sluchátka se automaticky zapnou.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 V ukotvení v dolní části obrazovky počítače vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



- 4 Klikněte na možnost [WF-C510] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].

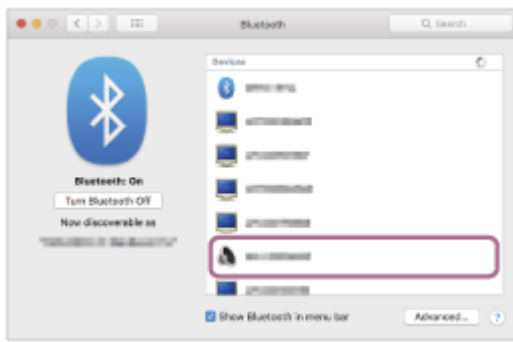

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Video volání v počítači

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyměňte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

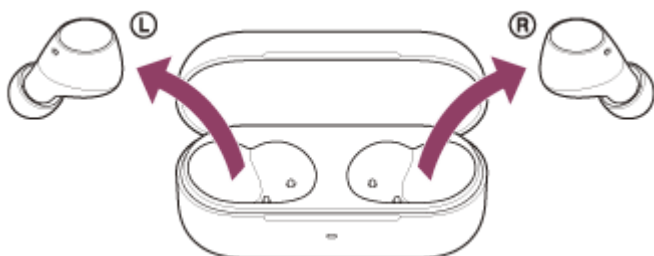


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování). Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

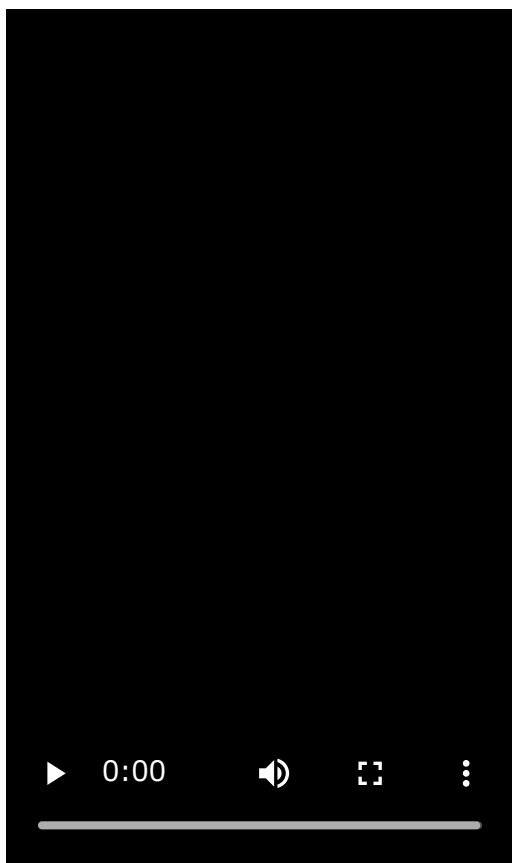

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

4 Vyhleďte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WF-C510].

Pokud se nezobrazí [WF-C510], zopakujte postup od kroku 2 nebo 3.

5 Vyberte možnost [WF-C510] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

6 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Sluchátka a zařízení Bluetooth jsou spojena.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdrů a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdrů pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhleďte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

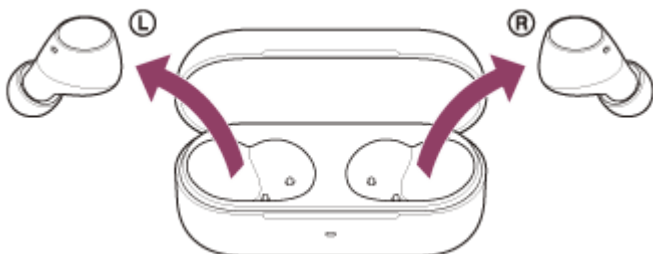

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Sluchátka mohou být současně připojena k 2 zařízením přes připojení Bluetooth, což vám umožní provádět následující.

- Čekání na příchozí hovor pro 2 smartphony
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

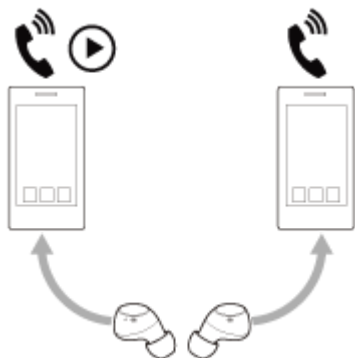

- Přepínání přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez obnovy připojení Bluetooth.

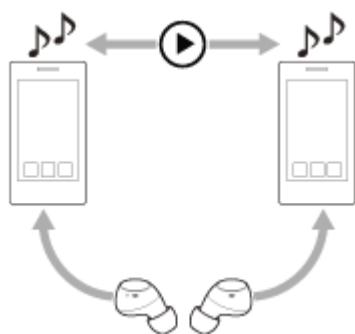

Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí prvního zařízení.
- 3 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Při pokusu o připojení spárovaného třetího zařízení ke sluchátkům přes připojení Bluetooth, zatímco přes připojení Bluetooth jsou již připojena 2 zařízení, bude připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.

- Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka. Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje.
Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující odpojení Bluetooth, z obou sluchátek (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

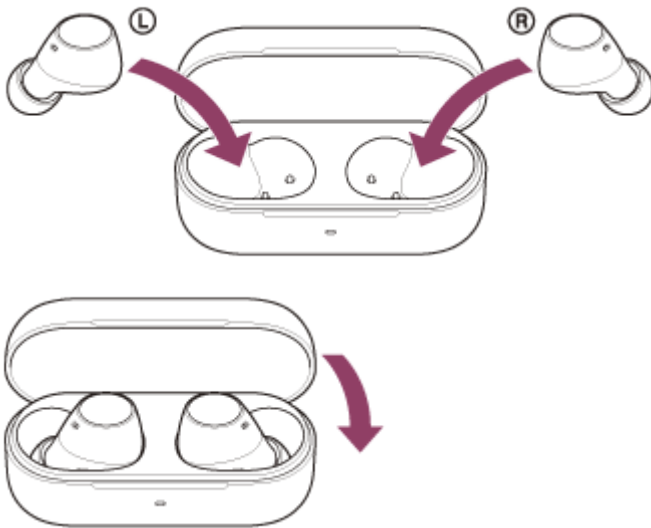

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.


3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.

4 Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle stiskněte tlačítko na pravé jednotce sluchátek. Při opakovaném stisknutí tlačítka se každé 0,4 sekundy ozve pípnutí sluchátek; při každém pípnutí se hlasitost zvýší o 1 úroveň, a to bez ohledu na počet stisknutí tlačítka.

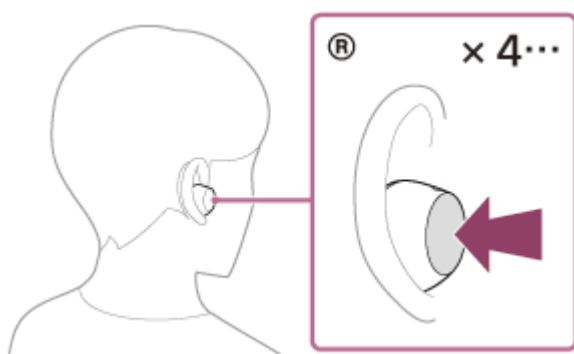

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle stiskněte tlačítko na levé jednotce sluchátek. Při opakovaném stisknutí tlačítka se každé 0,4 sekundy ozve pípnutí sluchátek; při každém pípnutí se hlasitost sníží o 1 úroveň, a to bez ohledu na počet stisknutí tlačítka.

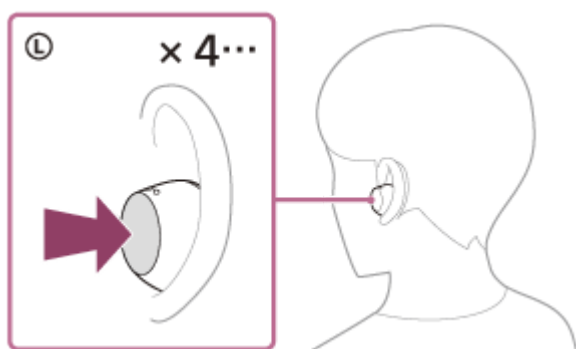

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji.
Pokud máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí tlačítka na pravé jednotce sluchátek.
Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

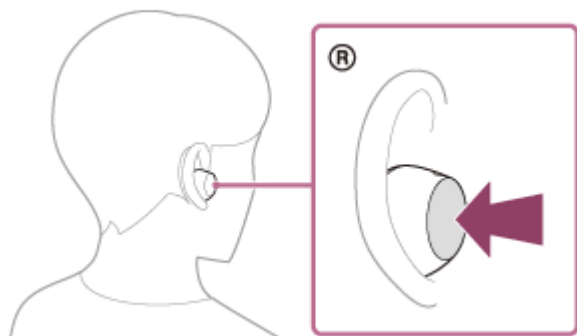

- Přehrát/pozastavit: jedno krátké stisknutí tlačítka.
- Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá stisknutí tlačítka.
- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá stisknutí tlačítka.
- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle stiskněte tlačítko.

Pomocí levé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

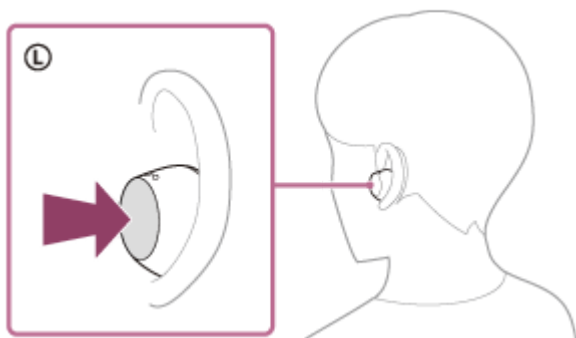

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle stiskněte tlačítko.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
- Při používání zařízení iPhone lze funkci Siri aktivovat stisknutím a podržením tlačítka na pravé jednotce sluchátek.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a použijte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnutém sluchátku stiskněte tlačítko na levé jednotce sluchátka.

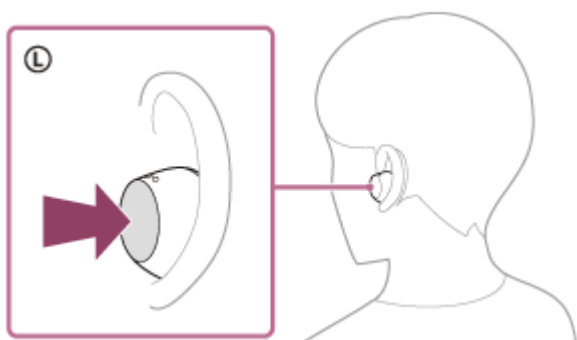

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete stisknutím tlačítka na levé jednotce sluchátek.

Režim okolního zvuku můžete vypnout vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim okolního zvuku používat (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených nastavení zapnutím režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na OFF.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama atd. Efekt režimu okolního zvuku nemusí pracovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

- Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra se sluchátka aktivují při vypnutém režimu okolního zvuku.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- Maximální doba přehrávání může být kratší v režimu „Priorita kvality zvuku“.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stability připojení“ i nadále docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Funkce DSEE

Funkce DSEE doplňuje ve sluchátkách zvuk ve vysokém rozsahu, který se často ztrácí ze zdrojů komprimovaného zvuku, a to na ekvivalent kvality zvuku CD.

Zvukové zdroje komprimované streamovaným přehráváním, MP3, přenosovým kodekem Bluetooth atd. jsou přehrávány s přirozeným a expanzivním zvukem.

Funkci DSEE lze nastavit v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a tato funkce je k dispozici, pouze pokud sluchátka připojíte pomocí Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

- 1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, stiskněte dvakrát rychle tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek a přijměte hovor.**

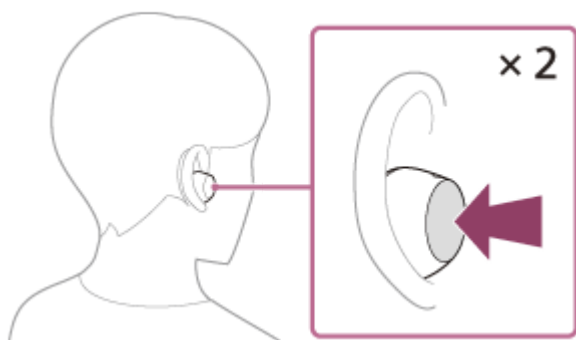


Uslyšíte zvuk ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony (A) na levé a pravé jednotce sluchátek.

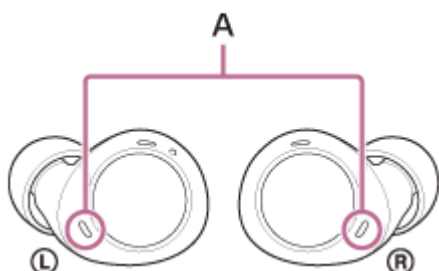

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete hovor ukončit dvojitým rychlým stisknutím tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při použití připojení HFP přeneste hovor na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změňte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou použitou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijmete hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou používáte. Pokud vyjmete druhou jednotku sluchátek z nabíjecího pouzdra, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na používaném připojeném zařízení nebo přehrávací aplikaci nemusí být přehrávání pozastaveno, i když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor. Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofону sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.


2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony (A) na levé a pravé jednotce sluchátek.

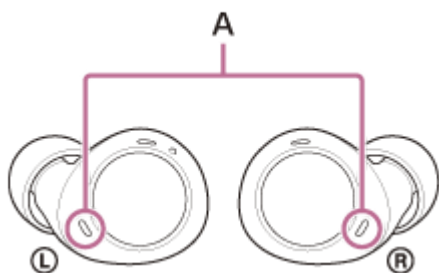


Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Přeneste hovor do sluchátek pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete hovor ukončit dvojitým rychlým stisknutím tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

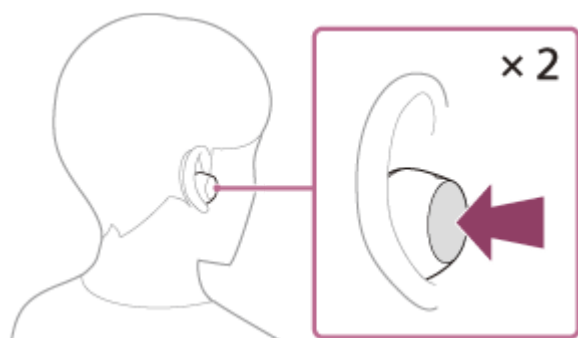

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou použitou jednotkou sluchátek. Pokud vyjmete druhou jednotku sluchátek z nabíjecího pouzdra, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

- Spuštění funkce hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu, případně aktivace funkce Google app na smartphonu Android nebo funkce Siri na zařízení iPhone. Stisknutím a podržením tlačítka přibližně 2 sekundy nebo déle.

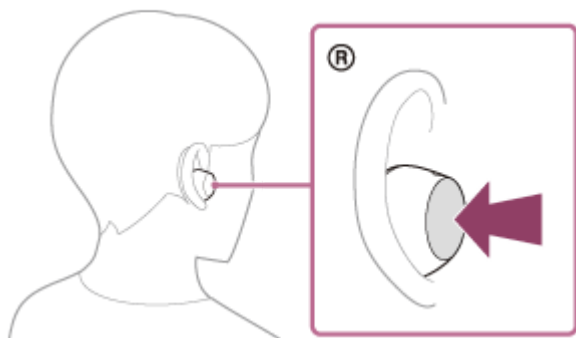

Odchozí hovor

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

- Zrušení odchozího hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Příchozí hovor

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

- Přijetí hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.
- Odmítnutí hovoru: Stisknutí a podržení tlačítka asi na 2 sekundy nebo déle.

Během hovoru

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

- Ukončení hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

Odchozí hovor

- Zrušení odchozího hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Příchozí hovor

- Přijetí hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Během hovoru

- Ukončení hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Poznámka

- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spust'te aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení* aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** . (Nastavení [Headphones (WF-C510 Stereo)]** je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofону vyberte připojení pro volání [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** .
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofону vybrat připojení pro volání [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (WF-C510 Stereo)]** a může být zobrazena jen položka [WF-C510]. V takovém případě vyberte možnost [WF-C510].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WF-C510 Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WF-C510 Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“, „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.


Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.


2 Nasadíte si sluchátka na uši a připojte je k smartphonu Android přes Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a asi 2 sekundy podržte tlačítko na pravé jednotce sluchátek, dokud se neaktivuje Google app.

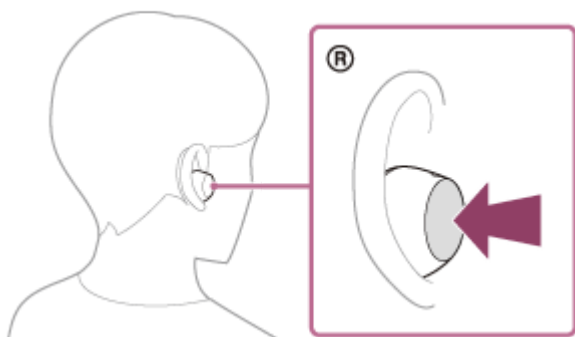

Aktivuje se funkce Google app.

4 Prostřednictvím mikrofonu (A) sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

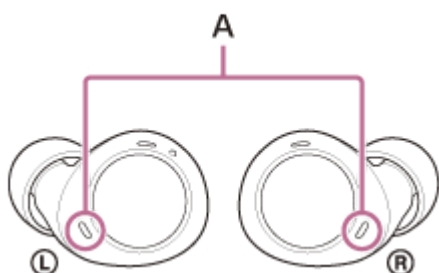

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „OK Google“, ani v případě, že je nastavení Android „OK Google“ smartphonu zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.


V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.


2 Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.

3 Když je zařízení iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko na pravé jednotce sluchátek, dokud se neaktivuje funkce Siri.

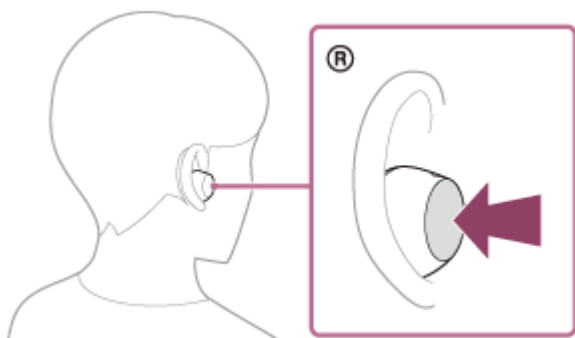

Aktivuje se funkce Siri.

4 Prostřednictvím mikrofonu (A) sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

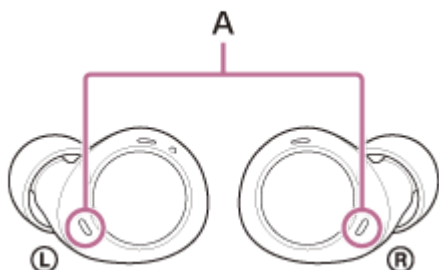

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone. Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, Siri bude deaktivován.

Poznámka

- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.

- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Nastavit hlasitost hlasových informací
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Změnit funkci tlačítka
- Nastavit funkci Quick Access
- Zapnout/vypnout funkci Service Link
- Nastavit režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnout sluchátka
- Zapnout/vypnout vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením)
- Změňte zařízení připojené k vícebodovému připojení
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení DSEE funkce
- Nastavit funkci DSEE
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Vyberte nastavení Ekvalizér/ČISTÉ BASY
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Snadné párování
- Nastavit funkci 360 Reality Audio

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [O tlačítkách na sluchátkách](#)
- [Používání Quick Access](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Nošení sluchátek](#)

- Podporované kodeky
- Kontrola zbývající kapacity baterie
- Funkce DSEE
- Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)
- Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)
- O službě 360 Reality Audio


5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.



Sony Headphones Connect 

- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1 Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2 Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pokud je pro sluchátka k dispozici nejnovější software, zobrazí se na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ oznámení. Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.


Můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Software sluchátek můžete aktualizovat následujícím způsobem.

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

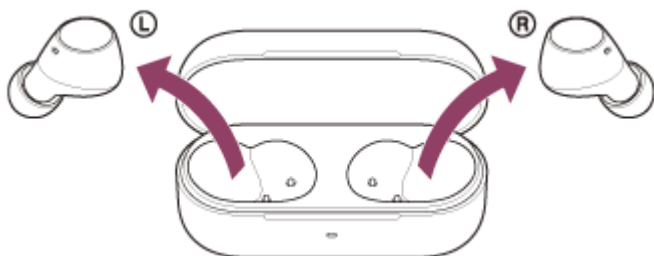

Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ v mobilním zařízení, jako je smartphone.

3 Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.

Poznámka

- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena.
Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejbližší k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Při aktualizaci udržujte zařízení bezdrátové sítě LAN a jiná Bluetooth zařízení mimo dosah sluchátek.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim* mobilního zařízení.
V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

* Názvy se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Co můžete dělat s partnerskými službami

Po nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ můžete použít následující aplikace* propojené se sluchátky.



* Jsou uvedeny služby, které mohou být propojeny k říjnu 2024.

Podrobnosti o nejnovějších službách a zážitcích s propojením najdete v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spustíte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- 2 Nastavíte každou službu pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Služby, které lze propojit, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.
- Specifikace služby se mohou bez upozornění změnit.
- Odpovídající aplikace musí být nainstalována.
- Podrobnosti o službě ServiceLink naleznete na následující adrese URL.
sony.net/servicelink

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bluetooth je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvu z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších. Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.

- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjmát z uší.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
- Pokud se koncovky sluchátek zašpiní, sejměte je ze sluchátek a jemně je ručně omyjte pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí
- Neupust'te sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

Čištění sluchátek

- Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte vlhké ubrousky obsahující alkohol, ředidlo, benzen atd., mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné záklopkové ventily pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumísťujte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobné zdravotnické prostředky používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.


Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty nebo může dojít k její deaktivaci.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Když dokončíte používání sluchátek

Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.
Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

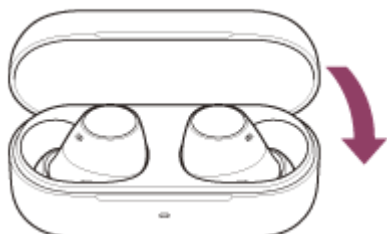

Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty na jednotkách sluchátek (A) nebo nabíjecí porty na nabíjecím pouzdře (B) znečistí, otřete je dočista měkkým suchým hadrem.

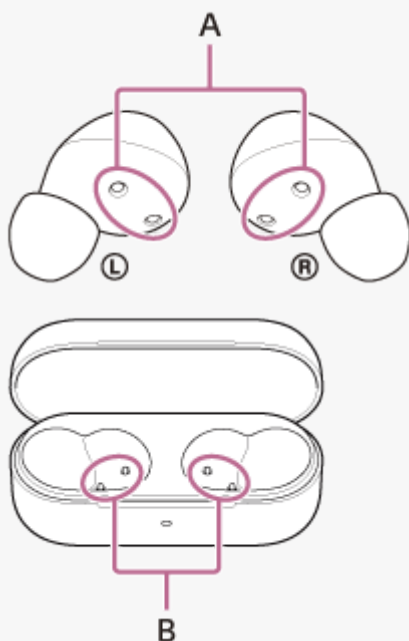

- Viz také části „Údržba“, „Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem“ a „Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou“.

Příbuzné téma

- [Údržba](#)
- [Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.
Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

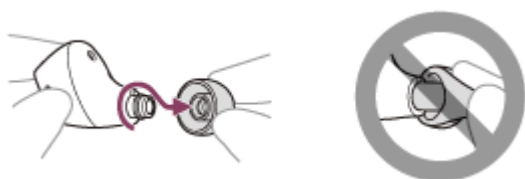

2 Vyčistěte sluchátka.

Čištění jednotek sluchátek

Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte vlhké ubrousky obsahující alkohol, ředidlo, benzen atd., mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmraznout.

Čištění nabíjecích portů


Pokud jsou na portech (A) sluchátek nebo portech (B) nabíjecího pouzdra ponechány cizí látky nebo vlhkost, jako je pot atd., může dojít ke korozi nabíjecího portu a ke znemožnění nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.


Pokud sluchátka nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.

Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

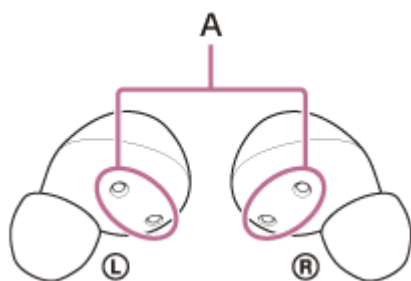

- Nabíjecí pouzdro

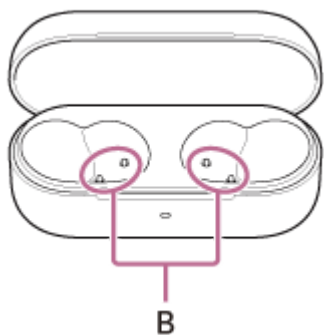



Poznámka

- Nepoužívejte k odstranění prachu atd. Prach a jiné nečistoty mohou proniknout do otvorů výstupu zvuku a způsobit poruchu.

Čištění otvorů pro výstup zvuku


Použijte hadr, který byl navlhčen vodou a vyždímán, abyste odstranili veškeré nečistoty, včetně ušního mazu, z výstupního otvoru pro zvuk (C) nebo drážky (D) na jednotce sluchátka.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

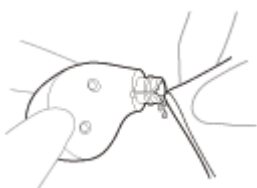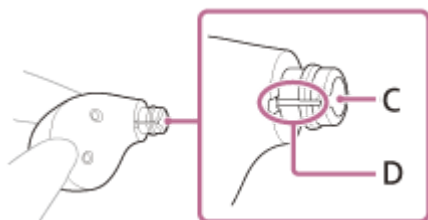


Čištění otvorů nabíjecího pouzdra

Vyčistěte otvory (E) vatovým tamponem atd. tam, kde části koncovek sluchátek dosedají.

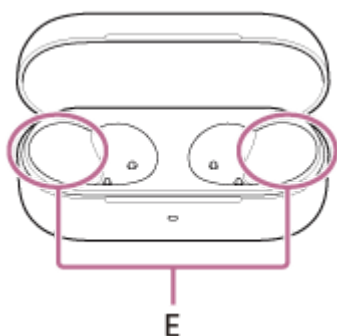


Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

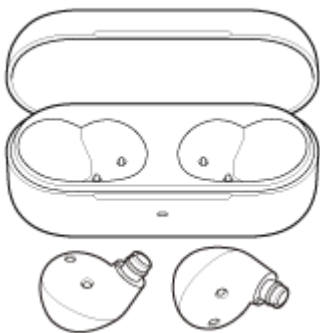

3 Připojte koncovku sluchátka.


Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

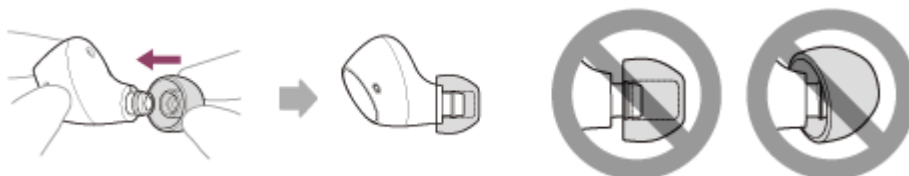


Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být ze sluchátek odstraněna, což snižuje kvalitu zvuku a nositelnost.

4 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra.

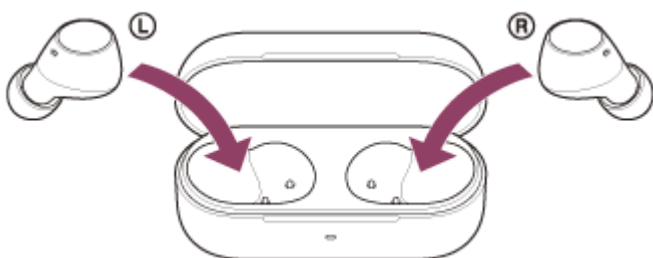

Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.

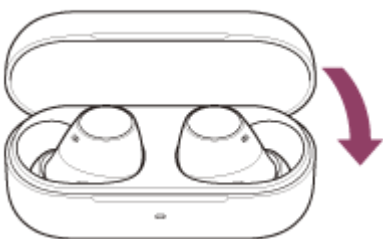

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Abyste se vyhnuli popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro nebyly vystaveny vlhkosti nebo nečistotám.

Pokud se jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si osušili mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení sluchátek do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlítí nápoje při jídle nebo pití.

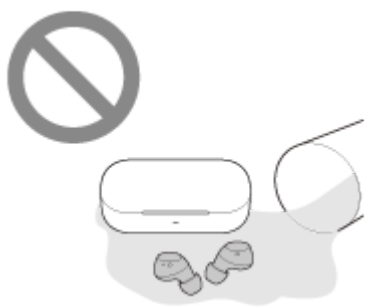


Ochrana jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo části mikrofonu jednotek sluchátek.
- Dbejte na to, aby jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro nezůstávaly mokré v chladném prostředí, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Když se jednotky sluchátek namočí:
 1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátky zatřeste, aby voda odtekla ven.




3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.

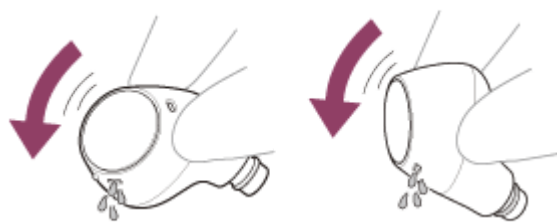


4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.
- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.



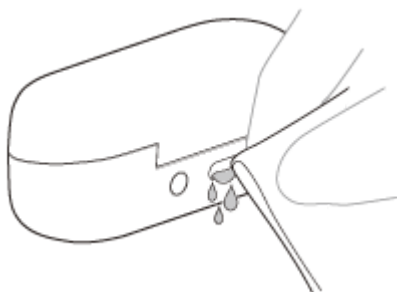

- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky nebo nabíjecím pouzdem ponechaným v kapsách.

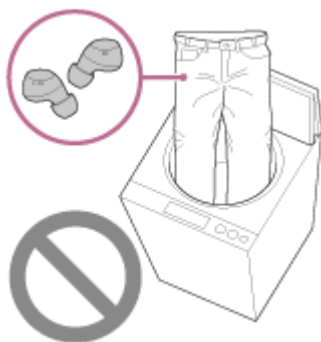

- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510


Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

Když se sluchátka namočí

1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.

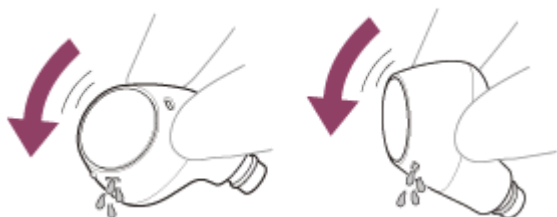

4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Tato sluchátka mají stupeň odolnosti proti vodě IPX4 podle normy IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (předpis IP)“, který specifikuje stupeň odolnosti proti vniknutí kapalin. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné.
Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může dojít k následujícím dočasným problémům. Nejedná se však o poruchy.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
 - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek

Vztahuje se na
následující:

pitná voda, kohoutková voda, pot

Nevztahuje se na následující:

Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- DSEE je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v dalších zemích a regionech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete jednu víko nabíjecího pouzdra a poté vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



2. Restartujte připojené zařízení, například počítač nebo smartphone.



3. Přejděte na stránky podpory společnosti Sony z nabídky aplikace „Sony | Headphones Connect“ a vyhledejte příčinu a řešení problému nebo se podívejte na stránky podpory níže.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Resetujte sluchátka.



5. Proved'te inicializaci sluchátek.



6. Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.



1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

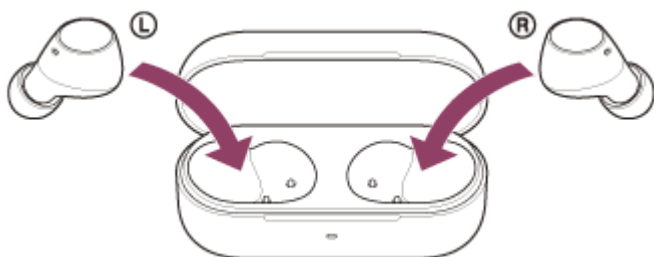

2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

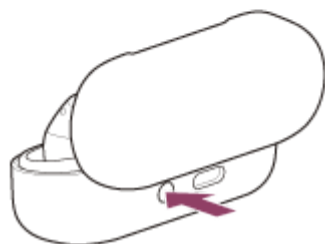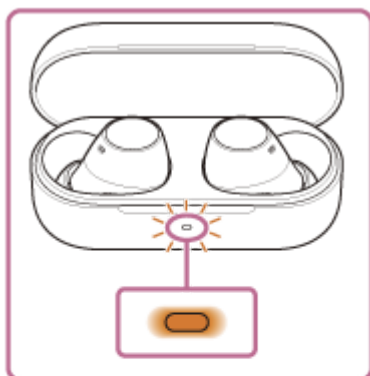

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

Poznámka

- Pokud indikátor (oranžový) bliká, neuvolňujte prst z tlačítka reset na nabíjecím pouzdru. Pokud uvolníte prst, sluchátka budou inicializována.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování (zvuková nahrávka s vysvětlením není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-060-553-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, provedte jejich inicializaci.



1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

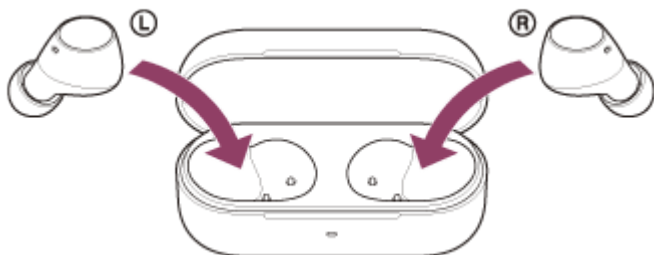


2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdra blikat po dobu přibližně 5 sekund.

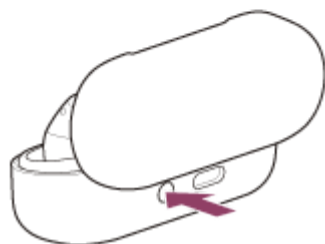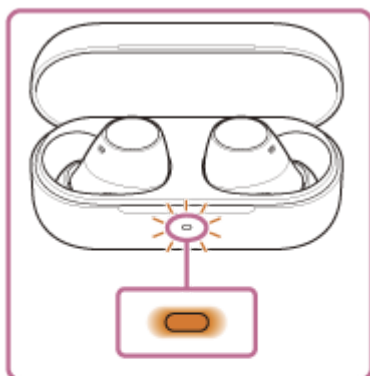

3 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.

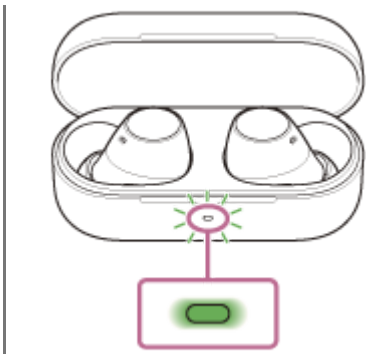

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte. Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializaci (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdru 4krát po provedení kroku 3 nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku 2.
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
WF-C510

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)
Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibližně 1,5 hodiny (sluchátka)
Přibližně 3 hodiny (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Počet hodin nabíjení se může lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 4,6 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M)))
Přibližně 31 g (nabíjecí pouzdro)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth, verze 5.3

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ¹⁾

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC
AAC

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

- 1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.
- 2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
- 3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generace)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generace)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generace)
(platí k dubnu 2024)