



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Celkový pohled na přístroj

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	2	9	Zákaznická pomoc.....	19
1.1	Rozsah dodávky.....	2	9.1	Technické údaje.....	19
1.2	Přehled přístroje a vybavení.....	3	9.2	Provozní hluk.....	19
1.3	Oblast použití přístroje.....	3	9.3	Technická porucha.....	19
1.4	Shoda.....	3	9.4	Zákaznický servis.....	21
1.5	Databáze EPREL.....	3	9.5	Typový štítek.....	21
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3	10	Odstavení z provozu.....	21
3	Uvedení do provozu.....	5	11	Likvidace přístroje.....	21
3.1	Zapnutí přístroje.....	5			
3.2	Vložení vybavení.....	5			
4	Péče o uložené potraviny.....	5			
4.1	Skladování potravin.....	5			
4.2	Doba skladování.....	6			
5	Úspora energie.....	6			
6	Obsluha.....	6			
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	6			
6.1.1	Zobrazení Status.....	6			
6.1.2	Navigace.....	6			
6.1.3	Struktura ovládání.....	7			
6.1.4	Symbole indikace.....	7			
6.2	Logika obsluhy.....	7			
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	7			
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	8			
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	8			
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	8			
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	8			
6.3	Funkce.....	9			
6.3.1	Nastavení teploty.....	9			
	SuperCool.....	9			
	SuperFrost.....	9			
	PowerCool.....	9			
	Party.....	9			
	Holiday.....	9			
	E-Saver.....	10			
	IceMaker*.....	10			
	MaxIce*.....	10			
6.4	Nastavení.....	10			
	Vytvoření spojení WLAN.....	10			
	Zablokování zadávání.....	11			
	Jas displeje.....	11			
	Dveřní alarm.....	11			
	Info.....	11			
	SabbathMode.....	11			
	CleaningMode*.....	12			
	TubeClean*.....	12			
	Kostka ledu*.....	12			
	Připomínka.....	12			
	Vypnutí přístroje.....	12			
6.5	Varování.....	12			
6.5.1	Hlášení.....	12			
6.5.2	DemoMode.....	13			
7	Vybavení.....	13			
7.1	Dveřní přihrádka.....	13			
7.2	Odkládací plochy.....	13			
7.3	Dělitelná odkládací plocha*.....	14			
7.4	VarioSafe*.....	14			
7.5	Místo na pečící plech.....	15			
7.6	Zásuvky.....	15			
7.7	Víko přihrádky EasyFresh.....	15			
7.8	Regulace vlhkosti.....	16			
7.9	IceMaker*.....	16			
7.10	VarioSpace.....	17			
7.11	Příslušenství.....	17			
8	Údržba.....	17			
8.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	17			
8.2	Odmrazování přístroje.....	18			
8.3	Čištění přístroje.....	18			

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.

Tento návod k použití je platný pro:

- ICE 5103
- ICd 5123
- ICSe 5103
- ICSe 5122
- ICNf 5103
- ICNd 5123
- ICNe 5133
- ICNSf 5103

Poznámka

Pokud název vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.*

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

1.2 Přehled přístroje a vybavení

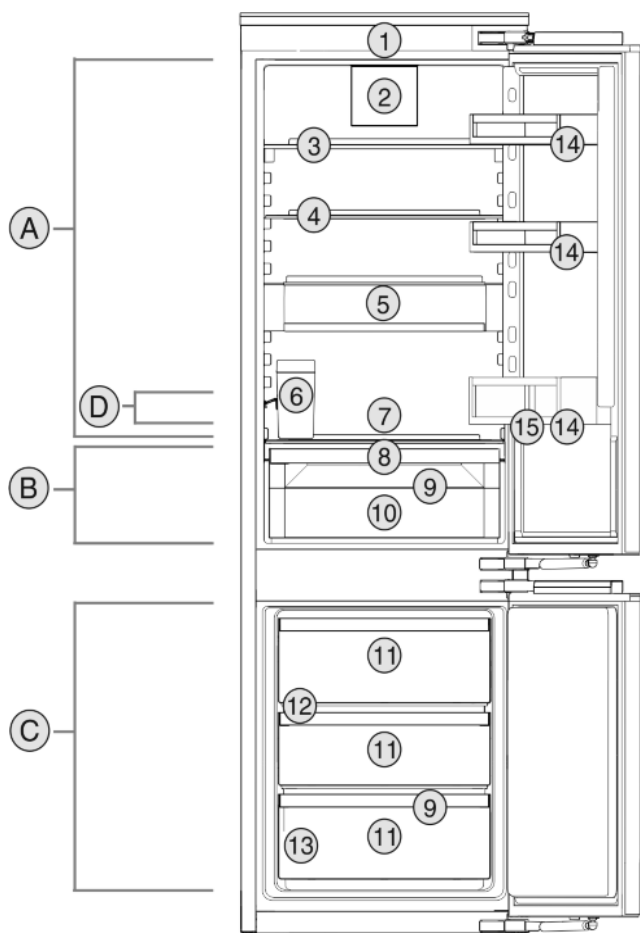


Fig. 1 Zobrazení příkladu

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička
 (B) EasyFresh (D) Nejchladnější zóna

Vybavení

- (1) Ovládací prvky (9) Odtokový otvor
 (2) Ventilátor s filtrem (10) EasyFresh-Safe s aktivním uhlím FreshAir
 (3) Dělitelná odkládací plocha* (11) Mrazicí zásuvka
 (4) Odkládací plocha (12) VarioSpace
 (5) VarioSafe* (13) Typový štítek
 (6) IceMaker nádrž na vodu* (14) Dveřní přihrádka
 (7) Místo na pečicí plech (15) Držák lahví
 (8) Víko EasyFresh

Poznámka

- Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

1.3 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,

- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřijatelné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnici 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2010/30/EU.

1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikačního modelu. Identifikační číslo modelu je uvedeno na identifikačním štítku.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpeč-

Všeobecné bezpečnostní pokyny

ného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.

- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přírodní kabel. Přístroj neprovazujte s vadným přírodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Návod k obsluze pečlivě uchovejte a předejte případně dalším vlastníkům přístroje.

Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.
 - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobky zmrzliny atd.).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými potravinami nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Nebezpečí přimáčknutí:

- Při otvírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

Nebezpečí poškození břidlicové přední strany:

- Nelepte samolepky na přední stranu.

Symbole na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně přístroje. Vztahuje se na zapěněné panely ve dvířkách a/nebo v plášti. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte prosím pokyny v ostatních kapitolách.

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

3 Uvedení do provozu

3.1 Zapnutí přístroje

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.
- Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.

► Zapnutí přístroje

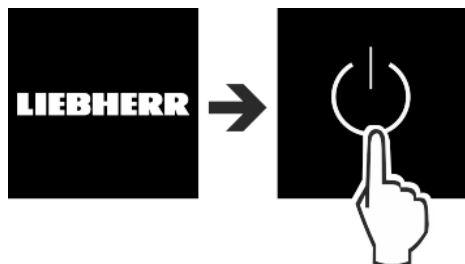


Fig. 2

- Následně se zobrazí stavová obrazovka.
- Vypněte DemoMode, je-li aktivovaný. DemoMode je aktivovaný, když na obrazovce vlevo nahoře svítí D.



Fig. 3

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- Vložení potravin: počkejte cca 2 hodiny, až bude dosaženo nastavených teplot.
- Mražené výrobky vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.

3.2 Vložení vybavení

- Přiložené vybavení vložte, abyste mohli přístroj optimálně využívat.
- Získejte schránku SmartDevice a vložte ji (viz <https://smart-device.liebherr.com/install>).
- Nainstalujte si aplikaci SmartDevice (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

Poznámka

Příslušenství můžete získat v [obchodě s domácím nářadím Liebherr](#) (home.liebherr.com).

4 Péče o uložené potraviny

4.1 Skladování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

Při skladování potravin v zásadě dodržujte:

- Vzduchové štěrbiny na vnitřku zadní stěny jsou volné.
- Vzduchové štěrbiny na ventilátoru jsou volné.
- Potraviny jsou dobře zabalené.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, jsou v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Syrové maso nebo ryby jsou v čistých uzavřených nádobách, aby nepřišly do styku s ostatními potravinami nebo aby na ně nemohly kapat.
- Tekutiny jsou v uzavřených nádobách.
- Potraviny jsou skladovány s odstupy mezi sebou, aby vzduch mohl cirkulovat.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

4.1.1 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají oblasti s rozdílnými teplotami.

Třídění potravin:

- V horní části a ve dveřích: Máslo a sýry, konzervy a tuby.
- V nejchladnější zóně Fig. 1 (D): Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, maso a uzeniny
- Na nejspodnější přihrádce: Syrové maso nebo ryby

4.1.2 EasyFresh-Safe

Přihrádka se hodí pro nezabalené potraviny, jako je ovoce a zelenina.

Vlhkost je závislá na podílu vlhkosti vložených potravin, a rovněž na četnosti otevírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

Třídění potravin:

- Vložte nezabalené ovoce a zeleninu.
- Příliš vysoká vlhkost: Regulace vlhkosti vzduchu (viz 7.8 Regulace vlhkosti) .

4.1.3 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mraženého zboží po dobu několika měsíců, k přípravě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

Mražení potravin

V rozmezí 24 h můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h”.

Abyste potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Úspora energie

Před zamrazením mějte na paměti:

- Přístroje bez NoFrost:*
SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 1 kg.*
- Přístroje s NoFrost:*
SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 2 kg.*
- Při malém množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 6 hodin předem.
- Při maximálním množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 24 hodin předem.

Třídění potravin:



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepy!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje syčené oxidem uhličitým.

► Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

Přístroje s NoFrost:*

Při malém množství mražených potravin:*

► Zabalené potraviny vložte do horních zásuvek.*

Při maximálním množství mražených potravin:*

► Horní zásuvky vytáhněte a potraviny položte na horní úložné plochy.*

Přístroje bez NoFrost:*

Při malém množství mražených potravin:*

► Zabalené potraviny vložte do spodních zásuvek.*

Při maximálním množství mražených potravin:*

► Vytáhněte nejnižší zásuvku a potraviny položte přímo do přístroje tak, aby měly kontakt se spodní deskou nebo bočními stěnami.*

U všech přístrojů:*

Při maximálním množství mražených potravin:

► Po automatické deaktivaci SuperFrost vložte potraviny do zásuvky.

Rozmrazování potravin

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

► Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

► Vyměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete.

► Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

4.2 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

4.2.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

4.2.2 Mraznička

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

5 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.3 Oblast použití přístroje) . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděně: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neochrály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz Holiday) .

6 Obsluha

6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlý přehled nastavení teploty a stavu funkcí a nastavení. Obsluha funkcí a nastavení se provádí buď aktivací / deaktivací nebo výběrem hodnoty.

6.1.1 Zobrazení Status

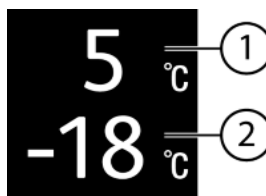


Fig. 4

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty v mrazničce

6.1.2 Navigace

Přístup k jednotlivým funkcím získáte navigací v menu. Po potvrzení funkce nebo nastavení zazní akustický signál. Jestliže po 10 s nedojde k žádnému výběru, zobrazení se změní na zobrazení Status.

Ovládání přístroje se provádí tlačítky:

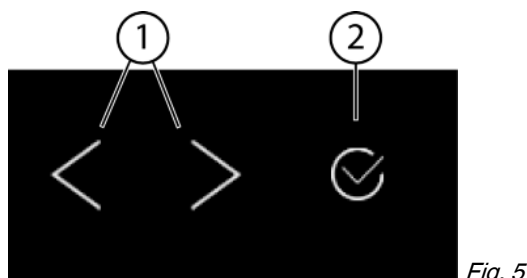


Fig. 5

(1) Navigační šipka doleva / (2) Potvrzení doprava

Navigační šipka doleva / doprava Fig. 5 (1):


- Navigujte v menu. Po poslední stránce menu se opět zobrazí první.
- Navigujte v podmenu. Po poslední stránce podmenu se opět zobrazí první.

Potvrzení Fig. 5 (2):

- Aktivace / deaktivace funkce.
- Otevření podmenu.
- Potvrzení výběru. Zobrazení se přepne zpět do menu.

Zpět:

- Potvrďte výběr v podmenu. Zobrazení se přepne zpět do menu.

- Zvolte . Zobrazení se vrátí zpět na funkci / nastavení.

Zpět na zobrazení Status:

- Zavřete a otevřete dvířka.
- Počkejte 10 s. Zobrazení se přepne na zobrazení Status.

6.1.3 Struktura ovládání

Struktura ovládání je vysvětlená na vzorové předloze. Podle funkce nebo nastavení se mění zobrazení.

Menu bez podmenu

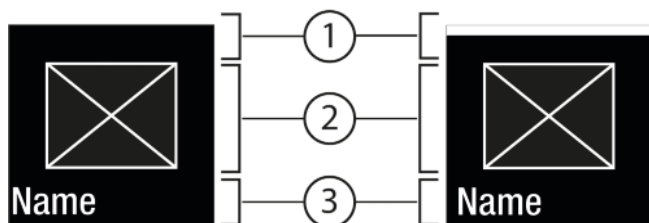


Fig. 6

(1) Stav

(2) Symbol nebo aktivovaná hodnota

(1) deaktivováno / aktivováno

(3) Menu: Název funkce nebo menu: Název nastavení

Je možná následující navigace:

- Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).
- Pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) funkci / nastavení aktivujte Fig. 6 (1) / deaktivujte Fig. 6 (1).

Menu s podmenu

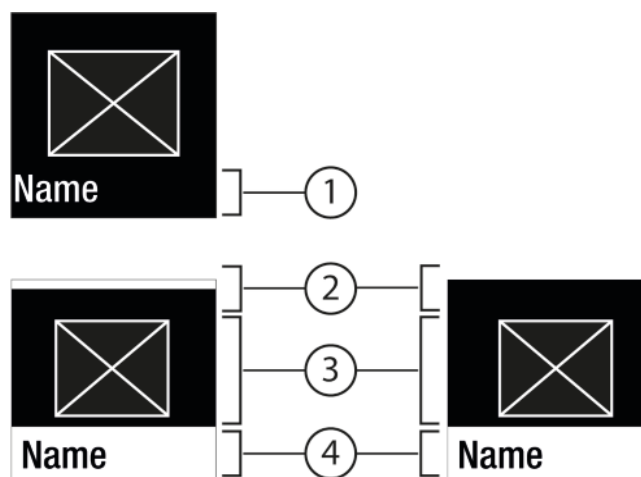


Fig. 7

(1) Menu: Název funkce nebo menu: Název nastavení

(3) Symbol nebo aktivovaná hodnota

(2) Stav

(4) Podmenu: Název funkce nebo podmenu: Název nastavení




(2) deaktivováno / aktivováno

Je možná následující navigace:

- Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).
- Pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) vyvolejte podmenu Fig. 7 (4).
 - Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).
 - Nastavení nové hodnoty: Vyberte pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) deaktivovanou hodnotu Fig. 6 (1).
 - Zpět do menu: Vyberte pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) již aktivovanou hodnotu Fig. 6 (2).

6.1.4 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

6.2 Logika obsluhy

6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat následující funkce:

Symbol	Funkce
	SuperCool ^x
	PowerCool ^x



Symbol	Funkce
	SuperFrost ^x
	IceMaker a MaxIce ^{x*}
	Party ^x
	Holiday
	E-Saver

^x Když je funkce aktivní, pracuje přístroj s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky přístroje dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí .
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Funkce je aktivovaná / deaktivovaná.

6.2.2 Volba hodnoty funkce

U následujících funkcí lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol	Funkce
	Chlazení: Nastavení teploty Zapnutí / vypnutí teplotní zóny
	Mražení: Nastavení teploty Zapnutí / vypnutí teplotní zóny

- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí funkce.
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Zvolte navigačními šipkami *Fig. 5 (1)* hodnotu nastavení.

Nastavení teploty




- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav: aktivováno *Fig. 6 (1)* se krátce zobrazí v podmenu *Fig. 7 (4)*.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.





Zapnutí/vypnutí teplotní zóny


- ▶ Tiskněte Potvrzení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Displej se vrátí zpět na zobrazení stavu.

6.2.3 Aktivace / deaktivace nastavení

Lze aktivovat / deaktivovat následující nastavení:

Symbol	Nastavení
	WiFi ¹
	Zablokování zadávání ²
	SabbathMode ²

Symbol	Nastavení
	Cleaning Mode ^{*2*}
	Připomínky ¹
	Resetování ²
	Vypnutí ²

- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

¹ Aktivace nastavení (krátké stisknutí)

- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Nastavení je aktivované / deaktivované.


² Aktivace nastavení (dlouhé stisknutí)

- ▶ Tiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)* 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Displej se změní.

6.2.4 Volba hodnoty nastavení




U následujících nastavení lze v podmenu nastavit hodnotu:



Symbol	Nastavení
	Jas
	Dveřní alarm

- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Zvolte navigačními šipkami *Fig. 5 (1)* hodnotu nastavení.
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí v podmenu.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

6.2.5 Vyvolání zákaznického menu

Následující nastavení lze vyvolat v zákaznickém menu:

Symbol	Funkce
	Defrost ^{*2*}
	TubeClean ^{*2*}
	Cube size ^{*1*}

- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se na displeji nezobrazí informace o přístroji .
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Vyvolání zákaznického menu: Zadejte číselný kód 151.
- ▶ Tiskněte v zákaznickém menu navigační šipky *Fig. 5 (1)*, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

¹ Volba hodnoty

- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí na displeji.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

² Aktivace nastavení



- ▶ Tiskněte Potvrzení *Fig. 5 (2)* 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se zobrazí na displeji.
- ▷ Symbol pulsuje, dokud přístroj pracuje.

6.3 Funkce

6.3.1 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otírání dvířek
- doba otírání dvířek
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Doporučené nastavení
 Chladnička	5 °C
 Mraznička	-18 °C

Nastavení teploty


- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Nastavená teplota se zobrazí dole vpravo na displeji.
- ▷ Aktuální teplota bliká na displeji.

Vypnutí teplotní zóny

Chladničku lze vypnout samostatně.

Když se vypne mraznička, vypnou se všechny teplotní zóny.

- ▶ Deaktivujte IceMaker (viz 6.3.8.2 Deaktivace funkce) *
- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy).

▷  Zobrazí se

SuperCool

S touto funkcí přepnete na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*

Použití:

- Rychlé vychlazení velkých množství potravin.

Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vložení zboží do chladničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.

SuperFrost

S touto funkcí přepnete na maximální mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Funkce se vztahuje na mrazničku *Fig. 1 (C)*.

Použití:

- Zmrazení více než 2 kg čerstvých potravin denně.
- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněném mraženém zboží, než se přístroj odmrazí.

Aktivace / deaktivace funkce

Při malém množství mražených potravin:

- ▶ Aktivujte 6 hodin před použitím.
- Při maximálním množství mražených potravin:
- ▶ Aktivujte 24 hodin před použitím.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.

PowerCool

Touto funkcí se vytváří optimální vrstvení teplot k chlazení vašich potravin.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- při vysoké teplotě prostředí (asi od 35 °C)
- při vysoké vlhkosti vzduchu, např. v letním období
- při skladování vlhkých potravin, k zabránění tvorbě kondenzátu ve vnitřním prostoru

Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

Poznámka

Ventilátor může běžet i při deaktivované funkci. To je nutné k fungování a zcela normální.

- ▷ Funkce aktivovaná: Spotřeba energie přístroje je nepatrně zvýšená.

Party

Tato funkce nabízí souhrn speciálních funkcí a nastavení užitečných během párty.

Aktivují se následující funkce:

- *SuperCool*
- *IceMaker a MaxIce*
- *InfinitySpring*

Všechny funkce lze flexibilně a individuálně nastavit. Změny se zahodí, když se funkce deaktivuje.

Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Všechny funkce jsou současně aktivované.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavené teploty.

Po 24 hodinách se funkce automaticky deaktivuje.

Holiday

Tato funkce se stará o minimální spotřebu energie během delší nepřítomnosti. Teplota chlazení se zvýší na 15 °C.

Obsluha

Nastavená mrazicí teplota zůstává zachována.

Funkce se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A).

Použití:

- Úspora energie během delší nepřítomnosti.
- Zabraňte špatným zápachům a plesnivění během delší nepřítomnosti.

Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Teplota chlazení se zvýší.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.



E-Saver

Tato funkce je zaměřená na snížení spotřeby energie. Ve všech teplotních zónách jsou přednastaveny vyšší teploty, čímž spotřebič chladí méně často.

Teplota chladničky: 7 °C

Teplota mrazničky: -16 °C

Použití:

- Úspora energie.

Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: ve všech teplotních zónách jsou nastaveny vyšší teploty.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavené teploty.



IceMaker*

Tato funkce aktivuje výrobu kostek ledu.

Funkce se vztahuje na mrazničku Fig. 1 (C).

Použití:

- Na výrobu kostek ledu.

Aktivace funkce

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- IceMaker je v provozu (viz 7.9 IceMaker*) .
- Nádržka s vodou je plná (viz 7.9.1 Naplnění nádržky vodou) .
- ▶ Aktivujte funkci (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Než budou vyrobeny první kostky ledu, může to trvat až 24 hodin.

Deaktivace funkce

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka na vodu je vyprázdněna (viz 7.9.1 Naplnění nádržky vodou) .
- ▶ Deaktivujte funkci (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Běžící výroba ledových kostek se ukončí. IceMaker se poté vypne.

Poznámka

IceMaker je deaktivován: V zásuvce lze mrazit potraviny až do maximální výšky 10 cm.



MaxIce*

Funkce umožňuje vyrobit velké množství ledových kostek za krátkou dobu.

Použití:

- Na výrobu mnoha ledových kostek za krátkou dobu.

Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

6.4 Nastavení



Vytvoření spojení WLAN

Toto nastavení umožňuje vytvoření spojení mezi přístrojem a internetem. Spojení je řízené přes schránku SmartDevice. Přístroj lze přes SmartDevice-App začlenit do SmartHome-System. Přes SmartDevice-App a další kompatibilní EcoSystémy lze kromě toho využít další volitelné možnosti a možnosti nastavení.

Poznámka

Schránka SmartDevice je k dostání v [obchodě s domácími nářadím Liebherr \(home.liebherr.com\)](https://home.liebherr.com).

Bližší informace o dostupnosti, předpokladech a k jednotlivým funkcím najdete na internetu na www.smartdevice.liebherr.com.

Použití:

- Obsluha přístroje přes SmartDevice-App nebo přes kompatibilní EcoSystémy.
- Využijte rozšířené funkce a nastavení.
- Vyvolejte aktuální stav přístroje přes SmartDevice-App.

Schránka SmartDevice je získaná a použita (viz <https://smartdevice.liebherr.com/install>).

Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

Vytvoření spojení

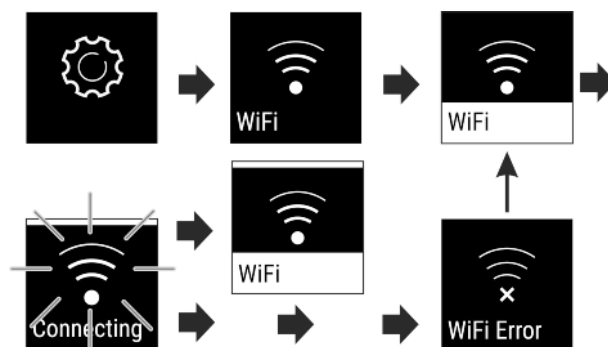


Fig. 8

- ▶ Aktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Vytváří se spojení: Zobrazí se Stav: aktivováno Fig. 6 (1) a WiFi connecting. Symbol pulsuje.
- ▷ Spojení je vytvořeno: Zobrazí se Stav: aktivováno Fig. 6 (1).
- ▷ Spojení je vytvořeno: Zobrazí se WiFi, zobrazení zmodrá.
- ▷ Spojení se nezdařilo: Zobrazí se stav a Connect. Symbol je trvale viditelný.

Odpojení spojení

- ▶ Deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .

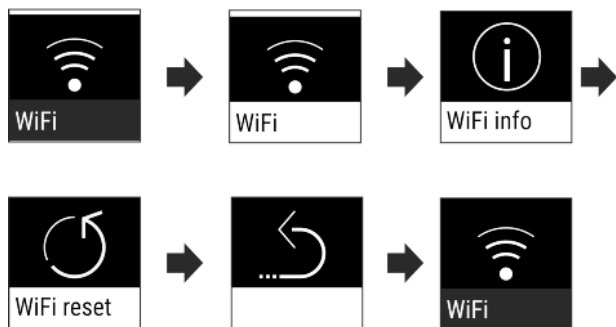


Fig. 9

▷ Spojení je odpojené: Symbol  je trvale viditelný.

Resetování spojení

▶ Resetujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy)

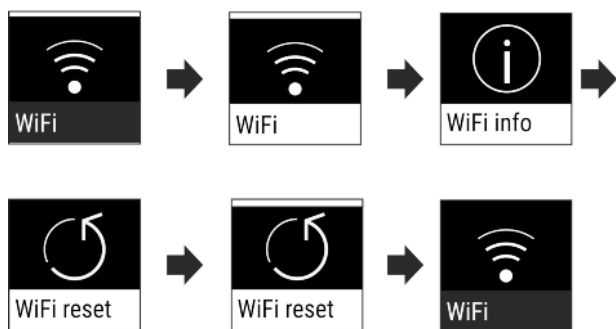


Fig. 10

▷ Spojení a rovněž další nastavení se resetují na stav při dodání.

Zablokování zadávání

Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze přístroje, např. dětmi.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí přístroje.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace / deaktivace nastavení

▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Jas displeje

Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Volba nastavení

▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Dveřní alarm

Toto nastavení umožňuje nastavit čas, do kterého zazní dveřní alarm (viz Zavření dvířek) .

Jsou nastavitelné následující hodnoty:

- 1 min

- 2 min
- 3 min
- Vyp

Volba nastavení

▶ Nastavte hodnotu (viz 6.5 Varování) .


Info

Toto nastavení umožňuje odečítání informací o přístroji a rovněž přístup k zákaznickému menu.

Odečítat lze následující informace:

- Název modelu
- Index
- Sériové číslo
- Servisní číslo

Vyvolání informací o přístroji

- ▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).
- ▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí požadované zobrazení s informacemi.
- ▶ Odečtete informace o přístroji.

SabbathMode

Toto nastavení splňuje náboženské požadavky na sabat příp. na židovské svátky. Je-li SabbathMode aktivován, jsou některé funkce řídicí elektroniky vypnuté. Tak můžete přístroj používat bez způsobení aktivity přístroje.

Seznam přístrojů, certifikovaných podle Star-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

Dojde-li k výpadku sítě, když je aktivován SabbathMode, toto hlášení se neuloží. Po skončení výpadku sítě pracuje přístroj dál v SabbathMode. Když je tento ukončen, nebude v ukazateli teploty vydáno žádné hlášení o výpadku sítě.

Jestliže během SabbathMode došlo k výpadku proudu:

- ▶ Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepožívejte potraviny, které se rozmrazily!

Chování přístroje, když je aktivovaný SabbathMode:

- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovaný pro obsluhu s výjimkou deaktivace SabbathMode.
- Jsou aktivované funkce / nastavení, zůstanou aktivní.
- Displej zůstane jasný, když se zavřou dvířka.
- Časové intervaly pro připomínky se pozastaví.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.
- IceMaker je mimo provoz.*
- InfinitySpring je mimo provoz.*
- Vnitřní osvětlení je deaktivované.
- Cyklus rozmrazování pracuje pouze v zadaném době, bez ohledu na používání přístroje.
- Po výpadku sítě přístroj samočinně přepne zpět na SabbathMode.

Aktivace / deaktivace nastavení

▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



CleaningMode*

Toto nastavení umožňuje pohodlné čištění přístroje.*
Toto nastavení se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A).*

Použití:*

- Ruční čištění chladničky.

Chování přístroje, když je aktivované nastavení:*

- Chladnička je vypnutá.
- Vnitřní osvětlení je aktivní.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezasní žádný signální tón.
- InfinitySpring je mimo provoz.*

Aktivace / deaktivace nastavení*

- ▶ Aktivujte / deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Chladnička je vypnutá. Svícení trvá.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

Po 60 min se nastavení automaticky deaktivuje. Pak běží přístroj dále v normálním provozu.



TubeClean*

Toto nastavení umožňuje čištění vedení IceMaker.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Čištění IceMaker je připravené (viz 8.3.4 Čištění IceMaker*).

Aktivace nastavení

- ▶ Aktivujte nastavení v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60 min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.



Kostka ledu*

Toto nastavení umožňuje individuální nastavení velikosti kostky ledu.

Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .



Připomínka

Připomínky jsou oznamovány akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.



Vložení nádržky na vodu

Zobrazí se hlášení, není-li v nádržce na vodu dostatek vody.

- ▶ Nádrž na vodu naplňte.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.
- ▶ V případě naplněné nádrže na vodu a přetrvávajícího hlášení zkontrolujte, zda není vzpříčený plovák.
- ▶ V případě potřeby vypusťte vodu a plovákem pohněte tenkým předmětem, např. tyčinkou s vatou.
- ▶ V případě naplněné nádrže na vodu a přetrvávajícího hlášení se obraťte na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .



Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Toto hlášení se zobrazí, když se má vyměnit vzduchový filtr.

- ▶ Měňte vzduchový filtr každých šest měsíců.
- ▶ Potvrďte hlášení, interval údržby začne znovu.
- ▷ Vzduchový filtr zaručuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.



Vložení zásuvky IceMaker*

Toto hlášení se zobrazí, když je otevřená zásuvka IceMaker.

- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▶ Hlášení zhasne s vložením zásuvky.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

Aktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



Vypnutí přístroje

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout. Displej zčerná.

Vypnutí celého přístroje

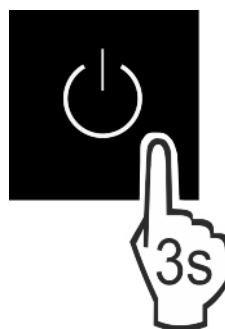


Fig. 11

- ▶ Deaktivujte IceMaker (viz 6.3.8.2 Deaktivace funkce)*
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

6.5 Varování

Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

6.5.1 Hlášení



Zavření dvírek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit .

- ▶ Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.
- nebo-
- ▶ Zavřete dvířka.



Výpadek proudu

Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota. Když přerušení dodávky elektrického proudu skončí, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- ▶ Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.
- ▷ Zobrazí se teplotní alarm (viz Teplotní alarm) .



Teplotní alarm

Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Přístroj je vadný.

Když je příčina odstraněná, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- ▶ Potvrďte zobrazení.
- ▷ Zobrazuje se nejvyšší teplota.
- ▶ Potvrďte znovu zobrazení.
- ▷ Zobrazí se ukazatel Status.
- ▷ Zobrazuje se aktuální teplota.



Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- ▶ Otevřete dveře.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Potvrďte hlášení.
- ▷ Bzučák zmlkne.
- ▷ Displej se přepne na ukazatel stavu.
- ▶ Zavřete dvířka.
- ▶ obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

6.5.2 DemoMode

Když se na displeji zobrazí „D“, je zapnutý předváděcí režim. Tato funkce je vyvinutá pro prodejce, protože jsou všechny funkce chladicí techniky deaktivované.

Deaktivace DemoMode

Když uplyne čas na displeji:

- ▶ Potvrďte zobrazení během ubíhajícího času.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.
- Když neubíhá čas:
- ▶ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ▶ Zástrčku zase zapojte.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

7 Vybavení

7.1 Dveřní přihrádka

7.1.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

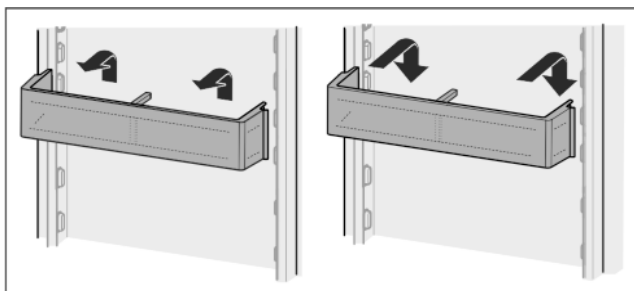


Fig. 12

- ▶ Přihrádku vytáhněte podle vyobrazení.

7.1.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádka lze pro čištění rozebrat.

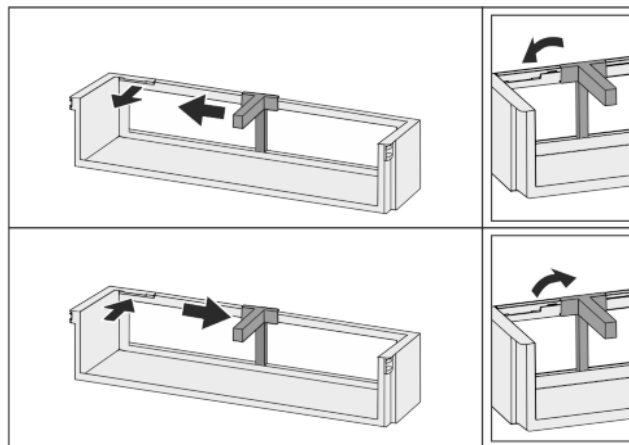


Fig. 13

- ▶ Rozebrání přihrádky ve dveřích.

7.2 Odkládací plochy

7.2.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářezkami.

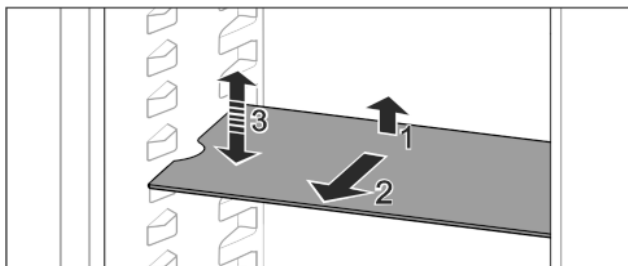


Fig. 14

- ▶ Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
 - ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
 - ▶ Přemístění odkládací plochy: nadzvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.
- nebo-**

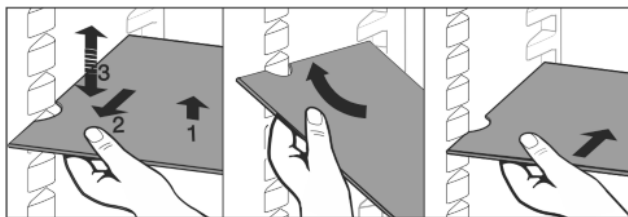


Fig. 15

- ▶ Úplné vyjmutí odkládací plochy: vytáhněte dopředu.
- ▶ Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- ▶ Opětné vložení odkládací plochy: zasuňte až na doraz.
- ▷ Zářezky směřují dolů.
- ▷ Zářezky leží za přední ukládací plochou.

Odkládací plocha nad zásuvkami EasyFresh se dá také vyjmout.

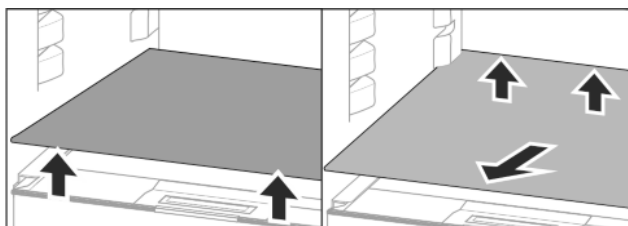


Fig. 16

- ▶ Vyjímání odkládací plochy:

Vybavení

Když je vyjmutá nádržka na vodu IceMaker:

- ▶ Odkládací plochu vpředu a vzadu nadzdvihněte.
- ▶ Vyjměte směrem dopředu.

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny!

Zasunutí odkládací plochy:

- ▶ Zasuňte odkládací plochu šikmo, nakloněnou dozadu a dolů.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- ▶ Zasuňte a uložte odkládací plochu.

7.2.2 Rozebrání odkládacích ploch

Odkládací plochy lze pro čištění rozebrat.

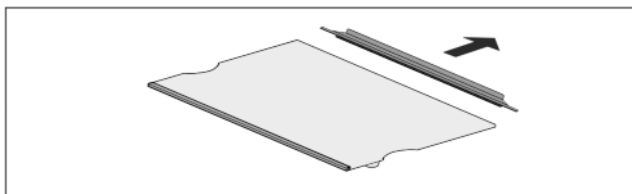


Fig. 17

- ▶ Rozeberte odkládací plochu.

7.3 Dělitelná odkládací plocha*

7.3.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářkami.

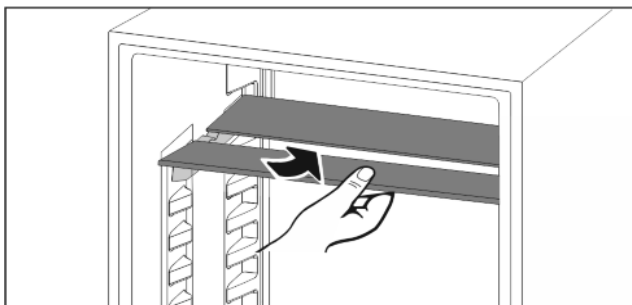


Fig. 18

- ▶ Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

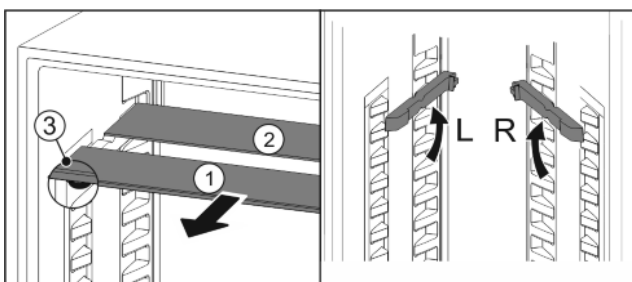


Fig. 19

Nastavení výšky:

- ▶ Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 19 (1).
- ▶ Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- ▶ Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zářky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zářky dozadu.

Použití obou odkládacích ploch:

- ▶ Horní skleněnou desku nadzvedněte, spodní skleněnou desku potáhněte dopředu.
- ▷ Skleněná deska Fig. 19 (1) se zářkami leží vpředu.
- ▷ Zářky směřují dolů Fig. 19 (3).

7.4 VarioSafe*

Zásuvka VarioSafe nabízí místo pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

7.4.1 Použití VarioSafe

Zásuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou různých výškách. Tím je možné v zásuvce uchovat i vyšší drobné věci.

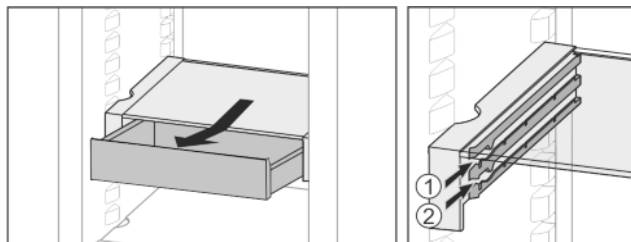


Fig. 20

- ▶ Zásuvku vyjměte.
- ▶ Zasuňte v libovolné výšce Fig. 20 (1) nebo Fig. 20 (2).

7.4.2 Přemístění VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze ve výšce přemístit jako celek.

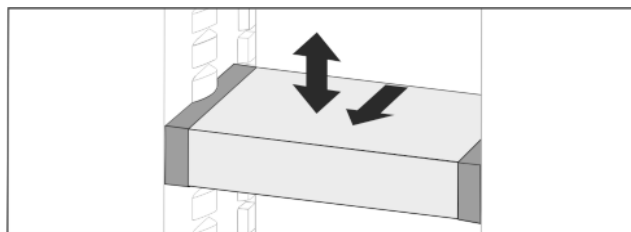


Fig. 21

- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- ▶ Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky.
- ▶ Zasuňte dozadu.

7.4.3 Kompletní vyjmutí VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze vyjmout jako celek.

- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.

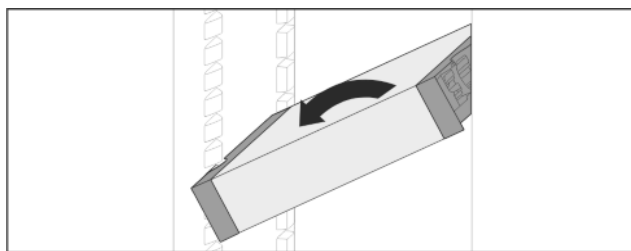


Fig. 22

- ▶ Postavte zásuvku šikmo a vytáhněte dopředu.

7.4.4 Rozebrání VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze pro čištění rozebrat.

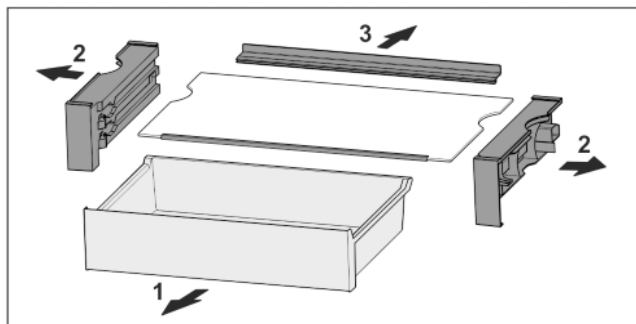


Fig. 23

- Rozeberte VarioSafe.

7.5 Místo na pečicí plech

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech Fig. 1 (7).

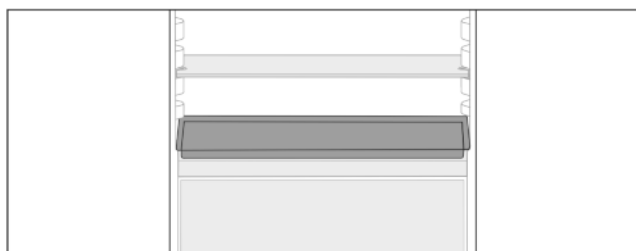


Fig. 24

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 9.1 Technické údaje).
- Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- Nejspodnější dveřní přihrádka je posazená nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

7.6 Zásuvky

Zásuvky lze pro čištění vyjmout.

Pod nimi ležící odkládací plochy mohou být při vyjmutých zásuvkách použity jako odkládací místo.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

7.6.1 Vyjmutí zásuvky

Pro přístroje s NoFrost:*

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.*

- Nejspodnější zásuvku nechte v přístroji!*
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!*

Pro přístroje bez NoFrost:*

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.*

- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!*

Zásuvka bez vysouvacího systému

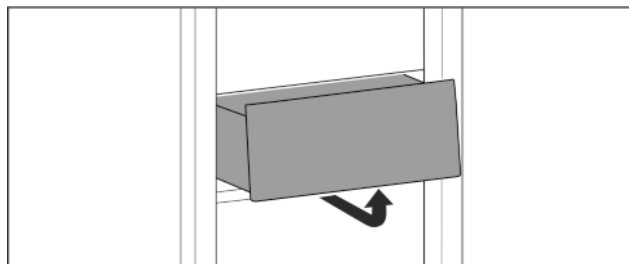


Fig. 25

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Zásuvka na kluzných kolejničkách

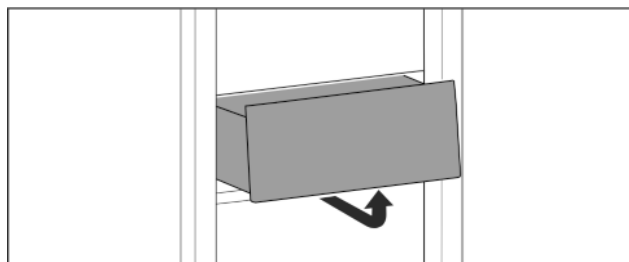


Fig. 26

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

7.6.2 Vložení zásuvky

Zásuvka bez vysouvacího systému

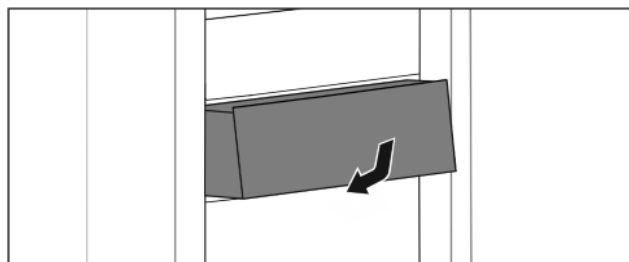


Fig. 27

- Vsaďte zásuvku podle obrázku.

Zásuvka na kluzných kolejničkách

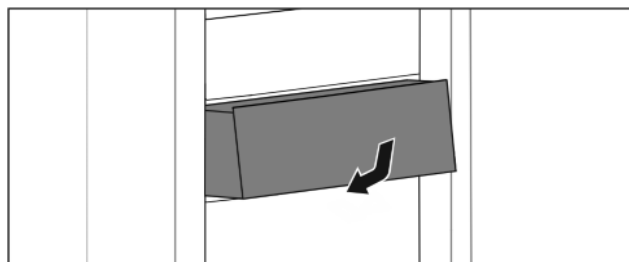


Fig. 28

- Vsaďte zásuvku podle obrázku.

7.7 Víko přihrádky EasyFresh

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

7.7.1 Vyjmutí víka přihrádky

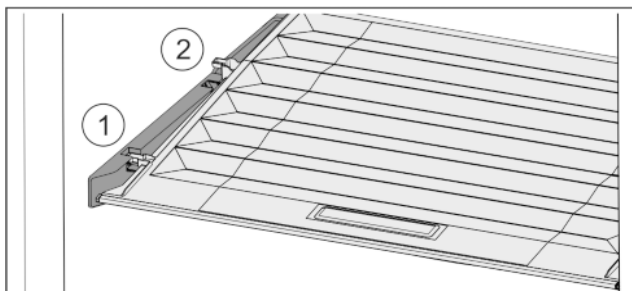


Fig. 29

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- ▶ Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 29 (1).
- ▶ Vzadu zespolu nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 29 (2).

7.7.2 Vložení víka zásuvky

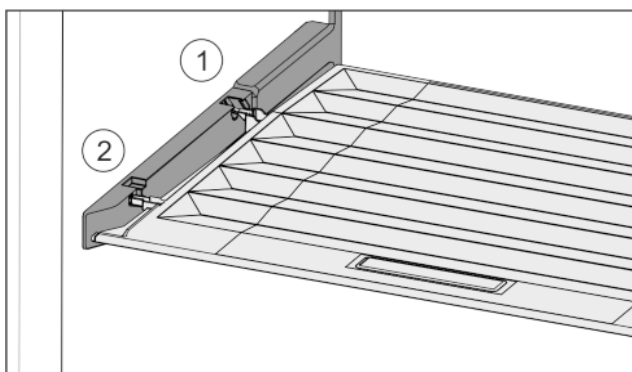


Fig. 30

- ▶ Výstupky víka zaveďte do zadních držáků Fig. 30 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 30 (2).
- ▶ Umístěte víko do požadované polohy (viz 7.8 Regulace vlhkosti).

7.8 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

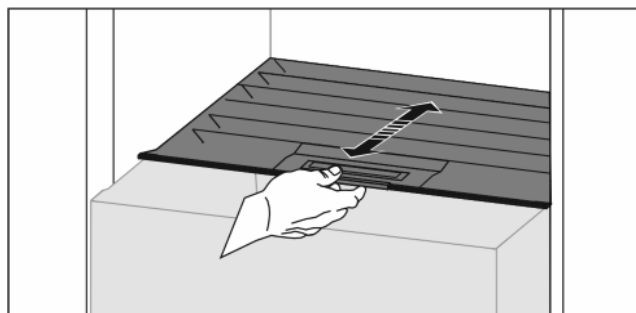


Fig. 31

Nízká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▶ Při zavřeně zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

Vysoká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
 - ▶ Víko posuňte dozadu.
 - ▷ Při zavřeně zásuvce: Víko zásuvku těsně uzavírá.
 - ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.
- Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:
- ▶ Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.

-nebo-

- ▶ Odstraňte vlhkost utěrkou.

7.9 IceMaker*

Výrobce IceMaker vyrábí kostky ledu pomocí nádržky na vodu v chladničce. Nádržka na vodu se může kromě toho použít i k přípravě chlazené pitné vody.

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný (viz 8 Údržba).
- Nádržka vody je vyčištěná (viz 8 Údržba).
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

7.9.1 Naplnění nádržky vodou



VÝSTRAHA

Znečištěná voda!

Otrava.

- ▶ Pijte výhradně pitnou vodu.
- ▶ IceMaker je deaktivovaný: Vyprázdněte nádržku na vodu.
- ▶ IceMaker se delší dobu nebude používat: Vyprázdněte nádržku na vodu.

POZOR

Tekutiny obsahující cukr!

Poškození výrobce IceMaker.

- ▶ Pijte výhradně studenou pitnou vodu.

Poznámka

Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou výrobu kostek ledu.

Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.

- ▶ Pijte zásobník vody pouze filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodu.

Přívod vody pro IceMaker se provádí přes nádržku na vodu (viz 1 Celkový pohled na přístroj).

Když je nádržka na vodu prázdná, rozsvítí se na displeji



upozornění **Water Refill** (viz 6.5 Varování).

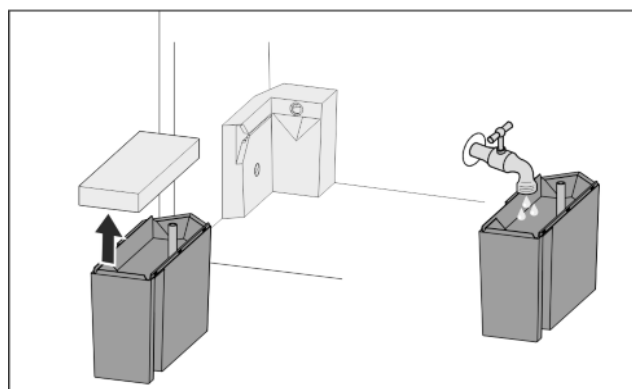


Fig. 32

- ▶ Nádržku na vodu vytáhněte dopředu.
- ▶ Sejměte víko.
- ▶ Naplňte pitnou vodou.
- ▶ Nasaďte víko.
- ▶ Vložte nádržku s vodou do držáku a zasuňte až na doraz.

7.9.2 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobku IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

- ▶ Aktivujte funkci IceMaker (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▶ Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▶ Výroba většího množství kostek ledu: Posuňte dělicí příčku v zásuvce IceMaker nebo ji vyjměte.*
- ▶ Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
- ▶ Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

Poznámka

Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvce IceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

7.10 VarioSpace

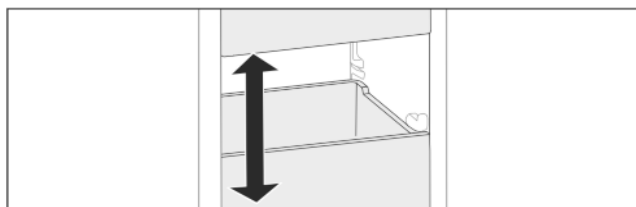


Fig. 33

Kromě zásuvek můžete vyjmout i skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- ▶ Respektujte meze zatížení skleněných desek (viz 9.1 Technické údaje).

7.11 Příslušenství

7.11.1 Držák lahví

Používání držáků lahví

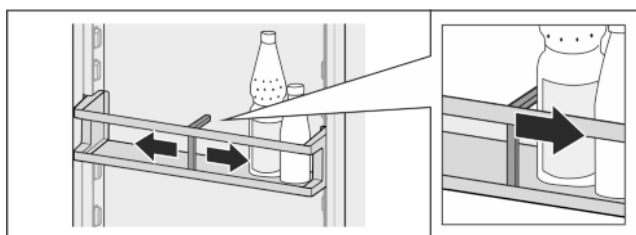


Fig. 34

- ▶ Přisuňte držák lahví k lahvím.
- ▷ Láhve se nepřevrhnu.

Vyjmutí držáku lahví

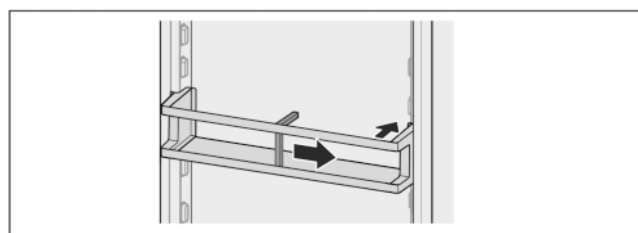


Fig. 35

- ▶ Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- ▶ Vyjměte směrem dozadu.

8 Údržba

8.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
Při aktivované *připomínce* vás hlášení v indikaci vyzve k výměně.
- Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir je k dostání v obchodě s domácími náradími Liebherr (home.liebherr.com).

8.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

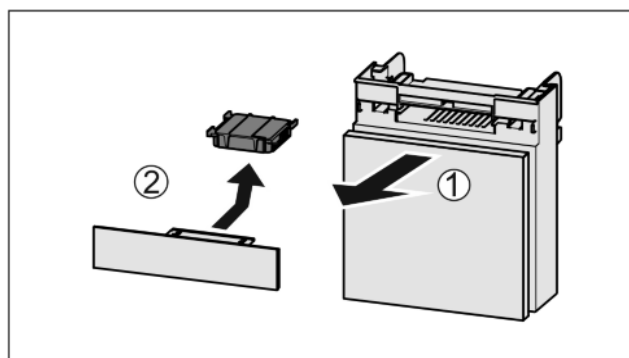


Fig. 36

- ▶ Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 36 (1).
- ▶ Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 36 (2).

8.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

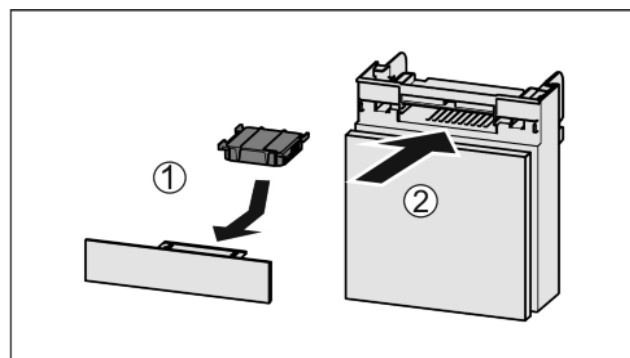


Fig. 37

- ▶ Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 37 (1).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- ▶ Zásuvku zasuňte Fig. 37 (2).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

8.2 Odmrazování přístroje



VÝSTRAHA

Nesprávné odmrzování přístroje!
Zranění a poškození.

- ▶ Nepoužívejte k urychlení procesu odmrzování mechanické pomůcky ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.
- ▶ Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.

8.2.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

Kapky vody na zadní stěně jsou způsobeny činností a jsou normálním jevem.

Kvůli energeticky optimalizované regulaci se může mezitím vytvořit i vrstva námrazy, popř. ledu.*

Kvůli energeticky optimalizované regulaci se může mezitím vytvořit i vrstva námrazy, popř. ledu.*

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor (viz 8.3 Čištění přístroje).

8.2.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost*

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrzuje a odpařuje.


- ▶ Přístroj se nemusí odmrzovat.

8.2.3 Ruční odmrzování mrazničky*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vloženy teplé potraviny.
Jeden den před odmrzováním:
 - ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce).
 - ▷ Mražené potraviny dostanou další „rezervu chladu“.
 - ▶ Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení).
 - ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
 - ▶ Zmražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.
 - ▶ Postavte na prostřední desku hrnce s horkou, ale ne vařící vodou.

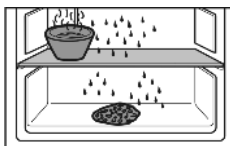

- ▷ Odmrazování se urychlí.
- ▶ Dvířka přístroje nechte během odtávání otevřená.
- ▶ Vyjměte uvolněné kusy ledu.
- ▶ Dbejte na to, aby se odtátá voda nedostala do nábytkové sestavy.
- ▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.3 Čištění přístroje).

8.3 Čištění přístroje

8.3.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.*

8.3.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.

Plastové plochy:

- ▶ Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.

Kovové plochy:

- ▶ Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.

Čištění odtokového otvoru *Fig. 1 (9)*:

- ▶ Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

8.3.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Miska na zachycení vody
- Dveřní přihrádka
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha*
- VarioSafe*
- Víko přihrádky EasyFresh
- Zásuvka

Čištění v myčce až 60 °C:

- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- IceMaker nádržka na vodu a její víko*
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

8.3.4 Čištění IceMaker*

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

- První uvedení do provozu
- Nepoužívání déle než 48 hodin.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádrž na vodu je vyčištěná a naplněná.
- Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
- Zásuvka IceMaker je zasunutá.
- Funkce IceMaker je aktivovaná (viz 6.2 Logika obsluhy).

Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.

- ▶ Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
- ▶ Aktivujte funkci TubeClean (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60 min.): Symbol pulsuje.

- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.
- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.
- ▶ Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.
- ▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.

V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.

- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

8.3.5 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce) .
Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

9 Zákaznická pomoc

9.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	2 °C až 9 °C
Mraznička	-26 °C až -15 °C

Maximální množství mražených potravin / 24h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita ... /24h“

Maximální hmotnost naplnění vybavení			
Vybavení	Šířka přístroje 55 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka přístroje 60 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka přístroje 70 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)
Zásuvka	12 kg	12 kg	
Mraznička			
Skleněná deska mrazničky	35 kg	35 kg	55 kg

Maximální rozměry pečicího plechu	
Šířka	466 mm
Hloubka	386 mm
Výška	50 mm

Výroba kostek ledu*	
Výroba kostek ledu / 24 h	Při teplotě -18 °C: 90 až 100 kostek ledu
Maximální výroba kostek ledu / 24 h	Při aktivní funkci MaxIce: 130 kostek ledu

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F	LED

1 Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Nejnižší je uvedena.

9.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní. Čerpadlo vodní nádržky je aktivní.*	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	nevhodné vestavění.	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnajte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

9.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.



Zákaznická pomoc

9.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.3 Oblast použití přístroje) .
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	▶ Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

9.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
IceMaker nevyrábí žádné kostky ledu.*	→ IceMaker není zapnutý.	▶ Aktivujte IceMaker.
	→ Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.	▶ Zásuvku správně zavřete.
	→ Nádrž na vodu není správně zasunutá.	▶ Nádrž na vodu zasuňte.
	→ V nádrži na vodu není dostatek vody.	▶ Nádrž na vodu naplňte.
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt:	<p> VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem jsou díly vedoucí elektrický proud. ▶ Vnitřní osvětlení pomocí LED diod nechte vyměnit nebo opravit pouze zákaznickým servisem nebo speciálně vyškoleným personálem.</p> <hr/> <p> VÝSTRAHA Nebezpečí zranění LED žárovkou! Světelná intenzita LED osvětlení odpovídá rizikové skupině RG 2. Je-li vadný kryt: ▶ Nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti přímo do osvětlení. Můžete při tom utrpět zranění očí.</p>

9.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 9 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu získáte v příložené brožuře „Servis Liebherr“.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění neodbornou opravou!

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přírodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.

9.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o přístroji:

- Označení přístroje (model a index)
- Servisní č. (servis)
- Sériové č. (sér. č.)

▶ Vyvolejte informace o přístroji na displeji (viz Info) .

-nebo-

▶ Zjistěte informace o přístroji na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) .

▶ Informace o přístroji si запиšte.

▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o přístroji.

▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.

▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

9.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

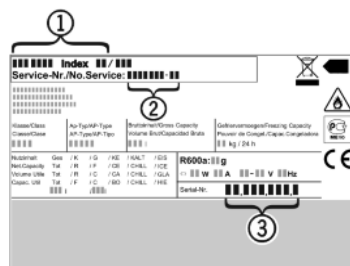


Fig. 38

(1) Označení přístroje

(2) Servisní č.

(3) Sériové č.

▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

10 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Deaktivujte IceMaker (viz 6.3.8.2 Deaktivace funkce) . *
- ▶ Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení) .
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytahujte při současném pohybu zleva doprava.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.3 Čištění přístroje) .
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

11 Likvidace přístroje

Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého přístroje nepoškozujte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

Pro Německo:

U místních recyklačních / sběrných dvorů lze přístroj zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.

Uved'te přístroj do nepoužitelného stavu:

- ▶ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ▶ Odstraňte připojovací kabel na přístroji.



home.liebherr.com/fridge-manuals

CS vestavná chladnička s mrazničkou

Datum vydání: 20210225
Index č. výrobku: 7088256-00