


Hisense

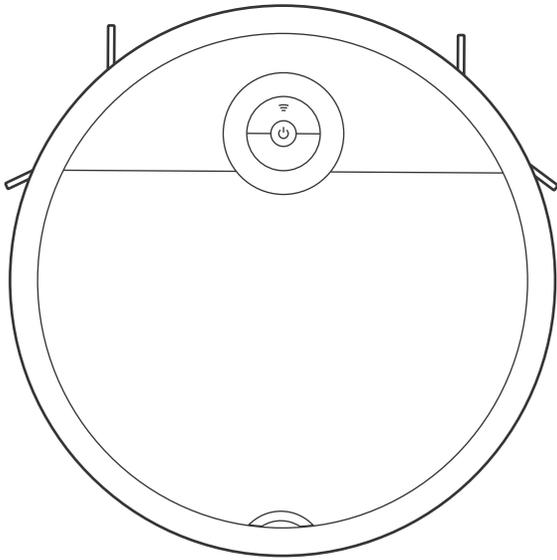

ROBOT VACUUM
CLEANER
RVCG144AB HSN

INSTRUCTION MANUAL

BG

РОБОТ
ПРАСХОСЛЕКАЧКА

RU

РОБОТ-
ПЫЛЕСОС

CZ

ROBOTNÍ
VYSAVAČ

SK

ROBOTNÝ
VYSÁVAČ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за прахосмукачката-робот

1. Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.
2. Преди почистване или поддръжка на уреда щепселът трябва да бъде изваден от контакта. Изключете уреда преди почистване или поддръжка.
3. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да зареждате батерията, използвайте само отделящия се захранващ блок, предоставен с този уред.
Използвайте само със захранващ блок I5-DS.
5. Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от опитни лица.

6. Не допускайте интелигентния робот близо до източници на топлина, радиация или запалени фасове. Строго е забранено да се засмукват следните предмети:
 - 1) Всички видове течности като вода и разтворители;
 - 2) Вар, циментов прах и други строителни отпадъци и прах;
 - 3) Предмети, генериращи топлина, като незагасени въглени, цигарени фасове;
 - 4) Остри фрагменти, като стъкло и др.;
 - 5) Запалими и експлозивни вещества, като бензин и алкохолни продукти.
7. Преди употреба, моля, отстранете всички чупливи предмети от земята (като очила, лампи и т.н.), както и предмети, които могат да се заплетат в страничната или основната четка и в задвижващите колела (като кабели, завеси и други лесно заплитащи се предмети).
8. Моля, обърнете внимание на косата си и избягвайте заплитането ѝ в колелата или основните четки при използване, почистване и поддържане на робота.
9. Не използвайте този продукт на надморска височина над 2000 m.



10. Правилно изхвърляне на продукта Този знак указва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикновените домакински отпадъци в страните от Европейския съюз. За предотвратяване на евентуални вреди върху околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте уреда отговорно за насърчаване на устойчивата повторна употреба на материалите. За да върнете обратно излезлия от употреба уред, използвайте системите за събиране и връщане на електрически уреди или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да предадат уреда за безопасно за околната среда рециклиране.

11. Информация за гаранцията
Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на държавата на пребиваване на клиента, като минималният срок е 1 година, считано от датата, на която уредът е продаден на крайния потребител.

Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката.

Ремонтите за срока на гаранцията могат да се извършват само от упълномощен сервизен

център. При предявяване на иск по гаранцията трябва да се представи оригиналната касова бележка (с дата на закупуване). Гаранцията няма да се прилага в случаите на:

- Нормално износване
- Неправилно използване, напр. претоварване на уреда, използване на неодобрени принадлежности
- Използване на сила, щети, причинени от външни влияния
- Щети, причинени от неспазване на ръководството за потребителя, например свързване към неподходящо мрежово захранване или неспазване на инструкциите за монтаж
- Частично или напълно разглобени уреди.

12. Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz, МАКС. МОЩНОСТ: 20 dBm

BLUETOOTH МАКС. МОЩНОСТ: 10 dBm

За да се удовлетворят изискванията за излагане на радиочестоти, трябва да се поддържа разстояние на разделяне от 20 cm или повече между антената на този уред и лицата по време на работа на уреда. За да се осигури съответствие, не се препоръчва работа на по-малко от това разстояние.

Предупреждение за докинг станцията

1. „ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ” и „ОПАСНОСТ – ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ“.
2. Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.
3. Преди почистване или поддръжка на уреда щепселът трябва да бъде изваден от контакта. Изключете уреда преди почистване или поддръжка.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност.

5. Докинг станцията е приложима само за продукта RVCG144AB. (Тип батерия: Литиево-йонна, DC 14,4 V, 2600 mAh)
Докинг станцията автоматично ще започне зареждане, след като прахосмукачката-робот се върне в нея.
6. Предупреждение: Зарядното устройство за батерията (докинг станцията) не е предназначено за зареждане на неакумулаторни батерии.

Предупреждение за батерията

1. Преди изваждането на батерията уредът трябва да бъде изключен от захранването.
2. Обърнете внимание, че не трябва да разглобявате батерията самостоятелно.
3. Ако трябва да бъде сменена, свържете се с центъра за следпродажбено обслужване.
4. Изхвърляйте използваната батерия съгласно местните закони и разпоредби.
5. Не разглобявайте, не отваряйте и не раздробявайте батерията.
6. Не излагайте батериите на топлина или огън. Избягвайте съхраняване на пряка слънчева светлина.
7. Не допускайте късо съединение на батерията.

8. Не съхранявайте на случаен принцип батерии в кутия или чекмедже, където те могат да предизвикат късо съединение една с друга или с други метални предмети.

9. Не подлагайте батериите на механичен удар.

	[Символ IEC 60417-5957 (2004-12)]	само за употреба в закрити помещения
	[Символ ISO 7000-0790 (2004-01)]	прочетете ръководството за употреба
	[Символ IEC 60417-5031 (2002-10)]	прав ток
	Миниатюрен предпазител за закъснение, където X е символът за характеристиката време/ток, както е посочено в IEC 60127	
	[Символ IEC 60417-5032 (2002-10)]	променлив ток
	[Символ IEC 60417-5172 (2003-02)]	оборудване от клас II

10. В случай на протичане, не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. Ако е бил осъществен контакт, измийте засегнатата зона с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

11. Не използвайте никакви други зарядни устройства освен специално предвидените за използване с оборудването.

12. Не използвайте батерии, които не са предназначени за използване с оборудването.

13. Не смесвайте батерии от различен производител, с различен капацитет, размер или тип в едно и също устройство.

14. Пазете батериите далеч от деца.

15. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако е погълната батерия.

16. Поддържайте батериите чисти и сухи.

17. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително, когато не я използвате.

18. След продължителни периоди на съхранение може да е необходимо батериите да се заредят и разреждат няколко пъти, за да се постигне максимална ефективност.

19. Батериите дават най-добри резултати, когато се експлоатират при нормална стайна температура (20 °C ± 5 °C).

20. Запазете оригиналната документация на продукта за бъдещи справки.

21. Батерията може да се повреди необратимо, ако е на ниска мощност за дълго време.



Препоръчително е батерията да има достатъчно мощност преди съхранение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1. Модел на продукта: RVCG144AB
2. Напрежение за зареждане на хоста: 17,2V \equiv
3. Номинално напрежение на хоста: 14,4V \equiv
4. Номинална мощност на хоста: 55 W
5. Модел на докинг станцията: I5-DS
6. Входни параметри на докинг станцията:
100-240V~, 50/60Hz, 24W
7. Изходни параметри на докинг станцията: 17,2V \equiv ,
1A
8. Модел на батерията: BP14426E
9. Номинално напрежение на батерията: 14,4V \equiv
10. Капацитет на батерията: 2600mA 37,44Wh
11. Гранично напрежение на зареждане: 16,8V \equiv

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Прахосмукачка-
робот

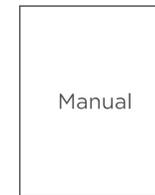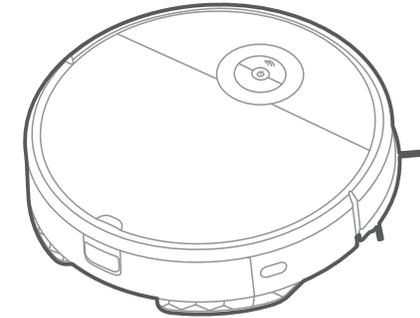

Ръководство
за употреба
X1




Устройство за
дистанционно
управление X1




Батерия X2




Четка за
почистване X1




Филтър X1

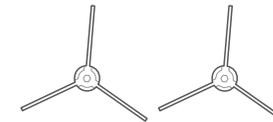


Странична четка X2
чифта



Държач на мопа
X1



Моп X2

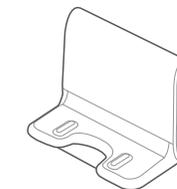


Докинг станция X1




Захранващ кабел X1


Илюстрация на уреда

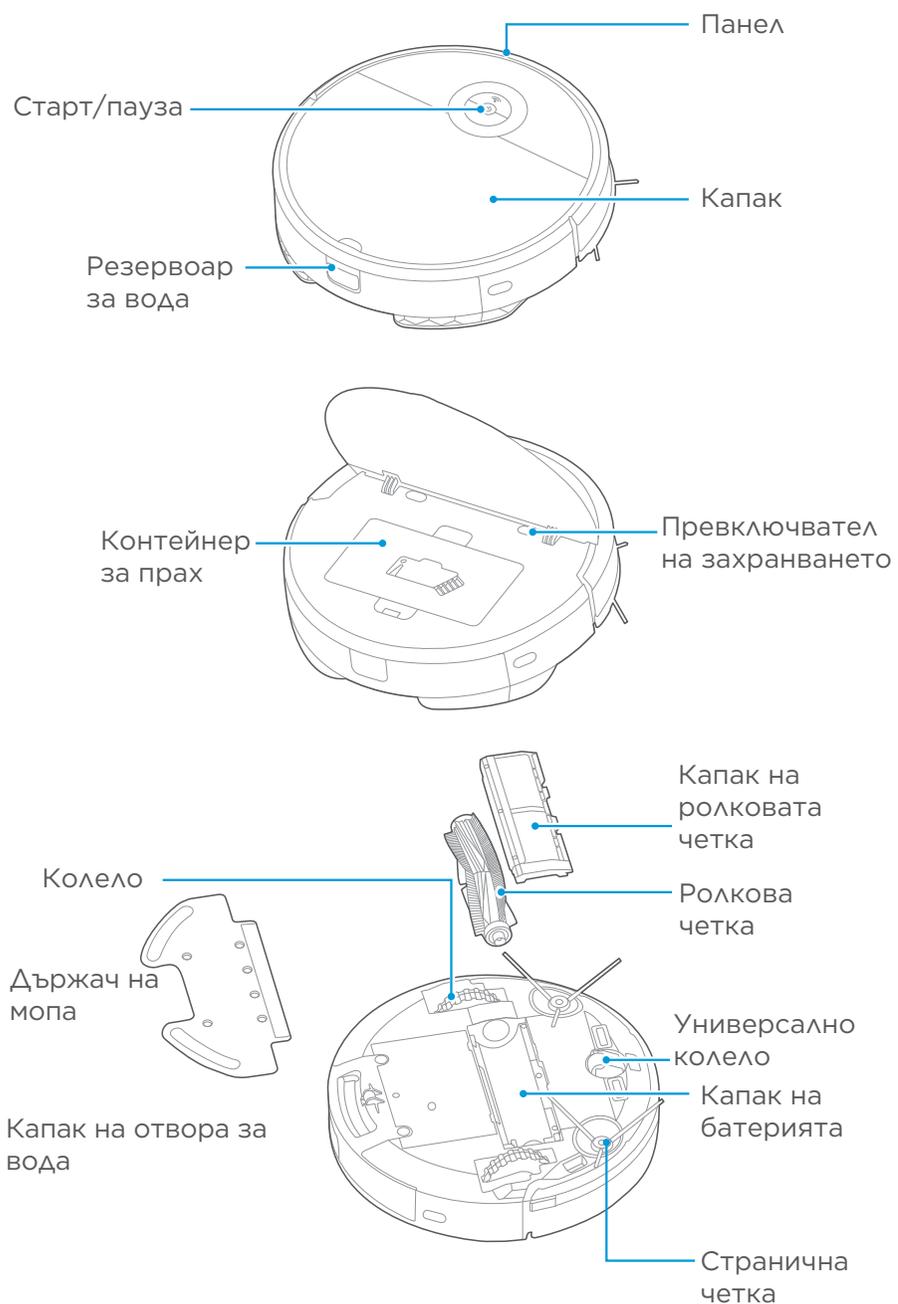


BG-11

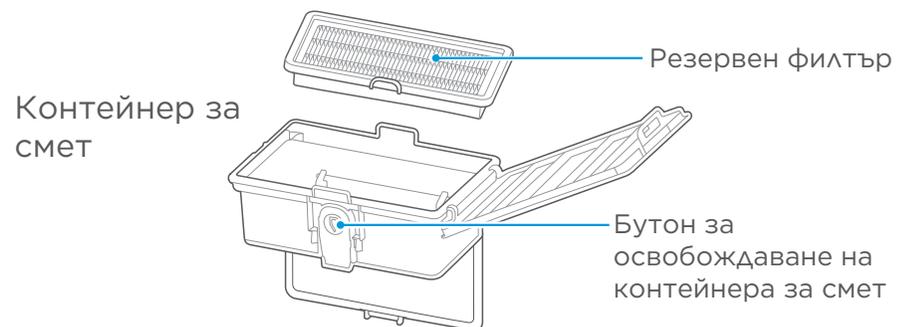

Докинг станция

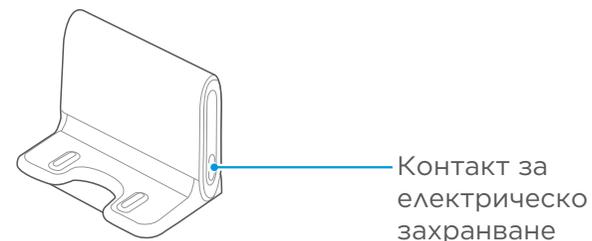

Сглобяване на резервоара за вода

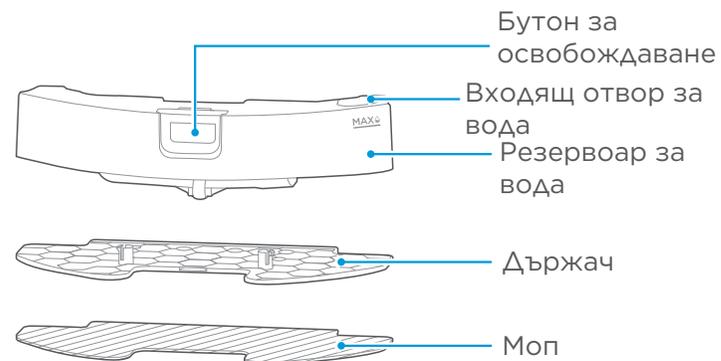


BG-12


РАБОТА С ПРОДУКТА

БЕЛЕЖКА

1. Не използвайте робота върху мокри повърхности или повърхности с налична вода. Преди да използвате продукта върху килим с ресни, моля, сгънете ресните под килима.

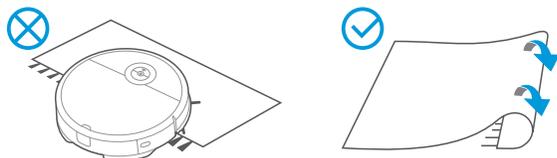


2. Подгответе помещението за почистване. Препоръчително е да разтребите стаята, като например да приберете малки предмети от пода и да разчистите кабелите.

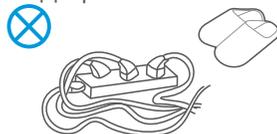

3. Когато прахосмукачката се зарежда, върху нея ще мига бял светлинен индикатор.
4. Когато зареждането приключи, белият светлинен индикатор ще свети постоянно.
5. Когато батерията е изтощена, ще започне да мига червен светлинен индикатор.
6. Ако прахосмукачката-робот почиства и бъде идентифицирана слаба батерия, роботът автоматично ще намери докинг станцията за зареждане.
7. Роботът може също да бъде изпратен ръчно обратно до докинг станцията за зареждане с помощта на дистанционното управление или приложението.
8. Преди зареждане се препоръчва да изпразните резервоара за вода и да свалите мопа и неговия държач.

Поставяне на страничните четки


1. Обърнете уреда.
2. В обърнато положение изравнете страничните четки с отворите за тях.
3. Натиснете страничните четки надолу, докато щракнат на място.
4. Уверете се, че страничните четки могат да се въртят свободно.

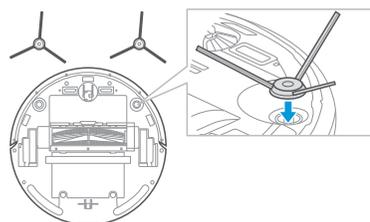


BG-13

Зареждане на прахосмукачката-робот


1. Разположете добре докинг станцията: Поставете я до стената и отстранете всички препятствия около нея, както е показано на илюстрацията по-долу.

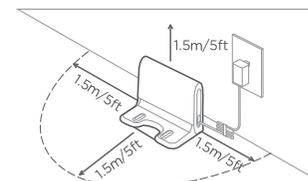

2. Отворете капака и плъзнете превключвателя на захранването в положение ON (Вкл.).

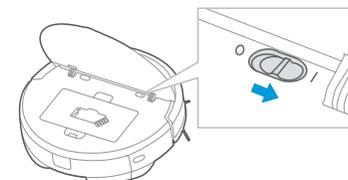

3. Поставете прахосмукачката в докинг станцията, като се уверите, че зарядните клеми се докосват. Ще започне да мига бял светлинен индикатор, което показва, че роботът се зарежда. Зареждайте в продължение на 12 часа преди първа употреба.

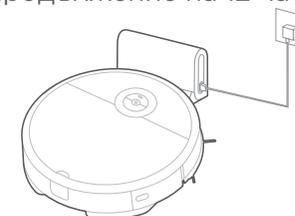

БЕЛЕЖКА

За да удължите ефективно живота на батерията, трябва:


1. Преди първата употреба заредете в продължение на 12 часа.
2. Когато батерията е с нисък заряд, моля, заредете я възможно най-скоро.
3. Ако не използвате уреда за продължителен период от време, заредете напълно батерията и я оставете на проветриво и сухо място.
4. Ако уредът няма да се използва повече от 3 месеца, заредете го в продължение на 12 часа.

BG-14

Описание на устройството за дистанционно управление

БЕЛЕЖКА

Дистанционното управление ще работи в обсег почти 5 метра от робота.

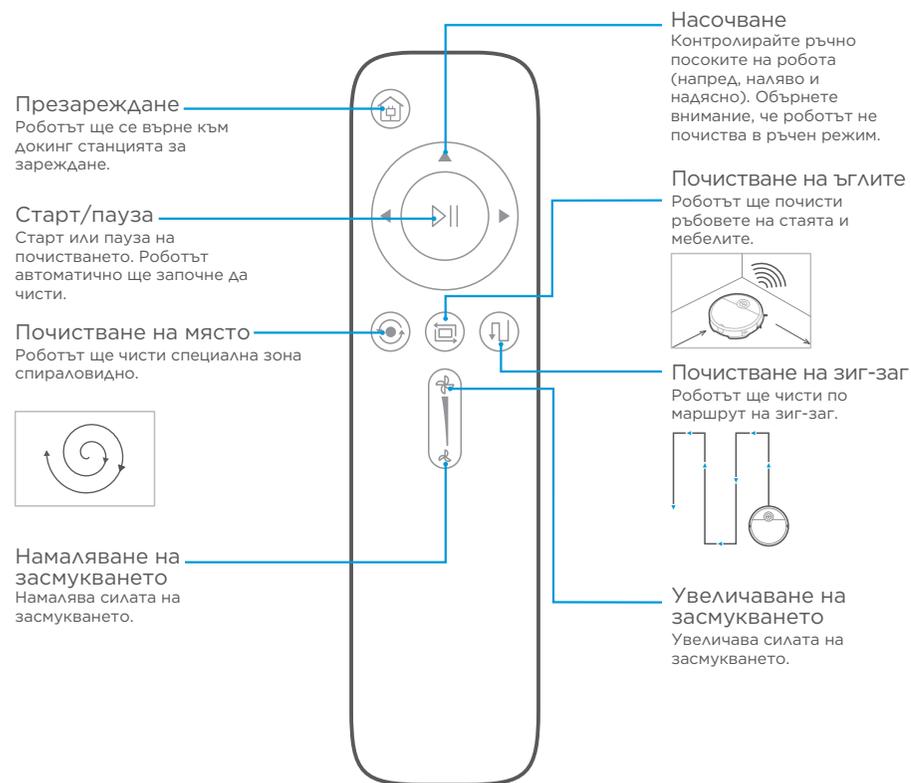


БЕЛЕЖКА

1. Преди използване на устройството за дистанционно управление поставете 2-те предоставени батерии ААА. Свалете капака и го поставете, като спазите поляритета.
2. За да се предотврати случайно падане на робота по стълбите, няма посока назад.

Включване/изключване на захранването


Отворете капака и плъзнете превключвателя на захранването в положение ON (Вкл.).

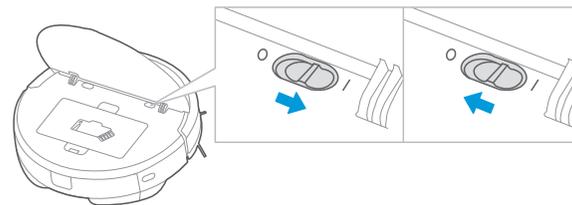

Почистване/Пауза

Почистване

1. Уверете се, че превключвателят на захранването е в положение ON (Вкл.).
2. За да започнете почистване, използвайте една от опциите по-долу:
 - a. Натиснете бутона "⏻" за начало на почистването.
 - b. Натиснете бутона Старт/Пауза на дистанционното.
 - c. Натиснете бутона Старт в приложението.

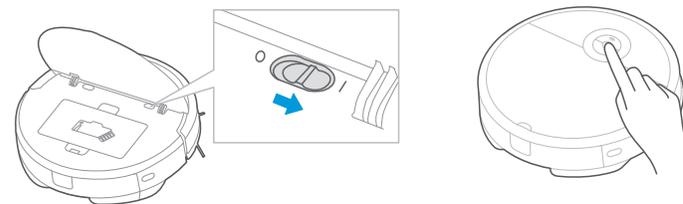


БЕЛЕЖКА

Праховсмукачката-робот ще влезе в режим Sleep (сън), ако не се използва за дълъг период от време. Натиснете бутона "⏻", за да я събудите и след това използвайте една от опциите по-горе за начало на почистването.

Пауза

Когато роботът работи, натиснете "⏻" и той ще спре.



Използване на приложението

Ако смените името или паролата за домашната Wi-Fi мрежа, ще трябва да възстановите връзката с вашата прахосмукачка-робот.

1. Приложението поддържа IOS 9.0 и по-нова, Android 6.0 и по-нова версия на телефонната операционна система, но не приема Pad устройство; като цяло, версията на телефонната операционна система може да бъде проверена, като кликнете върху „Settings-About Mobile Phone“ в мобилния телефон.
2. Този модел не поддържа WEP криптиран рутер;
3. Конфигурацията на уреда за достъп до мрежата изисква Wi-Fi мрежа с честотен диапазон 2,4 GHz; честотен диапазон от 5GHz в момента не е съвместим.
4. Не конфигурирайте достъпа до мрежата по време на зареждане.
5. Wi-Fi мрежата е задължителна за конфигурацията на уреда за достъп до мрежа. След като достъпът бъде конфигуриран успешно, приложението може да се използва в мрежова среда Wi-Fi/2G/3G/4G и прахосмукачката може да се управлява дистанционно.
6. Ако паролата за вашата домашна Wi-Fi мрежа се промени или рутерът бъде сменен, прахосмукачката ще се извежда в приложението като изключена; без каквито и да било промени в номера на акаунта в приложението, просто трябва още веднъж да се конфигурира достъпът на прахосмукачката до мрежата;
7. Ако други лица искат да използват приложението за управление на същата прахосмукачка, те трябва да бъдат поканени да се присъединят в приложението от собственика на уреда (при условие, че поканеният е изтеглил приложението и е регистрирал акаунт);
8. Когато приложението се промени, старите потребители може да бъдат поканени да премахнат устройството в мобилното приложение, а новите потребители просто трябва да конфигурират директно достъп до мрежата в съответствие с инструкциите за достъп до нея (ако старите потребители не премахнат устройството в мобилното приложение, то ще бъде премахнато автоматично, след като новите потребители конфигурират успешно достъп до мрежата);
9. След като прахосмукачката бъде конфигурирана успешно за достъп до мрежата, следните операции ще доведат до изчистване на Wi-Fi настройките и ще се изисква нов достъп до мрежата. Натиснете продължително бутона за достъп до мрежата на уреда за над 3 секунди и след като чуете щракване, цялата информация за Wi-Fi ще бъде изчистена.

СДВОЯВАНЕ НА РОБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

1. Уверете се, че мобилният телефон е свързан към вашата домашна Wi-Fi мрежа. Осигурете си паролата за Wi-Fi.
2. Изтеглете приложението ConnectLife Robot и регистрирайте своя робот, като следвате двете стъпки:
 - а) Сканирайте QR кода или потърсете приложението ConnectLife Robot в Apple App Store (<https://www.apple.com/app-store/>) или Google Play Store (<https://play.google.com/store/apps>), след което го изтеглете.



Google Play Store



Apple store


- б) Отворете приложението, регистрирайте се и създайте своя личен акаунт, като следвате инструкциите на екрана.




3. Добавете своя робот към приложението си от наличните устройства, като натиснете символа „Add Device“ или „+“.



4. Ако телефонът ви има опция Bluetooth ON, уредът може да се появи за вас в горната част на екрана (долната ЛЯВА илюстрация). Изберете го и следвайте инструкциите на приложението. В случай на ръчно добавяне на робота намерете „Small Home Appliances“ в раздела вляво и след това изберете Robot Vacuum (Wi-Fi). Намерете с превъртане надолу възможните устройства (долната ДЯСНА илюстрация).

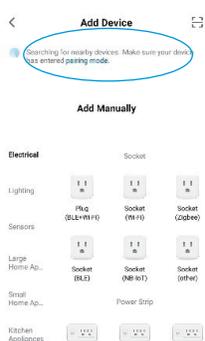


ИЛИ

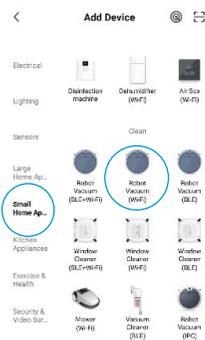


5. Следвайте допълнителните инструкции за завършване на това сдвояване.

Мокро почистване


1. Прикрепете мопа към държача.

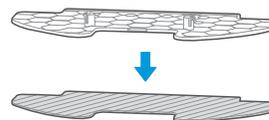


2. Натиснете бутона на резервоара и го изтеглете, за да го извадите.

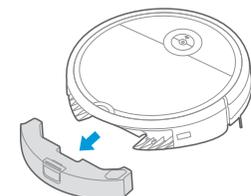


3. Налейте вода.

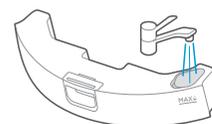

4. Прикрепете мопа и държача към резервоара за вода.

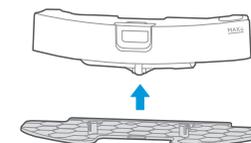

5. Върнете сглобения резервоар за вода в прахосмукачката.

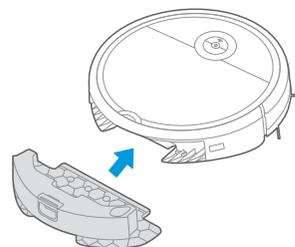

6. Натиснете "⏻", за да започне почистването.




БЕЛЕЖКА

1. Препоръчително е да напълните резервоара за вода до 80%, преди да почистите за първи път.
2. Препоръчително е във водния резервоар да се използва вода от чешмата. Не използвайте никакви почистващи препарати.
3. Препоръчително е да следите робота, когато почиствате, за да сте сигурни, че няма да отиде върху килима.

ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Почистване на страничните четки

1. Редовно проверявайте страничната четка за оплитане с косми.
2. Почиствайте страничната четка с почистващия инструмент или с кърпа.
3. Ако страничната четка се е деформирала от оплитане с косми, свалете я, като я издърпате от прахосмукачката и я поставете в топла вода за 5 секунди.
4. Ако страничната четка е трайно повредена, заменете с резервния комплект четки.

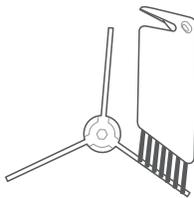


Почистване на контейнера за смет, гъбата и филтъра

БЕЛЕЖКА


- а) Изпразвайте контейнера за смет след всяка употреба.
- б) Мийте филтъра и гъбата на всеки 2-4 седмици.




1. Отворете капака.

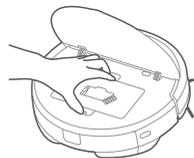

2. Натиснете бутона за изваждане на контейнера за смет, за да го повдигнете.

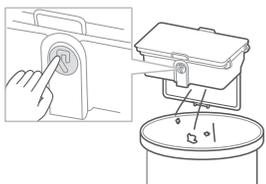


3. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за смет, за да го изпразните.

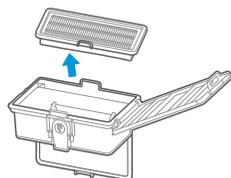

4. Повдигнете горната част на контейнера за смет, за да получите достъп до резервния филтър.




5. Изплакнете контейнера за смет, гъбата и филтъра с топла вода. Изчакайте да изсъхне **НАПЪЛНО** в продължение на 24 часа.

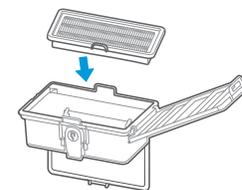


6. Поставете обратно държача на.


Почистване на резервоара за вода

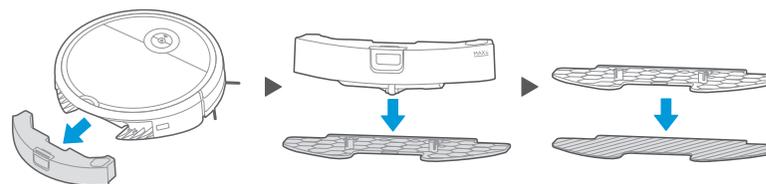


1. След като приключите с мокрото почистване, натиснете бутона за освобождаване на водния резервоар и го изтеглете. Отделете държача на мопа и самия mop, като ги изтеглите един от друг.

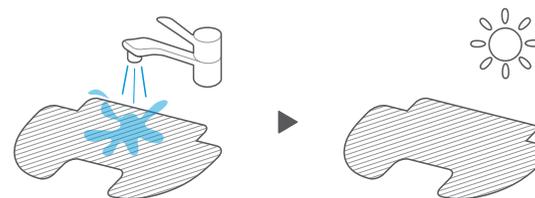

2. Измийте държача на мопа и подсушете **НАПЪЛНО**.

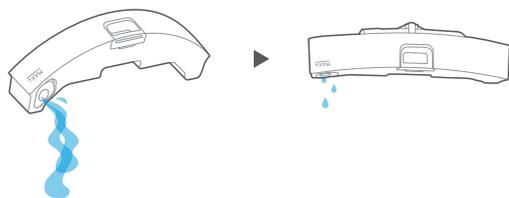


3. Отворете капака и излейте останалата вода от водния резервоар.

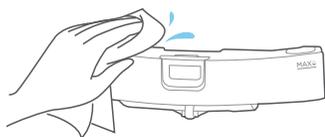


4. Подсушете резервоара и го оставете настрана. Не се препоръчва излагане на слънчева светлина.

Почистване на сензора и колелата

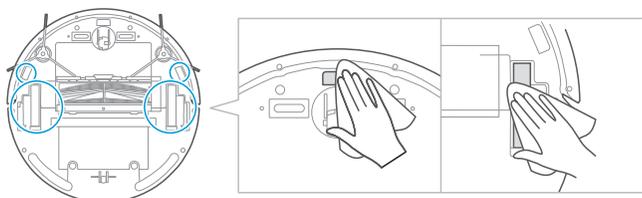


Избършете внимателно сензора и колелата с мека кърпа, както е показано на фигурата по-долу.

Почистване на зарядните клеми

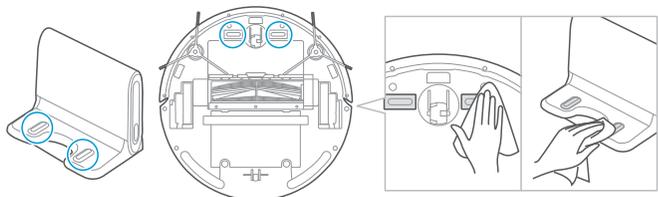


Избършете зарядните клеми както на работа, така и на зарядната станция с мека кърпа, както е показано по-долу.


Почистване на ролкова четка

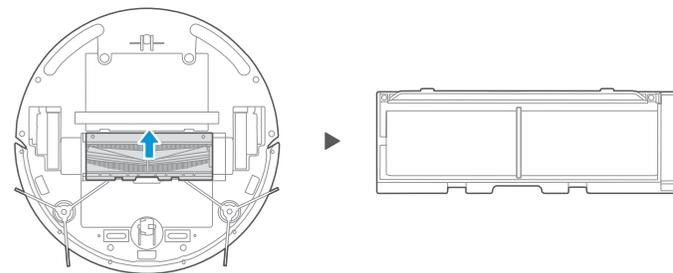

1. Обърнете прахосмукачката обратно, поставете палеца си в отворения прорез между двата таба и повдигнете, за да свалите капака на ролковата четка.

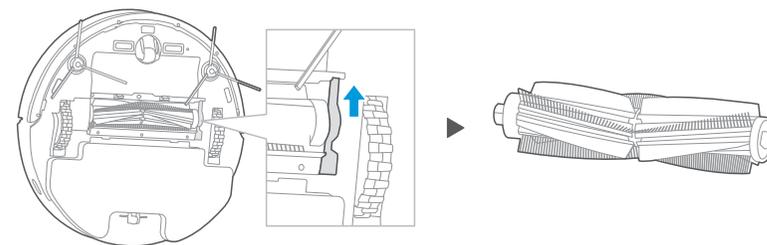

2. Натиснете фиксатора на четката и повдигнете нагоре, за да получите достъп до нея.

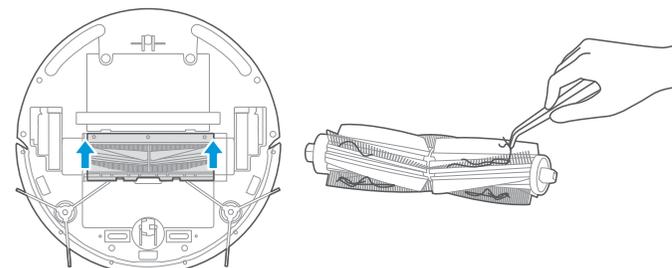

3. Почистете четката с мека кърпа или топла вода. Подсушете **НАПЪЛНО** и я поставете отново.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

В случай на неизправност, моля, вижте следната таблица.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се зарежда.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ключът за захранване не е включен по време на зареждане. 2. Уредът и зарядните клеми не осъществяват добър контакт. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включете уреда. 2. Уверете се, че уредът е в добър контакт със зарядните клеми.
Уредът засяда.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уредът засяда в кабели по земята, падащи завеси или одеала са оплетени. 2. Страничните четки, ролковата четка и т.н. засядат и уредът не може да работи нормално. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уредът ще стартира автоматично режим за избягване. Ако не успее, той се нуждае от ръчна помощ. 2. Почистете намоталите се предмети по страничната четка и рестартирайте. Ако не успеете, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.
Не е почистил напълно и се нуждае от презарждане.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уредът няма достатъчно мощност в батерията. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заредете уреда.
Няма почистване в настоящия момент.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ключът на захранването не е включен. 2. Планираният час е отменен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включете ключа за захранване на уреда. 2. Нулирайте и задайте час.
След като монтирате държача на мопа, уредът не работи.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Магнитът на държача на мопа пада. 2. Няма вода във водния резервоар. 3. Изходният отвор на уреда е блокиран. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Свържете се с центъра за следпродажбено обслужване. 2. Добавете вода. 3. Почистете изходния отвор за вода и филтъра на резервоара.
Уредът е пропуснал зони, няма план за почистване, а картата в приложението не се показва редовно.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повърхността е хлъзгава. 2. Кабели, обувки и други предмети на земята засягат нормалната работа на уреда. 3. Почистването е прекъснато по средата. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ако подът е мокър, подсушете го преди употреба. 2. Сведете до минимум предметите на земята доколкото е възможно. 3. Не местете и не покривайте уреда по време на работа.
Уредът не работи.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ключът на захранването не е включен. 2. Изтощена батерия. 3. Колелата спират и трите групи сензори за падане показват статус падане. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включете ключа за захранване на уреда. 2. Заредете уреда. 3. Поставете уреда близо до земята. Свържете се с центъра за следпродажбено обслужване.
Уредът се оттегля.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Има препятствие отпред. 2. Шината на панела е захваната. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разчистете препятствията отпред. 2. Натиснете шината на панела, за да проверите дали има заседнали чужди тела.

В случай на неизправност, моля, вижте следната таблица.

Проблем	Причина	Отстраняване на проблеми	Решение
Приложението показва прекъсната връзка.	Прекъсване на връзката между мобилния телефон и уреда.	<p>Проверете дали мобилният телефон има достъп до мрежата.</p> <p>Проверете дали рутерът работи нормално.</p> <p>Прахоосукачката има нужда от зареждане.</p> <p>Wi-Fi конфигурациите на уреда са изчистени.</p> <p>Wi-Fi паролата или мрежата са сменени.</p>	<p>Мобилният телефон трябва да осъществи достъп до мрежата отново.</p> <p>Рестартирайте рутера.</p> <p>Включете захранването на прахоосукачката отново.</p> <p>Добавете нови уреди в приложението.</p> <p>След стартиране на системата, натиснете продължително "⏻" за 3 секунди и го освободете, след като чуете звук; изчистете всички Wi-Fi конфигурации на прахоосукачката и добавете отново домакинските електрически уреди за работа.</p>
Бавна работа с приложението.	Мрежовата връзка не е достатъчно стабилна.	Мрежата е натоварена. Лошо приемане на Wi-Fi сигнала от мобилния телефон. Честотната лента на мрежата не е подходяща.	Рестартирайте рутера и намалете броя на потребителите с достъп. Проверете настройките на мобилния телефон. Разширете честотната лента на мрежата.
QR кодът на мобилния телефон не може да бъде сканиран от приложението.	Хардуерните конфигурации на мобилния телефон са много ниски, камерата няма функция за фокусиране.	Сменете мобилния телефон за потвърждение.	Сменете мобилния телефон и сканирайте. Добавете оборудване по продуктова категория.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращение с пылесосом

1. Использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний допускается, только если они находятся под присмотром, получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
2. Извлекайте вилку из розетки перед обслуживанием и очисткой прибора.
Выключайте прибор перед обслуживанием и очисткой.
3. Во избежание опасных ситуаций замену поврежденного шнура питания может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только зарядное устройство, входящее в комплект прибора.
Используйте только зарядное устройство I5-DS.
5. В данном приборе используются аккумуляторные батареи, замену которых может производить только квалифицированный специалист.

6. Запрещается размещать прибор рядом с источниками открытого огня, тепла и непогашенными окурками. Запрещается использовать прибор для уборки следующих предметов:
 - 1) любой жидкости, например, воды и растворителей,
 - 2) мелкодисперсных частиц (известь, цементная пыль и другой строительный мусор),
 - 3) горячих предметов, например, угольков, непогашенных окурков,
 - 4) острых предметов, например, осколков стекла,
 - 5) взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ (бензин, спиртосодержащие жидкости и т. д.).
7. Перед использованием прибора уберите с пола легко повреждаемые предметы (например, стеклянные стаканы, лампы и т. д.) и предметы, которые могут запутаться в боковых щетках, основной щетке или колесиках (например, провода, занавески и т. д.).
8. Следите, чтобы волосы и одежда не попадали на колесики или основную щетку во время использования, очистки и обслуживания прибора.
9. Запрещается использовать прибор на высоте более 2000 метров.

10. Правильная утилизация изделия Символ  на изделии или его упаковке указывает, что изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Утилизируйте отходы должным образом, чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека вследствие неподобающего обращения с отходами и способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Отслужившее изделие сдайте в пункт сбора электротехники или в магазин, в котором вы приобрели изделие. Они могут передать изделие на безопасную утилизацию.

11. Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания потребителя сроком не менее 1 года, начиная с даты продажи прибора конечному потребителю.

Гарантия распространяется только на дефекты комплектующих или изготовления.

Ремонт по гарантии может осуществляться только в авторизованном сервисном центре.

При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал чека, подтверждающего покупку (с датой покупки).

Гарантия не распространяется на случаи:

- обычного износа в результате эксплуатации,
- неправильного использования, например, перегрузки прибора, использования неоригинальных принадлежностей,
- применения силы, повреждений, вызванных внешними воздействиями,
- повреждений, вызванных несоблюдением инструкции по эксплуатации, например, в результате подключения к неподходящей электросети или несоблюдения указаний по установке,
- частичной или полной разборки прибора.

12. Wi-Fi: 2400-2483,5 МГц, МАКС. МОЩНОСТЬ: 20 дБм.

МАКС. МОЩНОСТЬ BLUETOOTH: 10 дБм.

Для соответствия требованиям к воздействию радиочастотного излучения необходимо соблюдать расстояние между антенной прибора и людьми во время работы прибора не менее 20 сантиметров. Для соответствия требованиям не рекомендуется работать на расстоянии ближе, чем указанное расстояние.

Обращение с зарядной док-станцией

1. «ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ – СОХРАНИТЕ ЭТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» И «ОПАСНО – СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ УКАЗАНИЯМ»
2. Использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний допускается, только если они находятся под присмотром, получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
3. Извлекайте вилку из розетки перед обслуживанием и очисткой прибора.
Выключайте прибор перед обслуживанием и очисткой.
4. Во избежание опасных ситуаций замену поврежденного шнура питания может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.

5. Зарядная док-станция предназначена только для работы с моделью RVCG144AB. (Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion, DC 14,4 В, 2600 мАч)
Зарядная док-станция автоматически начинает зарядку после возвращения пылесоса на док-станцию.
6. Предупреждение! Зарядное устройство (док-станция) не предназначено для зарядки непerezаряжаемых батарей.

Обращение с аккумуляторной батареей

1. Перед извлечением аккумуляторной батареи необходимо отключить прибор от питания.
2. Не снимайте аккумуляторную батарею самостоятельно.
3. Для замены аккумуляторной батареи обратитесь в сервисный центр.
4. Утилизируйте аккумуляторную батарею согласно местному законодательству и правилам.
5. Не разбирайте, не вскрывайте и не измельчайте аккумуляторную батарею.
6. Не нагревайте и не бросайте батарею в огонь.
Не подвергайте воздействию прямого солнечного света.
7. Не замыкайте контакты батарей.
8. Не храните батареи рядом с металлическими предметами, которые могут замкнуть их контакты.

9. Не подвергайте батареи механическому воздействию.
10. В случае протечки батареи избегайте контакта жидкости с глазами или кожей. В случае контакта промойте пораженное место водой и обратитесь к врачу.

	[IEC 60417-5957 (2004-12)]	Только для использования внутри помещений
	[ISO 7000-0790 (2004-01)]	Ознакомьтесь с инструкцией
	[IEC 60417-5031 (2002-10)]	Постоянный ток
	Маркировка плавкого предохранителя согласно IEC 60127	
	[IEC 60417-5032 (2002-10)]	Переменный ток
	[IEC 60417-5172 (2003-02)]	Оборудование класса II

11. Не используйте для зарядки другие зарядные устройства, кроме специально предусмотренных производителем для использования с данным прибором.
12. Не используйте батареи, не предназначенные для использования с данным прибором.
13. Не вставляйте батареи разных производителей, емкости, размера или типа в прибор.
14. Храните батареи в недоступном для детей месте.
15. В случае проглатывания батареи немедленно обратитесь к врачу.
16. Следите, чтобы батареи были чистыми и сухими.
17. Не оставляйте батареи заряжаться после полной зарядки.
18. Если батареи не использовались длительное время, рекомендуется полностью зарядить и разрядить их несколько раз для достижения максимальной производительности.
19. Соблюдайте температурный режим при использовании батарей ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$), чтобы обеспечить их максимальную производительность.
20. Сохраните оригинальную документацию продукта для дальнейшего использования.
21. Если аккумуляторная батарея долгое время находится в режиме низкого заряда, она может повредиться. Перед хранением рекомендуется достаточно зарядить батарею.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Модель: RVCG144AB
2. Напряжение при зарядке: 17,2 В \equiv
3. Номинальное напряжение: 14,4 В \equiv
4. Номинальная мощность: 55 Вт
5. Модель зарядной док-станции: I5-DS
6. Питание зарядной док-станции: 100-240 В~, 50/60 Гц, 24 Вт
7. Выходное напряжение зарядной док-станции: 17,2 В \equiv , 1 А
8. Модель аккумуляторной батареи: BP14426E
9. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи: 14,4 В \equiv
10. Емкость аккумуляторной батареи: 2600 мА, 37,44 Втч
11. Предельное напряжение при зарядке: 16,8 В \equiv

RU-09

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Комплектация

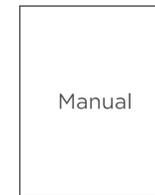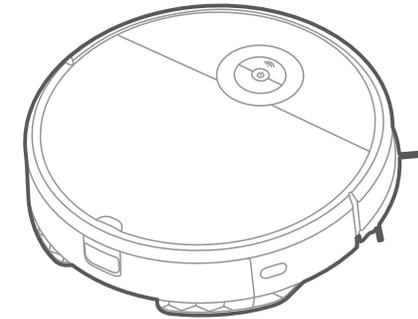

Инструкция по эксплуатации x1




Пульт ДУ x1




Батарейка x2




Щеточка для очистки x1




Фильтр x1

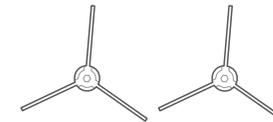


Боковая щетка x2 пары



Держатель салфетки для мытья пола x1



Салфетка для мытья пола x2

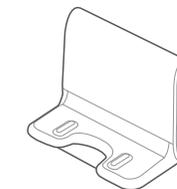




Зарядная док-станция x1



Шнур питания x1

RU-10

Устройство прибора

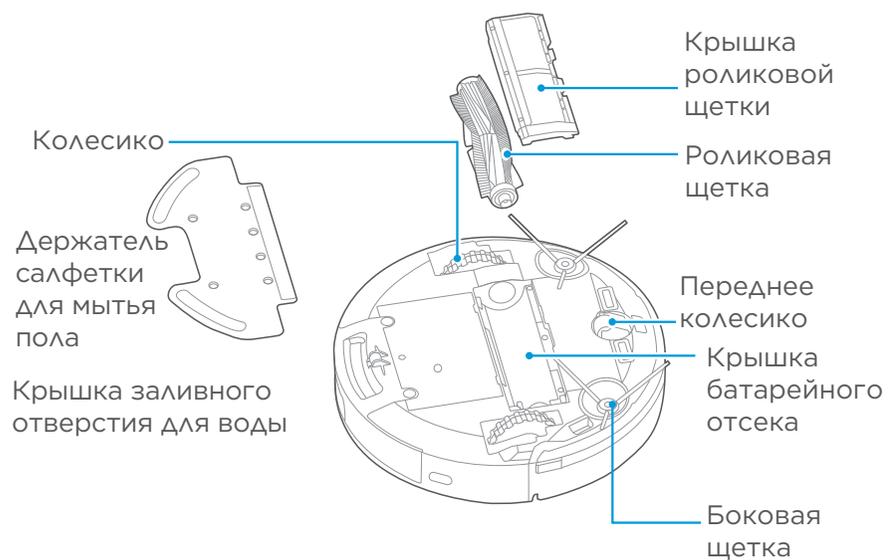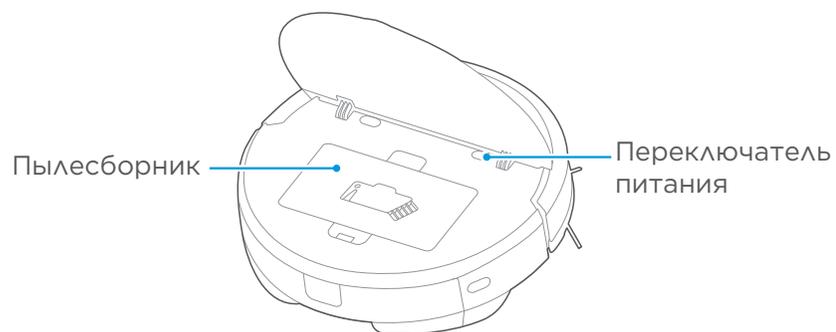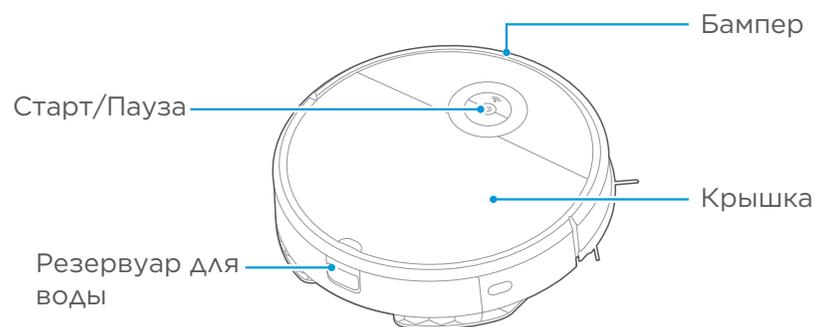

RU-11


Пылесборник



Зарядная док-станция



Блок для влажной уборки

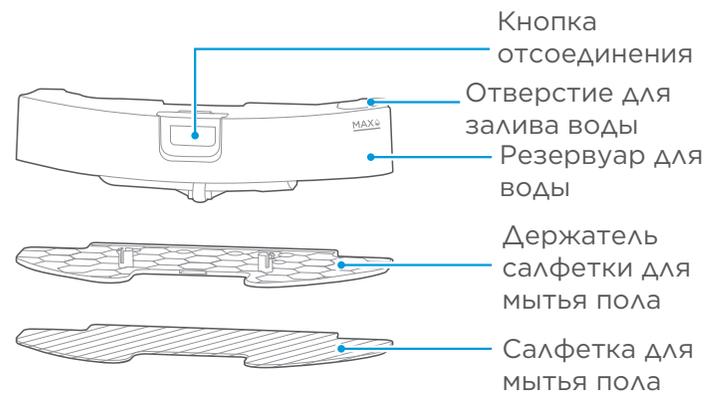


RU-12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не используйте пылесос на влажных поверхностях или поверхностях, покрытых водой. Перед использованием пылесоса на ковре с кисточками, подогните кисточки под ковер.

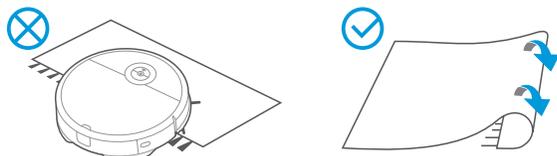


2. Подготовьте помещение к уборке: уберите с пола мелкие предметы и незакрепленные провода.



3. Во время зарядки сверху на приборе мигает белый индикатор.
4. После завершения зарядки белый индикатор горит постоянно.
5. При низком уровне заряда аккумуляторной батареи мигает красный индикатор.
6. Когда уровень заряда аккумуляторной батареи опускается до критического уровня, пылесос автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки.
7. Пылесос также можно отправить на док-станцию для подзарядки вручную с помощью пульта ДУ или через приложение.
8. Перед зарядкой рекомендуется слить воду из резервуара для воды и снять держатель с салфеткой для мытья пола.


Установка боковых щеток

1. Переверните прибор.
2. Вставьте боковые щетки в разъемы.
3. Нажмите на щетки до защелкивания.
4. Убедитесь, что боковые щетки свободно вращаются.

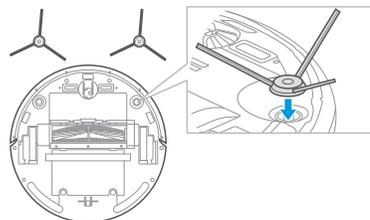


Зарядка прибора


1. Правильно установите док-станцию. Установите зарядную док-станцию на ровном полу у стены и уберите все препятствия вокруг, как показано на рисунке ниже.

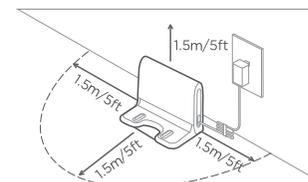

2. Откройте крышку и установите переключатель питания в положение ВКЛ.

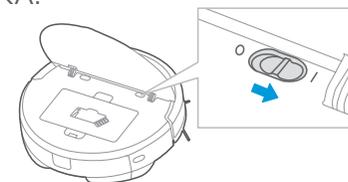

3. Установите прибор на док-станцию, так чтобы контакты на приборе и на док-станции соприкоснулись. Начнет мигать белый индикатор, показывая, что прибор заряжается. Перед первым использованием заряжайте прибор 12 часов.

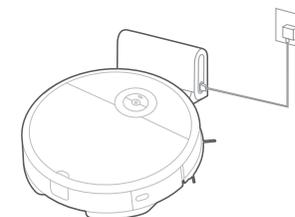

ПРИМЕЧАНИЕ


Для продления срока службы аккумуляторной батареи:

1. Перед первым использованием заряжайте батарею 12 часов.
2. При низком уровне заряда батареи зарядите ее как можно скорее.
3. Если вы не будете пользоваться прибором длительное время, полностью зарядите аккумуляторную батарею и оставьте ее в сухом проветриваемом месте.
4. Если прибор не используется более 3 месяцев, заряжайте его 12 часов.

Пульт дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ

Пульт дистанционного управления работает на расстоянии не более 16 футов (5 метров) от пылесоса.

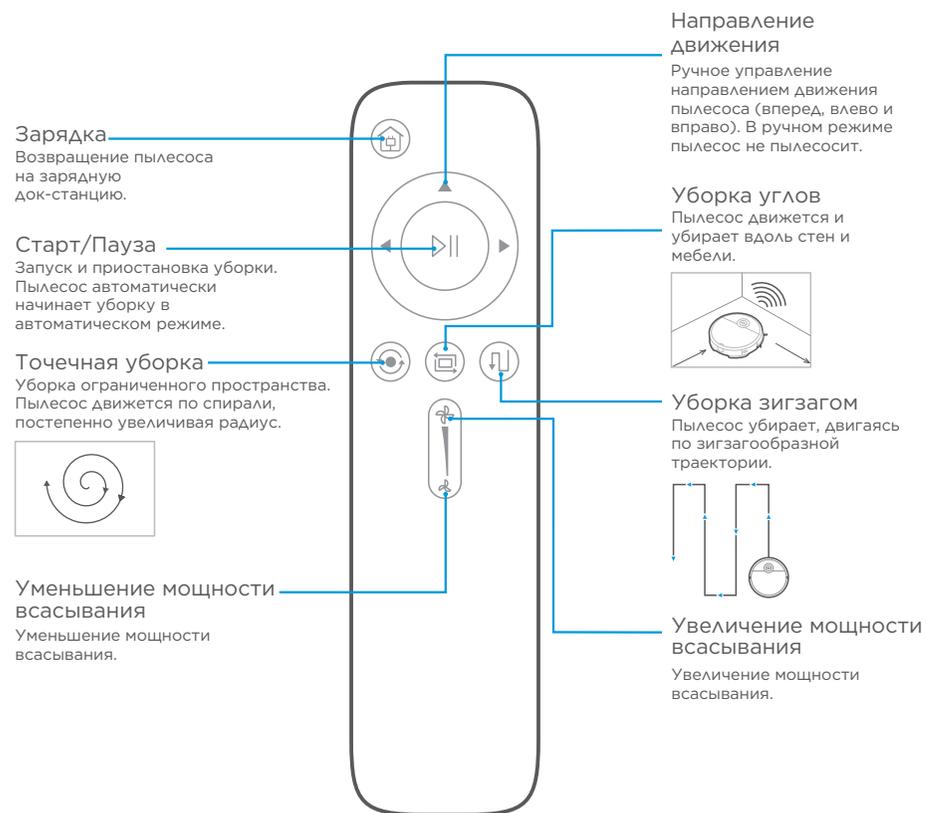


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед использованием вставьте в пульт ДУ 2 батарейки типа ААА, входящие в комплект прибора. Снимите крышку отсека для батареек и установите батарейки, соблюдая полярность.
2. Чтобы предотвратить случайное падение пылесоса с лестницы, режим движения назад не предусмотрен.

Включение и выключение


Откройте крышку и установите переключатель питания в положение ВКЛ.

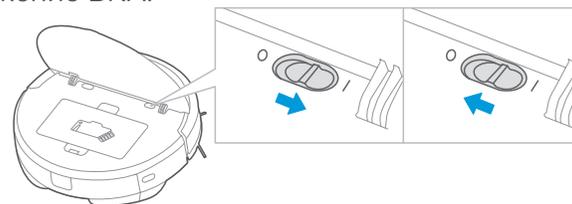

Уборка/Пауза

Уборка

1. Убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВКЛ.
2. Чтобы запустить уборку, выполните одно из следующих действий:
 - а. Нажмите кнопку , чтобы запустить уборку.
 - б. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» на пульте ДУ.
 - в. Нажмите кнопку «Старт» в приложении.

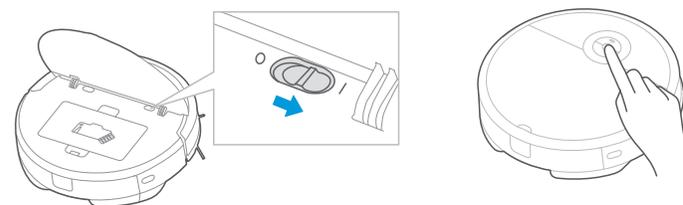


ПРИМЕЧАНИЕ

Пылесос переходит в спящий режим, если его не использовать длительное время. Нажмите кнопку , чтобы вывести пылесос из спящего режима, и затем выполните одно из описанных выше действий, чтобы запустить уборку.

Пауза

Во время работы пылесоса нажмите , чтобы прекратить уборку.



Использование приложения

Если название или пароль домашней Wi-Fi сети поменялись, необходимо заново установить соединение с прибором.

1. Приложение поддерживает версии ОС для телефонов iOS 9.0 и выше, Android 6.0 и выше и не поддерживает ОС для планшетов. Версию ОС телефона можно проверить в меню телефона «Настройки» – «О телефоне».
2. Данная модель не поддерживает маршрутизатор с шифрованием WEP.
3. Для настройки доступа к сети требуется сеть Wi-Fi с полосой частот 2,4 ГГц, полоса 5 ГГц пока не поддерживается.
4. Не настраивайте сеть во время зарядки прибора.
5. Сеть Wi-Fi необходима для управления прибором. После настройки доступа к сети приложение может работать в сетях Wi-Fi/2G/3G/4G, и пылесосом можно управлять удаленно.
6. При изменении пароля домашней сети Wi-Fi или замене маршрутизатора в приложении будет отображаться, что пылесос находится вне сети. Необходимо снова настроить доступ к сети на пылесосе без изменения учетной записи.
7. Чтобы другие пользователи могли управлять этим же прибором через приложение, владелец прибора должен их пригласить в приложение (при условии, что приглашенный установил приложение и зарегистрировал аккаунт).
8. При изменении приложения старым пользователям предлагается удалить прибор в мобильном приложении, новым же пользователям необходимо просто настроить прямой доступ к сети, следуя указаниям по настройке доступа к сети (если старые пользователи не удалят прибор из мобильного приложения, он будет автоматически удален после того, как новые пользователи успешно настроят доступ к сети).
9. После успешной настройки доступа к сети следующие действия приведут к сбросу настроек Wi-Fi, и потребуются повторная настройка доступа к сети: если нажать и удерживать кнопку Wi-Fi на приборе 3 секунды, раздастся звуковой сигнал, и вся информация Wi-Fi будет удалена.

СОПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

1. Убедитесь, что ваш телефон подключен к домашней сети Wi-Fi. Введите пароль от вашей сети Wi-Fi.
2. Скачайте приложение ConnectLife Robot и зарегистрируйте прибор в два шага:
 - а) Отсканируйте QR-код или найдите приложение ConnectLife Robot: в магазине приложений Apple (<https://www.apple.com/app-store/>) или магазине Google Play (<https://play.google.com/store/apps>) и загрузите.



Google Play Store




Apple store


- б) Откройте приложение и создайте аккаунт, следуя подсказкам в приложении.



3. Добавьте ваш пылесос в приложение. Для этого нажмите кнопку «Добавить прибор» или «+» на основном экране приложения и выберите ваш пылесос из списка продуктов.

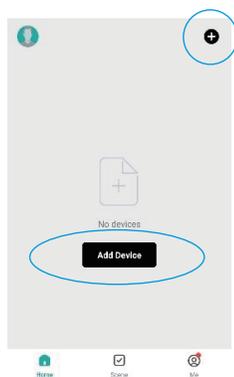


4. Если на вашем телефоне включен Bluetooth, прибор может появиться в верхней части экрана приложения (рисунок ниже СЛЕВА). Выберите его и следуйте указаниям в приложении. Если вы добавляете прибор вручную, СЛЕВА откройте вкладку «Малая бытовая техника» и выберите «Robot Vacuum (Wi-Fi)». Чтобы найти его, прокрутите список приборов (рисунок ниже СПРАВА).

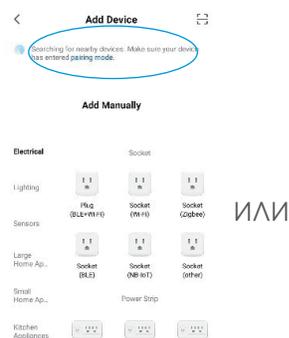


5. Для завершения сопряжения следуйте дополнительным указаниям.

Влажная уборка


1. Прикрепите салфетку для мытья пола на держатель.




2. Нажмите кнопку на резервуаре для воды и снимите его.

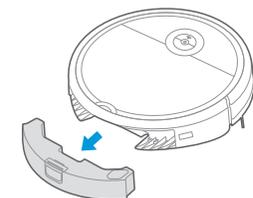


3. Налейте воду.

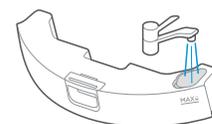

4. Установите держатель с салфеткой для мытья пола на резервуар для воды.

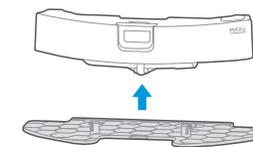

5. Установите собранный резервуар вместе с держателем на пылесос.

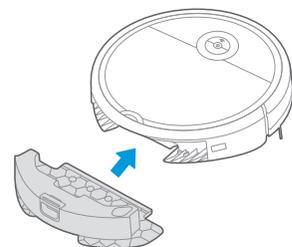

6. Нажмите , чтобы начать уборку.




ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед первой уборкой рекомендуется наполнить резервуар на 80%.
2. Наполняйте резервуар водопроводной водой. Не добавляйте чистящие средства.
3. Во время влажной уборки следите, чтобы пылесос не оказался на ковре.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Очистка боковых щеток

1. Следите, чтобы на боковых щетках не было намотанных волос.
2. Очищайте боковые щетки с помощью щеточки или ткани.
3. Если щетина на щетке согнута или деформирована, снимите щетку с пылесоса и поместите в горячую воду примерно на 5 секунд.
4. Если щетка повреждена и больше не может использоваться, замените ее.

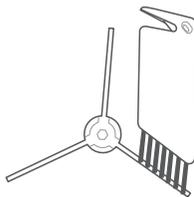


Очистка пылесборника, губчатого фильтра и фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ


- а. Очищайте пылесборник после каждой уборки.
- б. Промывайте фильтр и губчатый фильтр каждые 2-4 недели.




1. Откройте крышку.

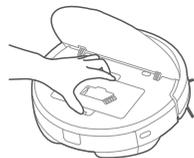

2. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника и извлеките пылесборник.

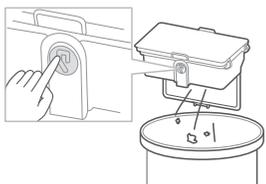


3. Нажмите кнопку открывания пылесборника и вытряхните мусор.

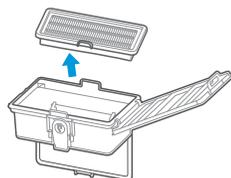

4. Откройте верхнюю крышку пылесборника и извлеките фильтр.




5. Промойте пылесборник, губчатый фильтр и фильтр теплой водой. ТЩАТЕЛЬНО просушите в течение 24 часов.

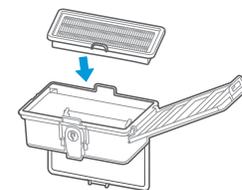


6. Установите фильтр в пылесборник.


Очистка резервуара для воды

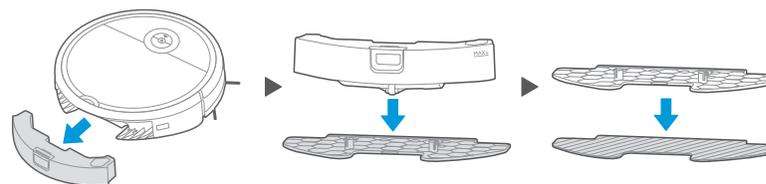

1. После завершения влажной уборки нажмите кнопку отсоединения резервуара для воды и снимите его с пылесоса. Отсоедините держатель салфетки для мытья пола от резервуара и снимите салфетку для мытья пола с держателя.

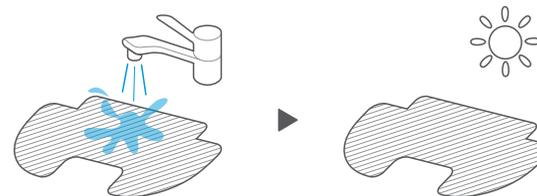

2. Промойте салфетку вручную и ПОЛНОСТЬЮ высушите.

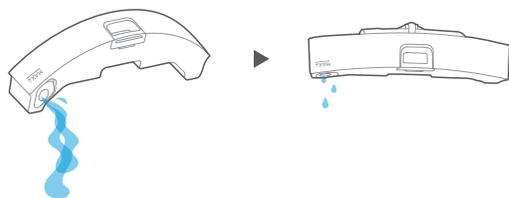


3. Откройте крышку резервуара и слейте оставшуюся воду.




4. Протрите резервуар для воды насухо и отложите в сторону. Не рекомендуется сушить на солнце.

Очистка датчика и колесиков

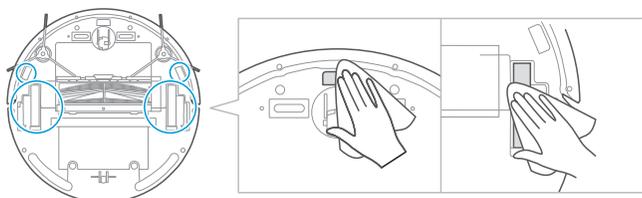


Аккуратно протрите датчик и колесики мягкой тканью, как показано на рисунке ниже.

Очистка зарядных контактов

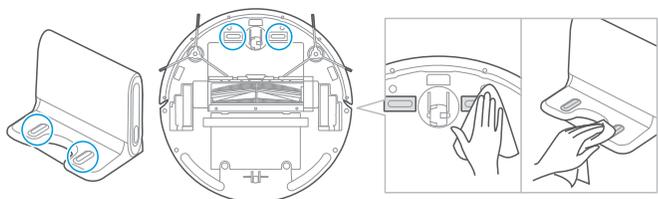


Протрите зарядные контакты пылесоса и док-станции мягкой тканью, как показано на рисунке ниже.


Очистка роликовой щетки

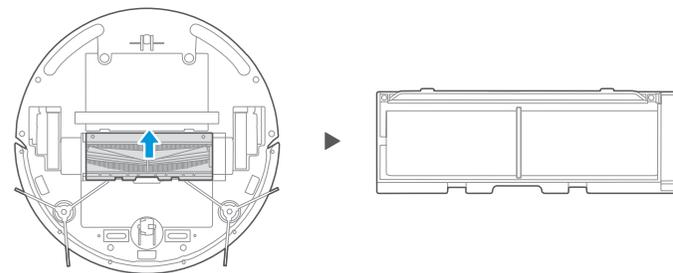

1. Переверните пылесос. Большим пальцем нажмите между двумя язычками и потяните крышку роликовой щетки вверх и снимите.

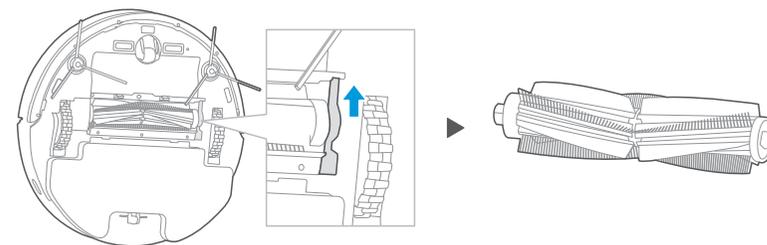

2. Нажмите и поднимите фиксатор роликовой щетки, чтобы извлечь щетку.

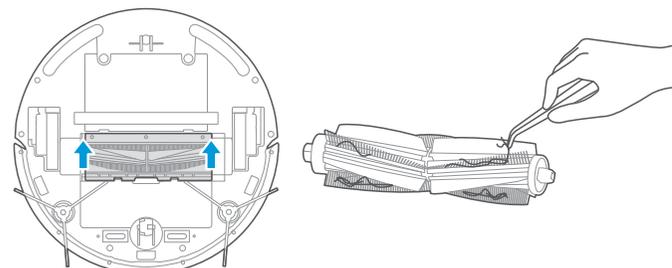

3. Очистите роликовую щетку мягкой тканью или теплой водой. ТЩАТЕЛЬНО просушите и установите на место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблемы попробуйте ее устранить, используя советы из приведенной ниже таблицы.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не заряжается.	<ol style="list-style-type: none"> Во время зарядки не включен переключатель питания. Контакты прибора и зарядной док-станции соприкасаются не полностью. 	<ol style="list-style-type: none"> Включите прибор. Убедитесь, что контакты прибора и зарядной док-станции полностью соприкасаются.
Прибор застрял.	<ol style="list-style-type: none"> Прибор накрыт проводами, шторами или покрывалом. Боковую или роликовую щетку заклинило. Прибор не работает нормально. 	<ol style="list-style-type: none"> Прибор попытается автоматически выбраться. Если прибору не удастся сделать это самостоятельно, переместите его вручную. Удалите мусор со щеток и перезапустите прибор. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.
Уборка не завершена.	<ol style="list-style-type: none"> Низкий заряд аккумуляторной батареи. 	<ol style="list-style-type: none"> Зарядите батарею.
Уборка начинается не в назначенное время.	<ol style="list-style-type: none"> Кнопка питания не включена. Запланированная уборка отменена. 	<ol style="list-style-type: none"> Включите переключатель питания. Сбросьте и создайте расписание.
После установки держателя салфетки для мытья пола прибор не работает.	<ol style="list-style-type: none"> Выпадает магнит держателя. Нет воды в резервуаре. Отверстие подачи воды засорено. 	<ol style="list-style-type: none"> Обратитесь в сервисный центр. Залейте воду. Очистите отверстие подачи воды и фильтр резервуара.
Прибор пропускает места, нет плана уборки, а карта уборки в приложении отображается с ошибками.	<ol style="list-style-type: none"> Пол скользкий. Провода, обувь и другие предметы, стоящие на полу, мешают нормальной работе прибора. Уборка прервана на половине. 	<ol style="list-style-type: none"> Если пол влажный, дайте ему высохнуть перед уборкой. Постарайтесь убрать как можно больше предметов с пола. Не перемещайте и не блокируйте прибор во время работы.
Прибор не работает.	<ol style="list-style-type: none"> Переключатель питания не включен. Низкий заряд аккумуляторной батареи. Колесики находятся на весу, и три группы датчиков падения распознают, что прибор находится на весу. 	<ol style="list-style-type: none"> Включите переключатель питания. Зарядите батарею. Поставьте пылесос на пол. Обратитесь в сервисный центр.
Прибор движется назад.	<ol style="list-style-type: none"> Впереди препятствие. Бампер заклинило. 	<ol style="list-style-type: none"> Уберите препятствие. Слегка постучите по бамперу несколько раз, чтобы удалить посторонние предметы.

В случае возникновения проблемы попробуйте ее устранить, используя советы из приведенной ниже таблицы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности	Решение
Приложение отображает сообщение о разрыве связи.	Отсутствует связь между мобильным телефоном и прибором.	Проверьте, находится ли мобильный телефон в сети. Проверьте, нормально ли работает маршрутизатор. Пылесос должен быть включен. Сброшены настройки Wi-Fi прибора. Поменялась сеть Wi-Fi или пароль к ней.	Снова подключите мобильный телефон к сети. Перезапустите маршрутизатор. Снова включите пылесос. Добавьте новые приборы в приложение. После запуска системы нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды и отпустите ее после звукового сигнала. Сбросьте настройки Wi-Fi пылесоса и снова добавьте прибор в приложение.
Приложение медленно работает.	Подключение к сети прерывается.	Много пользователей в сети. Плохой прием сигнала Wi-Fi на мобильном телефоне. Пропускная способность сети недостаточная.	Перезагрузите маршрутизатор. Уменьшите число пользователей. Проверьте настройки мобильного телефона. Увеличьте пропускную способность сети.
Невозможно отсканировать QR-код через приложение.	Недостаточные аппаратные возможности мобильного телефона, камера не имеет функции фокусировки.	Поменяйте мобильный телефон для проверки.	Поменяйте мобильный телефон и отсканируйте. Добавляйте приборы согласно категориям.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Upozornění pro robotický vysavač

1. Děti starší osmi let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými a rozumovými schopnostmi či s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou nebezpečí spojená s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti spotřebič nesmějí čistit ani na něm bez odpovídajícího dohledu vykonávat údržbu.
2. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
4. **VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto zařízením. Používejte pouze s napájecí jednotkou I5-DS.
5. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci.

6. Nepřibližujte chytrého robota do blízkosti zdroje tepla, záření nebo hořících nedopalků cigaret. Je přísně zakázáno vysávat následující předměty:
 - 1) Všechny kapaliny, jako je voda a rozpouštědla;
 - 2) Vápno, cementový prach a další stavební prach a odpady;
 - 3) Předměty generující teplo, jako jsou neuhášené uhlíky, nedopalky cigaret;
 - 4) Ostré úlomky, jako je sklo atd.;
 - 5) Hořlavé a výbušné předměty, jako je benzín a alkohol.
7. Před použitím odstraňte ze země všechny křehké předměty (jako jsou brýle, lampy atd.), a předměty, které se mohou zamotat do bočního kartáče, válcový kartáč a hnací kola (jako jsou dráty, závěsy a další materiály, které se snadno zamotávají).
8. Při používání, čištění a údržbě robota věnujte pozornost svým vlasům a vyhněte se jejich zamotání do koleček nebo válečkových kartáčů.
9. Nepoužívejte tento výrobek v nadmořské výšce nad 2000 m.



10. Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem, a to v rámci celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mohou vzít tento výrobek k ekologicky bezpečné recyklaci.

11. Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou vlastní země bydliště zákazníka, minimálně 1 rok, počínaje datem prodeje spotřebiče koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Opravy v rámci záruky smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při reklamaci v rámci záruky je třeba předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu). Záruka se nevztahuje na případy:

- Běžné opotřebení
- Nesprávné použití, např. přetěžování spotřebiče, používání neschváleného příslušenství
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
- Škody způsobené nedodržením návodu k použití, např. připojení k nevhodnému síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci
- Částečně nebo úplně demontované spotřebiče

12. Wi-Fi: 2400-2483.5MHz, MAX VÝKON: 20dBm BLUETOOTH MAX VÝKON: 10dBm

Aby byly splněny požadavky pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu zařízení udržována vzdálenost 20 cm nebo více. Aby byla zajištěna shoda, nedoporučuje se přibližovat se blíží, než je tato vzdálenost.

Upozornění pro DOKOVACÍ ZÁKLADNU

1. "DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - TYTO POKYNY USCHOVEJTE" a „NEBEZPEČÍ - ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PEČLIVĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY".
2. Děti starší osmi let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými a rozumovými schopnostmi či s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou nebezpečí spojená s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti spotřebič nesmějí čistit ani na něm bez odpovídajícího dohledu vykonávat údržbu.
3. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
5. Dokovací základna je použitelná pouze pro produkt RVCG144AB. (Typ akumulátoru: Li-ion, DC 14.4 V, 2600 mAh)
Dokovací základna začne automaticky nabíjet v momentě, kdy se do ní robotický vysavač vrátí.

6. Varování: Nabíječka baterií (Dokovací základna) není určena k nabíjení nenabíjecích baterií.

Upozornění pro BATERII

1. Před vyjmutím akumulátoru je nutné výrobek vypnout.
2. Nerozebírejte, prosím, akumulátor sami.
3. Pokud ho potřebujete vyměnit, kontaktujte, prosím, zákaznické centrum.
4. Nefunkční akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony a vyhláškami.
5. Nerozebírejte, neotevírejte ani nerozřezávejte baterie.
6. Nevystavujte články ani baterie teplu nebo ohni. Vyhněte se skladování na přímém slunci.
7. Nezkratujte baterii.
8. Neskladujte baterie náhodně v krabici nebo zásuvce, kde by se mohly vzájemně zkratovat nebo být zkratovány jinými kovovými předměty.
9. Nevystavujte baterie mechanickým otřesům.
10. V případě úniku článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
11. Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku než tu, která je speciálně určena pro použití s tímto zařízením.

12. Nepoužívejte žádné baterie, které nejsou určeny pro použití se zařízením.
13. V zařízení nekombinujte různou výrobu, kapacitu, velikost nebo typ.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	pouze pro použití uvnitř
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	přečtěte si návod k obsluze
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	stejnoseměrný proud
	miniaturní pojistková vložka s časovým zpožděním, kde X je symbol pro časovou/proudovou charakteristiku, jak je uvedeno v IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	střídavý proud
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	zařízení třídy II



14. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
15. V případě spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
16. Baterie udržujte čisté a suché.
17. Nenechávejte akumulátor v nabíječce, pokud už je nabitý.
18. Po delší době skladování může být nutné baterie několikrát nabít a vybit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.
19. Baterie podávají svůj nejlepší výkon, když jsou provozovány při normální pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).
20. Uchovávejte původní dokumentaci k produktu pro budoucí použití.
21. Pokud je akumulátor dlouhodobě nedostatečně nabitý, může dojít k jeho nenávratnému poškození. Doporučujeme akumulátor před jeho skladováním dostatečně nabít.

TECHNICKÁ DATA

1. Model produktu: RVCG144AB
2. Nabíjecí napětí: 17.2V \equiv
3. Jmenovité napětí: 14.4V \equiv
4. Jmenovitý výkon: 55W
5. Model dokovací stanice: I5-DS
6. Vstup dokovací stanice: 100-240V~,50/60Hz,24W
7. Výstup dokovací stanice: 17.2V \equiv ,1A
8. Model baterie: BP14426E
9. Jmenovité napětí baterie: 14.4V \equiv
10. Kapacita baterie: 2600mA 37.44Wh
11. Limitní napětí nabíjení: 16.8V \equiv

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Robotický
vysavač

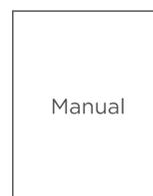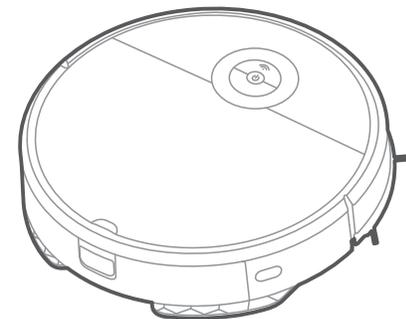

Návod k použití
1x




Dálkové
ovládání 1x



Baterie 2x




Čisticí kartáč 1x



Filtrační mřížka
1x




Boční kartáč 2 páry



Držák mopu 1x



Mopovací hadřík 2x

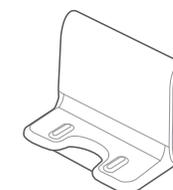


Dokovací stanice 1x





Napájecí kabel. 1x


Ilustrace zařízení

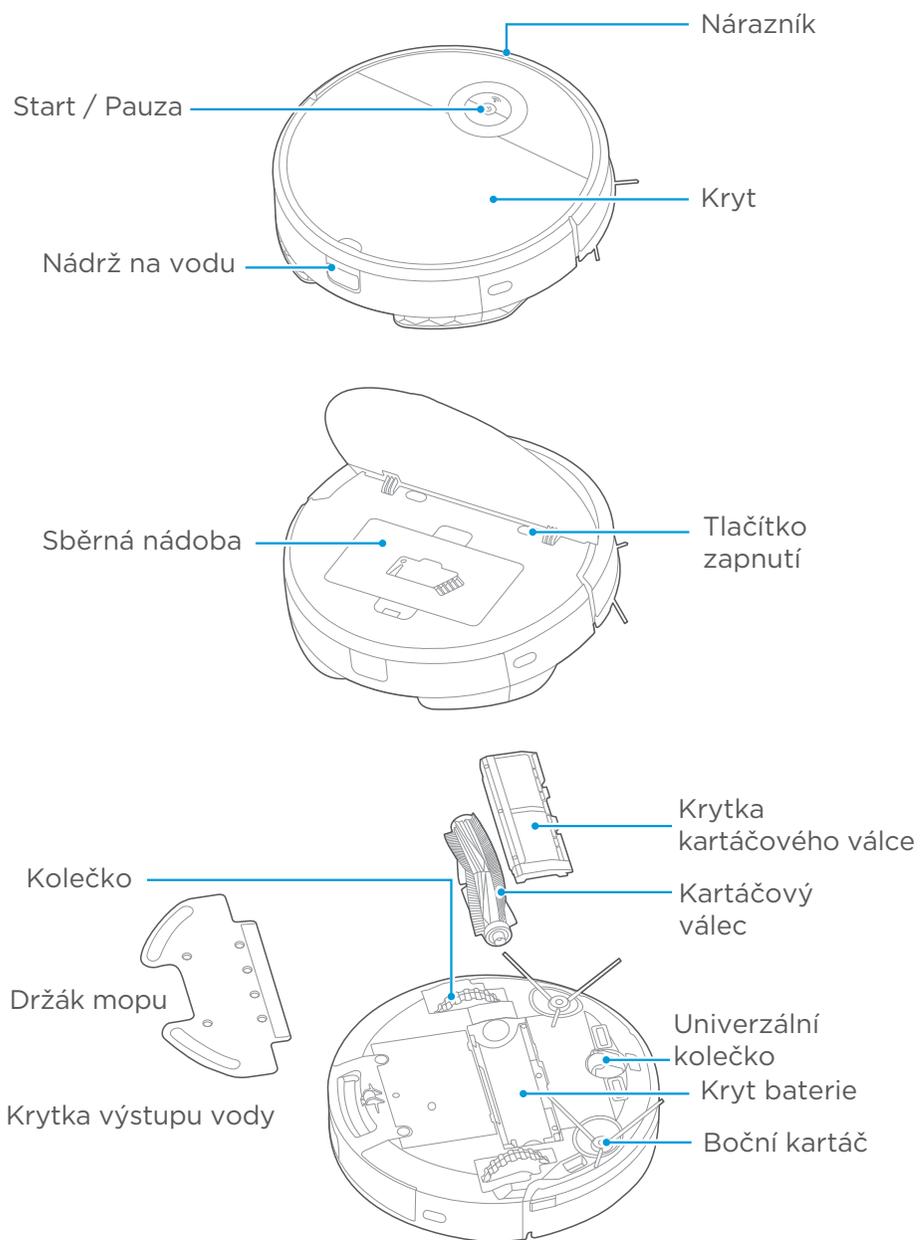

CZ-11

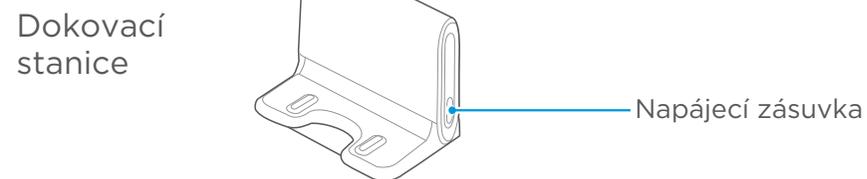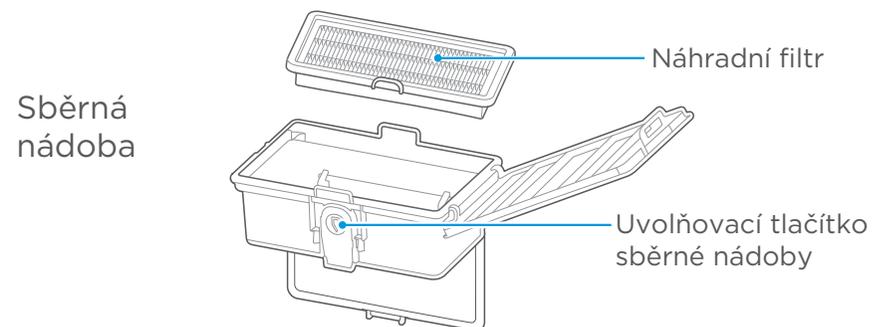

Souprava nádrží na vodu

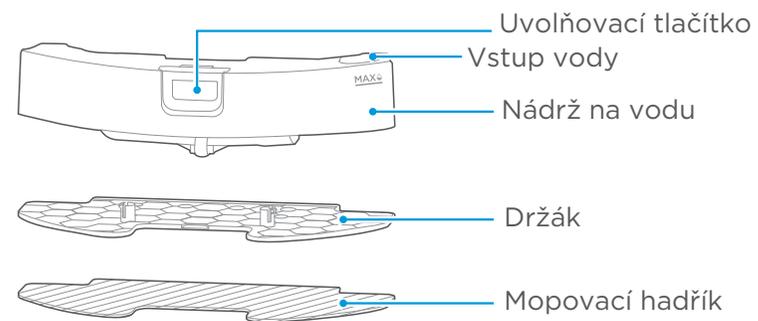


CZ-12


PROVOZ VÝROBKU

POZNÁMKA

1. Nepoužívejte robotický vysavač na vlhkých površích nebo na povrchu se stojatou vodou. Před použitím výrobku na koberci se štřapatým okrajem, prosím, ohněte štřapaté okraje směrem dolů.

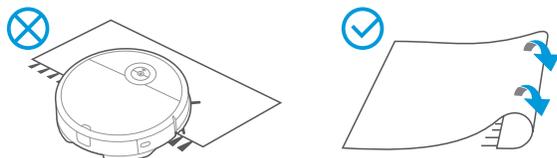


2. Připravte místnost na čištění, doporučujeme uklidit zejména drobné předměty z podlahy a schovat volně položené kabely.

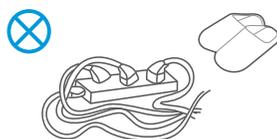

3. Když se robotický vysavač nabíjí, bliká na jeho vrchní straně bílé světlo.
4. Když je nabíjení dokončeno, začne bílé světlo svítit trvale.
5. Když je baterie vybitá, začne blikat červené světlo.
6. Pokud robotický vysavač čistí, když je nedostatečně nabitá baterie, začne si automaticky hledat dokovací základnu k dobití.
7. Robota lze k dokovací základně poslat i manuálně pomocí dálkového ovládání nebo aplikace.
8. Před nabíjením doporučujeme vyprázdnit nádržku na vodu a odstranit mopovací hadřík a držák.


Instalace Bočních Kartáčů

1. Otočte jednotku.
2. Postavte jednotku vzhůru nohama a vyrovnejte boční kartáč na sloupek kartáče.
3. Stiskněte kartáče směrem dolů, dokud nezaklapnou na místo.
4. Zajistěte, aby se boční kartáče mohly volně otáčet.

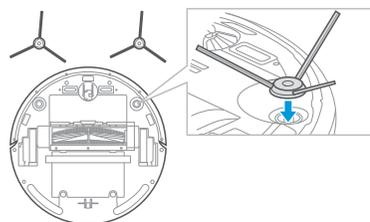


Nabíjení Robotického Vysavače


1. Dobře umístěte dokovací základnu: Umístěte nabíjecí základnu ke stěně a odstraňte všechny překážky kolem nabíjecí základny, jak je znázorněno na obrázku.

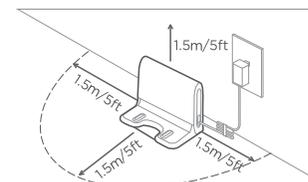

2. Otevřete kryt a zapněte tlačítko zapnutí.

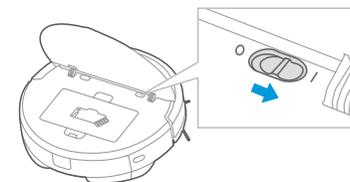

3. Umístěte vysavač na nabíjecí základnu a ujistěte se, že se nabíjecí kontakty dotýkají. Začne blikat bílé světlo, což znamená, že se robot nabíjí. Před prvním použitím nabíjejte 12 hodin.

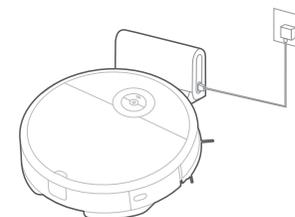

POZNÁMKA


Chcete-li efektivně prodloužit životnost baterie, měli byste:

1. Při prvním použití prosím nabíjejte 12 hodin.
2. Když je baterie slabá, nabijte ji co nejdříve.
3. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, plně nabijte baterii a uložte ji na větraném a suchém místě.
4. Nabijte robota každé 3 měsíce, pokud se delší dobu nepoužívá, abyste ochránili baterii.

Úvod K Dálkovému Ovládání

POZNÁMKA

Dálkové ovládání funguje na vzdálenost zhruba 5 metrů od robota.

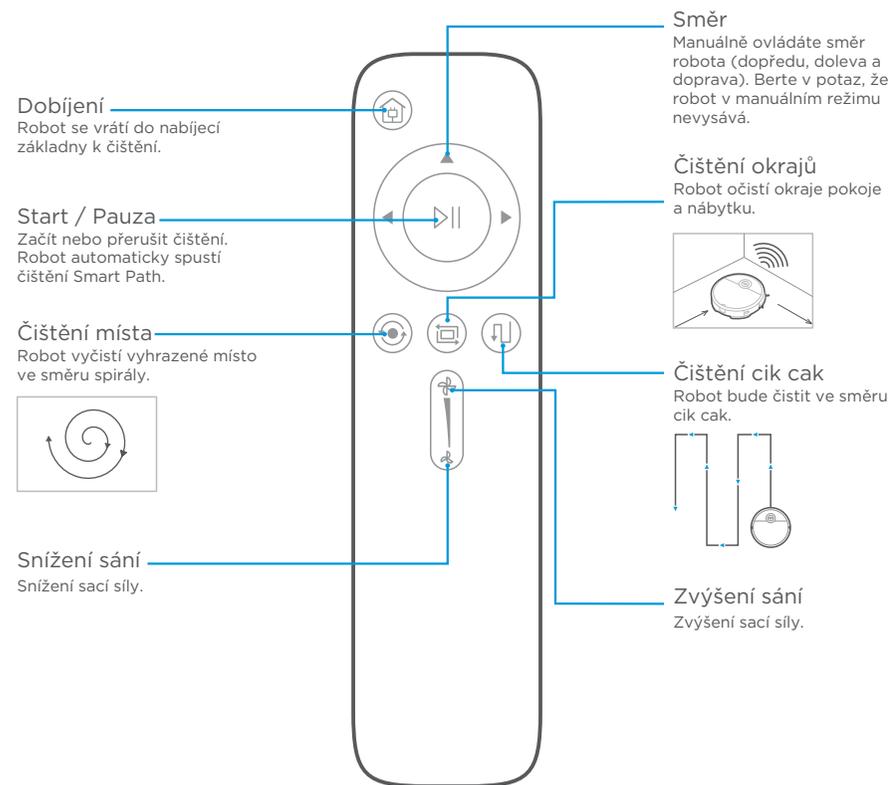


POZNÁMKA

1. Před použitím dálkového ovládání vložte 2 přiložené AAA baterie. Odstraňte kryt baterií a vložte správně baterie.
2. Abyste zabránili náhodnému spadnutí robota ze schodů, nedisponuje robot jezdem vzad.

Zapnout/Vypnout


Otevřete kryt a zapněte tlačítko zapnutí.

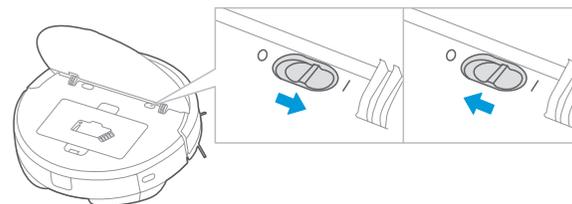

Čištění / Pauza

Čištění

1. Ujistěte se, že je tlačítko zapnutí v pozici „ON“.
2. Pro začátek čištění použijte jednu z níže uvedených možností:
 - a. Stiskněte tlačítko "⏻" pro spuštění čištění.
 - b. Stiskněte tlačítko Start/Pauza na dálkovém ovládání.
 - c. Stiskněte tlačítko Start v aplikaci.

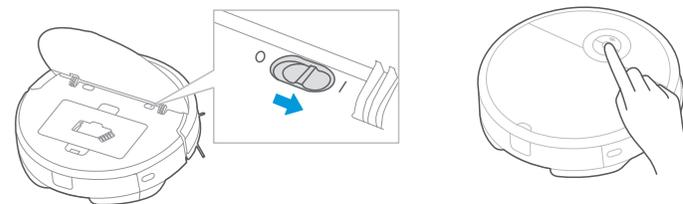


POZNÁMKA

Pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte, přejde do režimu spánku. Stiskněte tlačítko "⏻" abyste robota zaktivovali a pak použijte jednu z výše uvedených možností pro spuštění čištění.

Pauza

Když robot nepracuje, stiskněte "⏻" a začne čistit.



Používání Aplikace

Pokud se změní název nebo heslo vaší domácí Wi-Fi, budete muset znovu navázat spojení s robotickým vysavačem.

1. Aplikace podporuje iOS 9.0 a vyšší, Android 6.0 a vyšší verze telefonního systému, ale zařízení Pad není akceptováno. Obecně lze verzi systému telefonu zkontrolovat kliknutím na „Nastavení-O mobilním telefonu“ v mobilním telefonu.
2. Tento model nepodporuje směrovač se šifrováním WEP.
3. Konfigurace vysavače pro přístup k síti vyžaduje síť Wi-Fi s frekvenčním rozsahem 2,4 GHz, frekvenční rozsah 5 GHz není aktuálně kompatibilní.
4. Nekonfigurujte přístup k síti ve stavu nabíjení.
5. Wi-Fi je povinná pro konfiguraci přístupu k síti vysavače, jakmile je přístup k síti úspěšně nakonfigurován, lze aplikaci provozovat v prostředí sítě Wi-Fi/2G/3G/4G a čistič lze ovládat na dálku.
6. Pokud se vám změnilo heslo na Wi-Fi nebo máte nový router, bude spotřebič v aplikaci zobrazen jako offline; není nutné provádět změny v čísle účtu v aplikaci, stačí jen přenastavit síť, abyste znovu navázali spojení se spotřebičem;
7. Pokud ostatní chtějí používat aplikaci k ovládní stejného přístroje, musí je do aplikace pozvat tvůrce rodiny (za podmínky, že si pozvaný stáhl aplikaci a zaregistroval účet).
8. Když se aplikace změní, staří uživatelé mohou být vyzváni k odstranění spotřebiče z mobilní aplikace a noví uživatelé jenom musejí přímo nakonfigurovat připojení sítě podle instrukcí připojení (pokud staří uživatelé neodstraní spotřebič z mobilní aplikace, bude odstraněn automaticky poté, co noví uživatelé úspěšně nakonfigurují připojení sítě);
9. Jakmile je robot úspěšně nakonfigurován pro přístup k síti, následující operace povedou k vymazání nastavení Wi-Fi a je vyžadována konfigurace sekundárního přístupu k síti; pomocí dlouhého stisknutí tlačítka konfigurace přístupu k síti na zařízení po dobu 3 sekund a poté, co uslyšíte zvuk tikání, budou všechny informace Wi-Fi vymazány.

PÁROVÁNÍ ROBOTY S APLIKACÍ PRO MOBILNÍ TELEFON

1. Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k vaší domácí Wi-Fi. Vyplňte si heslo ze své Wi-Fi.
2. Stáhněte si aplikaci ConnectLife Robot a zaregistrujte svého robota ve dvou krocích:
 - a) Naskenujte QR kód nebo vyhledejte ConnectLife Robot APP v obchodě Apple App Store (<https://www.apple.com/app-store/>) nebo v obchodě Google Play (<https://play.google.com/store/apps>) a stáhněte ji.




Google Play Store




Apple store


- b) Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a vytvořte si svůj osobní účet podle pokynů na displeji.

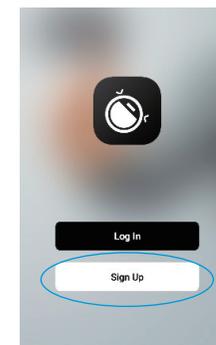

3. Přidejte svého robota do své aplikace z dostupných zařízení stisknutím „Přidat zařízení“ nebo symbolu „+“.

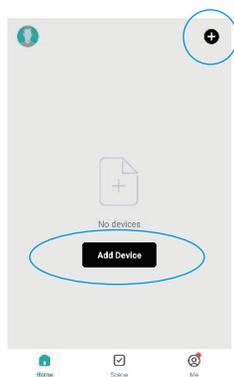



4. Pokud má váš telefon Bluetooth ON, zařízení se vám může objevit v horní části obrazovky (vlevo dole obrázek), kde jej vyberete a postupujte podle pokynů v APP. V případě ručního přidávání robota najdete Small Home Appliances na kartě VLEVO a poté vyberte Robot Vacuum (Wi-Fi). Najděte jej posunutím dolů možných zařízení (dolní PRAVÝ obrázek).

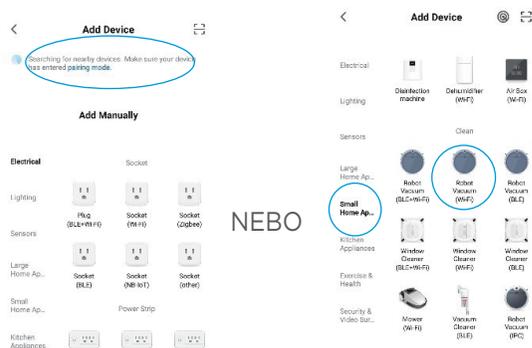


5. Pro dokončení tohoto párování postupujte podle dalších pokynů.

Vytírání


1. Připevněte mopovací hadřík k držáku mopování.
2. Stiskněte tlačítko na nádržce a vyjměte ji.

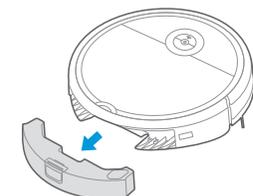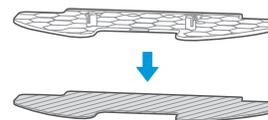

3. Naplňte vodu do nádržky.
4. Připojte sestavu mopu k nádržce na vodu.

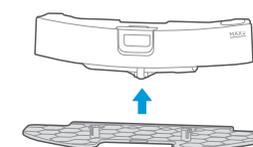

5. Znovu do vysavače vložte soustavu nádržky na vodu.
6. Stisknutím tlačítka "⏻" spustíte vytírání.

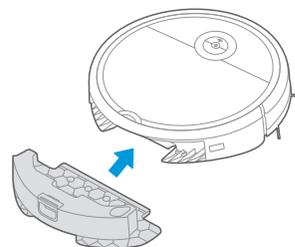


POZNÁMKA

1. Před prvním vytíráním mopem doporučujeme naplnit nádržku na 80 %.
2. Do nádržky doporučujeme použít vodu z kohoutku. Do vody nepřidávejte žádný čisticí prostředek.
3. Doporučujeme robota při vytírání sledovat, abyste se ujistili, že nepojede na koberec.

ÚDRŽBA VÝROBKU

Čištění Bočních Kartáčů

1. Pravidelně kontrolujte boční kartáč, zda není obalen vlas/srstí.
2. Očistěte boční kartáč čisticím nástrojem nebo hadrem.
3. Pokud se boční kartáč zdeformoval od zábalu vlasů, vyjměte boční kartáč vytažením z vysavače a vložte jej na 5 sekund do teplé vody.
4. Pokud je boční kartáč trvale poškozen, vyměňte jej za náhradní sadu kartáčů.

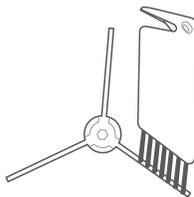

Čištění Sběrné Nádoby, Houby A Filtru

POZNÁMKA


- a) Sběrnou nádobu vyčistěte po každém použití.
- b) Každé 2-4 týdny umyjte filtr a houbu.




1. Otevřete kryt.



2. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí sběrné nádoby a nádobu vyndejte.

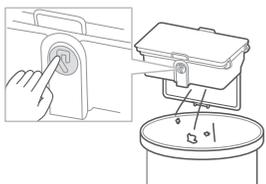


3. Stiskněte uvolňovací tlačítko sběrné nádoby, abyste ji mohli vysypat do koše.

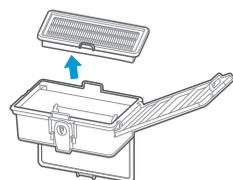

4. Zvedněte vršek sběrné nádoby, abyste se dostali k vyměnitelnému filtru.




5. Sběrnou nádobu, houbu a filtr opláchněte pod teplou vodou. Nechte DŮKLADNĚ vysušit po dobu 24 hodin.

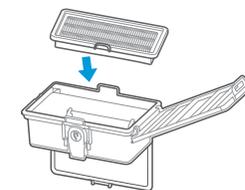


6. Vraťte držák náhradního filtru zpět do sběrné nádoby.


Čištění Nádržky Na Vodu

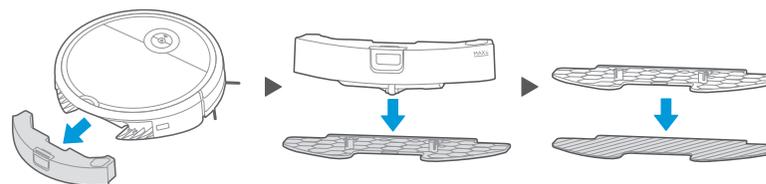


1. Jakmile dokončíte vytírání, stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na vodu a nádržku vytáhněte. Oddělte držák mopu od mopovacího hadříku.

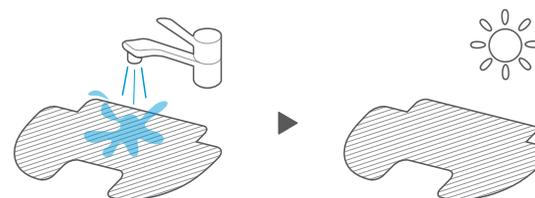

2. Mopovací hadřík umyjte a počkejte, než ZCELA zaschne.

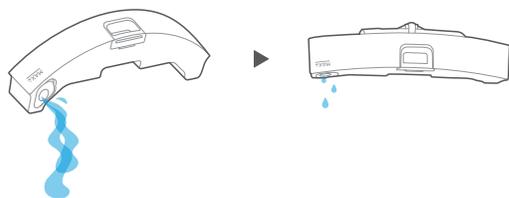


3. Zvednutím otevřete a vylijte zbývající vodu z nádržky na vodu.

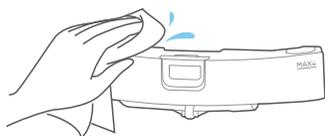


4. Dosucha vytřete nádržku na vodu a položte ji stranou. Vystavení slunečnímu záření se nedoporučuje.

Čištění Sensorů A Kol

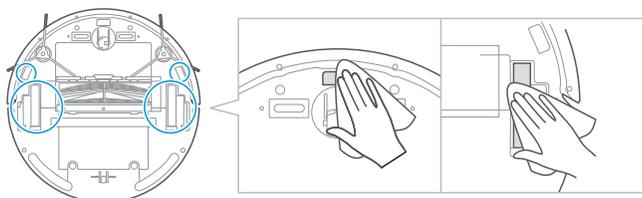


Senzor a kola jemně otřete měkkým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku.

Čištění Terminálů Nabíjecí Stanice

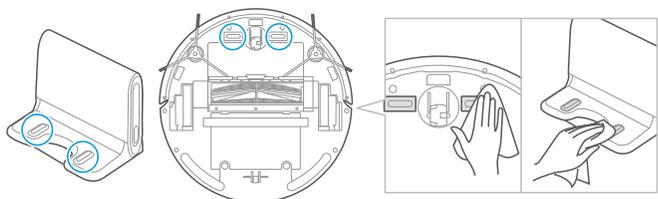


Otřete nabíjecí terminály na robotu i nabíjecí stanici měkkým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku.


Čištění Kartáčového Válce

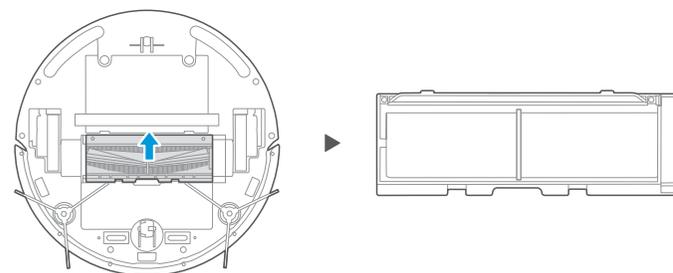

1. Otočte vysavač, vložte palec do otevřené zdířky mezi dvěma štítky a zvedněte ho tak, abyste vyjmuli kryt kartáčového válce.

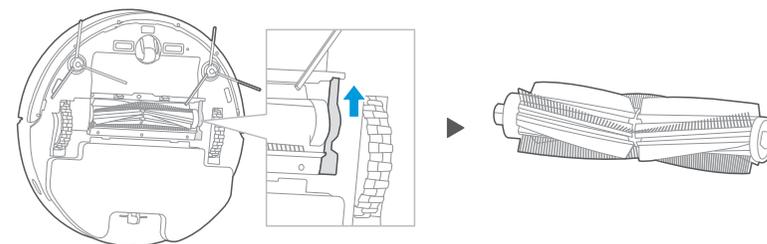

2. Stiskněte zámek kartáčového válce a zvedněte ho, abyste se dostali ke kartáčovému válci.

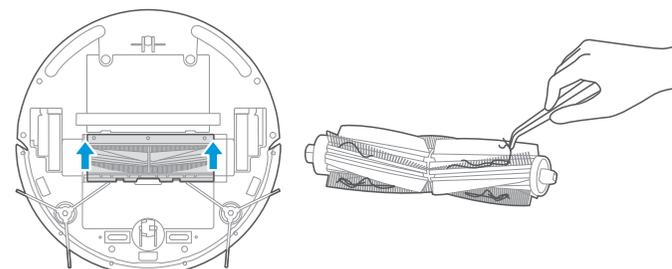

3. Očistěte kartáčový válec pomocí jemného hadříku nebo teplé vody. Nechte **DŮKLADNĚ** vyschnout a vraťte jej na místo.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V případě poruchy nahlédněte do následující tabulky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nenabíjí.	<ol style="list-style-type: none"> Během nabíjení není zapnutý vypínač. Spotřebič a nabíjecí svorky nejsou v úplném kontaktu. 	<ol style="list-style-type: none"> Zapněte spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič plně v kontaktu s nabíjecím terminálem.
Spotřebič se zasekne.	<ol style="list-style-type: none"> Zařízení je na zemi zamotané do drátů, záclon nebo zamotané do deky. Boční kartáč a kartáčový válec atd. se zaseknou a zařízení nemůže běžet normálně. 	<ol style="list-style-type: none"> Zařízení automaticky spustí únikový režim. Pokud má problémy, potřebuje manuální pomoc. Vyčistěte vinutí na bočním kartáči a restartujte jej. Pokud ne, kontaktujte poprodejní oddělení.
Není zcela vyčištěn. Nabijte ho.	<ol style="list-style-type: none"> Spotřebič nemá dostatek energie z baterie. 	<ol style="list-style-type: none"> Nabijte spotřebič.
Žádné čištění podle aktuálního času.	<ol style="list-style-type: none"> Vypínač není zapnutý. Naplánovaný termín je zrušen. 	<ol style="list-style-type: none"> Zapněte síťový vypínač spotřebiče. Reset a vytvoření události.
Poté, co vložíte držák na mop, je zařízení nepromokavé.	<ol style="list-style-type: none"> Magnet držáku mopy upadl. V nádrži na vodu není voda. Výstupní otvor základny zařízení je zablokován. 	<ol style="list-style-type: none"> Kontaktujte poprodejní servisní středisko. Přidejte vodu. Vyčistěte výstup vody a filtr nádrže.
Spotřebič zmeškal zamezení, neexistuje žádný plán čištění a mapa v aplikaci se zobrazuje nepravdělně.	<ol style="list-style-type: none"> Povrch je kluzký. Dráty, boty a jiné předměty položené na zemi, které ovlivňují normální provoz spotřebiče. Čištění je v polovině přerušeno. 	<ol style="list-style-type: none"> Pokud je podlaha mokrá, před použitím ji osušte. Odstraňte z podlahy co nejvíce předmětů, které by mohly zavazet. Během práce se zařízením nehybejte ani jej neblokujte.
Spotřebič nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> Vypínač není zapnutý. Slabá baterie. Kolečka jsou zastavena a tři skupiny snímačů pádu jsou ve stavu pádu. 	<ol style="list-style-type: none"> Zapněte hlavní vypínač. Nabijte spotřebič. Umístěte spotřebič co nejbližší k povrchu. Kontaktujte poprodejní servisní středisko.
Spotřebič ustupuje.	<ol style="list-style-type: none"> Před námi je překážka. Nárazníková lišta je upnutá. 	<ol style="list-style-type: none"> Odstraňte přední překážky. Poklepáním na lištu nárazníku zkontrolujte, zda v ní není zachycený cizí předmět.

V případě poruchy nahlédněte do následující tabulky.

Problém	Příčina	Řešení problému	Řešení
Aplikace zobrazuje odpojení.	Mobilní telefon byl odpojen od spotřebiče.	<p>Posudte, zda má mobilní telefon přístup k síti.</p> <p>Posudte, zda router funguje normálně. Vysavač musí být napájen.</p> <p>Konfigurace Wi-Fi zařízení se vymaže. Heslo nebo síť Wi-Fi se změní.</p>	<p>Mobilní telefon bude znovu připojen k síti.</p> <p>Restartujte router.</p> <p>Zapněte vysavač znovu.</p> <p>Přidejte do aplikace nová zařízení.</p> <p>Po spuštění systému dlouze stiskněte „“ na 3 sekundy a uvolněte jej, jakmile uslyšíte zvuk tikání; vymaže všechny konfigurace Wi-Fi čističe a znovu přidejte domácí elektrické spotřebiče k provozu.</p>
Pomalý provoz aplikace.	Připojení k síti není tak plynulé.	<p>Síť je zaneprázdněná. Špatný příjem signálu Wi-Fi mobilního telefonu.</p> <p>Šířka pásma sítě není tak dostatečná.</p>	<p>Restartujte router a snižte počet uživatelů s přístupem.</p> <p>Zkontrolujte nastavení samotného mobilního telefonu.</p> <p>Rozšířte šířku pásma sítě.</p>
Samotný QR kód mobilního telefonu nelze naskenovat aplikací.	Hardwarové konfigurace mobilního telefonu jsou velmi nízké, fotoaparát nemá funkci ostření.	Pro potvrzení si vyměňte mobilní telefony.	Změňte mobilní telefony a skenujte. Přidejte spotřebič podle kategorie produktu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenia pre robotický vysávač

1. Deti vo veku osem rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom vedomostí a skúseností môžu používať tento prístroj pod primeraným dohľadom alebo ak dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a ak chápu riziká spojené s jeho používaním.
Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo údržbou spotrebič vypnite.
3. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
4. VAROVANIE: Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto zariadením.
Používajte iba s napájacou jednotkou I5-DS.
5. Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní pracovníci.

6. Nepribližujte inteligentný robotický vysávač do blízkosti zdroja tepla, žiarenia alebo horiacich ohorkov cigariet. Je prísne zakázané vysávať nasledujúce predmety:
 - 1) Všetky kvapaliny, ako je voda a rozpúšťadlá;
 - 2) Vápno, cementový prach a ďalší stavebný prach a odpadky;
 - 3) Predmety generujúce teplo, ako sú neuhasené uhličky, ohorky cigariet;
 - 4) Ostré úlomky, ako je sklo atď.;
 - 5) Horľavé a výbušné predmety, ako je benzín a alkohol.
7. Pred použitím odstráňte zo zeme všetky krehké predmety (ako sú okuliare, lampy atď.), a predmety, ktoré sa môžu zamotať do bočnej kefy, hlavnej kefy a hnacieho kolesá (ako sú drôty, závesy a ďalšie materiály, ktoré sa ľahko zamotávajú).
8. Pri používaní, čistení a údržbe robota venujte pozornosť svojim vlasom a vyhnite sa ich zamotaniu do koliesok alebo hlavných kief.
9. Nepoužívajte tento výrobok v nadmorskej výške nad 2000 m.



10. Správna likvidácia tohto produktu. Tento symbol znamená, že tento výrobok nesmie byť v krajinách EÚ vyhodенý do bežného komunálneho odpadu. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, odovzdajte ho zodpovedne na recykláciu, aby ste podporili trvale udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Na odloženie použitého zariadenia využite príslušnú zberňu odpadu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Tí môžu prevziať tento výrobok na ekologicky šetrnú recykláciu.

11. Informácie o záruke

Výrobca poskytuje záruku v súlade s legislatívou vlastnej krajiny bydliska zákazníka, minimálne 1 rok, počnúc dátumom predaja spotrebiča koncovému používateľovi.

Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu alebo spracovania.

Opravy v rámci záruky smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri reklamácií v rámci záruky je potrebné predložiť originál nákupného dokladu (s dátumom nákupu). Záruka sa nevzťahuje na prípady:

- Bežné opotrebenie
 - Nesprávne použitie, napr. preťažovanie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
 - Použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi
- Škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojenie k nevhodnému sieťovému napájaniu alebo nedodržanie pokynov na inštaláciu
- Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče.

12. Wi-Fi: 2400-2483.5MHz, MAX. VÝKON: 20dBm. BLUETOOTH MAX. VÝKON: 10dBm

Aby boli splnené požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, mala by sa medzi anténou tohto zariadenia a osobami počas prevádzky zariadenia udržiavať vzdialenosť 20 cm alebo viac. Aby bola zaistená zhoda, neodporúča sa približovať sa bližšie, než je táto vzdialenosť.

Upozornenia pre DOKOVACIU ZÁKLADŇU

1. "DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - TIETO POKYNY USCHOVAJTE" a „NEBEZPEČENSTVO – ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, STAROSTLIVO DODRŽUJTE TIETO POKYNY“.
2. Deti vo veku osem rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom vedomostí a skúseností môžu používať tento prístroj pod primeraným dohľadom alebo ak dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a ak chápu riziká spojené s jeho používaním.
Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo údržbou spotrebič vypnite.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

5. Dokovacia základňa je použiteľná iba pre produkt RVCG144AB. (Typ batérie: Li-ion, DC 14.4 V, 2600 mAh)
Po návrate robotického vysávača na základňu, sa dokovacia základňa automaticky začne nabíjať.
6. Varovanie: Nabíjačka batérií (Dokovacia základňa) nie je určená na nabíjanie nenabíjajúcich batérií.

Upozornenia pre batériu

1. Skôr než vyberiete batériu, musíte vypnúť spotrebič.
2. Prosíme vás, aby ste batériu nedemontovali sami.
3. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na popredajné servisné stredisko.
4. Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi
5. Nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte batériu.
6. Nevystavujte batérie teplu alebo ohňu. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.
7. Neskratujte batériu.
8. Neskladujte batérie náhodne v škatuli alebo zásuvke, kde by sa mohli vzájomne skratovať alebo byť skratované inými kovovými predmetmi.
9. Nevystavujte batérie mechanickým otrasom.

10. V prípade úniku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak došlo ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	iba na použitie vnútri
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	prečítajte si návod na obsluhu
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	jednosmerný prúd
	miniatúrna poistková vložka s časovým oneskorením, kde X je symbol pre časovú/prúdovú charakteristiku, ako je uvedené v IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	striedavý prúd
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	zariadenie triedy II

11. Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku než tú, ktorá je špeciálne určená na použitie s týmto zariadením.
12. Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
13. V rámci zariadenia nemiešajte rôznu výrobu, kapacitu, veľkosť alebo typ.
14. Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
15. V prípade prehĺtnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
16. Batérie udržiavajte čisté a suché.
17. Nenechávajte batériu dlhší čas nabitú, keď sa nepoužíva.
18. Po dlhšom skladovaní môže byť nutné batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
19. Batérie podávajú svoj najlepší výkon, keď sa prevádzkujú pri normálnej izbovej teplote ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
20. Uschovajte pôvodnú dokumentáciu k produktu na budúce použitie.
21. Batéria sa môže nenávratne poškodiť, ak je dlhší čas nedostatočne nabitá. Odporúča sa, aby bola batéria pred uskladnením dostatočne nabitá.



TECHNICKÉ DÁTA

1. Model produktu: RVCG144AB
2. Nabíjacie napätie: 17.2V \equiv
3. Menovité napätie: 14.4V \equiv
4. Menovitý výkon: 55W
5. Model dokovacej základne: I5-DS
6. Vstup dokovacej základne:
100-240V~,50/60Hz,24W
7. Výstup dokovacej základne: 17.2V \equiv ,1A
8. Model batérie: BP14426E
9. Menovité napätie batérie: 14.4V \equiv
10. Kapacita batérie: 2600mA 37.44Wh
11. Limitné napätie nabíjania: 16.8V \equiv

SK-09

OPIS VÝROBKU

Robotický
vysávač

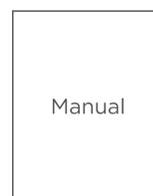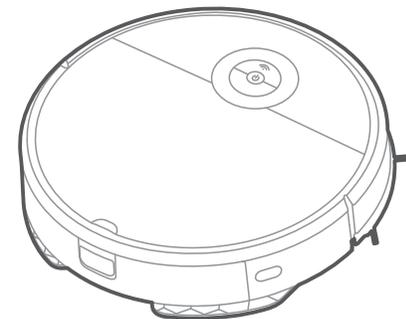

Návod Na
Použitie 1x




Dialkový
ovládač 1x




Batéria 2x




Čistiaca kefa 1x




Filtračná
sieťka 1x

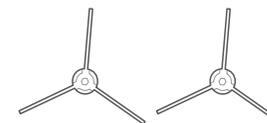


Bočná kefa 2 páry



Držiak mopu 1x



Mopovacia
podložka 2x

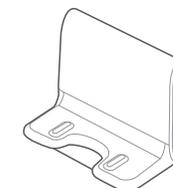


Dokovacia stanica 1x



Napájací kábel 1x


SK-10

Zobrazenie spotrebiča

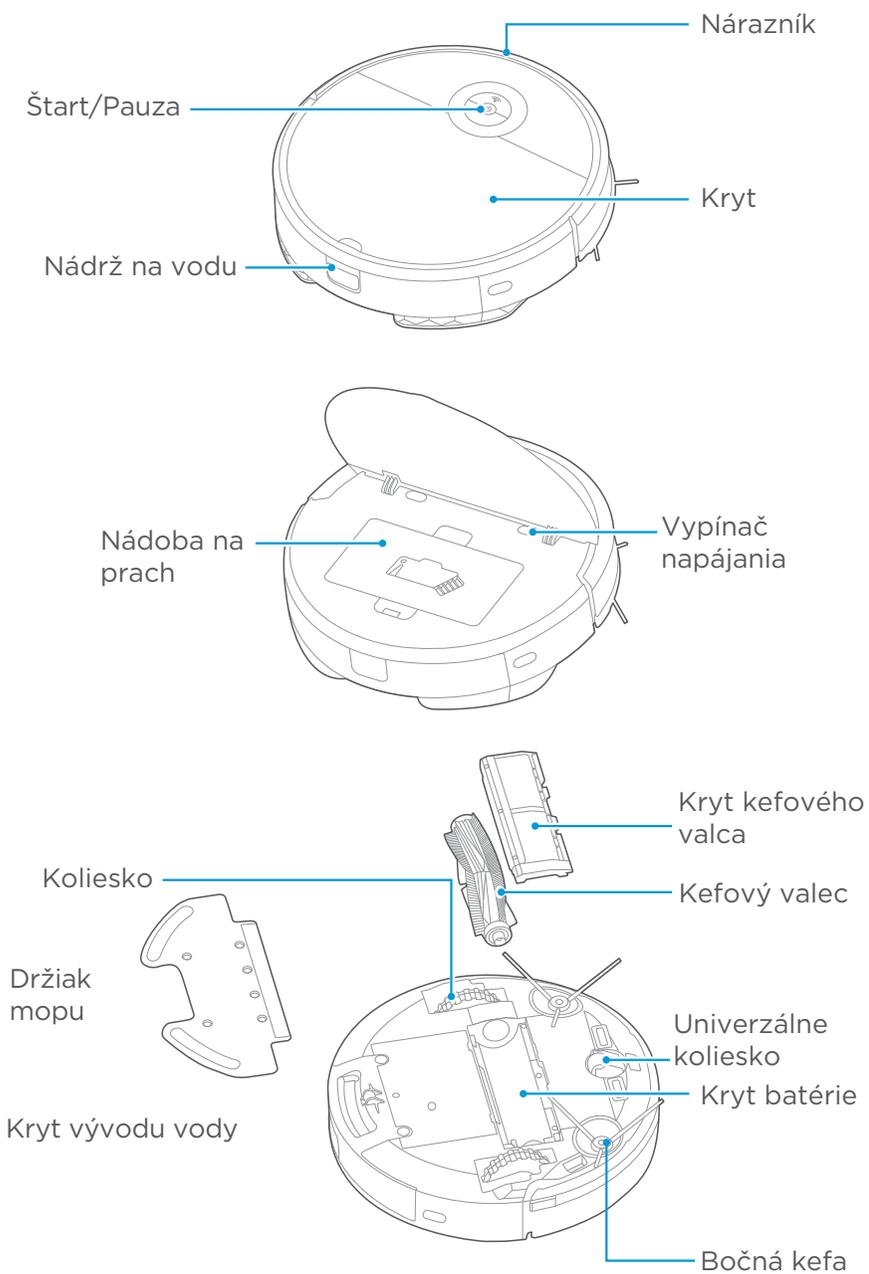


SK-11


Nádoba na prach

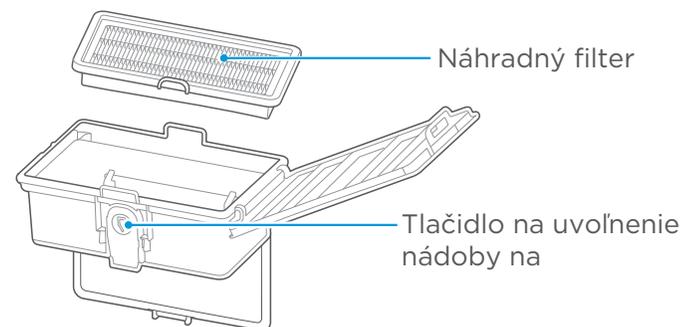

Dokovacia stanica

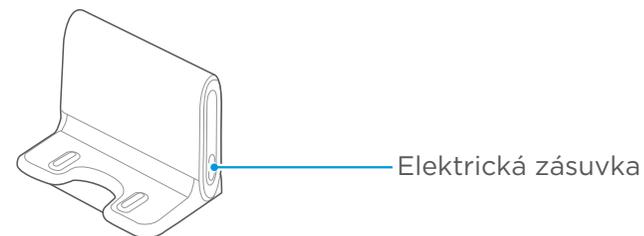

Zostava nádrže na vodu

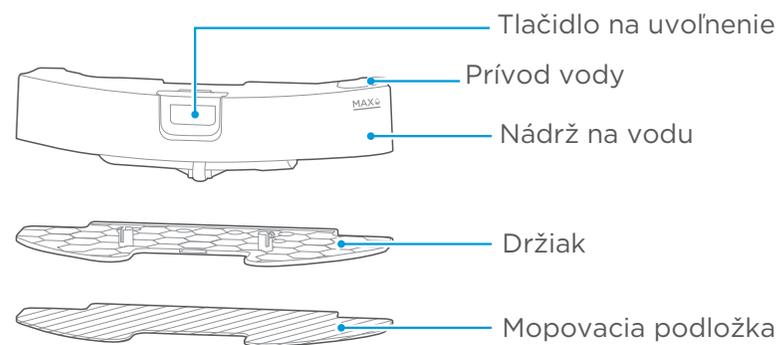


SK-12


PREVÁDZKA VÝROBKU

POZNÁMKA

1. Nepoužívajte robot na mokrom povrchu alebo na povrchu, kde stojí voda. Keď idete vysávať koberec so strapcami, založte ich predtým pod koberec.

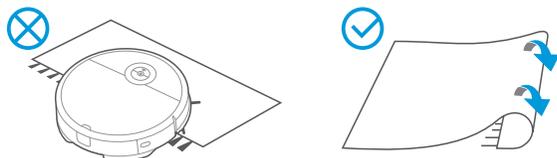


2. Pripravte si najskôr priestor na čistenie. Odporúča sa upratať miestnosť, napr. z podlahy odstráňte malé predmety a voľné káble.

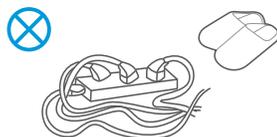

3. Pri nabíjaní vysávača, na jeho vrchnej časti bliká biele svetlo.
4. Po dokončení nabíjania, zostane biele svetlo svietiť neprerušovane.
5. Keď je batéria vybitá, zobrazí sa červené blikajúce svetlo.
6. Ak robotický vysávač vysáva a zistí, že batéria má nízku kapacitu, automaticky nájde dokovaciu stanicu na jej dobitie.
7. Robot môže byť tiež manuálne poslaný späť do dokovacej stanice na dobitie pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie.
8. Pred nabíjaním sa odporúča vyprázdniť nádrž na vodu a odstrániť mopovaciu podložku a držiak.

Inštalácia Bočných Kief


1. Otočte jednotku.
2. Postavte jednotku hore nohami a vyrovnajte bočnú kefu na stĺpik kefy.
3. Stlačte kefy smerom dole, kým nezaklapnú na miesto.
4. Zaisťte, aby sa bočné kefy mohli voľne otáčať.

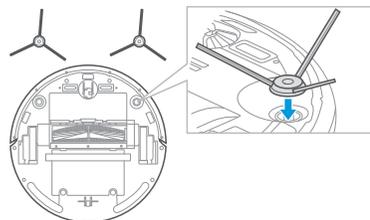


SK-13

Nabíjanie Vášho Robotického Vysávača


1. Správne umiestnenie dokovacej stanice:
Dokovaciu stanicu umiestnite ku stene a odstráňte všetky prekážky okolo jej stojana tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.

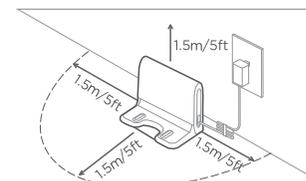

2. Otvorte kryt a prepnite vypínač do polohy zapnuté.

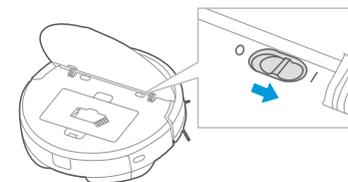

3. Umiestnite vysávač na dokovaciu stanicu a uistite sa, že sa nabíjacie kontakty dotýkajú. Začne blikáť biele svetlo, čo znamená, že sa robot nabíja.
Pred prvým použitím nabíjajte 12 hodín.

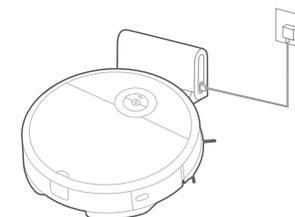

POZNÁMKA

Ak chcete efektívne predĺžiť životnosť batérie, mali by ste:


1. Pred prvým použitím, prosím, nabíjajte 12 hodín.
2. Keď je batéria slabá, nabite ju čo najskôr.
3. Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, plne nabite batériu a uložte ju na vetranom a suchom mieste.
4. Ak ste spotrebič nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, prosím, nechajte ho nabíjať aspoň 12 hodín.

SK-14

Opis diaľkového ovládača

POZNÁMKA

Diaľkové ovládanie bude fungovať, ak sa robot nachádza vo vzdialenosti do 16 stôp(4,88 m).

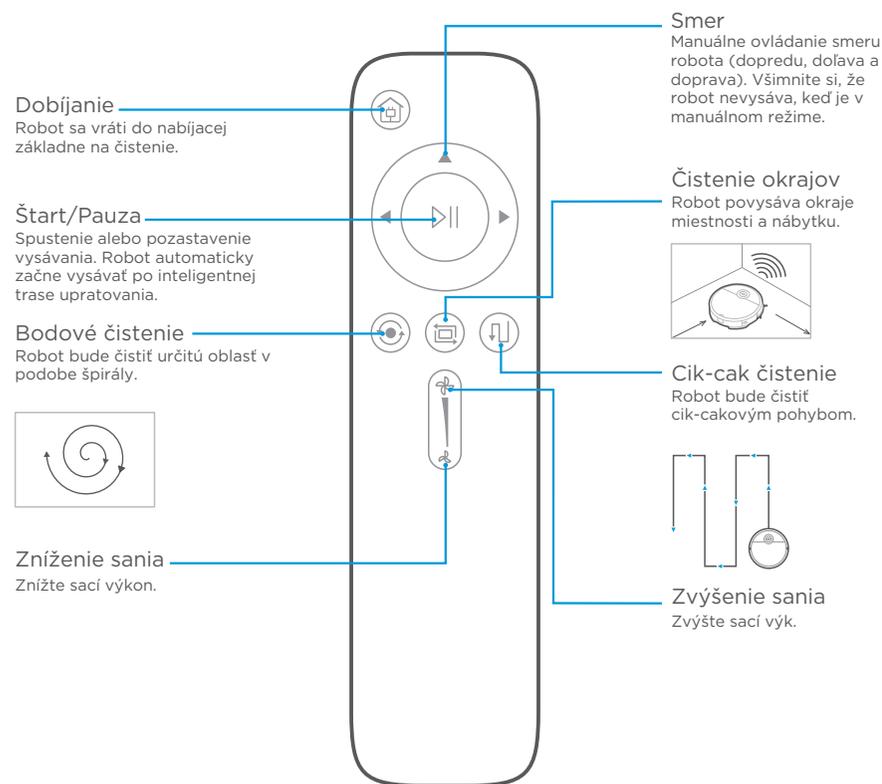


POZNÁMKA

1. Pred použitím diaľkového ovládača, vložte doňho 2 priložené batérie AAA. Odstráňte zadný kryt batérií a vložte ich tak, aby boli správne orientované.
2. Aby robot náhodou nespadol zo schodov, nemôže ísť smerom dozadu.

ON/OFF (Zapnúť/vypnúť)


Otvorte kryt a prepnite vypínač do polohy zapnuté.

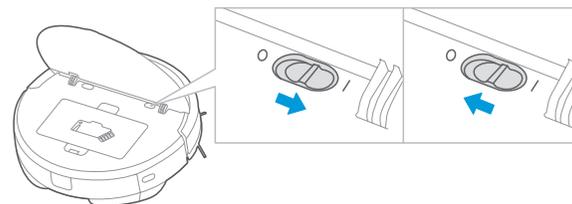

Čistenie /Pauza

Čistenie

1. Uistite sa, že vypínač napájania je v polohe „ON“.
2. Ak chcete spustiť čistenie, použite jednu z možností uvedených nižšie:
 - a. Stlačením tlačidla „⏻“ spustíte čistenie.
 - b. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
 - c. V aplikácii stlačte tlačidlo Štart.

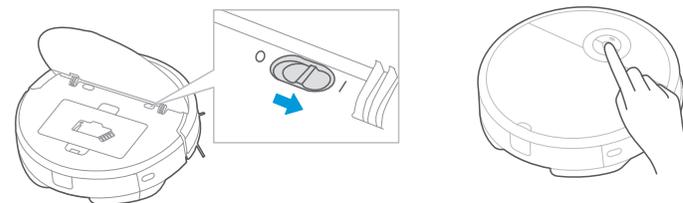


POZNÁMKA

Ak sa robotický vysávač dlhší čas nepoužíva, prejde do režimu spánku. Stlačením tlačidla „⏻“ prebudíte robot, a potom pomocou jednej z vyššie uvedených možností spustíte čistenie.

Pauza

Keď robot pracuje, stlačte tlačidlo „⏻“, aby prestal čistiť.



Používanie Aplikácie

Ak sa zmení názov alebo heslo vašej domácej Wi-Fi, budete musieť znovu nadviazať spojenie s robotickým vysávačom.

1. Aplikácia podporuje iOS 9.0 a vyšší, Android 6.0 a vyššie verzie telefónneho systému, ale zariadenie Pad nie je akceptované. Všeobecne je možné verziu systému telefónu skontrolovať kliknutím na „Nastavenie – O mobilnom telefóne“ v mobilnom telefóne.
2. Tento model nepodporuje smerovač so šifrovaním WEP.
3. Konfigurácia vysávača na prístup k sieti vyžaduje sieť Wi-Fi s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz, frekvenčný rozsah 5 GHz nie je aktuálne kompatibilný.
4. Nekonfigurujte prístup k sieti v stave nabíjania.
5. Wi-Fi je povinná na konfiguráciu prístupu k sieti vysávača. Hneď ako je prístup k sieti úspešne nakonfigurovaný, je možné aplikáciu prevádzkovať v prostredí siete Wi-Fi/2G/3G/4G a čistič je možné ovládať na diaľku.
6. Ak sa zmení heslo domácej Wi-Fi siete alebo sa vymení router, aplikácia zobrazí robot ako off-line; Bez akýchkoľvek zmien čísla účtu v aplikácii, postačí pre robot opäť nakonfigurovať prístup k sieti.
7. Ak ostatní chcú používať aplikáciu na ovládanie rovnakého prístroja, musí ich do aplikácie pozvať tvorca rodiny (za podmienky, že si pozvaný stiahol aplikáciu a zaregistroval účet).
8. Pri zmenách v aplikácii, môžu byť starí používatelia vyzvaní, aby v mobilnej aplikácii odstránili zariadenie, zatiaľ čo novým používateľom stačí nakonfigurovať priamy prístup k sieti v súlade s pokynmi na prístup k sieti (ak starí používatelia neodstránia zariadenie v mobilnej aplikácii, odstráni sa automaticky po úspešnej konfigurácii prístupu k sieti novými používateľmi).
9. Hneď ako je robot úspešne nakonfigurovaný na prístup k sieti, nasledujúce operácie povedú k vymazaniu nastavenia Wi-Fi a vyžaduje sa konfigurácia sekundárneho prístupu k sieti; pomocou dlhého stlačenia tlačidla konfigurácie prístupu k sieti na zariadení na 3 sekundy a po tom, čo začujete zvuk tikania, sa všetky informácie Wi-Fi vymažú.

SPÁROVANIE ROBOTA S APLIKÁCIOU PRE MOBILNÝ TELEFÓN

1. Uistite sa, že je mobilný telefón pripojený k vašej domácej Wi-Fi. Vyplňte si heslo zo svojej Wi-Fi.
2. Stiahnite si aplikáciu ConnectLife Robot a zaregistrujte svoj robot v dvoch krokoch:
 - a) Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte ConnectLife Robot APP v obchode Apple App Store (<https://www.apple.com/app-store/>) alebo v obchode Google Play (<https://play.google.com/store/apps>) a stiahnite ju.



Google Play Store




Apple store


- b) Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a vytvorte si svoj osobný účet podľa pokynov na displeji.



3. Pridajte svoj robot do svojej aplikácie z dostupných zariadení stlačením „Pridať zariadenie“ alebo symbolu „+“.

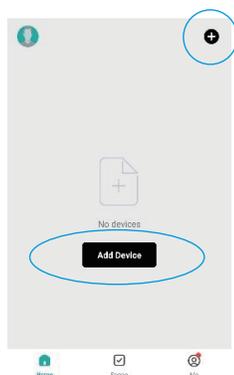



4. Ak má váš telefón Bluetooth ON, zariadenie sa vám môže objaviť v hornej časti obrazovky (vľavo dole obrázok), kde ho vyberiete a postupujte podľa pokynov v APP. V prípade ručného pridávania robota nájdite Small Home Appliances na karte VLAVO a potom vyberte Robot Vacuum (Wi-Fi). Nájdite ho posunutím možných zariadení nadol (dolný PRAVÝ obrázok).

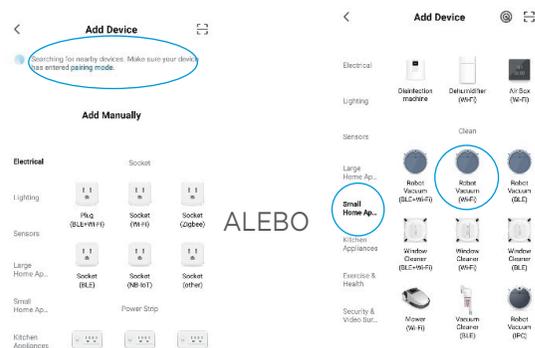


5. Na dokončenie tohto spárovania postupujte podľa ďalších pokynov.

Vytieranie


1. Pripevnite mopovaciú podložku k držiaku.
2. Stlačte tlačidlo na nádrži a ťahom ju vyberte.

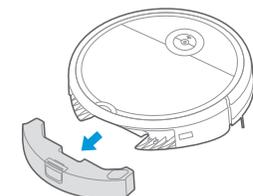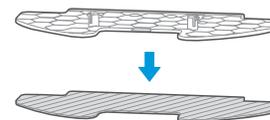


3. Naplňte vodu.

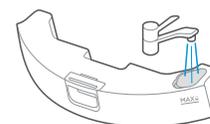

4. Pripevnite mopovaciú podložku a držiak k nádrži na vodu.

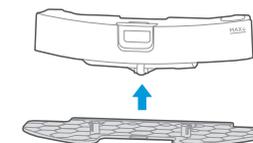

5. Zostavenú vodnú nádrž vložte znova do vysávača.

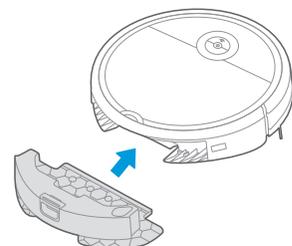

6. Stlačením tlačidla „⏻“ spustíte vytieranie.




POZNÁMKA

1. Pred prvým vytieraním sa odporúča naplniť nádržku na vodu na 80 %.
2. Do nádržky na vodu sa odporúča používať vodu z vodovodu. Nepoužívajte žiadne čistiace roztoky.
3. Keď robot vytiera, odporúča sa ho sledovať, aby sa nedostal na koberec.

ÚDRŽBA VÝROBKU

Čistenie bočnej kefy

1. Pravidelne kontrolujte bočnú kefu, či nie je obalená vlasmi/srstou.
2. Bočnú kefu očistite nástrojom na čistenie alebo handrou.
3. Ak sa bočná kefa zdeformovala od zábalu vlasov, vyberte bočnú kefu vytiahnutím z vysávača a vložte ju na 5 sekúnd do teplej vody.
4. Ak je bočná kefa trvalo poškodená, vymeňte ju za náhradnú súpravu kief.

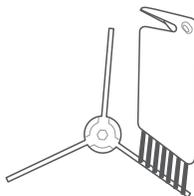

Čistenie nádoby na prach, špongie a filtra

POZNÁMKA


- a) Po každom použití vyprázdňte nádobu na prach.
- b) Filter a špongiu umývajte každé 2-4 týždne.




1. Otvorte kryt.



2. Stlačte tlačidlo na odstránenie nádoby na prach a vytiahnite ju.

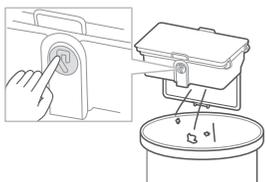


3. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach ju vyprázdniť do odpadkového koša.

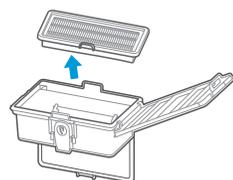

4. Otvorte hornú časť nádoby na prach, aby ste sa dostali k náhradnému filteru.




5. Opláchnite nádobu na prach, špongiu a filter teplou vodou. Dôkladne sušte 24 hodín.

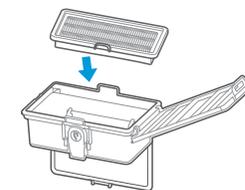


6. Držiak náhradného filtra nasadte späť do nádoby na prach.


Čistenie Nádrže Na Vodu

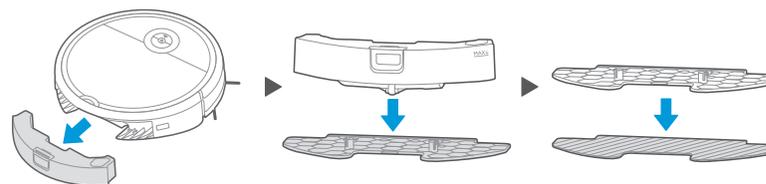

1. Po dokončení vytierania stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na vodu a ťahom nádržku vyberte. Mopovaciú podložku a držiak od seba oddelíte tak, že ich ťaháte od seba.

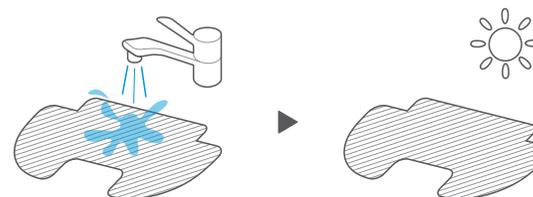

2. Umyte vytieraciu podložku a DÔKLADNE osušte.

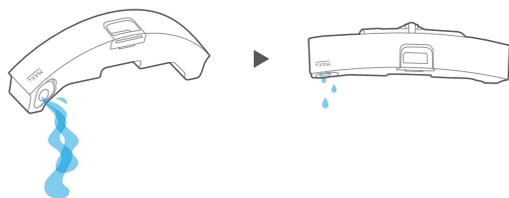


3. Otvorte nádržku na vodu a vylejte z nej zvyšnú vodu.




4. Utrite nádržku na vodu do sucha a odložte ju. Vystavenie slnečnému žiareniu sa neodporúča.

Čistenie Senzorov A Koliess

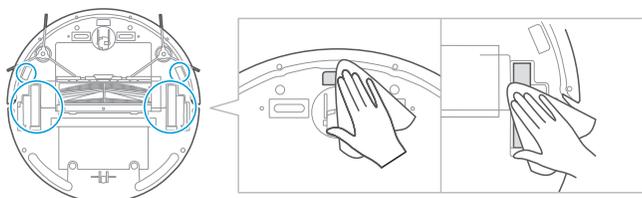


Senzor a kolesá jemne utrite mäkkou handričkou, ako je znázornené na obrázku.

Čistenie nabíjacieho terminálu

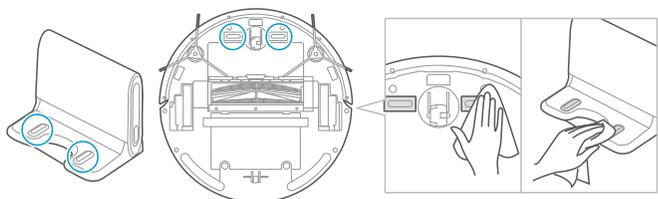


Utrite nabíjacie terminály na robote aj nabíjaciu stanicu mäkkou handričkou, ako je znázornené nižšie.


Čistenie Kefového Valca

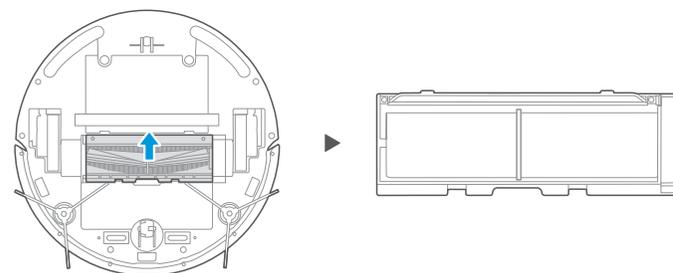

1. Keď je vysávač otočený hore nohami, vložte palec do otvoreného slotu medzi dvoma výstupkami a odstráňte kryt kefového valca.

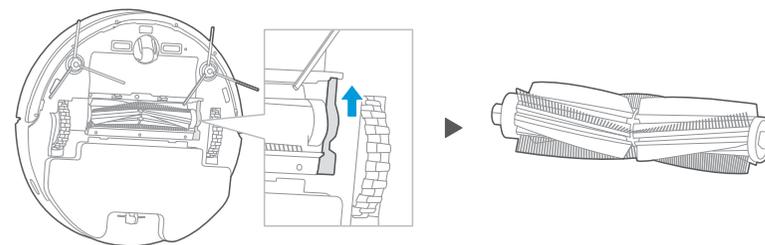

2. Stlačte poistku kefového valca a zdvihnite ho, aby ste sa dostali ku kefovému valcu.

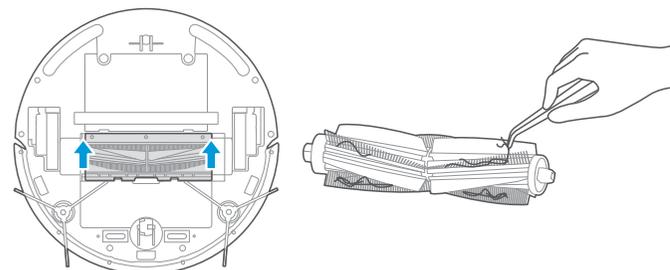

3. Kefový valec vyčistite mäkkou handričkou alebo teplou vodou. Dôkladne vysušte a znovu nainštalujte.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

V prípade nesprávneho fungovania si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič sa nebude nabíjať.	<ol style="list-style-type: none"> Počas nabíjania nie je zapnutý vypínač. Spotrebič a nabíjacie svorky nemajú úplný kontakt. 	<ol style="list-style-type: none"> Zapnite spotrebič. Uistite sa, že je spotrebič plne v kontakte s nabíjajúcim terminálom.
Spotrebič sa zasekne.	<ol style="list-style-type: none"> Spotrebič je zakrytý káblami na zemi, visiacími závesmi, tkaninou alebo sa zamotal do prikrývky. Bočná kefa a kefový valec atď. sa zaseknú a zariadenie nemôže bežať normálne. 	<ol style="list-style-type: none"> Zariadenie automaticky spustí únikový režim. Ak má problémy, potrebuje manuálnu pomoc. Vyčistite vinutie na bočnej kefe a reštartujte ho. Ak nie, kontaktujte popredajné oddelenie.
Nie je úplne vyčistené. Nabite ho.	<ol style="list-style-type: none"> Zariadenie nemá dostatok energie z batérie. 	<ol style="list-style-type: none"> Nabite spotrebič.
Momentálne sa nečistí.	<ol style="list-style-type: none"> Vypínač nie je zapnutý. Naplánovaný termín je zrušený. 	<ol style="list-style-type: none"> Zapnite vypínač napájania spotrebiča. Resetujte a dohodnite si schôdzku.
Po inštalácii držiaka mopu je spotrebič nepriepustný.	<ol style="list-style-type: none"> Magnet držiaka mopu spadol. V nádrži na vodu nie je voda. Výstupný otvor základne spotrebiča je zablokovaný. 	<ol style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajné servisné stredisko. Pridajte vodu. Vyčistite výstup vody a filter nádrže.
Spotrebič zmeškal zametanie, neexistuje žiadny plán čistenia a mapa v aplikácii sa zobrazuje nepravdivo.	<ol style="list-style-type: none"> Povrch je klzký. Drôty, topánky a iné predmety položené na zemi, ktoré ovplyvňujú normálnu prevádzku spotrebiča. Čistenie je v polovici prerušené. 	<ol style="list-style-type: none"> Ak je podlaha voskovaná, pred použitím ju osušte. Odstráňte z podlahy čo najviac predmetov, ktoré by mohli zavádzať. Počas práce so zariadením nehybte ani ho neblokujte.
Spotrebič nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> Vypínač nie je zapnutý. Slabá batéria. Kolieska sú zastavené a tri skupiny snímačov pádu sú v stave pádu. 	<ol style="list-style-type: none"> Zapnite hlavný vypínač. Nabite spotrebič. Umiestnite spotrebič čo najbližšie k povrchu. Kontaktujte popredajné servisné stredisko.
Spotrebič ustupuje.	<ol style="list-style-type: none"> Pred nami je prekážka. Nárazníková lišta je upnutá. 	<ol style="list-style-type: none"> Odstráňte predné prekážky. Poklepaním na lištu nárazníka skontrolujte, či v nej nie je zachytený cudzí predmet.

V prípade nesprávneho fungovania si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Problém	Príčina	Odstraňovanie problémov	Riešenie
Aplikácia zobrazuje odpojenie.	Mobilný telefón bol odpojený od spotrebiča.	<p>Posúďte, či má mobilný telefón prístup k sieti.</p> <p>Posúďte, či router funguje normálne.</p> <p>Vysávač sa musí napájať.</p> <p>Konfigurácia Wi-Fi zariadenia sa vymaže.</p> <p>Heslo alebo sieť Wi-Fi sa zmení.</p>	<p>Mobilný telefón bude znovu pripojený k sieti.</p> <p>Reštartujte router.</p> <p>Zapnite vysávač znovu.</p> <p>Pridajte do aplikácie nové zariadenia.</p> <p>Po spustení systému dlho stlačte „“ na 3 sekundy a uvoľníte ho, hneď ako začujete zvuk tikania; vymažte všetky konfigurácie Wi-Fi čističa a znovu pridajte domáce elektrické spotrebiče k prevádzke.</p>
Pomalá prevádzka aplikácie.	Pripojenie k sieti nie je také plynulé.	<p>Sieť je zaneprázdnená.</p> <p>Zlý príjem signálu Wi-Fi mobilného telefónu.</p> <p>Šírka pásma siete nie je taká dostatočná.</p>	<p>Reštartujte router a znížte počet používateľov s prístupom.</p> <p>Skontrolujte nastavenie samotného mobilného telefónu.</p> <p>Rozšírte šírku pásma siete.</p>
Samotný QR kód mobilného telefónu nie je možné naskenovať aplikáciou.	Hardvérové konfigurácie mobilného telefónu sú veľmi nízke, fotoaparát nemá funkciu ostrenia.	<p>Na potvrdenie si vymeňte mobilné telefóny.</p>	<p>Zmeňte mobilné telefóny a skenujte.</p> <p>Pridajte spotrebič podľa kategórie produktu.</p>

