

## VSX-535DAB AV RECEIVER



### Stručná příručka





\*29404094\*  
SN 29404094 O2306-0

"Pioneer" je ochranná známka Pioneer Corporation a její použití je na základě licence.

# 2

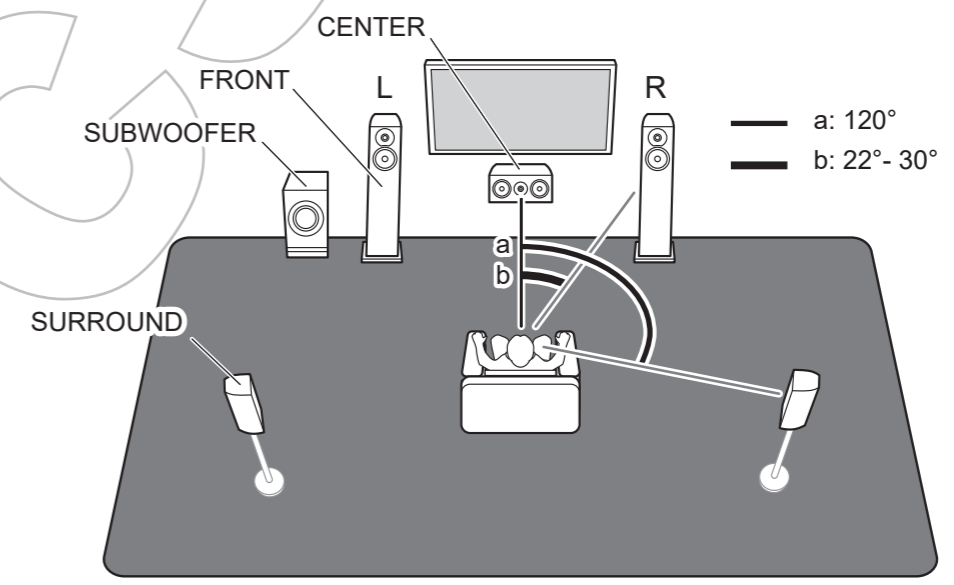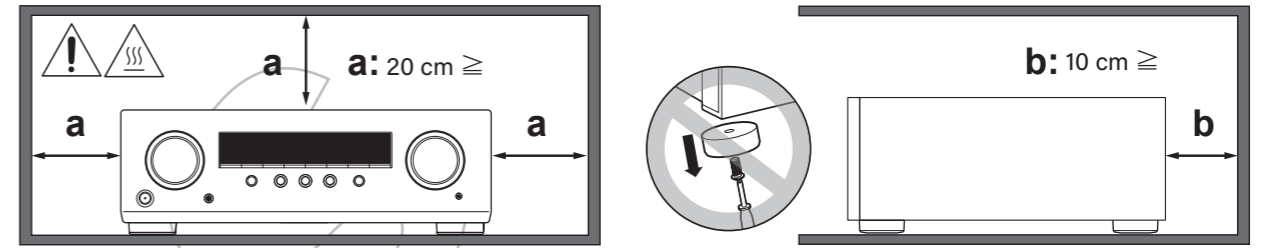

# 1

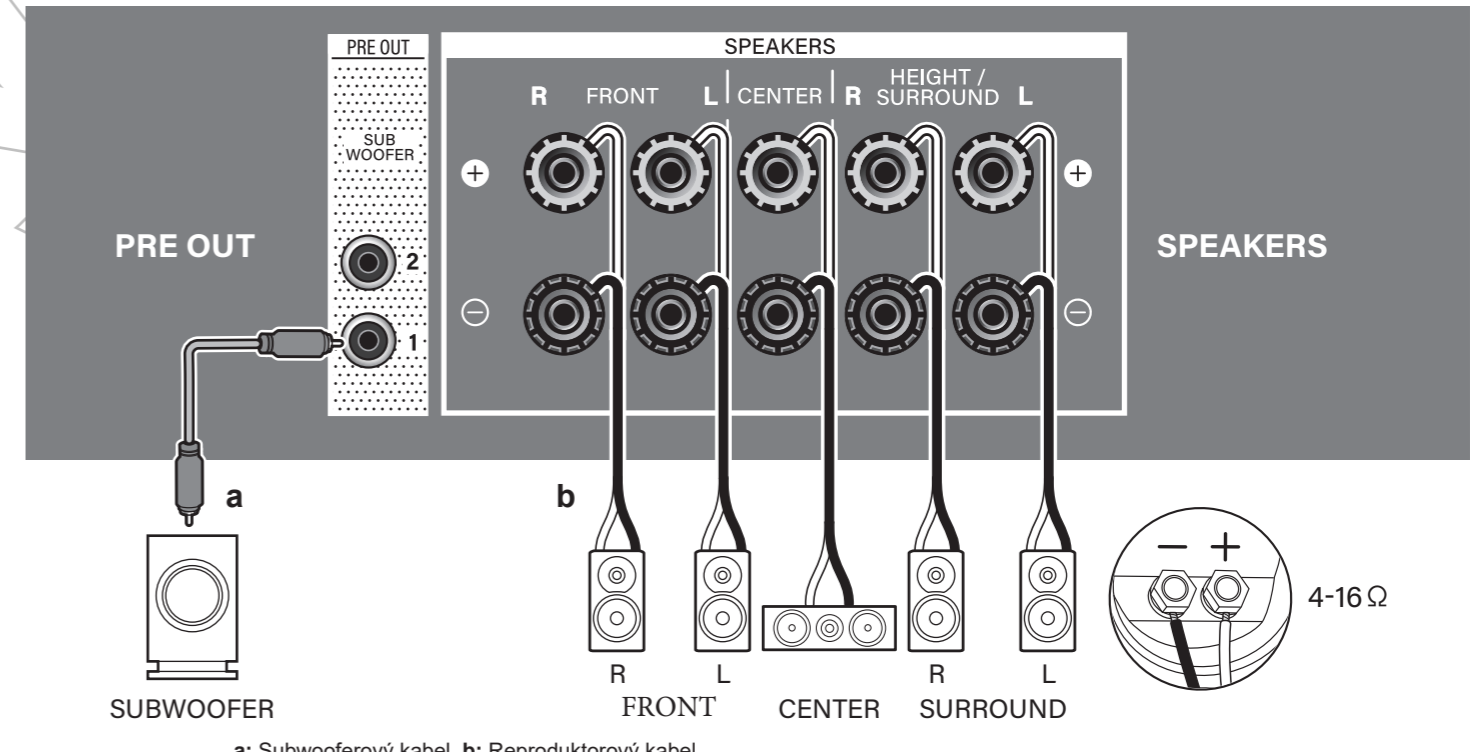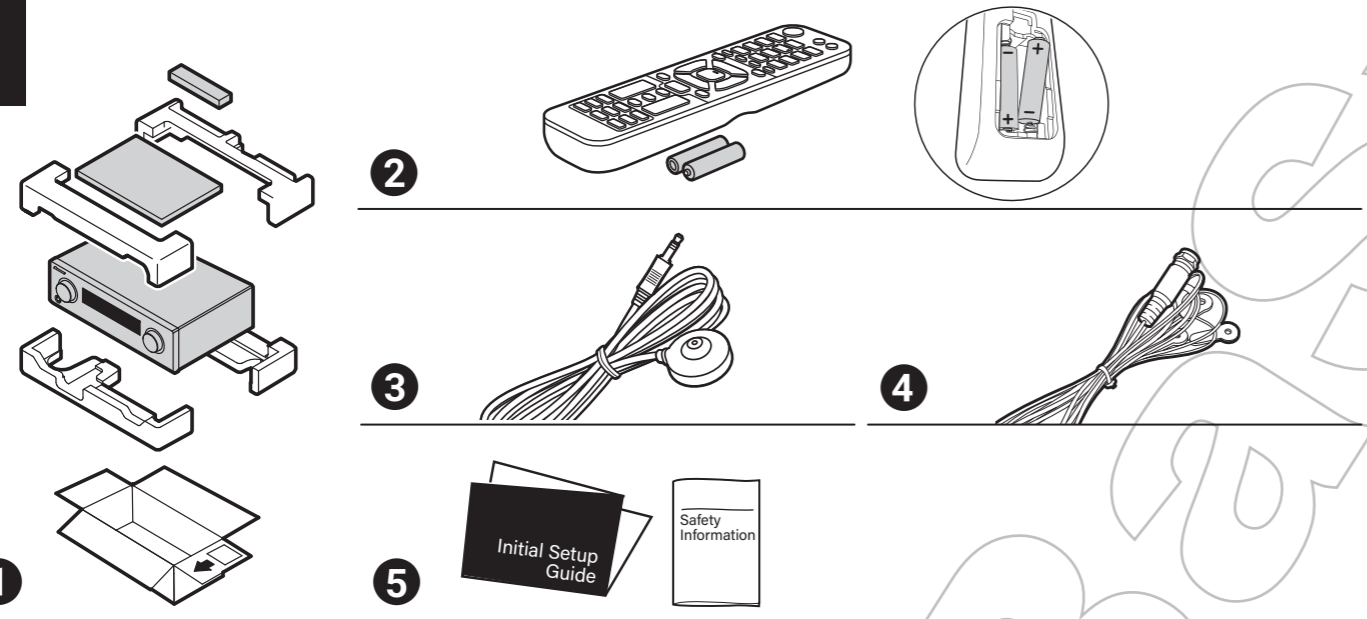


a: Subwooferový kabel, b: Reprodukční kabel




Cz návod k obsluze

V této stručné příručce je jako příklad použití uveden 5.1kanálový systém. Pokud používáte jiný, než 5.1kanálový systém, řiďte se pokyny uvedenými v podrobném návodu k obsluze (k dispozici u vašeho prodejce).

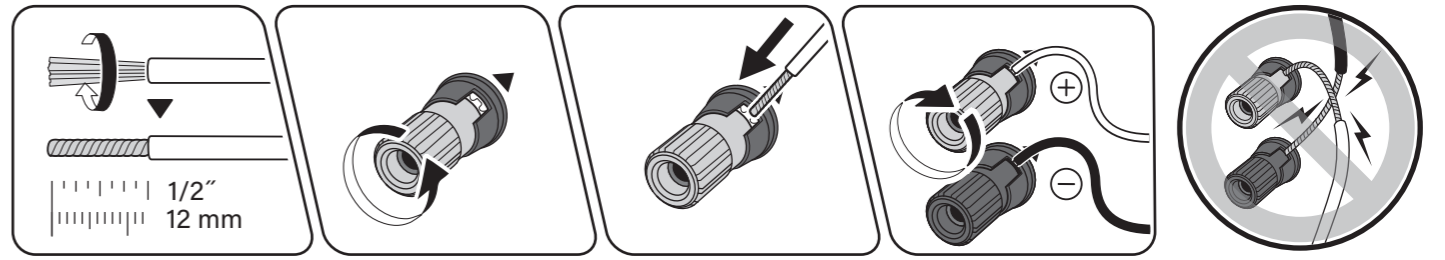


3

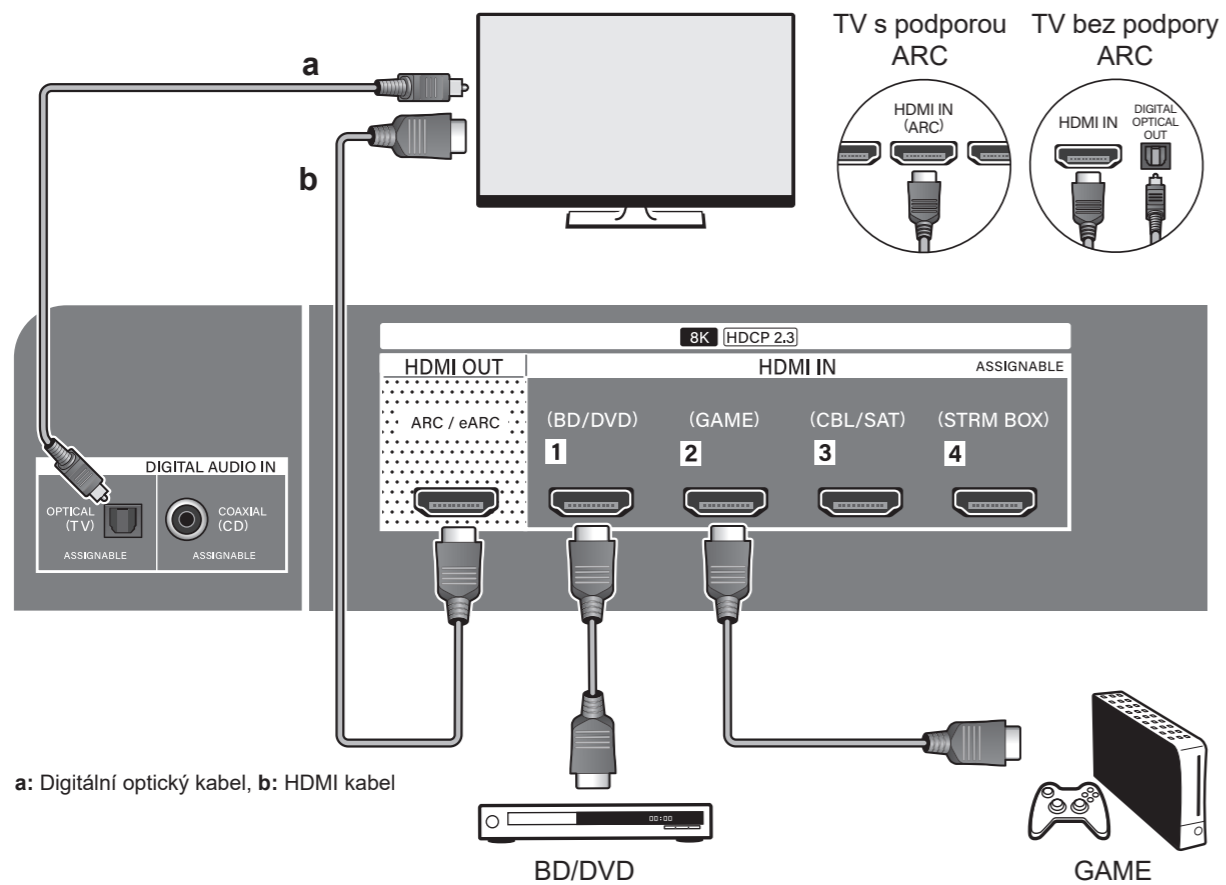


⚠ Ujistěte se, že jste HDMI kabel zasunuli do HDMI portu až na doraz.

TUNER

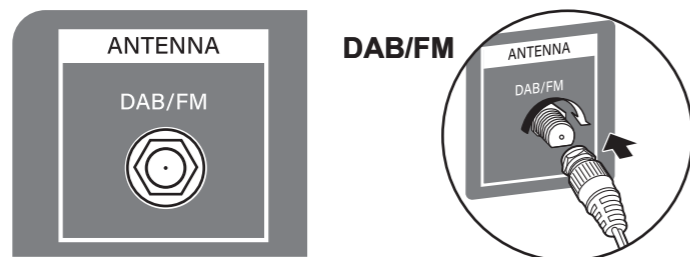


4

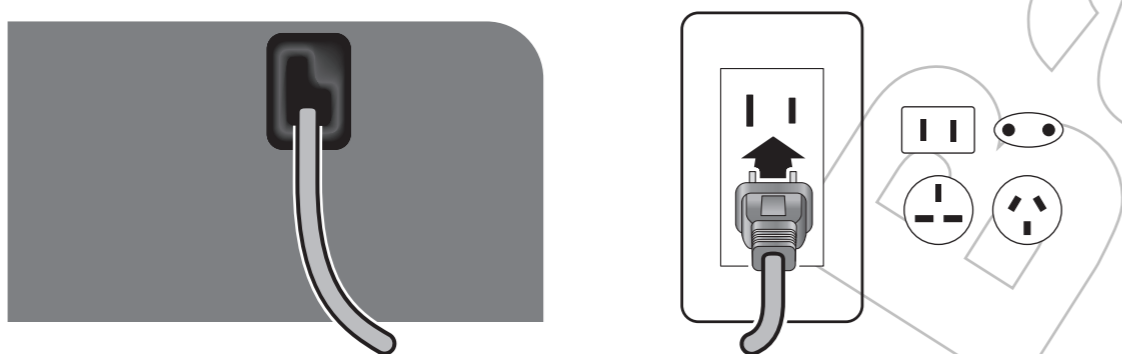

5


Proveďte a dokončete potřebná počáteční nastavení v nabídce "Initial Setup". Postupujte podle pokynů průvodce, zobrazených na obrazovce vašeho televizoru.

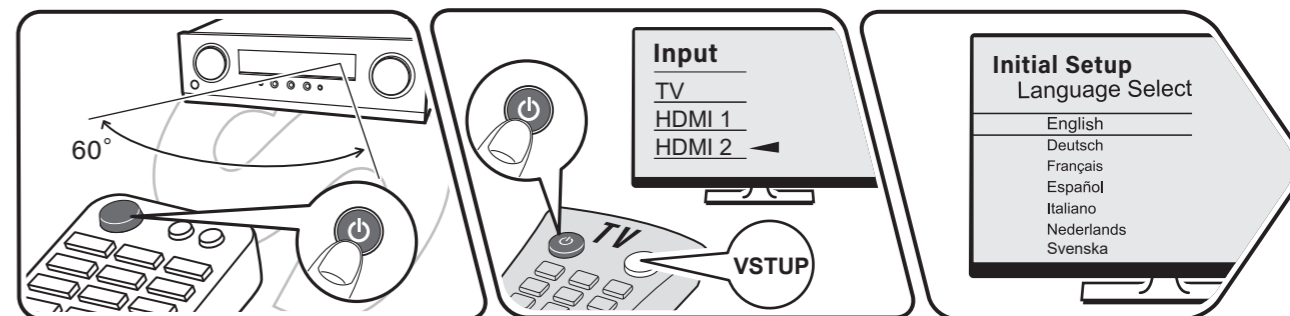


Pokud chcete provést počáteční nastavení znovu: 🏠 ▷ "Miscellaneous" ▷ "Initial Setup".

6

Přehrávejte audio a video obsah.

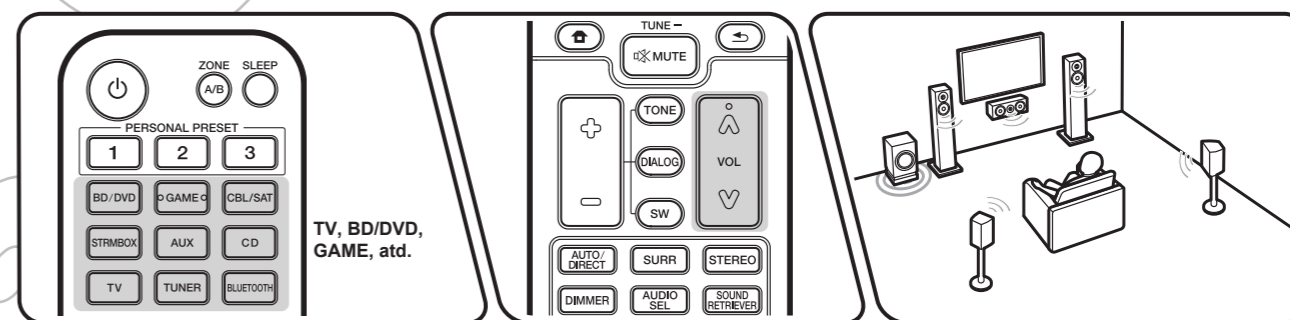

Řešení problémů

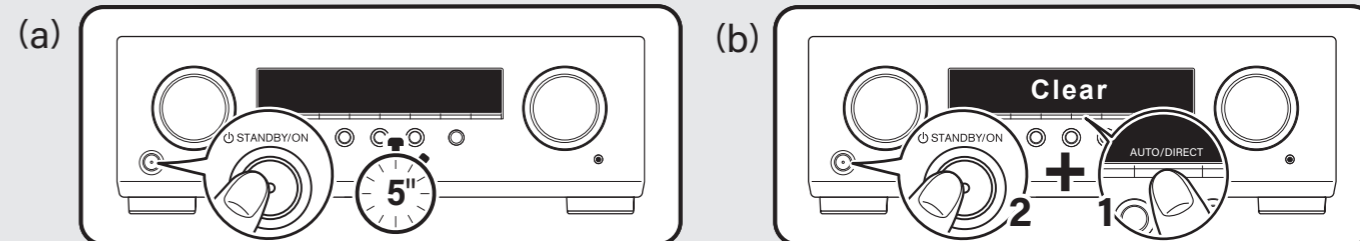

Než začnete problém řešit, zkuste tuto jednotku pouze zapnout/vypnout nebo odpojit/připojit napájecí kabel.

Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste jednotku restartovat, viz (a). Přepněte ji do pohotovostního režimu a pak stiskněte a podržte tlačítko STANDBY/ON na jednotce po dobu alespoň 5 sekund, poté jednotku restartujte (vaše nastavení zůstanou zachována).

Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste následující:

- Odpojte/připojte napájecí kabel a HDMI kabely od této jednotky, a totéž proveďte také u všech připojených zařízení.
- Inicializujte nastavení, viz (b). Když je tato jednotka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko AUTO/DIRECT, a stiskněte tlačítko STANDBY/ON. Na displeji se zobrazí "Clear" a jednotka se vrátí do pohotovostního režimu.
- Aktualizujte firmware této jednotky.