

Lenovo

ThinkVision

LCD monitor M14d
Uživatelská příručka
Typ přístroje: 63AA

Think

Číslo produktu
63AA-UAR6-WW
D22140MX0



První vydání (06 2022)

© Copyright Lenovo 2022
Všechna práva vyhrazena.

Produkty, data, počítačový software a služby LENOVO byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jsou prodávány vládním orgánům jako komerční jednotky ve smyslu 48 C.F.R. 2.101 s omezenými a vyhrazenými právy použití, reprodukce a zpřístupnění.

UPOZORNĚNÍ K OMEZENÝM A VYHRAZENÝM PRÁVŮM: POKUD jsou produkty, data, počítačový software nebo služby dodávány podle smlouvy General Services Administration „GSA“, potom použití, reprodukce nebo zpřístupnění podléhá omezením vymezeným ve Smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Číslo produktu	i
Obsah	ii
Bezpečnostní informace.....	iii
Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu.....	iv
Kapitola 1 Začínáme	1-5
Obsah balení	1-5
Přehled produktu	1-2
Typy nastavení	1-2
Otvor pro lankový zámek.....	1-2
Používání svorek	1-3
Ochranné pouzdro	1-3
Příprava monitoru k použití	1-4
Připojení a zapnutí monitoru.....	1-4
Registrace.....	1-7
Kapitola 2 Nastavení a použití monitoru.....	2-1
Komfort a usnadnění přístupu	2-1
Uspořádání pracoviště	2-1
Péče o zdraví.....	2-2
Tlumení modrého světla	2-4
Informace o usnadnění přístupu.....	2-4
Nastavení obrazu na monitoru	2-5
Použití ovládacích prvků pro přímý přístup	2-5
Ovládání OSD.....	2-6
Výběr podporovaného režimu zobrazení	2-8
Jak funguje řízení spotřeby	2-9
Péče o monitor	2-10
Nástěnná montáž (volitelně).....	2-10
Kapitola 3 Referenční informace	3-1
Specifikace monitoru	3-1
Řešení potíží	3-3
Ruční instalace ovladače monitoru	3-5
Servisní informace	3-7
Dodatek A. Servis a podpora	A-1
Registrace	A-1
Online technická podpora.....	A-1
Telefonní technická podpora	A-1
Celosvětový telefonní seznam.....	A-1
Dodatek B. Poznámky.....	B-1
Informace k recyklaci.....	B-2
Sběr a recyklace použitého počítače nebo monitoru Lenovo	B-2
Likvidace součástí počítačů společnosti Lenovo.....	B-2
Obchodní značky	B-3
Turecké prohlášení o shodě.....	B-3
RoHS pro Ukrajinu	B-3
RoHS pro Indii	B-3
Napájecí kabely a adaptéry napájení.....	B-3

Bezpečnostní informace

Obecné bezpečnostní pokyny

Tipy, které vám pomohou používat váš počítač bezpečně, najdete na:
<http://www.lenovo.com/safety>
Před instalací tohoto produktu si přečtěte Bezpečnostní informace.

مع، يجب قراءة دات السلامة

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

פפני שותקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się

z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាព មុនពេលដំឡើង ឬប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

安裝本產品之前，請先閱讀「安全諮詢」。

Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu

Důležité bezpečnostní informace

Napájecí kabel byl navržen pro tento monitor. Při použití jiného kabelu používejte pouze zdroj napájení a připojení kompatibilní s tímto monitorem.



VAROVÁNÍ: Počítač, monitor a další zařízení vždy připojte k uzemněné napájecí zásuvce. V zájmu omezení rizika zásahu elektrickým proudem nebo poškození zařízení nevyřazujte z činnosti uzemnění. Zemněná koncovka je důležitá pro bezpečnost.



VAROVÁNÍ: V zájmu svého bezpečí zajistěte, aby byla uzemněná zásuvka i po připojení zařízení snadno dostupná a umístěna co nejbližší k napájecímu zařízení. Napájení zařízení odpojte odpojením koncovky napájecího kabelu ze zásuvky, pevným tahem za koncovku. Netahejte za kabel.



UPOZORNĚNÍ V zájmu ochrany monitoru a počítače připojte všechny napájecí kabely k počítači a periferiím (např. monitor, tiskárna nebo skener) přes přepěťovou ochranu, jako je rozbočnice s přepěťovou ochranou nebo zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Ne všechny rozbočnice obsahují přepěťovou ochranu; konkrétní rozbočnice tak musí být speciálně označena. Používejte rozbočnici, jejíž výrobce nabízí výměnu zařízení poškozených přepětím, abyste měli v případě selhání ochrany nárok na výměnu zařízení.



UPOZORNĚNÍ Toto zařízení se musí používat s certifikovaným napájecím kabelem. Je nutno uvážit požadavky národních předpisů pro elektrické instalace a zařízení. Musí být použit certifikovaný napájecí kabel s izolací z polyvinylchloridu, dle IEC 60227, s ne menším než stanoveným průřezem vodičů (označení H05VV-F 3G 0,75 mm² nebo H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Alternativou je kabel s izolací ze syntetické pryže.

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze napájecí zdroj a připojení slučitelné s tímto monitorem, dle údajů na štítku/zadní straně monitoru.
- Zajistěte, aby celkový odběr zařízení připojených k jedné zásuvce nepřekročil její zatížitelnost, a celkový odběr zařízení připojených k jednomu kabelu nepřekročil jeho zatížitelnost. Údaj odběru (Amp nebo A) hledejte na štítcích jednotlivých zařízení.
- Monitor instalujte do blízkosti zásuvky, která je snadno dosažitelná. Monitor odpojte pevným tahem za koncovku kabelu. Neodpojujte monitor tahem za kabel.
- Zabraňte tomu, aby se o napájecí kabel cokoli opíralo. Po kabelu se nesmí chodit.
- Při použití držáku VESA musí vstup střídavého napájení mířit směrem dolů. Nesmí mířit jiným směrem.

Pokyny pro údržbu

V zájmu zlepšení výkonu a prodloužení životnosti monitoru:

- Neotevírejte kryt monitoru ani se nepokoušejte výrobek sami opravovat. Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud spadl nebo byl poškozen, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servis značky Lenovo.
- Nastavujte pouze ovládací prvky, které jsou popsány v pokynech k obsluze.
- Pokud monitor nepoužíváte, vypněte jej. Používáním spořiče obrazovky a vypínáním monitoru, když jej nepoužíváte, můžete výrazně prodloužit jeho životnost.
- Uchovávejte monitor na dobře větraném místě, kde není vystaven příliš velkému množství světla nebo nadměrnému teplu nebo vlhkosti.
- Otvory v krytu slouží k větrání. Tyto otvory nesmí být zakryty ani blokovány. Do otvorů v krytu nikdy nic nestrkejte.
- Před čištěním monitor odpojte od elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani prostředky ve spreji.
- Zabraňte pádu monitoru a neumísťujte jej na nestabilní povrch.
- Při snímání základny monitoru je nutné položit monitor čelní stranou dolů na měkký povrch, aby nedošlo k jeho poškrábání, znečištění nebo poškození.

Čištění monitoru

Monitor je kvalitní optický přístroj, který je nutno čistit se zvláštní péčí. Při čištění monitoru postupujte takto:

1. Vypněte počítač a monitor.
2. Před čištěním monitor odpojte od elektrické zásuvky.



UPOZORNĚNÍ K čištění obrazovky nebo skříňky monitoru nepoužívejte benzín, ředidlo, čpavek ani jiné těkavé látky.

Tyto chemikálie by mohly monitor poškodit. Nepoužívejte kapalné čisticí prostředky ani spreje. Nečistěte LCD zobrazovač vodou.

3. Zobrazovač otřete suchým, měkkým a čistým hadříkem. Pokud je nutné důkladnější čištění, použijte antistatický prostředek určený na zobrazovače.
4. Setřete prach ze skříňky monitoru. Skříňku otírejte vlhkým hadříkem. Pokud je nutné důkladnější čištění, použijte čistý hadřík navlhčený v isopropylalkoholu.
5. Znovu připojte monitor.
6. Zapněte monitor a počítač.

Kapitola 1 Začínáme


Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o ThinkVision® M14 plochem monitoru. Rychlý přehled najdete na instalačním letáku dodávaném s monitorem.

ThinkVision M14d podporuje ovládací centrum Lenovo Display Control Center - **ThinkColour**.

Obsah balení

V balení byste měli obdržet níže uvedené položky:

- Informační leták
- Plochý monitor
- Kabel USB type-C
- Ochranné pouzdro
- Svorka x 2

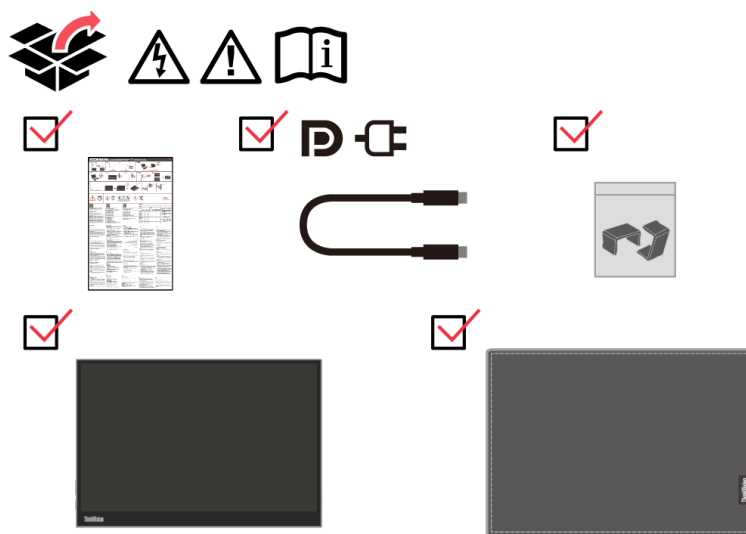


Přehled produktu

Tato sekce uvádí informace o nastavení poloh monitoru, uživatelských ovládacích prvků a použití slotu pro lankový zámeček.

Typy nastavení


Sklon

Příklad rozsahu nastavení sklonu viz následující obrázek.

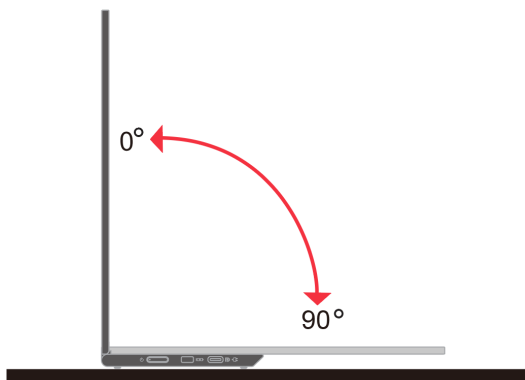

Nastavení výšky

Po použití stojánku v dolní části podstavce můžete upravit výšku monitoru.

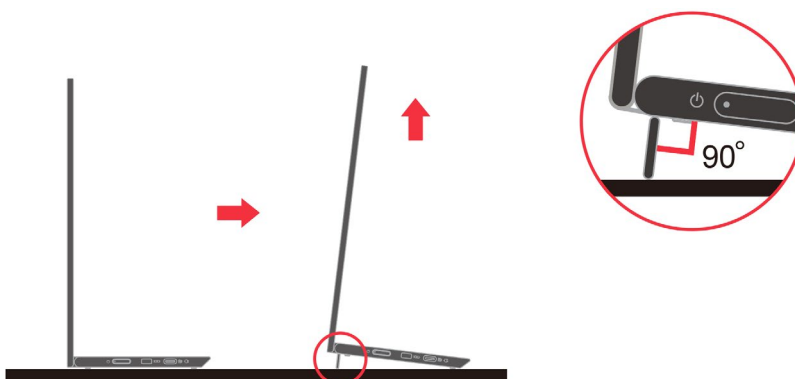

Otvor pro lankový zámeček


Tento monitor je vybaven otvorem pro kabelový zámeček. Připojte kabelový zámeček podle dodaných pokynů.

Tento monitor podporuje následující zámeček Lenovo: 4X90H35558



Používání svorek

V následující části jsou uvedeny pokyny pro používání svorky pro (volitelnou) instalaci monitoru na stěnu.

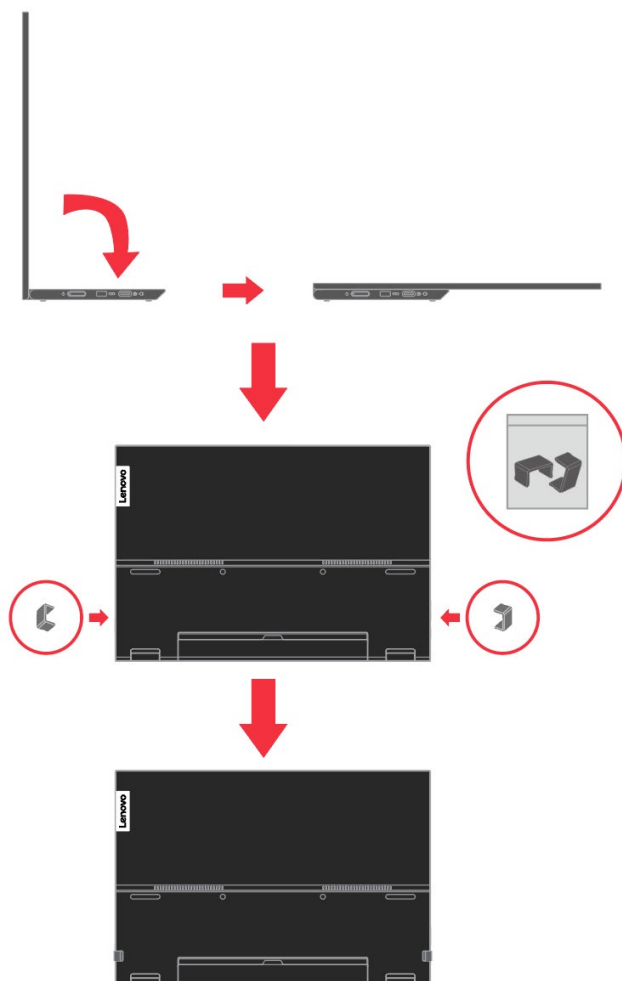


Poznámka: Pokyny pro připevnění držáku VESA viz „Nástěnná montáž (volitelně)“ na stránce 2-10.

Ochranné pouzdro

Ochranné pouzdro dodané s monitorem chrání monitor před poškozením při převážení nebo skladování.

Použití ochranného vaku je znázorněno na následujících ilustracích.

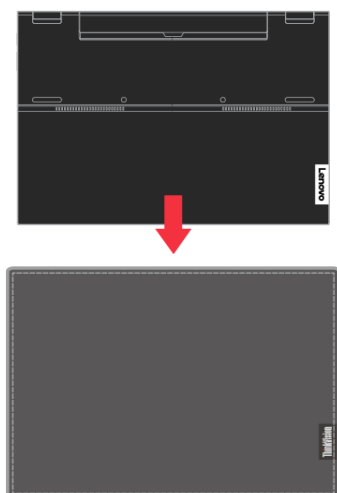

Příprava monitoru k použití

Tato sekce uvádí pokyny týkající se přípravy monitoru k použití.

Připojení a zapnutí monitoru

Poznámka: Před provedením tohoto postupu si nezapomeňte přečíst bezpečnostní informace na letáku.

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení a odpojte napájecí kabel počítače.




2. Monitor M14d lze používat 3 způsoby. Jsou jimi normální používání, nabíjení a podpora zařízení USB 2.0 HID.

Oba způsoby používání mohou u podporovaných zařízení podporovat přenos dat USB 2.0.


- **Normální používání:**

Monitor M14d umožňuje dva způsoby normálního používání; notebook a monitor M14d, mobilní telefon a monitor M14d.

- 1) Propojte port USB-C notebooku a monitoru M14d kabelem USB Type-C. (Elektronicky označený kabel, jmenovitý proud: 5 A)

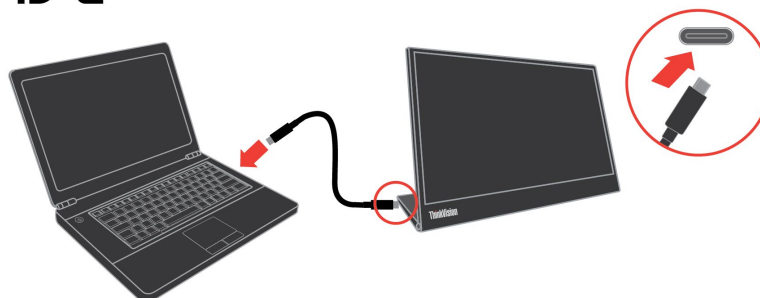

- 2) Propojte port USB-C mobilního telefonu a monitoru M14d kabelem USB Type-C. (Elektronicky označený kabel, jmenovitý proud: 5A)

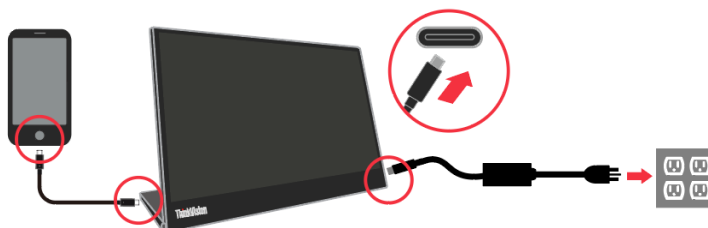


POZNÁMKA: Pro normální použití musí zařízení připojená k M14d podporovat signál videa a výstup napájení, požadavek na napájení PDO 5 V/1,5 A nebo výše pro použitý monitor M14d.

Pokud displej nefunguje normálně, zkontrolujte, zda zařízení podporuje režim zobrazení USB-C Alt. Rovněž je nutno připojit napájecí adaptér Type-C do dalšího portu Type-C. Po ověření zařízení znovu připojte a zkuste to znovu.


- **Nabíjení:**

Monitor M14d umožňuje dva způsoby používání s nabíjením; notebook a monitor M14d s napájecím adaptérem, mobilní telefon a monitor M14d s napájecím adaptérem.

- 1) Připojte síťový adaptér Type-C k levé nebo pravé straně M14d a připojte M14d k notebooku kabelem USB-C.
(Elektronicky označený kabel, jmenovitý proud: 5A)

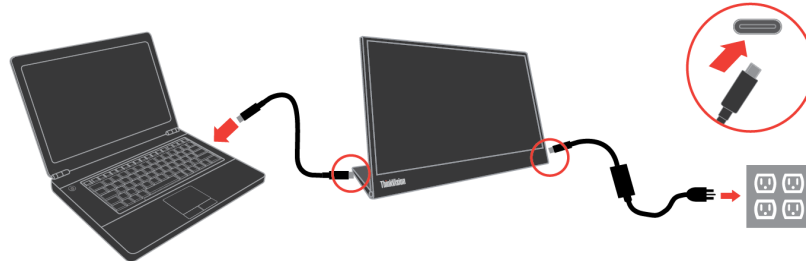

- 2) Připojte síťový adaptér Type-C k levé nebo pravé straně M14d a připojte M14d k mobilnímu telefonu kabelem USB-C.
(Elektronicky označený kabel, jmenovitý proud: 5A)

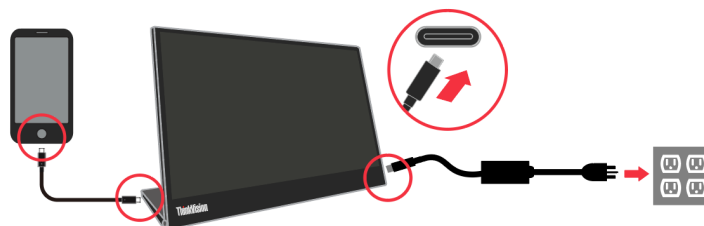

POZNÁMKA: Když se setkáte s nenormální nabíjením, zkontrolujte, zda výkon síťového adaptéru, který je připojen k M14d, a zkontrolujte, je tento výkon dostatečný pro M14d a ostatní zařízení.


Aby bylo možné používat monitor plynule, seznamte se s režimem zobrazení na stránce 2-8 a řízením spotřeby na stránce 2-9.

- **Podpora zařízení USB 2.0 HID:**

Propojte port USB-C notebooku a monitoru M14d kabelem USB Type-C.

(Elektronicky označený kabel, jmenovitý proud: 5A) a připojte zařízení USB2.0 HID k dalšímu portu USB-C zařízení M14d.

1) Sluchátka USB-C (včetně digitálního kodeku IC)

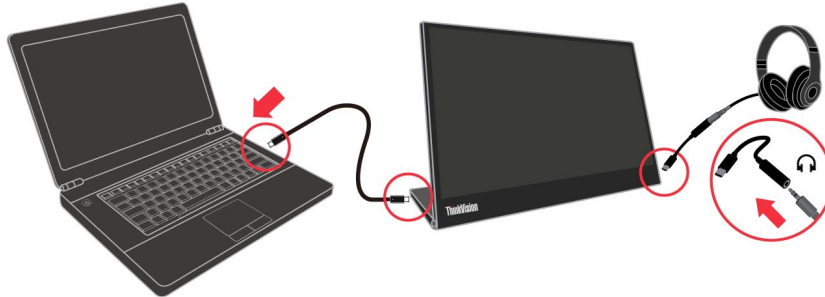

2) Myš/klávesnice/disk USB 2.0.....



POZNÁMKA 1:

Konvertor sluchátek USB-C podporuje pouze přiložený typ KODEKU USB, nepodporuje režim příslušenství zvukového adaptéru USB-C.

POZNÁMKA 2:

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek do uší/na uši může způsobit ztrátu sluchu.


POZNÁMKA 3:

Pokud displej nefunguje normálně, zkontrolujte, zda vaše zdrojová zařízení podporují PDO 5V/2A nebo vyšší pro zařízení M14d a USB2.0. Po ověření zařízení znovu připojte a zkuste to znovu.

POZNÁMKA 4:

Jsou povolena pouze zařízení USB 2.0, která spotřebovávají méně než 2,5 wattu (5 V / 0,5 A)

3. Zapněte napájení monitoru.

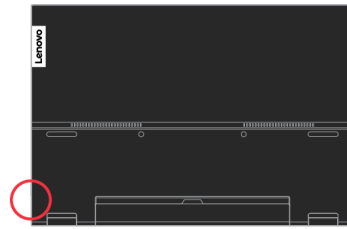

4. Aby bylo možné nainstalovat ovladač monitoru, je třeba jej stáhnout z webových stránek Lenovo, (<http://support.lenovo.com/docs/M14d>) a postupujte podle pokynů na stránce 3-5.

Registrace

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu značky Lenovo®. Věnujte několik minut tomu, abyste mohli tento produkt zaregistrovat a poskytnout nám informace, které umožní společnosti Lenovo, aby vám mohla v budoucnosti ještě lépe posloužit. Vaše hodnocení je pro nás velmi cenné při vývoji produktů a služeb, které jsou pro vás důležité, a také při rozvíjení lepších způsobů, jak s vámi komunikovat. Zaregistrujte vaši volbu na následujících webových stránkách:

<http://www.lenovo.com/register>

Pokud ve webovém dotazníku neuvédete, že nechcete, aby vám byly zasílány další informace, společnost Lenovo vám bude zasílat informace a aktualizace o vašem zaregistrovaném produktu.

Kapitola 2 Nastavení a použití monitoru

Tato sekce vám poskytne informace týkající se nastavení a používání monitoru.

Komfort a usnadnění přístupu

K maximálnímu využití počítače a v zájmu předcházení nepohodlí je důležité dodržovat ergonomická pravidla. Pracoviště a používaná zařízení uspořádejte podle svých individuálních potřeb a typu práce, kterou vykonáváte. Kromě toho byste svou výkonnost při práci s počítačem měli maximalizovat dodržováním zdravých pracovních návyků.

Uspořádání pracoviště

Pracovní plocha by měla být ve správné výšce a dostatečně velká, abyste mohli pracovat pohodlně. Pracoviště si uspořádejte podle toho, s jakými materiály a zařízeními pracujete. Udržujte pořádek a nejčastěji používaná zařízení, jako počítačovou myš nebo telefon, umístěte na nejlépe dosažitelná místa. Rozmístění a nastavení zařízení mají velký vliv na vaše držení těla. Následující témata uvádějí, jak můžete optimálním nastavením zařízení dosáhnout správného držení těla.

Umístění a sledování monitoru

Počítačový monitor umístěte tak, abyste měli pohodlný výhled, s uvážením následujících faktorů:

- **Pozorovací vzdálenost:** Optimální pozorovací vzdálenost se u monitorů pohybuje v rozmezí přibližně 510 mm do 760 mm (20 až 30 palců) a může se lišit v závislosti na osvětlení okolí a denní době. Pozorovací vzdálenost můžete změnit přemístěním monitoru nebo změnou polohy vašeho těla na židli. Využívejte pohodlnou pozorovací vzdálenost.
- **Výška monitoru:** Umístěte monitor tak, aby vaše hlava a krk byla v pohodlné a neutrální (vertikální nebo vzpřímené) pozici. Pokud monitor neumožňuje nastavení výšky, podložte jej knihami nebo jiným pevným předmětem, abyste dosáhli požadované výšky. Obecně pravidlo říká, že by horní okraj monitoru měl být ve výši očí nebo mírně pod ní, když jste pohodlně usazeni. Zajistěte však nastavení výšky monitoru tak, aby úhel pohledu mezi vašimi očima a středem monitoru vyhovoval vašim osobním preferencím pro pozorovací vzdálenost a pohodlné sledování s uvolněnými očními svaly.
- **Naklopení:** Nastavte naklopení monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na obrazovce a pro přizpůsobení vámi preferované poloze hlavy a krku.
- **Obecné umístění:** Umístěte monitor tak, abyste zabránili dopadu prudkého světla na nebo odrazům od obrazovky od stropního osvětlení nebo blízkých oken.

Následuje pár dalších tipů pro pohodlné sledování monitoru.

- Používejte k práci vhodné osvětlení.
- Využívejte ovládací prvky jasu, kontrastu a obrazu na monitoru, pokud je jimi vybaven, abyste obraz přizpůsobili požadavkům svého zrakového aparátu.
- Udržujte obrazovku monitoru čistou tak, abyste se mohli soustředit na zobrazený obsah.

Jakákoli soustředěná a dlouhodobá práce využívající zrak jej může unavit. Pravidelně se dívejte mimo monitor a zaostřete zrak na vzdálený předmět, aby se uvolnily svaly očí. Případně se s dotazy týkajícími se únavy zraku nebo zrakového nepohodlí obraťte na očního specialistu.

Péče o zdraví

Dlouhodobé vystavení obrazovkám počítačů může způsobit dočasnou únavu očí. K tomuto stavu přispívají faktory, jako je pracovní prostředí, pracovní návyky a poloha, blikání obrazovky a modré světlo. Chcete-li únavu zraku minimalizovat, je nutné provést na pracovní stanici určitá nastavení, nebo používat vhodné počítačové obrazovky, které zmírňují zatížení zraku.

Prostředí

Únava zraku je ovlivněna pracovním prostředím. Tento stav pomáhají minimalizovat snížení oslnění a vhodné světelné podmínky.


- Snížení oslnění

Oslnění lze snížit

- a) Změnou polohy jakéhokoli zdroje světla, který oslnění způsobuje.
- b) Instalací vhodných difuzérů nebo stínítek ke zdrojům světla.
- c) Používáním závěsů nebo žaluzií na oknech pro minimalizaci oslnění z přímého slunečního světla.
- d) Úpravou polohy monitoru tak, aby byl kolmo ke zdroji světla nebo oknům.
- e) Používáním antireflexní obrazovky – monitory ThinkVision mají antireflexní úpravu, která rozptyluje světlo a zajišťuje práci bez odrazů.

- Osvětlení

Vhodné osvětlení je nutné pro minimalizaci oslnění a únavy zraku. Nadměrné nebo nedostatečné osvětlení může snížit viditelnost obrazovky. Obecně platí, že úroveň osvětlení by neměla překročit 750 jednotek LUX a hladiny v rozmezí od 300 do 500 jednotek LUX jsou pro práci se stolním počítačem nevhodnější. Doporučené způsoby úpravy osvětlení zahrnují umístění pracovní stanice od přímého slunečního záření nebo používání osvětlení na stropě s deflektory nebo mřížkami pro minimalizaci oslnění.

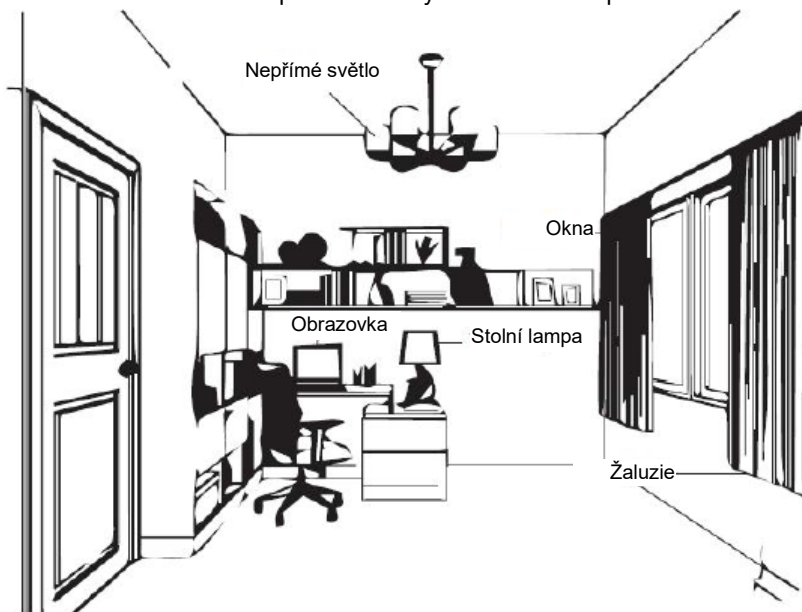

Pracovní návyky

Dlouhodobé vystavení počítačovým obrazovkám může namáhat zrak. Mezi symptomy patří bolest hlavy, pálení očí, rozostřené vidění a nepříjemný pocit. Pro minimalizaci zatížení zraku mohou uživatelé nastavit pracovní návyky tak, aby jejich oči relaxovaly a odpočívaly.

- Časy přestávek

Uživatelé počítačů by měli během práce dělat přestávky, zejména při několikahodinovém používání. Obecně se doporučuje provádět krátké přestávky (5 – 15 min.) po 1–2 hodinách souvislého používání počítače. Doporučují se častější krátké přestávky, než delší.

- Sledování vzdálených objektů

Uživatelé před monitorem často méně mrkají. Aby se minimalizovala zátěž a suchost očí, je třeba, aby uživatelé pravidelně soustředili zrak na vzdálené objekty.

- Cvičení pro zrak a krk

Některá cvičení snižují námahu zraku a zabraňují předčasnému rozvoji muskuloskeletální obtíží. Doporučujeme tato cvičení často opakovat. Pokud symptomy přetrvávají, doporučujeme návštěvu lékaře.

Cvičení pro zrak:

1. Dívejte se střídavě nahoru a dolů a udržujte přitom tělo a hlavu ve vzpřímené poloze.
2. Pomalu otáčejte očima doleva a doprava.
3. Otáčejte očima tak, abyste se dívali na objekty vpravo nahoře a potom vpravo dole. Stejně postupujte na levé straně.


Cvičení pro krk:

1. Uvolněte paži po straně. Nakloněním hlavy dopředu mírně uvolněte krční svaly. Podržte po dobu 5 sekund.
2. Uvolněte paži po straně. Otočte hlavou doprava. Podržte po dobu 5 sekund. Poté otočte hlavou doleva.
3. Uvolněte paži po straně. Otočte hlavou doleva. Podržte po dobu 5 sekund. Poté otočte hlavou doprava.


1



2

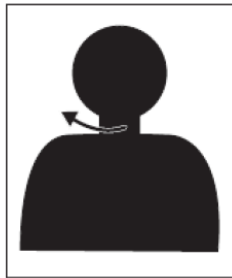

3

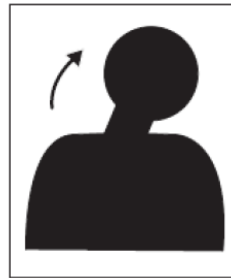

Poloha při práci

Vhodná pracovní poloha pomáhá minimalizovat problémy se zrakem. Poloha při sezení a ideální umístění monitoru jsou základem pohodlné práce.

- Poloha při sezení

Umístění monitoru příliš daleko nebo příliš blízko může vést k zatížení zraku. Velká vzdálenost nutí uživatele se naklánět dopředu, pokud chtějí číst drobný text, což zatěžuje zrak a tělo. Naproti tomu malá vzdálenost očí namáhá z důvodu intenzivnějšího ostření, a navíc uživatele nutí sedět ve zvláštní poloze (např. naklání hlavy, psaní s nataženými pažemi atd.)

Doporučení zorná vzdálenost mezi očima a obrazovkou počítače je 1,5 násobek úhlopříčky obrazovky. Řešením splnění této požadované vzdálenosti v malých kancelářích je odtažení stolu od stěny nebo použitím rozdělovače pro vytvoření prostoru pro monitor, použití plochého panelu nebo kompaktních obrazovek s umístěním monitoru do rohu stolu, nebo umístění klávesnice do nastavitelné přihrádky a vytvoření hlubší pracovní plochy.


1,5 násobek úhlopříčky obrazovky



Monitory ThinkVision jsou koncipovány tak, aby maximalizovaly pracovní prostor (např. díky tenkým profilům, kompatibilitou se zadními úchyty ThinkCentre Tiny, praktickou správou kabeláže atd.).

- **Zorný úhel**

Únava krčních svalů a bolest mohou být důsledkem dlouhodobého otáčení hlavy za účelem zobrazení objektů na obrazovce počítače. Pokud chcete toto minimalizovat, umístěte monitor přímo před hlavu, krk, tělo a tvář. Nedoporučuje se, aby monitor byl více než 35 stupňů napravo nebo nalevo od hlavy.

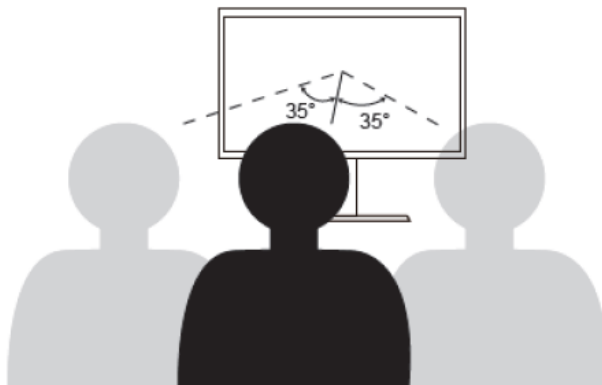

Monitory by neměly být umísťovány ani příliš vysoko nebo nízko, protože by to mělo za následek zaujetí zvláštní polohy, což vede ke svalové únavě.

Omezení blikání

Blikání monitoru se vztahuje na opakované změny intenzity světla monitoru. Je to způsobeno několika faktory, včetně mimo jiné kolísáním napětí. Snížením blikání se minimalizuje námaha očí a bolesti hlavy. Monitory ThinkVision umožňují uživatelům používat režimy vysokofrekvenčního zobrazení, které umí účinně blikání snižovat.

Tlumení modrého světla

1. Ve výchozí konfiguraci panel podporuje funkci LBL.
2. Výchozí hodnota továrního nastavení jasu a kontrastu je 75 a 75.

Během let se stupňují obavy z negativních dopadů modrého světla na lidský zrak. Vlnová délka modrého světla je mezi 300 nm a 500 nm. Monitory mají nastaven výchozí režim, který omezuje vyzařování modrého světla. Monitory splňují požadavek na tlumení modrého světla (hardwarové řešení).

Informace o usnadnění přístupu

Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat přístup uživatelů s postiženími k informacím a technologiím. Díky asistenčním technologiím mohou uživatelé přistupovat k informacím způsobem, který jim nejvíc vyhovuje. Některé z těchto technologií jsou již součástí operačního systému, další lze zpřístupnit nebo zakoupit na:

https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php



Nastavení obrazu na monitoru

Tato sekce popisuje uživatelské ovládací prvky umožňující nastavení obrazu.

Použití ovládacích prvků pro přímý přístup

Ovládací prvky pro přímý přístup je možné použít v případě, že není zobrazen displej na obrazovce.

Tabulka 2-1 Ovládací prvky pro přímý přístup


Ikona	Ovládací prvek	Popis
	Jas	Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte jas.
	Kontrast	Stisknutím a podržením tlačítka + na více než 3 sekundy můžete nastavit kontrast.
	Hlavní nabídka	Otevře hlavní nabídku OSD.
	Zkrátit odezvu	Stiskněte a podržte tlačítko nabídky déle než 3 sekundy a upravte nastavení zkrácení odezvy.
Neuvedeno	DDC/CI	Stisknutím a podržením tlačítka - po dobu 3 s zapnete / vypnete funkci DDC/CI.

Poznámka:








1. Když je na obrazovce zobrazen panel pro nastavení jasu, pomocí tlačítek + nebo — for můžete nastavení upravit.
2. Když je na obrazovce zobrazen panel pro nastavení kontrastu, pomocí tlačítek + nebo — můžete nastavení upravit.

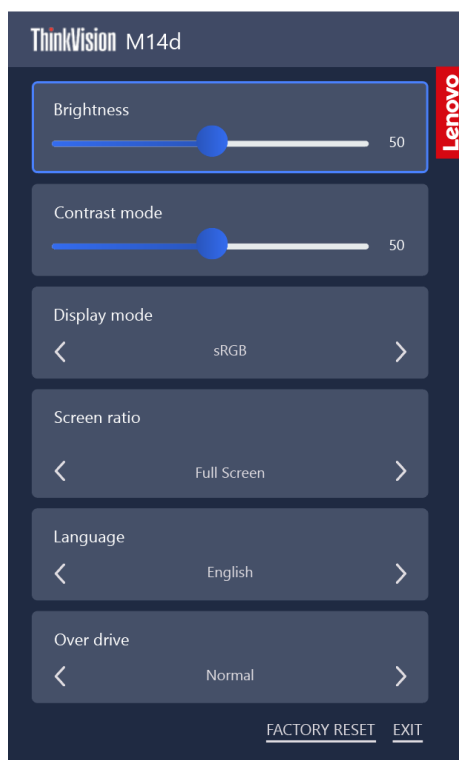Ovládání OSD

Nastavení, která lze upravovat uživatelskými ovládacími prvky, se zobrazují prostřednictvím rozhraní OSD (viz níže).



Použití ovládacích prvků:

1. Stisknutím tlačítka  otevřete hlavní nabídku OSD.
2. Pomocí tlačítka  přepněte zvýrazněný blok. Když je zvýrazněný blok vybrán pro funkci položky. Pomocí tlačítka  nebo  proveďte úpravy. Stisknutím  uložte.
3. Když je zvýrazněná položka „Konec“ a stisknutím tlačítka  ukončíte nabídku OSD.
4. Standardně zapíná DDC/CI. Stiskněte a podržte tlačítka  po dobu 3 sekund pro vypnutí/zapnutí funkce DDC/CI. Na obrazovce se zobrazí hlášení „Vypnout/zapnout DDC/CI“.
5. Možnost ENERGY STAR obnoví výchozí hodnoty všech uživatelských nastavení tak, aby monitor splňoval požadavky programu Energy Star.
6. Verze firmware se zobrazí na 3 sekundy v pravém horním rohu a potom zmizí.

Tabulka 2-2 Funkce OSD

hlavní nabídce	Popis	Ovládání a nastavení
Brightness (Jas)	Nastavuje celkový jas obrazovky	† -
Contrast mode (Režim Kontrast)	Nastavuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi.	† -
Display Mode (Režim zobrazení)	Slouží k úpravám teploty barev. <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Neutrální • Teplé • Studené 	† -
Screen ratio (Poměr stran obrazu)	Slouží k úpravám poměru stran obrazu. <ul style="list-style-type: none"> • Celá obrazovka • Původní poměr stran 	† -
Language (Jazyk)	Slouží k úpravám jazyka OSD. <ul style="list-style-type: none"> • English • Français • Italiano • 简体中文 • Español • 日本語 • Deutsch • Русский • Thai • Ukrainian 	† -
Over Drive (Technologie Over Drive)	Slouží k úpravám technologie OverDrive. <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto • Normální • Extrémní 	† -
Factory Reset (Tovární nastavení)	Slouží k obnovení původních továrních nastavení. <ul style="list-style-type: none"> • Ano • Ne <p>Logo ENERGY STAR znamená obnovení výchozích hodnot všech uživatelských nastavení tak, aby monitor splňoval požadavky programu Energy Star.</p>	† -
Exit (Konec)	Ukončí nabídku OSD.	†

* Při použití režimu Extrémní (doba odezvy) by mohlo dojít k omezení kvality zobrazení rychlé videografiky. Uživatelé by měli vybrat režim Extrémní (doba odezvy) a ověřit, zda je kompatibilní s aplikací, se kterou jej chtějí použít.

Výběr podporovaného režimu zobrazení

Režim zobrazení monitoru je řízeno počítačem. Podrobnosti o změně režimu zobrazení proto hledejte v dokumentaci k počítači.

Přepnutím režimu zobrazení se může změnit velikost, poloha a tvar obrazu.

Na rozdíl od CRT monitorů, které vyžadují vysoký obnovovací kmitočet, aby neblikaly, toto u LCD nebo plochých panelů nehrozí.

Poznámka: Pokud byl počítač dříve používán s CRT monitorem, který byl nastaven na zobrazovací režim nepodporovaný tímto monitorem, může být nutno ještě jednou připojit starý CRT monitor a nastavit rozlišení podporované novým monitorem, pokud možno 2240 x 1400 při 60 Hz, což je nativní rozlišení tohoto monitoru.

Doba odezvy: 6 ms s posíleným výkonem při 60 Hz

Tabulka 2-3. Továrně nastavené režimy zobrazení

Obrazové body	Obnovovací frekvence
640x480	60 Hz, 75 Hz
720x400	70Hz, 75Hz
800x600	60Hz, 75Hz
1024x768	60Hz, 75Hz
1280x768	60Hz
1280x800	60Hz, 75Hz
1280x1024	60Hz, 75Hz
1366x768	60Hz
1440x900	60Hz, 75Hz
1600x1200	60Hz, 75Hz
1680x1050	60Hz, 75Hz
1920x1080	60Hz, 75Hz
1920x1200	60Hz
2048x1080	60Hz
2240x1400	60Hz

Poznámka: Zdroj signálu videa připojený k M14d musí podporovat výstup videa USB-C DP Alt-mode.

Jak funguje řízení spotřeby

Řízení spotřeby je vyvoláno tehdy, když počítač rozpozná, že jste po uživatelem nastavitelnou dobu nepoužili myš nebo klávesnici. Existuje několik stavů, jak je popsáno v níže uvedené tabulce.

Pro optimální výkon po každém pracovním dnu nebo kdykoliv očekáváte, že jej nebudete po delší časové úseky během dne používat, monitor vypněte.

Tabulka 2-4. Indikátor napájení

Stav	Indikátor napájení	Obrazovka	Obnovení provozu	Shoda
Zapnuto	Čistě bílá	Normální		
Pohotovostní režim/ Režim spánku	Svítil oranžově	Žádné	Stiskněte tlačítko nebo pohněte myš. Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva. Poznámka: Pohotovostní režim je aktivní i v případě, že do monitoru nejde žádný obrazový signál.	ENERGY STAR
Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Stisknutím vypínače zapněte. Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva.	ENERGY STAR

Energy Star	Příkon
P _{on}	6,85 W
E _{TEC}	22,71 kWh

** Maximální příkon s max. světelností.

Tento dokument je pouze informativní a odráží laboratorní výkon. Výkon vašeho produktu se může lišit v závislosti na softwaru, součástech a perifériích, které jste si objednali. Neneseme žádnou odpovědnost takové informace aktualizovat. Z tohoto důvodu se zákazník nesmí na tyto informace spoléhat při rozhodování ohledně elektrických tolerancí apod. Není poskytována žádná výslovná ani předpokládaná záruka na přesnost ani úplnost.

Definice vstupního a výstupního výkonu:

- Monitor M14d lze napájet pouze zařízeními, jejichž rozhraní USB-C má výkon vyšší než 10 W a podporuje výstupní napětí 5 V, 9 V, 15 V a 20 V. Maximální povolený vstupní výkon monitoru M14d je DC 100 W.
- Maximální výstupní výkon monitoru M14d je 65 W a monitor podporuje výstupní napětí 5 V, 9 V, 15 V a 20 V; ale pouze při vstupním napájení 20Vdc.
- Pokud k monitoru M14d připojíte pouze mobilní telefony, musí tyto telefony podporovat výstup USB-C PD2.0 nebo vyšší.
- Výkon síťového adaptéru připojeného k monitoru M14d má vliv na nabíjecí kapacitu M14d do zařízení.
 - Chcete-li nabíjet svůj notebook, doporučujeme použít s monitorem M14d adaptér Type-C o výkonu 65 W nebo více.
 - Chcete-li nabíjet svůj mobilní telefon, doporučujeme použít s monitorem M14d adaptér Type-C o výkonu 18 W nebo více.
- Při připojení adaptéru bez funkce USB-C PD a připojení dalšího rozhraní Type-C k telefonu nebo notebooku může monitor M14d čerpat napájení z telefonu nebo notebooku.

Doporučená zařízení USB-C:

Vzhledem k tomu, že se notebooky a mobilní telefony s portem USB type-C uváděné na trh velmi odlišují, nemůžeme zaručit, že bude možné monitorem nabíjet všechny typy notebooků a mobilních telefonů s portem USB type-C. Kabel USB Type-C musí odpovídat specifikaci USB PD. V opačném případě může dojít k poškození vašich zařízení. Z tohoto důvodu používejte dodaný kabel USB Type-C.

Pro používání s nabíjením se doporučuje standardní 65W napájecí adaptér Lenovo (USB Type-C): PN: Doporučujeme 4X20M262** (znaky ** mohou být číslo 68 až 83, slouží pro prodejce).

Péče o monitor

Před prováděním jakékoli údržby monitoru vypněte napájení.

Nedoporučuje se:

- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na monitor.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.
Nepoužívejte k čištění monitoru ani jiných elektrických zařízení hořlavé čisticí prostředky.
- Nedotýkejte se obrazovky ostrými ani abrazivními předměty. Tento druh kontaktu může trvale poškodit obrazovku.
- Nepoužívejte čisticí prostředek s obsahem antistatických a podobných aditiv. Hrozí poškození povlaku obrazovky.


Doporučuje se:

- Měkký hadřík mírně navlhčete vodou a jemně jím otírejte obrazovku a kryty.
- Mastnotu a otisky prstů odstraňte hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku saponátu.

Nástěnná montáž (volitelně)


Postupujte podle pokynů dodaných se sadou kompatibilní se standardem VESA.

1. Položte monitor obrazovkou dolů na neabrazivní plochu na stabilní desce stolu.
2. K zajištění monitoru použijte svorky.

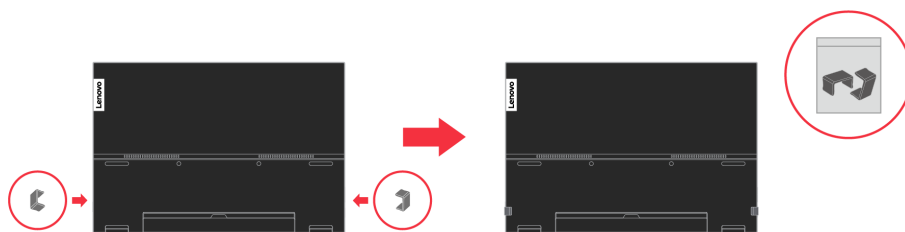

3. Připevněte montážní konzolu nástěnného držáku na monitor.
4. Namontujte monitor na stěnu podle pokynů dodaných s nástěnnou sadou.

POZNÁMKA: Pro použití pouze s nástěnným držákem s certifikací UL a GS s minimální hmotností/nosností 6,00 kg. Připevněte montážní konzolu ze sady stěnového nosiče kompatibilní se standardem VESA (vzdálenost 100 mm x 100 mm), typ montážního šroubu VESA M4 x 6 mm.

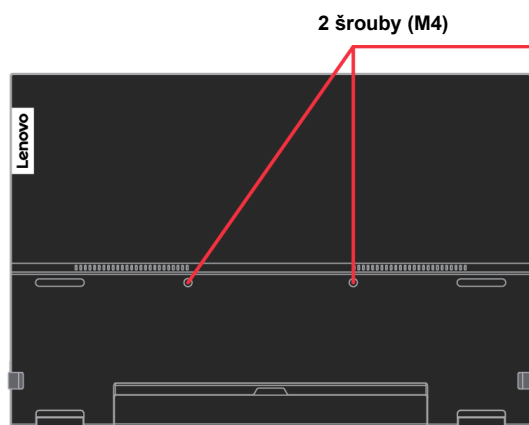

Kapitola 3 Referenční informace

Tato část obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manuální instalaci ovladače monitoru, informace k řešení problémů a servisní informace.

Specifikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru

Rozměry	Výška	215,28 mm (8,475 palců)
	Hloubka	14,05 mm (0,553 palců)
	Šířka	314,35 mm (12,376 palců)
Hmotnost	Po vybalení	0,6 kg
Stojánek	Rozsah náklonu	Rozsah: 0° ~ 90°
Obraz	Viditelná plocha	355,63 mm (14,00 palců)
	Maximální výška	188,45 mm (7,41 palců)
	Maximální šířka	301,52 mm (11,87 palců)
	Rozteč pixelů	0,1346 mm (V)
	Doba odezvy	Vypnuto: 30 ms Normální: 8 ms Extrémní: 6 ms
Napájecí	Napájecí napětí/proud	5 V nebo 9 V nebo 15 V DC 3 A nebo 20 V DC 5A max.
USB Type-C PD	Napájecí napětí/proud	5 V nebo 9 V nebo 15 V DC 3 A nebo 20 V DC 3,25 A max.
Příkon Poznámka: Údaje o příkonu se vztahují pouze na monitor.	Max. příkon	7,5 W (bez výstupu Type-C) 80 W (s výstupem Type-C)
	Typický příkon	6 W (bez výstupu Type-C) 75 W (s výstupem Type-C)
	Pohotovostní/spánek	< 0,5 W
	Vypnuto	< 0,3 W
Vstup videa (digitální signál)	Vstupní signál	Type-C
	Horizontální adresovatelnost	1920 obrazových bodů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	1080 řádků (max)
	Taktovací kmitočet	360 MHz (max.)
Komunikace	VESA DDC	CI
Test nadmořské výšky	Provoz	16404 ft
Podporované zobrazovací	Horizontální frekvence	30 kHz – 90 kHz

režimy (Režimy standardu VESA mezi uvedenými rozsahy)	Vertikální frekvence	50 Hz – 75 Hz
	Nativní rozlišení	2240 x 1400 při 60 Hz
Teplota	Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Skladovací	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
	Přepravní	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	Provozní	30% až 80%
	Skladovací	30% až 90%
	Přepravní	30% až 90%

Řešení potíží

Pokud máte při používání nebo přípravě monitoru k použití potíže, můžete je sami vyřešit. Před kontaktováním svého prodejce nebo společnosti Lenovo vyzkoušejte postupy vztahující se k vašemu problému.

Tabulka 3-2. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení	Reference
Na obrazovce se objevují slova „Mimo rozsah“ a indikátor napájení bliká bíle.	System je nastaven na režim zobrazení, který není monitorem podporován.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud nahrazujete starý monitor, opět jej připojte a nastavte režim zobrazení v uvedeném rozmezí pro nový monitor.• Pokud používáte systém Windows, restartujte systém v nouzovém režimu a poté zvolte podporovaný režim zobrazení pro váš počítač.• Pokud tyto možnosti nepomohou, kontaktujte středisko zákaznické podpory.	„Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na stránce 2-5
Nekvalitní obraz.	Kabel s video signálem není zcela propojen s monitorem nebo systémem.	Ujistěte se, že je kabel se signálem pevně připojen k systému a monitoru.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na stránce 1-4
Kontrolka napájení nesvítí a chybí obraz.	<ul style="list-style-type: none">• Vypínač monitoru není zapnutý.• Napájecí kabel je uvolněný nebo odpojený.• V zásuvce není elektrický proud.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen.• Ujistěte se, že do zásuvky jde proud.• Zapněte napájení monitoru.• Zkuste použít jiný napájecí kabel.• Zkuste použít jinou elektrickou zásuvku.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na stránce 1-4

Tabulka 3-2. Řešení potíží (pokračování)

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení	Reference
Obrazovka je prázdná a indikátor napájení svítí oranžově nebo bliká bíle.	Monitor se nachází v pohotovostním režimu/režimu spánku.	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici nebo pohněte myši pro obnovení činnosti monitoru. Zkontrolujte nastavení napájení vašeho počítače. 	„Jak funguje řízení spotřeby“ na stránce 2-9
Indikátor napájení je bílý, ale chybí obraz.	Kabel s video signálem je uvolněn nebo odpojen od systému nebo monitoru.	Ujistěte se, že je video kabel řádně propojen se systémem.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na stránce 1-4
	Jas monitoru je nastaven na nejnižší úroveň.	Upravte nastavení jasu prostřednictvím ovládacího prvku pro jas.	„Nastavení obrazu na monitoru“ na stránce 2-5
Jeden nebo více obrazových bodů nesvítí	Jde o vlastnost technologie LCD, ne o závadu.	Pokud je postiženo více než pět bodů, kontaktujte středisko zákaznické podpory.	Dodatek A, „Servis a podpora“ na stránce A-1
<ul style="list-style-type: none"> Rozmazané čáry v textu nebo rozmazaný obraz. Vodorovné nebo svislé čáry na obraze. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavení obrazu nebylo optimalizováno. Nastavení vlastností zobrazení počítače nebylo optimalizováno. 	Nastavte v počítači rozlišení, které odpovídá nativnímu rozlišení tohoto monitoru: 2240 x 1400 při 60 Hz.	„Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na stránce 2-8
		Při práci s nativním rozlišením můžete provést dodatečné vylepšení nastavením rozlišení v počítači.	Viz část s rozšířenými možnostmi nastavení zobrazení počítače.
<ul style="list-style-type: none"> Při připojení s adaptérem monitor spotřebovává energii z notebooku nebo telefonů 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptér nemá funkci USB-C PD 	Připojte monitor M14d a nabíjejte notebook nebo telefon pomocí adaptéru USB C na C.	„Jak funguje řízení spotřeby“ na stránce 2-9
<ul style="list-style-type: none"> Monitor M14d nelze napájet notebookem nebo telefonem. 	<ul style="list-style-type: none"> Porty USB C notebooků nebo telefonů nepodporují výstup napájení nebo režim Alt. Notebooky nebo telefony nemají dostatečný výkon pro podporu M14d. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte port USB-C notebooku nebo telefonu a ujistěte se, že podporuje PD 2.0 a alternativní režim DP 1.2. Připojte notebook s adaptérem a potom zapněte napájení M14d. 	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-4 a „Jak funguje řízení spotřeby“ na straně 2-9
<ul style="list-style-type: none"> Normálně se zobrazí, když je M14d připojen k 45W napájecímu adaptéru a notebooku, ale v notebooku není zobrazen žádný symbol napájení 	<ul style="list-style-type: none"> Vstup napájení notebooku musí být 45 W nebo více, M14d neposkytuje notebooku dostatečný výkon. 	<ul style="list-style-type: none"> Můžete spojit adaptér a M14d s notebookem, potom notebook lze napájet adaptérem a lze zapnout M14d. Pro připojení s M14d použijte adaptér 65 W nebo výkonnější a potom nabíjejte notebook. 	„Jak funguje řízení spotřeby“ na stránce 2-9

Ruční instalace ovladače monitoru

Níže jsou uvedeny kroky pro manuální instalaci ovladače monitoru v systémech Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

Instalace ovladače monitoru pod Windows 10

Pro využití funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 10 postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a potom zapněte počítač. Počkejte, až se v počítači zavede operační systém Windows 10.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com/docs/m14d> vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Na pracovní ploše přemístěte myš do pravého dolního rohu obrazovky, zvolte Ovládací panely, potom dvakrát klikněte na ikonu Hardware a zvuk a potom klikněte na Zobrazení.
6. Klikněte na záložku Upravit nastavení zobrazení.
7. Klikněte na tlačítko **Upřesnit nastavení**.
8. Klikněte na kartu **Monitor**.
9. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
10. Klikněte na kartu **Ovladač**.
11. Klikněte na Aktualizovat ovladač a poté na Vyhledat ovladač v počítači.
12. Vyberte možnost „**Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v počítači**“.
13. Klikněte na tlačítko Z diskety. Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte na následující umístění:
X:\Monitor Drivers\Windows 10
(kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například stolní počítač))
14. Vyberte soubor „**M14d.inf**“ a klikněte na tlačítko **Otevřít**. Klikněte na tlačítko **OK**.
15. V novém okně vyberte **Lenovo M14d** a klikněte na tlačítko **Další**.
16. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
17. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily přizpůsobení barev.

Poznámka: U LCD monitorů na rozdíl od CRT nezlepšuje vyšší obnovovací frekvence kvalitu zobrazení. Společnost Lenovo doporučuje používat buď rozlišení 2240 x 1400 s obnovovací frekvencí 60 Hz nebo rozlišení 640 x 480 s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Instalace ovladače monitoru pod Windows 11

Pro využití funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 11 postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a potom zapněte počítač. Počkejte, až se v počítači zavede operační systém Windows 11.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com/docs/m14d> vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Na pracovní ploše přemístěte myš na střed dolní části obrazovky, klikněte pravým tlačítkem na „Start“ a potom klikněte na položku „Správce zařízení“
6. Vyhledejte ikonu „monitor“ a klikněte.
7. Klikněte pravým tlačítkem na „**Obecný monitor PnP**“
8. Klikněte na Aktualizovat ovladač a poté na Vyhledat ovladač v počítači.
9. Vyberte možnost „**Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v počítači**“.
10. Klikněte na tlačítko Z diskety. Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte na následující umístění:
X:\Monitor Drivers\Windows 11
(kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například stolní počítač)
Vyberte soubor „**M14d.inf**“ a klikněte na tlačítko **Otevřít**. Klikněte na tlačítko **OK**.
11. V novém okně vyberte **Lenovo M14d** a klikněte na tlačítko **Další**.
12. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
13. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily přizpůsobení barev.

Poznámka: U LCD monitorů na rozdíl od CRT nezlepšuje vyšší obnovovací frekvence kvalitu zobrazení. Společnost Lenovo doporučuje používat buď rozlišení 2240 x 1400 s obnovovací frekvencí 60 Hz nebo rozlišení 640 x 480 s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Servisní informace

Odpovědnost zákazníka

Záruka se nevztahuje na produkt, který byl poškozen nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, nesprávnou instalací, nedodržáním specifikací produktu a pokynů pro používání, přírodní nebo osobní katastrofou nebo neoprávněnými úpravami, opravami nebo změnami.

Mezi příklady špatného nebo nesprávného používání, na které se nevztahuje záruka, patří:

- Vypálení obrazu na obrazovce CRT monitoru. Vypálení obrazu lze předcházet používáním pohyblivého spořiče obrazovky nebo úspory energie.
- Fyzické poškození krytů, rámečku, podstavce a kabelů.
- Škrábance nebo otvory na obrazovce monitoru.

Další pomoc

Pokud potíže neodstraníte, kontaktujte centrum zákaznické podpory. Další pokyny pro kontaktování střediska podpory zákazníků viz Dodatek A, „Servis a podpora“ na stránce A-1.

Náhradní díly

Následující díly jsou určeny servisu Lenovo nebo autorizovaným prodejčům Lenovo, za účelem podpory zákaznické záruky. Díly jsou určeny pouze pro servis. V tabulce níže jsou uvedeny informace pro model 63AA-UAR6-WW.

Tabulka 3-3. Seznam servisních dílů

Č. FRU (Field Replaceable Unit, lokálně vyměnitelný díl) Číslo dílu	Popis	Barva	Typ přístroje Model (MTM)
5D11J16517	M14d – 14 palcový FRU monitor	Havraní černá	63AA-UAR6-WW
5C11J16518	M14d - Kabel USB C-C 1 m	Havraní černá	63AA-UAR6-WW
5CF1J16519	M14d - Ochranný vak	Šedý povrch s červeným vnitřkem	63AA-UAR6-WW

Dodatek A. Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu nabízenou k produktu během záruční doby i po zbytek jeho životnosti. Kompletní vysvětlení podmínek záruky Lenovo najdete ve znění omezené záruky Lenovo.

Registrace

Pro čerpání servisu k výrobku a podpůrných aktualizace jakož i bezplatné a zlevněné počítačové příslušenství a obsah se prosím zaregistrujte. Otevřete:
<http://www.lenovo.com/support>

Online technická podpora

V průběhu životnosti vašeho produktu je k dispozici technická podpora prostřednictvím webových stránek podpory společnosti Lenovo na adrese <http://www.lenovo.com/support>

Po dobu záruky můžete využít pomoc při výměně produktu nebo výměně vadných komponent. Kromě toho, pokud je vaše zařízení instalováno jako součást počítače Lenovo, můžete mít nárok na servis u vás. Specialista technické podpory vám může pomoci vybrat tu správnou alternativu.

Telefonní technická podpora

Podpora instalace a konfigurace přes Středisko podpory zákazníků bude vždy k dispozici 90 dnů poté, co daná možnost přestane být v aktivním prodeji. Nabídka další podpory, včetně podrobné pomoci s instalací, je rovněž k dispozici za úhradu režijních nákladů.

Než se obrátíte na zástupce technické podpory, připravte si pokud možno co nejvíce následujících informací:

- Název položky
- Číslo položky
- Doklad o nákupu
- Výrobce počítače, model, výrobní číslo a příručku
- Přesné znění případného chybového hlášení (jestli nějaký)
- Popis problému
- Informace o hardwarové a softwarové konfiguraci vašeho systému

Pokud možno mějte váš počítač po ruce. Zástupce technické podpory může chtít, abyste během hovoru podle jeho pokynů problém řešili přímo v daném počítači.

Celosvětový telefonní seznam

Změny telefonních čísel bez předchozího upozornění vyhrazeny. Nejaktuálnější telefonní čísla viz <http://www.lenovo.com/support/phone>

Země nebo region	Telefonní číslo
Argentina	0800-666-0011 (španělština, angličtina)
Austrálie	1-800-041-267 (angličtina)
Rakousko	0810-100-654 (místní telefonní číslo) (němčina)
Belgie	Záruční servis a podpora: 02-339-36-11 (holandština, francouzština)
Bolívie	0800-10-0189 (španělština)
Brazílie	Hovory z regionu Sao Paulo: 11-3889-8986 Hovory z míst mimo region Sao Paulo: 0800-701-4815 (portugalština)
Sultanát Brunej	800-1111 (angličtina)
Kanada	1-800-565-3344 (angličtina, francouzština)
Chile	800-361-213(španělština)
Čína	Linka technické podpory: 400-100-6000 (mandarínština)
Čína (zvláštní správní oblast Hongkong)	(852) 3516-8977 (kantonština, angličtina, mandarínština)
Čína (zvláštní správní oblast Macao)	0800-807 / (852) 3071-3559 (kantonština, angličtina, mandarínština)

Země nebo region	Telefonní číslo
Kolumbie	1-800-912-3021 (španělština)
Kostarika	0-800-011-1029 (španělština)
Chorvatsko	385-1-3033-120 (chorvatština)
Kypr	800-92537 (řečtina)
Česká republika	800-353-637 (čeština)
Dánsko	Záruční servis a podpora: 7010-5150 (dánština)
Dominikánská republika	1-866-434-2080 (španělština)
Ekvádor	1-800-426911 (OPCION 4) (španělština)
Egypt	Primární: 0800-0000-850 Sekundární: 0800-0000-744 (arabština, angličtina)
Salvador	800-6264 (španělština)
Estonsko	372-66-0-800 (estonština, ruština, angličtina)
Finsko	Záruční servis a podpora: +358-800-1-4260 (finština)
Francie	Záruční servis a podpora (hardware): 0810-631-213 (francouzština)
Německo	Záruční servis a podpora: 0800-500-4618 (bezplatná linka)(němčina)
Řecko	Obchodní partner Lenovo (řečtina)
Guatemala	Vytočte 999-9190, vyčkejte operátora a požádejte o spojení 877-404-9661 (španělština)
Honduras	Volejte 800-0123 (španělština)
Maďarsko	+36-13-825-716 (angličtina, maďarština)
Indie	Primární: 1800-419-4666 (Tata) Sekundární: 1800-3000-8465 (Reliance) Email: commercialts@lenovo.com (angličtina a hindština)
Indonésie	1-803-442-425 62 213-002-1090 (standardní sazby) (angličtina, bahasština, indonéština)
Irsko	Záruční servis a podpora: 01-881-1444 (angličtina)
Izrael	Servis a středisko Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebrejština, angličtina)
Itálie	Záruční servis a podpora: +39-800-820094 (italština)
Japonsko	0120-000-817 (japonština, angličtina)
Kazachstán	77-273-231-427 (standardní sazby) (ruština, angličtina)
Korea	080-513-0880 (hovor na účet volaného) 02-3483-2829 (placený hovor) (korejština)
Lotyšsko	371-6707-360 (lotyština, ruština, angličtina)
Litva	37052786602 (italština, ruština, angličtina)
Lucembursko	ThinkServer a ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCentre a ThinkPad: 352-360-385-222 (francouzština)
Malajsie	1-800-88-0013 03-7724-8023 (standardní sazby) (angličtina)
Malta	356-21-445-566(angličtina, italština, maltská arabština)
Mexiko	001-866-434-2080 (španělština)
Nizozemí	020-513-3939 (holandština)
Nový Zéland	0508-770-506 (angličtina)

Země nebo region	Telefonní číslo
Nikaragua	001-800-220-2282 (španělština)
Norsko	8152-1550 (norština)
Panama	Centrum zákaznické podpory Lenovo: 001-866-434 (bezplatná linka) (španělština)
Peru	0-800-50-866 (OPCION 2) (španělština)
Filipíny	1-800-8908-6454 (předplatitelé GLOBE) 1-800-1441-0719 (předplatitelé PLDT) (tagalština, angličtina)
Polsko	Značkové notebooky a tablety s logem Think: 48-22-273-9777 ThinkStation a ThinkServer: 48-22-878-6999 (polština, angličtina)
Portugalsko	808-225-115 (standardní sazby) (portugalština)
Rumunsko	4-021-224-4015 (rumunština)
Rusko	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (standardní poplatky) (ruština)
Singapur	1-800-415-5529 6818-5315 (standardní sazby) (angličtina, mandarínská čínština, bahaská malajština)
Slovensko	ThinkStation a ThinkServer: 421-2-4954-5555
Slovinsko	386-1-2005-60 (slovinština)
Španělsko	34-917-147-833 (španělština)
Srí Lanka	+9477-7357-123 (informační systémy Sumathi) (angličtina)
Švédsko	Záruční servis a podpora: 077-117-1040 (švédština)
Švýcarsko	Záruční servis a podpora: 0800-55-54-54 (němčina, francouzština, italština)
Tchaj-wan	0800-000-702 (mandarínština)
Thajsko	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (standardní sazby) (thajština, angličtina)
Turecko	444-04-26 (turečtina)
Velká Británie	Standardní záruční podpora: 03705-500-900 (místní sazba) Standardní záruční podpora: 08705-500-900 (angličtina)
USA	1-800-426-7378 (angličtina)
Uruguay	000-411-005-6649 (španělština)
Venezuela	0-800-100-2011 (španělština)
Vietnam	120-11072 (volání zdarma) 84-8-4458-1042 (standardní sazby) (vietnamština, angličtina)

Dodatek B. Poznámky

Společnost Lenovo nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce zmiňované v tomto dokumentu ve všech zemích. Informace o produktech a službách, které jsou aktuálně k dispozici ve vaší oblasti, vám poskytne místní zástupce společnosti Lenovo. Jakýkoli odkaz na produkt, program nebo službu Lenovo neznámá ani z něho nevyplývá, že by měl být použit pouze daný produkt, program nebo služba Lenovo. Místo toho může být použit jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo služba, které neporušují žádná práva na duševní vlastnictví společnosti Lenovo. Nicméně uživatel je povinen vyhodnotit a ověřit funkčnost jakéhokoli jiného produktu, programu nebo služby.

Společnost Lenovo může vlastnit patenty nebo žádosti o patenty, které se vztahují předmět tohoto dokumentu. Získáním tohoto dokumentu nezískáváte žádné licence na tyto patenty. Žádosti o licence můžete zasílat písemně na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place – Building One
Morrisville, NC 27560
USA
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLEČNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI „TAK JAK JE“ BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEPORUŠITELNOSTI PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Některé právní řády neumožňují u konkrétních transakcí vyloučení výslovných nebo odvozených záruk a z tohoto důvodu se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

Tento text může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace podléhají pravidelným změnám, které budou zapracovány do nového vydání. Společnost Lenovo může produkty a programy popsané v tomto textu kdykoli upravit a změnit, bez informování.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro používání v implantátech nebo v jiných aplikacích pro podporu lidského života, kde by případná závada mohla způsobit zranění nebo úmrtí osob. Informace obsažené v tomto dokumentu neovlivňují ani nemění technické specifikace nebo záruky na produkt Lenovo. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být považována na výslovnou nebo předpokládanou licenci nebo náhradu škod v rámci práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly získány ve specifickém prostředí a jsou uváděny jako příklad. Výsledky dosažené v jiných operačních prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může informace, které poskytnete, využít libovolným způsobem, aniž by vůči vám měla jakékoli závazky.

Jakékoli odkazy na weby jiných vlastníků než Lenovo jsou pouze informativní a v žádném případě neznámají jejich doporučení. Materiály na těchto webech tvoří součást materiálů náležejících k produktu Lenovo a použití těchto webů je pouze na vaše riziko.

Všechny zde uvedené informace o výkonech byly určeny v kontrolovaném prostředí. Výsledky v odlišném provozním prostředí se mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být realizována na právě vyvíjených systémech a není žádná záruka, že na běžně dostupných systémech bude možno tyto výkony zopakovat. Navíc byly některé údaje zjištěny extrapolací. Skutečné výsledky se mohou měnit. Uživatelé tohoto dokumentu musí ověřit platnost údajů ve svém konkrétním prostředí.

Informace k recyklaci

Společnost Lenovo doporučuje majitelům informační techniky (IT), aby techniku, kterou již nepotřebují, zodpovědně recyklovali. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce:

www.lenovo.com/recycling

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Sběr a recyklace použitého počítače nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaměstnanec společnosti a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor Lenovo, který je majetkem společnosti, musíte tak učinit v souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány smluvním partnerem pro likvidaci průmyslového odpadu, který je certifikován místní vládou. V souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů společnost Lenovo Japan podporuje prostřednictvím svých služeb pro sběr a recyklaci počítačů sběr, další použití a recyklaci použitých počítačů a monitorů. Podrobnosti naleznete na webové stránce podpory společnosti Lenovo na adrese:

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. V souladu se Zákonem o podpoře efektivního využití zdrojů začal výrobce použité počítače a monitory sbírat z domácností 1. října 2003. Pro počítače používané v domácnostech a prodané po 1. říjnu 2003 je tato služba bezplatná. Podrobnosti naleznete na webové stránce podpory společnosti Lenovo na adrese:

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace součástí počítačů společnosti Lenovo

Některé počítačové produkty společnosti Lenovo prodávané v Japonsku mohou obsahovat součásti obsahující těžké kovy nebo jiné ekologicky rizikové látky. Při správné likvidaci použitých součástí, například desky s tištěnými spoji nebo diskové jednotky, používejte výše uvedené metody pro sběr a recyklaci použitého počítače nebo monitoru.

Obchodní značky

Následující pojmy jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech, jiných zemích, nebo obojí:

Lenovo
Logo Lenovo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Jiné názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami jiných osob.

Turecké prohlášení o shodě

Tento produkt společnosti Lenovo splňuje požadavky Směrnice o omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEE) Turecké republiky.

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.

RoHS pro Ukrajinu

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин.

RoHS pro Indii

Shoda s RoHS dle pravidel pro elektronický odpad (řízení a manipulace), 2011.

Napájecí kabely a adaptéry napájení

Používejte pouze napájecí kabely a adaptéry napájení dodávané výrobcem produktu. Nepoužívejte kabel síťového napájení pro jiná zařízení.