

Maxxo TR05

Hi-Fi Tuner

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE
CELÝ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



1. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny:
2. Dbejte všech varování.
3. Dodržujte všechny pokyny v uživatelské příručce/návodu.
4. Nečistěte zařízení vodou nebo v její blízkosti.
5. Neblokujte žádné ventilační otvory.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
7. Chraňte napájecí kabel před šlapáním, nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a místa, kde vycházejí z přístroje.
8. Používejte pouze příslušenství specifikované (doporučené) výrobcem/dovozcem.
9. Odpojte toto zařízení od el. sítě během bouřky nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
10. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému autorizovanému servisnímu oddělení dovozce.
Servis je nutný, pokud byl přístroj poškozen způsobem, jako je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, kapalina bylo polito nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje nebo upadlo.
11. Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
12. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

KONDENZACE

- ◆ Při ponechání ve vytápěné místnosti, kde je teplo a vlhko, mohou kapky vody vytvořit kondenzaci uvnitř jednotky.
- ◆ Pokud uvnitř jednotky dojde ke kondenzaci, jednotka nemusí fungovat normálně.
- ◆ Před zapnutím nechte přístroj 1 až 2 hodiny odstát, nebo místnost před použitím postupně vyhřívejte a vysušte.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



Pokud se vyskytnou nějaké potíže, odpojte zdroj napájení a svěřte servis autorizovanému servisu dovozce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ A ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (PLATÍ V EVROPSKÉ UNII A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH SE SYSTÉMY TŘÍDĚNÉHO SBĚRU)



Tento symbol na výrobku, baterii nebo na obalu znamená, že s výrobkem a baterií by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto produktů a baterií pomůžete předcházet potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací odpadu. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. V případě produktů, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé spojení s integrovanou baterií, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili správné zacházení s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením, odevzdejte tyto produkty na konci životnosti na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.



Tímto Expro Mobil s.r.o. prohlašuje, že tento typ výrobku Maxxo TR05 je v souladu se všemi směrnicemi EU. Úplné znění EÚ Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové www.mujspramen.cz.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými částmi.



Varování:

- Použité napětí musí být stejné, jako je uvedeno na štítku přístroje. Použití tohoto produktu s jiným vyšším napětím než to, co je uvedeno, je nebezpečné a může způsobit požár nebo jiný typ nehody způsobující škodu. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním přístroje s jiným napětím, než je specifikováno a používáním v rozporu s uživatelským návodem.


Výrobek je v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013 jako síťové zařízení.

Bezdrátový režim WIFI: Zákazník může pomocí WIFI streamovat zvuk do reproduktoru. Když je produkt připojen přes WIFI, musí být WIFI připojení neustále aktivní, aby byla zajištěna správná funkce. Spotřeba energie bez žádného provozu bude vždy nižší než 2 W.

Varování ESD: Toto zařízení může obsahovat mikro počítač pro zpracování signálu a řídicí funkce. Ve velmi vzácných případech, může nastat vážné rušení a vytvoří se statická elektřina z externích zdrojů, které mohou způsobit restart. Pokud k tomu jevu dojde, znovu přístroj zapněte. Nedotýkejte se kolíku konektoru s výstražnou značkou ESD.


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

OVLÁDACÍ PRVKY NA PŘEDNÍM PANELU

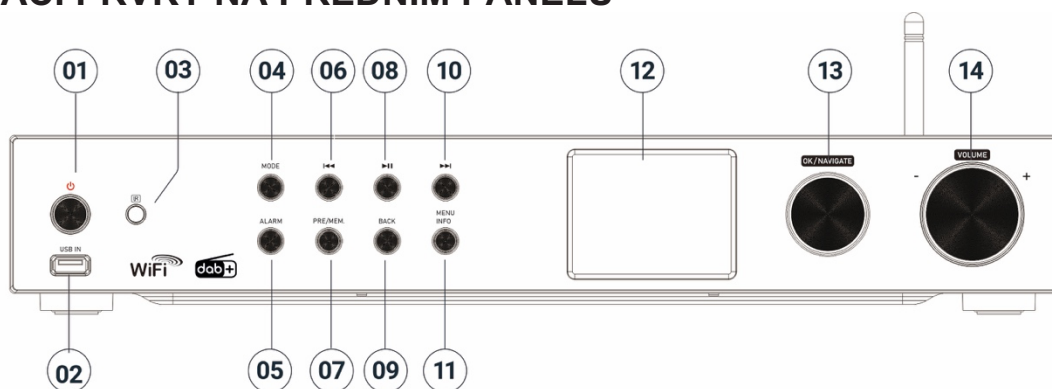


1. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
2. USB konektor pro přehrávání hudby
3. IR senzor dálkového ovládání
4. Tlačítko MODE – přepínání režimů vstupů
5. Tlačítko Alarm - budík
6. Tlačítko zpět, přetočit zpět a předcházející skladba / stanice
7. Tlačítko převolby / paměti
8. Tlačítko přehrát / pozastavit
9. Tlačítko BACK - zpět
10. Tlačítko vpřed, přetočit dopředu a následující skladba / stanice
11. Tlačítko MENU/INFO – vstoupí do menu nebo zobrazí informace přehrávaného obsahu
12. Displej
13. Otočný potenciometr výběru / stisknutím tlačítko OK - otáčením se pohybujete v menu
14. Otočný potenciometru VOLUME – otáčením nastavíte požadovanou hlasitost

OVLÁDACÍ PRVKY NA ZADNÍM PANELU

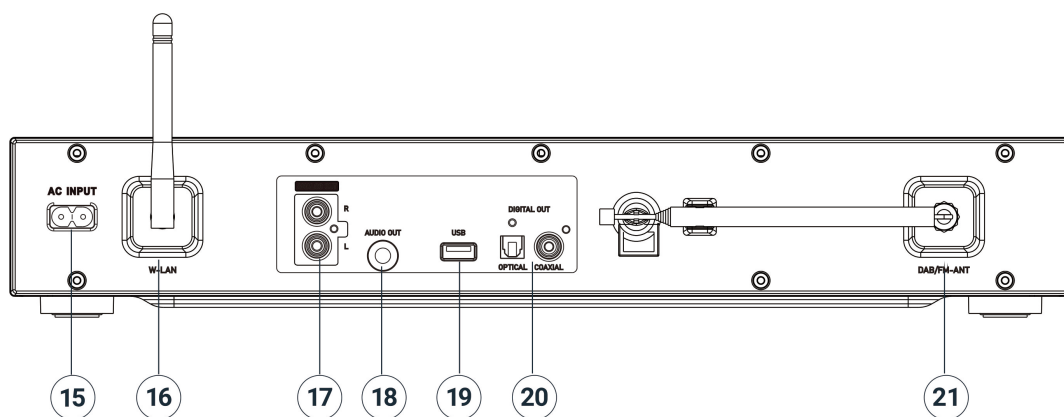

- 15. Napájecí konektor
- 16. Anténa W-LAN/BT (Wi-Fi)
- 17. Analogový audio výstup (cinch)
- 18. Zvukový výstup – jack 3,5mm
- 19. USB port 5V/2.1A
- 20. Optický a koaxiální výstup
- 21. DAB/FM anténa

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

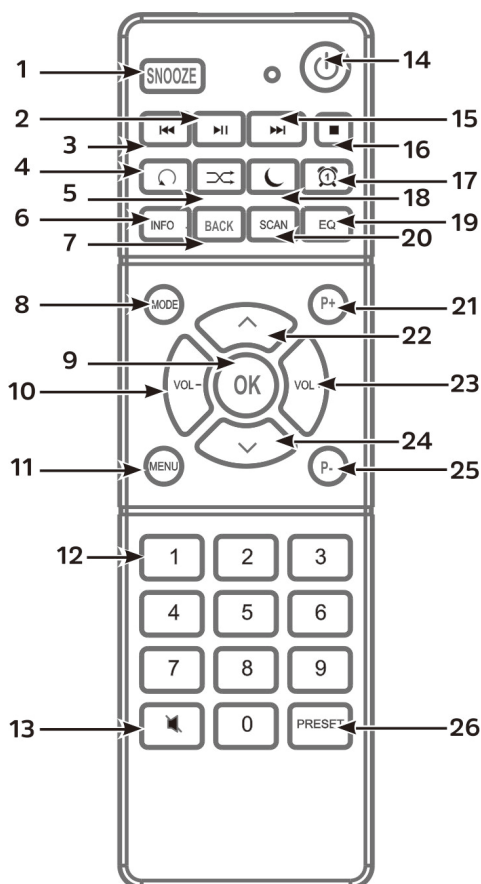

1. Tlačítko Odložit	14. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko přehrát/pozastavit	15. Tlačítko přeskočit následující skladbu, stanici ►► / FM tlačítko ladění
3. Tlačítko přeskočit předchozí skladbu, stanici ◄◄ / FM tlačítko ladění	16. Tlačítko Stop
4. Tlačítko opakovat	17. Tlačítko pro nastavení budíku
5. Tlačítko náhodného přehrávání	18. Tlačítko nastavení časovače vypnutí
6. Tlačítko INFO	19. Tlačítko Equalizéru
7. Tlačítko zpět	20. Tlačítko automatického vyhledávání stanic
8. Tlačítko MODE – přepínání vstupů	21. Tlačítko předvolby nahoru
9. Tlačítko OK	22. Tlačítko kurzoru nahoru
10. Tlačítko snížení hlasitosti / kurzor doleva	23. Tlačítko zvýšení hlasitosti / kurzor doprava
11. Tlačítko Menu	24. Tlačítko kurzoru dolů
12. Číselné tlačítko	25. Tlačítko předvolby dolů
13. Tlačítko ztlumení	26. Tlačítko pro vyvolání předvolby

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Otevřete kryt baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte kompatibilní baterii podle pólu vyznačeného v prostoru pro baterii. Při vkládání nebo vyjímání baterie zatlačte směrem k (-) vývodům baterie.
3. Zavřete kryt

Pozor:

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterii. Předejdete tak možnému poškození v důsledku vytečení baterie.

- Nepoužívejte dobíjecí baterie (nikl-kadmiové baterie atd.).
- Nesprávná instalace baterie může způsobit poruchu přístroje.
- Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

Poznámky k použití:



- Vyměňte baterii, pokud se provozní vzdálenost zkrátí nebo pokud se provoz stane nepravidelným. Baterie vhodné pro dálkový ovladač „AAA“.
- IR vysílač na dálkovém ovladači a snímač na jednotce pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
- Vystavení senzoru na jednotce silnému světlu může narušit provoz. Pokud k tomu dojde, změňte osvětlení nebo polohu zařízení.
- Dálkový ovladač chraňte před vlhkostí, horkem, nárazy a vibracemi.

ZAČÍNÁME

ZAČÍNÁME

Připojení napájecího kabelu

Po dokončení všech ostatních připojení připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

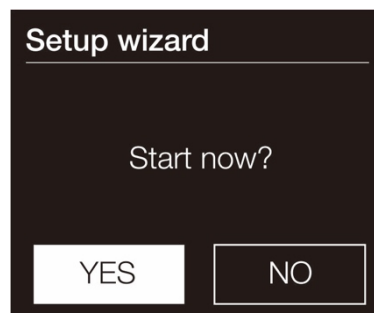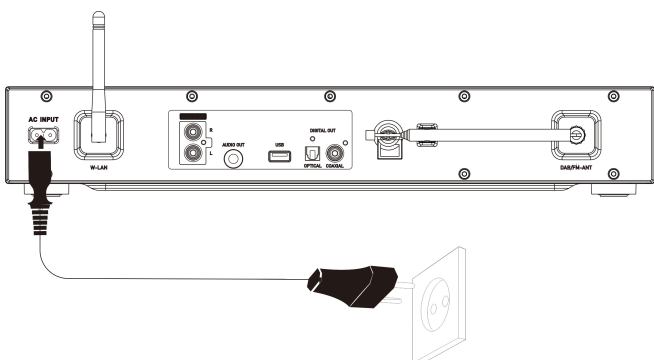

Rychlé nastavení

1. Ujistěte se, že WLAN anténa a DAB/FM antény jsou přišroubovány k zařízení.
2. Zapněte rádio stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
3. **Průvodce nastavením**

Při prvním zapnutí projde průvodcem nastavením pro konfiguraci **nastavení jazyka** data/času a sítě. Po dokončení je systém připraven k použití ve většině režimů.

Poznámka: Chcete-li tato nastavení později změnit, vyberte Menu > Systémová nastavení > a vyberte požadované možnosti nastavení. Chcete-li znovu spustit průvodce nastavením, vyberte Menu > Systémová nastavení > Průvodce nastavením.

Nastavení sítě lze později resetovat ručním spuštěním Průvodce sítí, vyberte Menu > Systémová nastavení > Sítě > Sítový průvodce.

Výběrem možnosti Ano spustíte průvodce nastavením. Zvolíte-li Ne, na další obrazovce se zobrazí dotaz, zda chcete průvodce spustit příště, vyberte Ano nebo Ne. Systém se poté spustí bez konfigurace jazyka, času/data a síťových nastavení a vstoupí do hlavní nabídky.

Poznámka: Pokud je během průvodce odpojeno napájení, spustí se průvodce znovu příště.

Změna jazyka


Vybírat můžete již z několika jazyků zařízení, pro výběr jiného jazyka provedte následující:

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Jazyk.
3. Pomocí šipek (kurzorů) na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

4.Sít'


Kompatibilní se všemi běžnými síťovými protokoly a metodami šifrování, včetně Wi-Fi Protected Setup (WPS).

K připojení k síti potřebujete bezdrátový router Wi-Fi spolu s heslem. *(pokud je nastaveno)*

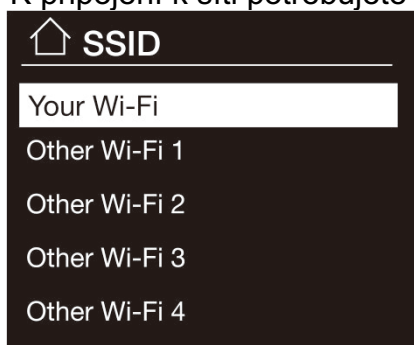

Sít' chráněná heslem

Chcete-li zadat síťový klíč (heslo), pomocí tlačítek kurzorů vyberte relevantní znak a stisknutím tlačítka OK postupně vyberte jednotlivé znaky.

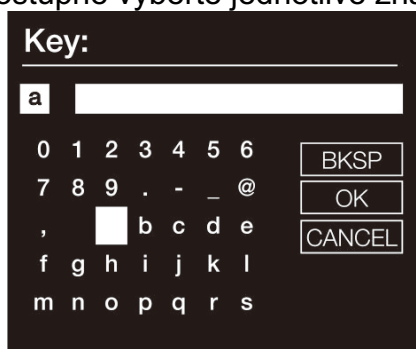

Zpět, ENTER a Zrušit jsou zahrnuty v pravé části obrazovky hesla. K nim lze přistupovat pouze pomocí tlačítek kuzoru na dálkové ovladači. Stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači se přesunete na zvýraznění výběru na možnost Zpět, ENTER a ZRUŠIT.

NASTAVENÍ WPS

Šifrované sítě WPS jsou označeny „[WPS]“ na začátku názvu sítě a mají dva způsoby připojení.

Vyberte jeden způsob a postupujte podle pokynů níže:

- Tlačítko WPS - vás vyzve ke stisknutí tlačítka WPS k připojení na vašem routeru. Poté vyberte WIFI síť na zařízení TR05 s předponou WPS a stiskněte OK.
- Pin - (číslo kódu)

Vygeneruje se 8místné číslo kódu, které zadáte do bezdrátového směrovače, přístupového bodu. (WiFi routeru)

- Přeskočit WPS -

Zadejte klíč (heslo) jako u standardní šifrované sítě výše. Další informace o nastavení sítě šifrované WPS naleznete v návodu k použití k routeru WPS.

Pokud se připojení nezdaří, automaticky se process přihlášení k WIFI vrátí na předchozí obrazovku a můžete se zkusit připojit znovu. Pro ukončení procesu použijte tlačítko Zpět nebo tlačítko Menu.

Poznámka: Přístroj TR05 si zapamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým se připojil, a automaticky se k nim bude vždy připojovat.

Seznam připojených sítí můžete vidět přes Hlavní Menu > Systémová nastavení > Sít' > Profil sítě > Odtud můžete vymazat nechtěné sítě otočením a stisknutím OK/NAVIGATE tlačítka na přístroji. Pro potvrzení vymazání sítě stiskněte otočný potenciometr OK/NAVIGATE.



Další možností zobrazení uložených sítí a ruční změny nastavení sítě v nabídce Hlavní Menu > Systémová nastavení > Sít' > Manuální nastavení.

Zkušenější uživatelé, mohou tyto možnosti využít pro diagnostiku a řešení problémů se sítí.



OVLÁDACÍ FUNKCE

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapnutí přístroje / pohotovostní režim:

1. Stiskněte tlačítko Napájení , tím uvedete zařízení do provozu.
2. Při zapnutém stavu přístroje stiskněte tlačítko Napájení  a tím uvedete přístroj do pohotovostního (stand-by) režimu.

DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. V pohotovostním režimu klepněte na tlačítko Napájení , tímto úkonem se přístroj zapne.
2. Při zapnutém stavu přístroje stiskněte tlačítko Napájení  na dálkovém ovladači a tím uvedete přístroj do pohotovostního (stand-by) režimu.

Ekvalizér (EQ)

Maxxo TR05 je vybaven rozšířeným ekvalizérem, díky kterému si můžete vychutnat různé režimy zvukových efektů.


1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU/INFO na přístroji nebo na dálkovém ovladači a vyberte pomocí kurzorů na dálkovém ovladači, nebo otočného potenciometru OK/NAVIGATE nabídku Systémová nastavení > Ekvalizér.
2. Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím potenciometru OK/NAVIGATE potvrdíte vstup do nastavení Ekvalizéru.
3. Otočením a stisknutím potenciometru OK/NAVIGATE nebo výběrem kurzory pomocí dálkového ovladače, můžete vybírat přednastavené zvukové režimy: 'Normální', 'Střední', 'Jazz', 'Rock', 'Film', 'Klasická', 'Pop', 'Zprávy', 'Podcast', Automatické nastavení podcastu', 'Vlastní EQ', 'Nastavení vlastního profilu EQ'.

RUČNÍ NASTAVENÍ BASŮ A VÝŠEK

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU/INFO na přístroji nebo na dálkovém ovladači a vyberte pomocí kurzorů na dálkovém ovladači, nebo otočného potenciometru OK/NAVIGATE nabídku Systémová nastavení > Ekvalizér > Nastavení vlastního profilu
2. Pomocí dálkového ovladače nebo potenciometru OK/NAVIGATE vyberte „Basy“ nebo „Výšky“.
3. Otáčením a stisknutím ovladače OK/NAVIGATE, nebo pomocí dálkového ovládání nastavíte úroveň od '-14 dB' (nízká) až '+14dB' (vysoká).


NASTAVENÍ A ZTLUMENÍ HLASITOSTI

Otočením ovladače hlasitosti nebo stisknutím tlačítek hlasitosti na dálkovém ovládání zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

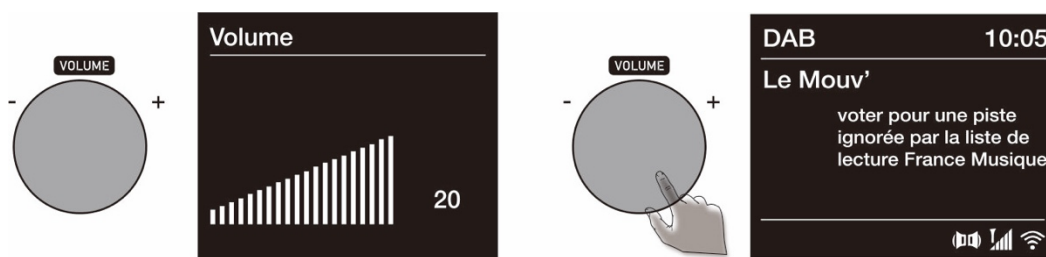

POSLECH INTERNETOVÝCH RÁDÍÍ

Pokud je **Maxxo TR05** připojeno k vaší internetové síti, můžete si vychutnat až statisíce rádií a podcastů z celého světa.

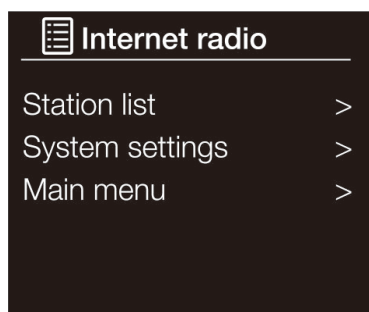

Internet radio menu

Poslech internetového obsahu

Tisíce rozhlasových stanic po celém světě vysílají online.

Chcete-li poslouchat internetové rádio nebo podcast:

1. Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači nebo na přístroji pro vstup do nabídky funkcí.
2. Otáčením a stisknutím ovladače OK/NAVIGATE, nebo pomocí dálkového ovládání vyberte položku „Internetové rádio“.
3. Stisknutím tlačítka MENU/INFO na dálkovém ovládání zobrazíte hlavní nabídku pro Internetové rádia.

4. Pomocí dálkového ovládání nebo otočného potenciometru OK/NAVIGATE vyberte jednu z následujících možností:

Seznam stanic

Můžete poslouchat tisíce rádií, z celého světa. Pomocí přesnější nabídky viz. níže si můžete vybrat z následujících možností:

Země

Tato položka nabídky je lokalizována pro každou zemi, například „Velká Británie“. Výběrem „UK“ se zobrazí podnabídka pro vyhledávání stanic pomocí různých kategorií, například místní stanice, stanice BBC, žánry nebo stanice z určitého města.

Vyberte požadovanou kategorii a zobrazí se buď další seznam podkategorií, nebo (pokud nejsou žádné další podkategorie) se zobrazí dostupné stanice pro vybranou kategorii.

Naposledy poslouchané

Když opustíte režim internetového rádia, při následném opětovném připojení se zobrazí naposledy poslouchaná stanice. Chcete-li vybrat jinou nedávno použitou stanic, stiskněte tlačítko MENU > Poslední poslouchané a poté vyberte jednu z uvedených posledních poslouchaných stanic. Nejnovější stanice se zobrazí v horní části seznamu.

Vyhledávání

Prostřednictvím internetového vysílání můžete také vyhledávat stanice s určitými klíčovými slovy v názvu. Chcete-li hledat, stiskněte tlačítko MENU > Seznam stanic > Hledání . Zadejte

klíčové slovo postupným výběrem znaků a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK. Obrazovky pro zadání vyhledávacího dotazu fungují podobně jako obrazovka pro zadání přístupového hesla k Wi-Fi.

Umístění

Chcete-li vybrat internetové rádio z určitého umístění, vyberte Menu > Seznam stanic > Lokalita . Vyberte kontinent z nabídky a zobrazí se seznam dostupných zemí, vyberte zemi a zobrazí se dostupné internetové rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovou stanici ze seznamu, kterou chcete naladit.

Populární

Představuje seznam nejpopulárnějších internetových stanic z celého světa.

Filtrovat

Nabídka filtrovat vám umožňuje vybrat ze seznamu stanic definovaných buď jejich původem (země-lokalita), žánrem (styl hudby) nebo jazykem. Procházejte možnostmi kategorií; po provedení výběru se na obrazovce potvrdí zvolená kategorie a počet stanic v této kategorii. Chcete-li zobrazit seznam, vyberte možnost Zobrazit stanice.

Informace o přehrávání

Během přehrávání streamu se na obrazovce zobrazuje jeho název a popis. Pokud internetové rádio umožňuje zobrazení názvu interpreta a skladby, je také zobrazeno. Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte tlačítka MENU/INFO na přístroji nebo tlačítka INFO na dálkovém ovladači. Při každém stisknutí tlačítka MENU/INFO nebo tlačítka INFO na dálkovém ovladači se zobrazí další informace, které procházejí následujícími podrobnostmi:
Umělec

Slogan (výchozí; pokud je k dispozici)

Jazyk/Umístění

Kodek a vzorkovací frekvence

Vyrovňovací paměť přehrávání

Dnešní datum

STREAMOVÁNÍ ZVUKU POMOCÍ BT

Streamování pomocí BT

Pomocí BT můžete streamovat jakýkoli zvuk z telefonu, tabletu nebo PC.

Spárování mobilního zařízení

Než budete moci streamovat zvuk, musíte svůj telefon nebo tablet spárovat s Maxxo TR05. Poznámka: Párování BT se u různých mobilních zařízení liší. Konkrétní informace naleznete v příručce k mobilnímu zařízení.

Spárování pomocí BT:

1. Stiskněte tlačítka MODE a stisknutím potenciometru OK/NAVIGATE nebo OK na dálkovém ovladači vyberte „BT audio“.

Poznámka: Pokud je zobrazena ikona BT, zařízení je již připojeno. Další informace naleznete níže.

2. Na svém mobilním zařízení vyberte možnost přidání nového BT zařízení. Na některých mobilních zařízeních možná budete muset vybrat možnost vyhledávání nebo skenování.

3. Spusťte proces párování na vašem mobilním zařízení. Zařízení se zobrazí pod názvem 'Maxxo TR05' v seznamu dostupných zařízení, která se objeví na obrazovce mobilního zařízení. Po spárování se vaše mobilní zařízení automaticky připojí.
4. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE ►/|| na zařízení nebo dálkovém ovladači můžete spustit nebo stopnout přehrávání obsahu.

Odpojení mobilního zařízení

Prostřednictvím BT můžete mít v jednu chvíli připojeno pouze jedno mobilní zařízení. Pokud chcete streamovat zvuk z jiného mobilního zařízení, budete muset nejprve odpojit připojené mobilní zařízení, které je aktuálně spárované s Maxxo TR05.

Odpojení mobilního zařízení:

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko MENI/INFO na přístroji po dobu 3 sekund a následně vyberte možnost NASTAVENÍ BT a potvrďte tlačítkem OK. Tím odpojíte aktuálně připojené zařízení.
2. Pro výběr jiného vstupu např. FM rádio, nebo jiné stiskněte tlačítko MODE na přístroji nebo tlačítko MODE na dálkovém ovladači.


OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE:

Zařízení poskytuje funkci síťového vzdáleného ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. Stažením aplikace s názvem UNDOK nebo OKTIV, můžete vzdáleně ovládat zařízení.

Vyhledejte UNDOK nebo OKTIV z Google Play nebo Apple Store a nainstalujte si je do smartphonu nebo tabletu.



OKTIV
for Android

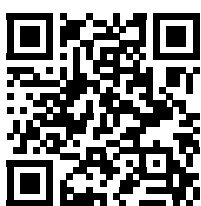

OKTIV
for iOS



UNDOK
for Android



UNDOK
for iOS


Před použitím aplikace UNDOK nebo OKTIV se ujistěte, že zařízení a smartphone/tablet jsou připojené ve stejné WiFi síti.

Spusťte aplikaci. Aplikace se inicializuje a vyhledá internetové rádio v síti. Klepnutím na zařízení Maxxo TR05 vytvoříte připojení. Následně je aplikace připravena k použití a můžete ovládat svůj přístroj na dálku pomocí chytrého telefonu, nebo tabletu.

FM a DAB rádio


ZMĚNA DAB STANICE

1. Na domovské stránce vyberte režim "DAB rádio". Během skenování se na displeji zobrazí „Skenování“, Při prvním výběru rádia DAB se provede automatické ladění všech dostupných stanic a po dokončení se první rádio stanice.

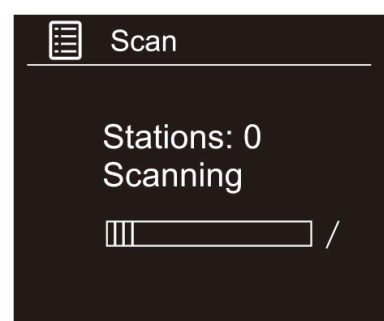

Seznam stanic:

1. Stisknutím a podržením tlačítka INFO na dálkovém ovladači zobrazíte hlavní nabídku.
2. Pro výběr DAB stanic zvolte nabídku "Seznam stanic" potvrďte tlačítkem OK.
3. Na displeji se zobrazí seznam stanic DAB

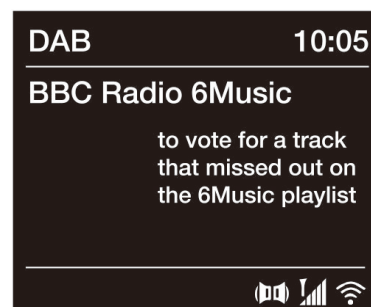

Digital radio screen

Skenovat

1. Stisknutím a podržením tlačítka INFO na dálkovém ovladači zobrazíte hlavní nabídku.
2. Vyberte možnost "Celkové vyhledávání" stisknutím tlačítka OK
3. Nyní se automaticky vyhledají veškeré dostupné DAB stanice.

Ruční ladění

Kromě funkce automatického ladění můžete přijímač naladit i ručně. To vám může pomoci při nastavování antény nebo při přidávání stanic, které jste při automatickém ladění nenaladili.

1. Stiskněte a podržte tlačítko INFO pro vstup do hlavní nabídky.
2. Vyberte možnost "Manuální ladění" potvrďte stisknutím tlačítka OK
3. Následně můžete ručně vybrat požadovanou frekvenci. Potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

Neplatné stanice

Všechny nedostupné stanice můžete ze seznamu odstranit pomocí nabídky "Odstranit neplatné".

1. Stiskněte a podržte tlačítko INFO pro vstup do hlavní nabídky.
2. Vyberte nabídku "Odstranit neplatné"
3. Pomocí kurzorů na dálkovém ovladači vyberte možnost ANO pro odstranění neplatných stanic, nebo možnost NE, pro zachování neplatných stanic.

DRC (Dynamic Range Compression)

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, nabídka DRC dokáže komprimovat dynamický rozsah zvuku.

1. Stiskněte a podržte tlačítko INFO pro vstup do hlavní nabídky.
2. Vyberte nabídku DRC a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3. Následně vyberte režim komprimace dynamického rozsahu zvuku z následujících 3 možností. DRC vysoká komprimace, DRC nízká komprimace, DRC vypnuto. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

ZMĚNA STANIC FM

Hledejte ladění

1. Na domovské stránce vyberte režim "FM rádio".
2. Stisknutím otočného potenciometru OK/NAVIGATE se spustí hledání FM stanic, potvrďte ANO pro vyhledávání FM stanic nebo NE pro návrat zpět. Lze použít i dálkový ovladač stisknutím a podržením tlačítka INFO. Následně vyberte možnost "Nastavení vyhledávání" potvrďte stisknutím tlačítka OK a výběrem nabídky ANO pro vyhledávání, nebo NE pro návrat zpět.


Ruční ladění

1. Na domovské stránce vyberte režim "FM rádio".
2. Otáčejte potenciometrem OK/NAVIGATE buďto doprava pro zvýšení frekvence, nebo doleva pro snížení frekvence. Ruční ladění frekvence je vždy krokově o 0,05MHz.

POUŽÍVÁNÍ PŘEDVOLEB RÁDIA

V závislosti na zdroji můžete uložit až 30 stanic do seznamu předvoleb dlouhým stisknutím tlačítek PRESET na dálkovém ovladači. Následně vyberete do jaké předvolby (čísla) chcete stanici uložit a potvrdíte stisknutím OK.

Chcete-li vyvolat stanice ze seznamu předvoleb, stiskněte tlačítko PRESET, nebo stiskněte číselné tlačítko na dálkovém ovladači, pod kterým jste si danou stanici uložili a vyberte stanici, kterou chcete přehrát.

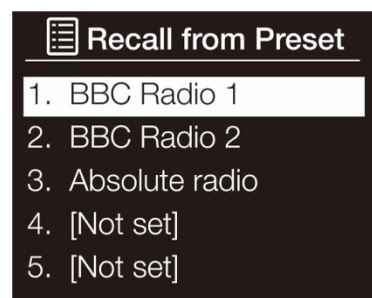

Selecting a preset

USB PŘEHRÁVÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači.
2. Pomocí šipek na dálkovém ovládání vyberte nabídku "Hudební přehrávač" následně vložte USB disk do předního USB IN konektoru a vyberte volbu "Přehrát USB".

Tlačítkem ►/|| pozastavíte nebo spustíte přehrávanou skladbu.

Tlačítkem ►► lze přeskočit na následující skladbu nebo tlačítkem ◀◀ lze přeskočit na předcházející skladbu.

POZNÁMKA:

Maxxo TR05 podporuje přehrávat pouze MP3 formáty.

Přístroj podporuje USB verze 2.0 spolu s velikostí USB zařízení až 128GB.

Doporučujeme používat USB disk naformátovaný do systému FAT32.

Opakované přehrávání

1. Pro opakované přehrávání (smyčka) stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ↻ OPAKOVAT. Následně se na displeji zobrazí ikonka "↻", která indikuje zapnutí režimu pro opakované přehrávání.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka OPAKOVAT se funkce vypne.

Náhodné přehrávání

Všechny skladby na USB disku lze přehrávat v náhodném pořadí.

1. Během režimu přehrávání skladby stiskněte tlačítko ⚡ "NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ". Na displeji se zobrazí tato ikona ⚡, která indikuje zapnutí funkce náhodného přehrávání. Následně se všechny skladby se přehrají náhodně.
2. Stiskněte tlačítko pro předchozí skladbu ◀◀ nebo následující skladbu ►► pro přehrání náhodné přechozí, nebo následující skladby.
3. Po přehrání všech skladeb se přehrávání automaticky zastaví.
4. Chcete-li náhodné přehrávání zrušit, znovu stiskněte tlačítko ⚡ "NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ" během přehrávání. Obnoví se zpět standartní přehrávání a ikona ⚡ zmizí z displeje.

USB nabíjení

Své zařízení můžete nabíjet pomocí USB konektoru, který se nachází na zadní straně zařízení. Tento konektor slouží pouze k nabíjení, nikoli přehrávání, k tomu je určeno USB na přední straně přístroje.

POZNÁMKA:

- Maximální proud pro nabíjení USB je 5 V - 2.1 A.
- Nabíjení přes USB je podporováno pouze pokud je přístroj zapnutý, pokud je přístroj vypnutý nebo v režimu Standby nabíjení se přerušuje.

AUX OUT

Linkový výstup (3,5 mm Jack)

AUX OUT je k dispozici pomocí 3,5 mm Jack konektoru pro linkový výstup umístěný na zadní straně vašeho rádia pro připojení audio signálu k externímu zesilovači.

NASTAVENÍ BUDÍKŮ A ČASOVAČŮ

Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko MENU/INFO pro zobrazení nabídky. Následně vyberte položku "HLAVNÍ MENU". Potvrďte OK.
2. Vyberte nabídku s názvem "Budík". Potvrďte OK.
2. Na výběr máte ze 2 možností nastavení budíku, vyberte Budík 1 nebo Budík 2.
3. Nyní se zobrazí veškeré možnosti nastavení budíku. Vyberte požadované vlastnosti, jako čas, režim hlasitost atd. Pro uložení sjeďte na poslední nabídku a vyberte možnost "Uložit" Potvrďte tlačítkem OK.

V rámci nastavení budíku lze vybrat následující možnosti:

Povolit : Výběrem této funkce lze nastavit, kdy chcete, aby se budík opakoval. Dostupné možnosti jsou „Vypnuto“, „Denně“, „Jednou“, „Víkendy“ nebo „Pracovní dny“.

Čas: Zde vyberte pomocí kurzorů na dálkovém ovladači požadovaný čas zapnutí budíku.

Režim: Pomocí kurzorů na dálkovém ovladači vyberte vstup, který má být zapnut při spuštění budíku. Zvolit lze mezi: „Bzučák“, „Internetové rádio“, „DAB“, „FM“.

Hlasitost: Šipkami nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači nastavte požadovanou hlasitost budíku.

Uložit: Po dokončení úprav nastavení budíku, vždy vyberte možnost ULOŽIT. Potvrďte OK tlačítkem. Bez uložení nebude budík aktivní!

Odložení zvonícího budíku

Chcete-li odložit zvonící budík, stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí odpočítávací měřič, který ukazuje, na jak dlouho bude budík OK na dálkovém ovladači a změňte pomocí kurzorů dobu odložení o 5 minut , 10 minut, 15 minut a 30 minut. Pro zrušení odloženého budíku stiskněte tlačítko Standby na dálkovém ovladači.

NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ

Tato funkce umožňuje nastavit přístroj po uplynutí nastavené doby, že automaticky přejde do Standby režimu.

1. Chcete-li aktivovat funkci časovače vypnutí, stiskněte tlačítko MENU. Následně vyberte položku "Hlavní menu" poté vyberte "Časovač" Pro vstup do nabídky stiskněte OK .Pomocí kurzoru nahoru nebo dolů nastavíte požadovaný čas vypnutí přístroje. Čas se bude při každém stisknutí měnit v níže uvedené sekvenci: Vypnutý časovač - 15 minut - 30 minut - 45 minut - 60 minut. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

2. Po správném uložení se zobrazí na displeji ikona měsíce. Vedle symbolu na displeji se zobrazí také zbývající čas do vypnutí v minutách.
3. Jakmile časovač vypnutí odpočítá k nule, jednotka se přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li vypnout funkci spánku, zatímco časovač vypnutí stále odpočítává, stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP (ikona měsíce na dálkovém ovladači) a vyberte „Časovač vypnut“. Ikona časovače vypnutí z displeje zmizí.

MOŽNOSTI A NASTAVENÍ

Nastavení času a data

Hodiny se automaticky nastaví pomocí vašeho síťového, digitálního nebo FM rádiový signálu. Pokud se čas nebo datum neaktualizují automaticky, můžete je nastavit ručně pomocí této možnosti.

Ruční nastavení času a data

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Následně vstupte do nabídky "Systémová nastavení > Čas/datum".
3. Vyberte "Nastavení času/data".
4. V nastavení se pohybujte kurzorama na dálkovém ovladači, nahoru nebo dolů upravujete hodnotu a doleva nebo doprava přeskokujete na nastavení dní, měsíců, roku atd.

Možnosti synchronizace času a data

Čas a datum můžete synchronizovat také pomocí FM, DAB nebo síťového signálu.

Chcete-li zapnout možnost automatického synchronizování proveďte následující:

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Čas/datum.
3. Vyberte volbu Automatická aktualizace.
4. Následně vyberte za pomoci jakého vstupu chcete synchronizovat čas: Aktualizace přes DAB, FM, síť nebo Žádná aktualizace. Potvrďte volbu pomocí tlačítka OK.

Změna formátu času

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Čas/datum.
3. Vyberte nabídku Nastavení formátu.
4. Pomocí kurzoru vlevo nebo vpravo vyberte mezi '12' nebo '24' hodinovým formátem času. Potvrďte pomocí tlačítka OK.

Časové pásmo

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Čas/datum.
3. Vyberte nabídku Nastavení časového pásma.
4. Následně si zvolte požadované časové pásmo a stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

Nastavení letního / zimního času

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Čas/datum.
3. Vyberte nabídku Letní/zimní čas.
4. Chcete-li povolit letní čas, vyberte volbu „Ano“. Chcete-li vypnout letní čas a používat zimní čas vyberte volbu „Ne“.

Změna preferovaného jazyka

Vybírat můžete již z několika jazyků zařízení, pro změnu proveďte následující změny:

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Jazyk.
3. Pomocí šipek (kurzorů) na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Neaktivní pohotovostní režim

Neaktivní pohotovostní režim lze použít k vypnutí jednotky po určité časové době.

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Neaktivní pohotovostní režim.
3. Vyberte požadovanou dobu vypnutí. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4. Po uplynutí nastavené doby přístroj přejde automaticky do Standby režimu z jakéhokoli stavu, tj. i při přehrávání hudby apod.

Podsvícení

Chcete-li upravit dobu trvání podsvícení obrazovky před ztlumením:

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost Systémová nastavení > Podsvícení.
3. Zvolte nabídku Nastavení času ztlumení displeje.
4. Vyberte požadovaný časový limit pro ztlumení displeje. Pokud nechete žádný limit pro ztlumení vyberte možnost Zapnuto, pro volbu stálého podsvícení displeje.

Úroveň podsvícení

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost 'Nastavení systému' > 'Podsvícení'.
3. Zvolte nabídku „Nastavení jasu“.
4. Vyberte požadované nastavení jasu: „Vysoké“, „Střední“ nebo „Nízké“. Potvrďte OK.

Nastavení jasu v režimu Standby

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost 'Nastavení systému' > 'Podsvícení'.
3. Zvolte nabídku 'Nastavení jasu v režimu Standby'.
4. Vyberte požadované nastavení jasu 'Střední' nebo 'Nízký'. Potvrďte OK.

Obnovení továrního nastavení

Obnovením továrního nastavení odstraní všechny předvolby, uložené stanice, alarmy a resetuje všechny uložené možnosti nastavení!

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost 'Nastavení systému' > 'Tovární nastavení'.
3. Pro obnovení továrního nastavení vyberte „Ano“. Pokud nechcete obnovit tovární nastavení, vyberte možnost „Ne“. Potvrďte tlačítkem OK.

SPECIFIKACE

Tuner	Digitální (DAB/DAB+), FM a internetové rádio (přes Wi-Fi)
Frekvence	Digitální pásmo III 174,928 - 239,200 MHz, FM 87,5-108 MHz (s RDS)
Displej	3.2", 320 x 240, TFT barevný displej
Wi-Fi	802.11b, 802.11g a 802.11n s podporou šifrování WEP a WPA/WPA2, WPS. 2,412 GHz ~ 2,472 GHz (kanály 1 až 13). Maximální výkon: 16,00 dBm (EIRP) Doporučená rychlost širokopásmového připojení 0,5 MB
Frekvenční rozsah BT	2402 < 2480 MHz, Maximální výkon: 3,5 dBm (EIRP)
Streamování médií	Podporované zvukové kodeky - MP3
Výstupní konektory	Analogový audio výstup RCA ,Audio výstup 3,5mm Jack ,Optický a koaxiální výstup
Vstupní konektory	USB 2.0 – přední panel pouze pro přehrávání, USB 2.0 – zadní panel – pouze pro nabíjení 5V – 2,1 A
Napájení	220 - 240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Max 20 W, Pohotovostní režim <1 W