

Rohinson®

Návod k použití

DIGITÁLNÍ RYCHLOVARNÁ KONVICE

R-7700 Color Touch



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční použití.
- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy před naléváním a vyléváním vody.
- Množství vody v konvici nesmí překročit označení „MAX“ (v opačném případě může z konvice při ohřevu tryskat horká voda). Do konvice doporučujeme nalévat vodu při pokojové teplotě nebo studenou vodu.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Spotřebič umísťujte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhnete se kontaktu s horkou párou.
- Spotřebič postavte výlevkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Používáte-li konvici na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, zda je víko řádně zavřeno. Neotvírejte víko během ohřevu vody, aby nedošlo k opaření. Víko vždy otevírejte opatrně. Nezvedejte konvici za víko.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou.
- Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Zamezte přímému styku vody s ovládacím panelem, základnou a napájecím kabelem.
- Před použitím musí být povrch konvice suchý. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Tělo spotřebiče
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Základna



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Ukazatel teploty
2. Tlačítko +
3. 70 °C
4. 80 °C
5. 100 °C
6. Tlačítko funkce Keep Warm
7. Tlačítko –
8. 95 °C
9. 90 °C
10. 85 °C
11. Tlačítko zapnuto/vypnuto

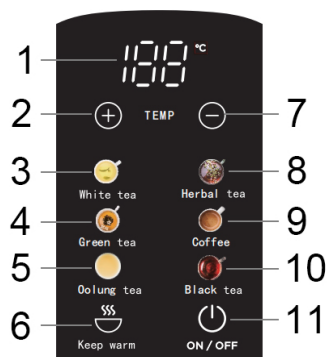

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím naplňte konvici vodou po označení „MAX“ a nechte převařit. Vodu vylijte a ještě jednou postup zopakujte.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím vody a zavřete víko. Hladina vody se musí pohybovat mezi označením „MIN“ a „MAX“.
- Ujistěte se, že je víko konvice zavřené (jinak nedojde k automatickému vypnutí konvice).

- Umístěte základnu spotřebiče na rovný, suchý povrch.
- Pro správnou indikaci teploty naplňte konvici alespoň 0,5 l vody.
- Konvici postavte na základnu a zapojte do el. sítě. Ozve se zvuková signalizace a spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Pro ohřev vody na 100 °C stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Po uvaření vody se ozve zvukový signál a na displeji bliká indikace 100. Pokud nedojde po dobu 5 minut k dalšímu nastavení, spotřebič se automaticky vypne.
- Ohřev vody lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko + nebo – a zvolte požadovanou teplotu 70, 80, 85, 90, 95 nebo 100 °C. Po nastavení teploty se konvice automaticky uvede do provozu. Po dosažení požadované teploty vody se aktivuje funkce Keep Warm, která bude po dobu 1 hodiny udržovat teplotu vody.
- Konvice je vybavena také funkcí Keep Warm při teplotě 60 °C po dobu 2 hodin. Pro nastavení funkce stiskněte tlačítko Keep Warm. Po ohřátí vody na 60 °C bude konvice po dobu 2 hodin udržovat teplotu vody (pokud teplota vody klesne pod 45 °C, konvice automaticky zahájí ohřev na 60 °C). Funkci Keep Warm je možné kdykoliv vypnout stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Spotřebič není vybaven funkcí paměti – pokud v průběhu ohřevu vody nebo funkce Keep Warm zvednete konvici ze základny, konvice se vypne.
- Pokud dojde k přehřátí, konvice i displej se automaticky vypne. Pokud teplota překročí 105 °C, zobrazí se na displeji chybový kód E3, ozve se zvukový signál a sv. indikace budou blikat. V případě přehřátí nalijte do konvice studenou vodu pro zchlazení nebo konvici odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním vždy odpojte konvici z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění vnějších částí varné konvice použijte navlhčený hadřík nebo houbičku a poté konvici osušte.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě. Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič čistý a zcela suchý.
- Usazený vodní kámen snižuje efektivitu ohřevu, konvici proto pravidelně čistěte od vápenatých usazenin. Použít můžete běžně dostupné čističe vodního kamene, řiďte se přitom instrukcemi na obalu. Použít můžete také bílý ocet: Nalijte do konvice 3 hrnky octa a dolijte čistou vodou tak, aby směs pokrývala dno konvice. Směs nechte v konvici stát přes noc a poté ji vylijte. Konvici naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a převařte ji. Vodu vylijte a několikrát postup opakujte, aby došlo k odstranění zbylých usazenin a octa.
- **Pozn.:** Pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvici alespoň 1x za měsíc.

Chybové kódy

E1	Otevřený obvod	Kontaktujte autorizovaný servis
E2	Zkrat senzoru teploty	Kontaktujte autorizovaný servis
E3	Ochrana proti přehřátí	Nechte konvici vychladnout

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.