



艾派格

Bezdrátový ovladač Ninja run

Uživatelská příručka(PG-SW038)

Úvod do aplikace:

1. Produkt je kompatibilní s N-S / P3 / Android a počítačem (Win7 nebo vyšší).
2. Funkční tlačítka výrobku odpovídají funkci N-S_pro a podporují funkci TURBO.
3. Produkt podporuje funkci šesti os, aby hráči mohli získat lepší herní zážitek.
4. Konstrukce je ergonomická a pocitově pohodlná.
5. Podporuje funkci programování, podle preferencí uživatele, normální funkční tlačítka nebo kombinovaná tlačítka lze nastavit na programovací tlačítka S1-S4, což umožňuje pohodlné používání.

*Vzhledem k aktualizacím oficiálního softwaru herní platformy nebo změnám zdrojového kódu a dalším nezpůsobily, že některé hry nelze hrát nebo připojit k našemu gamepadu,
Společnost iPega za to nenese žádnou odpovědnost. iPega si vyhrazuje právo konečného výkladu.

Pokyn pro funkci klíče:

Tlačítko Turbo

"-"Tlačítko

L Vlevo 3D & Směrem dolů L3


D-pad

R Tlačítko

Tlačítko S2

Tlačítko ZR

Tlačítko S4

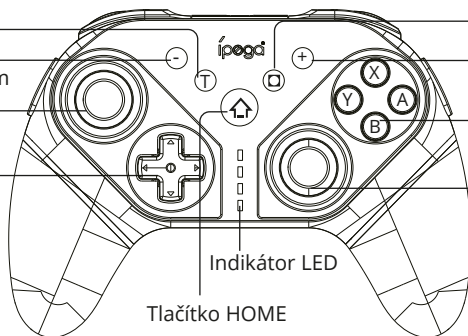

Klíč pro snímání obrazovky

"+"Tlačítko

Tlačítko A/B/X/Y

Vpravo 3D & směrem dolů R3

Tlačítko HOME


Indikátor LED

Tlačítko L

Tlačítko S1

Tlačítko ZL

Tlačítko S3

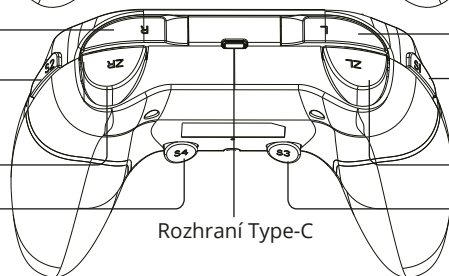

Rozhraní Type-C


Elektrické parametry:

1. Pracovní napětí : DC3,7V
2. Pracovní proud : <30mA
3. Statický proud: <20uA
4. CDoba nepřetržitého provozu: >8H
5. Vstupní napětí/proud : DC5V/500mA
6. Doba nabíjení: asi 3 hodiny
7. BT3.0, přenosová vzdálenost : ≤8M
8. Kapacita baterie : 400mAh
9. Pohotovostní doba: 30 dní po plném nabití

Režim připojení :


Připojení konzoly přepínače :

1. Nejprve připojte gamepad ke konzoli : zapněte přepínač konzole, klikněte na následující volbu na obrazovce hlavního rozhraní : Controller Change Grip/order, vstoupit do rozhraní režimu párování konzolí
Stiskněte tlačítka L + R na ovladači.
2. Když je gamepad vypnutý, stiskněte kombinaci tlačítek B+HOME na 2 sekundy, abyste zapnuli gamepad.
gamepad, abyste vstoupili do režimu párování, kontrolky LED začnou blikat v kruhu, když se jedna nebo více kontrolky LED vždy svítí (automatické přiřazení konzole), indikují, že gamepad je spárován s konzolí.
úspěšně, pak stiskněte tlačítko A pro ovládání.
3. Již je připojen: Stisknutím tlačítka HOME na 2 sekundy gamepad zapnete, gamepad se zapne.
automaticky připojí ke konzoli, poté stiskněte tlačítko A pro ovládání.

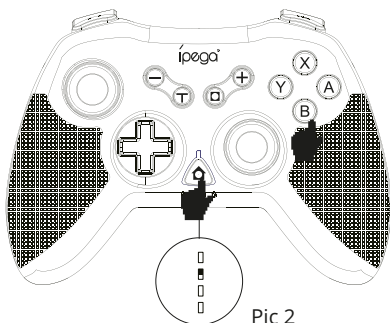


Připojení zařízení Android :


Když je gamepad vypnutý, stiskněte na 2 sekundy tlačítko Y+HOME, abyste vstoupili do standardního systému Android. gamepadu rychle bliká kontrolka LED, na displeji se vyhledá název zařízení "PG-SW038". Android smartphone/tablet/smart TV a vyberte "connection"! Po připojení se rozsvítí kontrolka LED bude vždy svítit! Když je gamepad již připojen, můžete stisknout tlačítko HOME. LED dioda pomalu bliká, čímž signalizuje automatické opětovné připojení.
Doporučená herní platforma: Doporučená herní platforma: Octopus Game App.

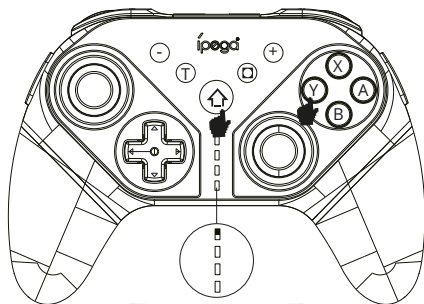

Pic 1

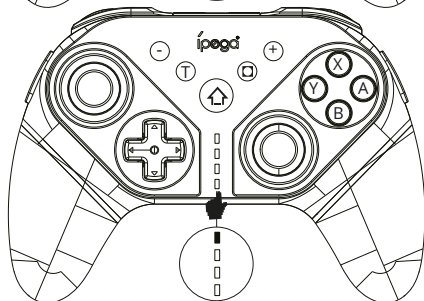


Pic 3

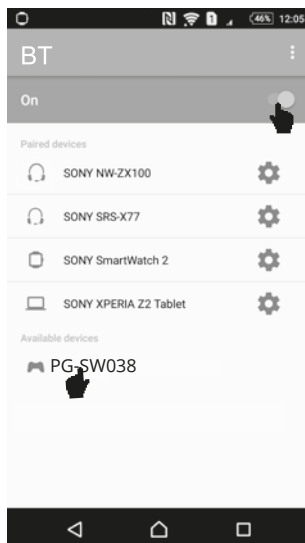

Pic 2

Připojení konzoly P3 :

- 1.Když je gamepad vypnutý, stiskněte tlačítko kombinaci tlačítek A+HOME po dobu 2 sekund pro zapnutí, indikátor LED bude blikat.
- 2.Připojte gamepad k zařízení P3 konzoli prostřednictvím kabelu USB, stiskněte tlačítkoHOME pro spárování.
- 3.Po spárování se zobrazí odpovídající LED dioda příslušného kanálu svítí a gamepad přejde do režimu provozu P3.
- 4.Odpojte kabel USB, gamepad vstoupí do bezdrátového připojení.

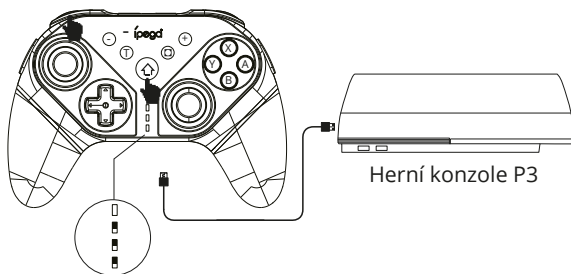

Herní konzole P3

Kabelové připojení PC:

1. Když je gamepad vypnutý, stiskněte L+HOME kombinaci tlačítek na 2 sekundy, aby se zapnul LED dioda gamepadu rychle bliká. Připojte gamepad k PC zařízení pomocí kabelu USB.


V tomto okamžiku je PC v kabelovém režimu, gamepad LED kontrolka svítí.

2. Stisknutím tlačítka HOME na 3 sekundy přepnete

do režimu PC Xbox360ve stejnou dobu

kontrolka LED gamepadu dvakrát blikne a poté se rozsvítí.

3. Poznámka: V režimu kabelového připojení není k dispozici funkce šesti os.

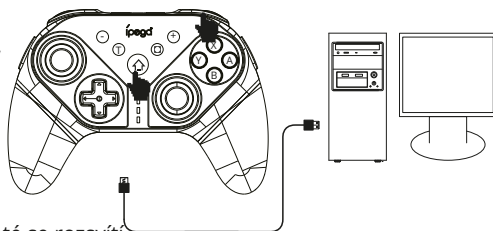

Návod k obsluze:

	Systém Android	N-S konzola
	Bezdrátový režim Android	Bezdrátový režim N-S
Režim párování (Stiskněte a podržte 3s)	Y+Home	B+HOME
Indikátor	LED	LED
Poznámka	šestiosý není podporován	Podpora šesti os

	Konzola P3	Počítač PC
	Bezdrátový režim P3	Drátový režim PC
Režim párování (Stiskněte a podržte 3s)	A+Home	L+Home
Indikátor	LED	PC P3 režim : LED Režim PC 360 : LED
Poznámka	Při zadávání stavu vyhledávání v bezdrátovém režimu je třeba připojit kabel USB. Po připojení odpojte USB kabel a gamepad vstoupí do bezdrátového připojení	šestiosý není podporován

Programovací funkce:

1.S1/S2 je programovací tlačítko na levé/pravé straně gamepadu a spodní tlačítko je programovací S3/S4.

2.Každé programovací tlačítko podporuje mapování jednoho akčního tlačítka nebo programování více tlačítek(Například A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/nahoru/dolů/doleva/doprava) lze nastavit a naprogramovat.

3. Jediné programovací tlačítko umožňuje nastavit kombinaci tlačítek až o 10 tlačítek.
4. Programovací tlačítko nemá funkci TURBO.
5. Programovací tlačítko má paměťovou funkci, bez ohledu na to, zda je gamepad v režimu spánku, vypnutí nebo vypnutí. vypnutí nebo restartování, bude si pamatovat poslední předchozí pracovní stav.

Způsob programování:

1. Stiskněte a podržte programovací tlačítko (S1 S2 S3 S4) a tlačítko "+" (START), které je třeba stisknout. nastavit současně, pak začnou střídavě blikat párovací LED indikátory 1#, 4# a 2#, 3#, uvolněte je tlačítko a přejděte do režimu programování;

2. Stiskněte jedno nebo více běžných funkčních tlačítek, která mají být zkopírována (například stiskněte jedno z tlačítek "A/B/X/Y/L1/L2").

R1/R2/L3/R3/ nahoru/dolů/doleva/doprava/" nebo více tlačítek do kombinace), stiskněte odpovídající tlačítko.

programovací tlačítko znovu potvrdíte a automaticky ukončíte, to znamená, že nastavení programování je dokončeno a kontrolka režimu se vrátí do stavu displeje před nastavením.

3. Po dokončení programování má programovací tlačítko stejnou funkci jako samostatné tlačítko nebo vícenásobné tlačítko právě naprogramované a namapované

Metoda vymazání programovací funkce:

1. Stiskněte a podržte programovací tlačítka (S1 S2 S3 S4) a tlačítko "+" (START), které je třeba stisknout. vymazat, současně. V tomto okamžiku střídavě blikají LED indikátory 1#, 4# a 2#, 3#, poté tlačítko uvolněte;

2. Pro potvrzení a ukončení znovu stiskněte programovací tlačítko, které má funkci zrušit. automaticky a indikátor režimu se vrátí do stavu zobrazení před nastavením. Programování se zruší funkce tlačítka pro programování.

3. Počáteční funkce tlačítek S1/S2/S3/S4 odpovídají tlačítku BAYX.

4. Současným stisknutím tlačítek S3 a S4 a tlačítka "+" (START) obnovíte programování z výroby nastavení

Funkce TURBO Zap/Vyp:

1. Akční tlačítko (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 8 tlačítko, Funkci TURBO lze nastavit ručně.

2. Způsob nastavení : Podržení akčního tlačítka a současným stisknutím tlačítka TURBO zapnete funkci TURBO.

Funkce TURBO ; Držením akčního tlačítka a současným stisknutím tlačítka TURBO zapnete funkci TURBO. vypnete funkci TURBO.

3. Po odpojení výrobku se předchozí nastavená funkce TURBO automaticky vymaže, pokud je funkce TURBO zapnutá.

je funkce TURBO zapnutá, je třeba ji resetovat.

Funkce nabíjení/uspání/probuzení/vypnutí gamepadu:

1. Gamepad se vypne a začne blikat kontrolka LED1-LED4 současně, zavřete ji. po úplném nabití.

2. Zapněte zařízení a připojte se, indikátor LED nabíjení bliká a je plný a jasný.
3. Funkce usnutí/probuzení: pokud gamepad nepoužijete do 5 minut, přejde do režimu spánku. Když je potřeba jej znovu použít, je třeba stisknout tlačítko Domů, aby se probudil a připojil zpět.
4. Když energie baterie nestačí, odpovídající kontrolka rychle bliká..


Poznámky:

1. Neskladujte výrobek ve vlhkých prostorách nebo při vysokých teplotách.
2. Do výrobku neklepejte, nebijte, nepropichujte jej a nepokoušejte se jej rozebrat, aby nedošlo k jeho zbytečnému poškození,
3. Neodborníci tento výrobek omylem nerozebírají, jinak se na něj nebude vztahovat záruka. záruční a pozáruční servis.
4. Z důvodu aktualizace oficiálního softwaru herní platformy nebo změn zdrojového kódu a dalších neodolá faktory způsobily, že některé hry nelze hrát ot připojené k našemu Gamepadu, společnost iPega si vyhrazuje právo konečného výkladu.


Včetně:



Ninja run Wireless
ovladač x1



Návod k použití



iPega and ePega trademarks all belong to PEGA LIMITED.

Patent NO.: 201930743696.0

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.