





**LGP-24C**



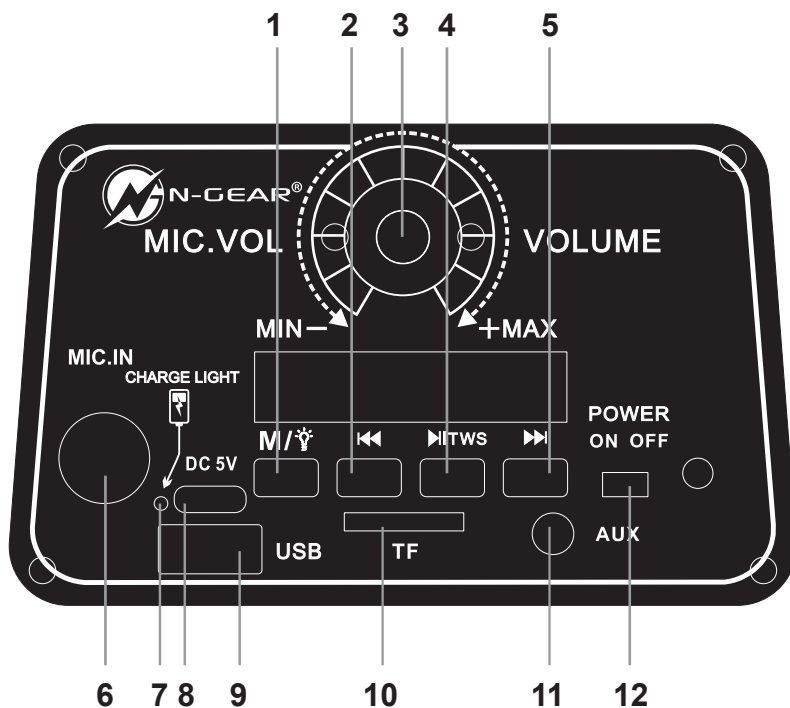

1. Režim / LED světlo
2. Předchozí
3. Hlasitost mikrofonu / Hlasitost
4. Pause / Play / Tws
5. Další
6. Vstup pro mikrofon
7. Kontrolka nabíjení
8. Stejnosměrný proud 5 V
9. Port USB
10. Slot pro kartu SD
11. Aux
12. Napájení

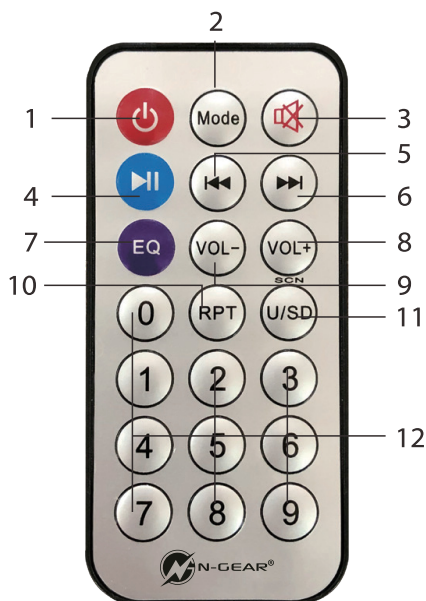

1. POWER
2. MODE
3. MUTE
4. Ovládací tlačítko přehrávání/pauzy
5. Ovládací tlačítko prev
6. Ovládací tlačítko next
7. Ovládací klávesa EQ
8. VOL+
9. VOL-
10. Kontrolní tlačítko opakování
11. USB/SD
12. 0-9

## **FUNKCE BLUETOOTH**

Zapněte hlasitost reproduktoru, reproduktor je v režimu Bluetooth.  
Stisknutím tlačítka MODE na reproduktoru přepněte do režimu Bluetooth.

Zapněte mobilní zařízení a vyhledejte "LGP-24C".Vyberte jej pro spárování.  
Po připojení zařízení se zobrazí hlasová výzva.

## **Vstup AUX**

Stisknutím tlačítka MODE na reproduktoru přepněte do režimu AUX.  
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přehrávejte nebo pozastavujte hudbu.

Stisknutím tlačítka NEXT buon přejdete na další skladbu.  
Stisknutím tlačítka PREVIOUS buon znovu spustíte skladbu nebo se vrátíte na předchozí skladbu.

## **KABELOVÝ MIKROFON**

Zapněte kabelový mikrofon.  
Hlasitost mikrofonu ovládejte otáčením knoflíku Mic.  
Ovládání ozvěny effect otáčením knoflíku Echo

## **NABÍJENÍ REPRODUKTORU**

Připojte přiložený nabíjecí kabel typu "C" k libovolné nabíječce typu "C" a do nabíjecího portu typu "C".  
Kontrolka LED nabíjení se změní na červenou, což znamená, že se reproduktor nabíjí.  
Při používání reproduktoru jej můžete používat na napájení baery nebo jej zapojit do nabíječky Type "C".

## **FUNKCE USB**

Vložte USB flash disk. Režim USB se spustí automaticky.  
Aby reproduktor rozpoznal skladby, měly by být ve formátu MP3 nebo WAV.  
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE buon hudbu přehrajete nebo pozastavíte.  
Stisknutím tlačítka NEXT buon přejdete na další skladbu.  
Stisknutím tlačítka PREVIOUS buon znovu spustíte skladbu nebo se vrátíte na předchozí skladbu.

## **MICRO SD**

Vložte kartu Micro SD, režim SD se spustí automaticky.  
Aby reproduktor rozpoznal skladby, měly by být ve formátu MP3 nebo WAV.  
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE buon hudbu přehrajete nebo pozastavíte.  
Stisknutím tlačítka NEXT přejdete na další skladbu.  
Stisknutím tlačítka PREVIOUS buon znovu spustíte skladbu nebo se vrátíte na předchozí skladbu.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny si uschovejte. Dbejte všech varování.
3. Dodržujte všechny pokyny.
4. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
5. Čistěte pouze suchým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory.
7. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Neporušujte bezpečnost polarizované polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka uzemňovacího typu má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z přístroje.
11. Používejte pouze nastavce/příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem, které jsou specifikovány výrobcem nebo se prodávají s přístrojem.
13. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přístroje jej odpojte ze sítě.
14. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
15. Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroj se nesmí pokládat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
16. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
17. Jako odpojovací zařízení se používají zástrčky MAINS, které musí zůstat snadno ovladatelné.

**POZNÁMKA:** Nepokoušejte se otevřít zadní kryt nebo napájecí adaptér, protože otevření nebo sejmutí krytů může vést k vystavení nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí a také k zablokování omezeného servisu: Uvnitř nejsou žádné součásti pro uživatelskou obsluhu.

**POZNÁMKA:** Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro emise rádiového šumu z digitálních přístrojů stanovené v předpisech Industry Canada o rádiovém rušení. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.	BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESEBENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.