


 Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím.







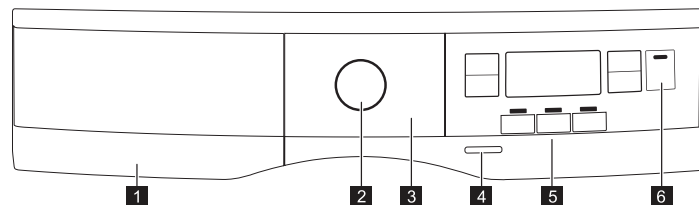





 Po každém sušicím programu vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
2. Pomocí programového voliče nastavte požadovaný program. Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.



- | | |
|--|--|
| 1 Nádobka na vodu | 4 Tlačítko Zap/Vyp |
| 2 Volič programů a spínač RESET | 5 Funkce a displej |
| 3 Programy | 6 Dotykové tlačítko Start/Pauza |

	Kontrolka: fáze sušení		funkce suchosti prádla: suché k žehlení, suché do skříně, extra suché
	Kontrolka: fáze chlazení		funkce Čas sušení je zapnutá
	Kontrolka: fáze proti zmačkání		funkce odloženého startu zapnutá
1:50	délku programu		Kontrolka: zkontrolujte výměník tepla
+30_{min.}, +60_{min.}, +90_{min.}, +2h	prodloužení výchozí fáze proti zmačkání: + 30 min, + 60 min, + 90 min, + 2 h		Kontrolka: vyčistěte filtr
10'2:00	volba funkce Čas sušení (10 min - 2 h)		Kontrolka: vypusťte zásobník vody
1h-20h	volba odloženého startu (1 h - 20 h)		dětská bezp. pojistka zapnutá
	Kontrolka: Připojení Wi-Fi	- - -	nesprávný výběr
	funkce spuštění na dálku je zapnutá		

PROGRAMY



Program	Náplň	Vlastnosti / Typ tkaniny	
Eco	9 kg	Program vhodný k sušení vlhkého bavlněného prádla a z hlediska spotřeby energie se jedná o neúspěšnější program k sušení vlhkého bavlněného prádla. Úroveň suchosti nelze nastavit a je ve výchozím nastavení nastavena na K uložení / připraveno k uložení.	
MixCare	5 kg	Určeno pro běžné sušení prádla, které perete bez třídění. Rovnoměrně vysouší oblečení z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin.	
Bavlna	9 kg	Program pro bílé a barevné bavlněné tkaniny. Výchozí nastavení je úroveň suchosti prádla připraveného k uložení.	
Syntetika	4 kg	Kombinované oblečení obsahující převážně syntetická vlákna, jako je polyester, polyamid atd.	
Jemné prádlo	2 kg	Doporučeno pro běžné jemné tkaniny, jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi.	
Vlna	1 kg	Šetrně vysouší vlněné oděvy, které lze prát v pračce i v ruce. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.	
Hedvábí	0,5 kg	Zachovává tvar jemného prádla a ručně prátelného hedvábného oblečení a minimalizuje zmačkání účinkem jemného teplého vzduchu a jemných pohybů.	
Sportovní oblečení	4 kg	Suché běžné sportovní oblečení vyrobené ze syntetických vláken, včetně polyesteru, elastanových směsí a polyamidu.	
Péřová bunda	2 kg	Automatický program, který přesně vysuší i vnitřní vložky bund obsahujících peří, prachové peří nebo syntetickou výplň. Zahovává vzhled oděvu a tepelnou funkčnost.	
Outdoor	2 kg	Udrží funkčnost outdoorových tkanin vyrobených z technické textilie a obnovuje vodoodpudivost voděodolných bund a bund-blůz s odnímatelnými vložkami (vhodné pro sušení v bubnové sušičce).	
Hygiena	5 kg	Sušení a dezinfekce vašeho oblečení a dalších předmětů trvalým udržováním teploty nad 60 °C, odstraňuje 99,9 % bakterií a virů.	
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Vysuší až tři soupravy ložního prádla najednou. Minimalizuje kroucení a zamotání velkých kusů prádla, aby každé povlečení dosáhlo rovnoměrné suchosti bez mokrych míst.	

ČIŠTĚNÍ FILTRU

