





PowerA™

PowerA.com/Support

ADVANTAGE WIRED CONTROLLER

Uživatelská příručka

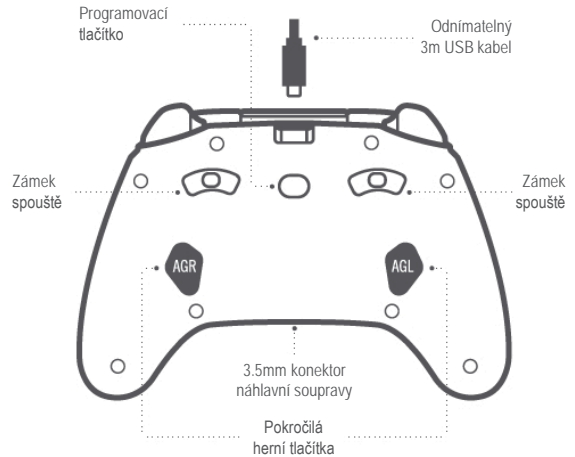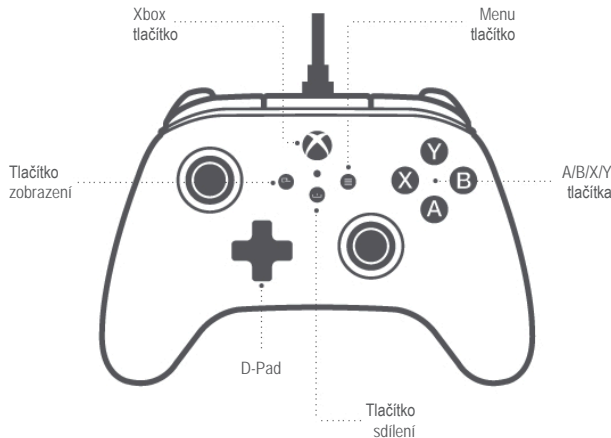

ČESKY OBSAH

- Drátový ovladač PowerA Advantage Wired Controller pro Xbox Series X|S
- 3m odnímatelný USB kabel
- Uživatelská příručka

NASTAVENÍ

1. Pokud je konzole Xbox vypnutá, připojte kabel USB mezi konzoli Xbox dostupným portem USB na konzoli a kabelem USB-C na ovladači. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači, dokud se konzole nezapne. Rozsvítí se malá bílá kontrolka LED, která signalizuje úspěšné připojení.
2. Pokud je konzole Xbox již zapnutá, jednoduše připojte USB kabel do libovolného dostupného USB portu na konzoli a připojte USB-C k ovladači. Měla by se rozsvítit malá bílá kontrolka LED, která signalizuje úspěšné připojení.

POZNÁMKA: Pro přiřazení hráče a ovladače nahleďte do oficiální uživatelské příručky konzole Xbox.

PŘÍRAZENÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Stiskněte a držte Programovací tlačítko na zadní straně ovladače. Programový LED indikátor začne blikat. Ovladač je uveden do „přifazovacího“ režimu.
2. Stiskněte jedno z následujících tlačítek (A/B/XY/RB/LB/RT/LT/Left Stick Press/Right Stick Press/+D-pad) pro přiřazení. Následně stiskněte jedno z Pokročilých herních tlačítek (AGR nebo AGL), ke kterému si přejete funkci tlačítka přiřadit. Programový LED indikátor přestane blikat. Tím je Pokročilé herní tlačítko nastaveno / změněno.
3. Postup opakujte pro přiřazení i na zbývající druhé tlačítko.

POZNÁMKA: Přiřazená tlačítka zůstanou uchována v paměti ovladače i po odpojení ovladače.

RESETOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Stiskněte Programovací tlačítko po dobu 2 sekund. LED indikátor začne pomalu blikat. Ovladač je uveden do programovacího / přiřazovacího režimu.
2. Stisknutím tlačítka AGL nebo AGR resetujete každé tlačítko zvlášť, nebo podržením programovacího tlačítka po dobu 5 sekund resetujete obě tlačítka současně.

POUŽITÍ TLAČÍTKA SDÍLENÍ

Podrobnosti o funkcích a možnostech naleznete v dokumentaci ke konzoli Xbox v sekci související s tlačítkem sdílení.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

- Pro přenos zvuku zasuňte 3,5mm jack sluchátek (nebo náhlavní soupravy/sluchátek) do konektoru 3,5 mm audio konektoru kabelového ovladače.
- Upravte hlasitost pomocí nastavení zvuku v aplikaci Xbox a ovládání zvuku na sluchátkách.
- Nastavení zvuku na konzoli Xbox bude ovládat zvuk přenášený do sluchátek. Podívejte se na informace o konzoli Xbox a dokumentaci ke sluchátkům, kde najdete další podrobnosti.
- Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysokou hlasitost po delší dobu.

NASTAVENÍ HLOUBKY SPOUŠTĚ (ZÁMEK SPOUŠTĚ)

- Posunutím spouště nastavte hloubku tahu spouště pod každou spouští doleva nebo doprava.
- Hloubku tahu každé spouště lze nastavit nezávisle na sobě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pro nejčastější dotazy, navštivte PowerA.com/support.

• Ovladač se nepřipojí ke konzoli Xbox?

- Zkontrolujte, zda je konzole Xbox zapnutá v režimu „ON“.

- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na správný video vstup a že na displeji televizoru vidíte rozhraní konzole Xbox.

- Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konzoli Xbox.

- Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k hernímu ovladači PowerA.

• Herní ovladač je připojen, ale nefunguje?

- Zkontrolujte, zda používáte ovladač Player #1. Pro více informací a řešení problémů se podívejte do uživatelské příručky konzole Xbox.

POHYBOVÉ A ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Hraní her může způsobit bolest svalů, kloubů, kůže nebo očí. Abyste se vyhnuli problémům jako je zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, podráždění kůže nebo únava očí, následujte tato doporučení:
- Vyhněte se nadměrnému hraní. Dělejte si 10 až 15minutovou přestávku každou hodinu, i když si myslíte, že jí nepotřebujete. Rodiče by měli dohlížet na to, zda si jejich děti hrají přiměřeně.
 - Pokud jsou vaše ruce, zápěstí, paže nebo oči unavené nebo bolestivé při hře, nebo pokud pocítíte příznaky, jako je brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, přestaňte hrát a odpočiňte si alespoň několik hodin, než si začnete znovu hrát.
 - Pokud budete mít i nadále některé z výše uvedených příznaků nebo jiné potíže během hry nebo po ní, přestaňte hrát a navštivte lékaře.

DOVOLETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Podrobnosti o záruce nebo podporu pro vaše herní příslušenství PowerA naleznete na webu PowerA.com/Support.

VELKOBOCHODNÍ DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU

Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4, Česká republika

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2.toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. **VAROVÁNÍ:** Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. **POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

CAN ICES – 003 (B) / NMB - 003 (B)

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s Inovací, Kanady pro vědu a hospodářský rozvoj, které jsou osvobozeny od licencí RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

VYROBENO PRO

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com
MADE IN CHINA

KONTAKT / PODPORA

Podporu pro originální příslušenství PowerA naleznete na webu PowerA.com/Support.

ZÁRUKA

Dvouletá omezená záruka: Podrobnosti naleznete na stránkách PowerA.com.

AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE

© 2023 ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

REGIONÁLNÍ SYMBOLY SHODY

Další informace jsou k dispozici prostřednictvím vyhledávání na webu pomocí zadání názvu symbolu.



Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály a látky, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Tento symbol označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s neříděným komunálním odpadem, ale musí být sbíráno odděleně. Zařízení likvidujte prostřednictvím sběrného dvora sběrného místa pro recyklaci elektroodpadu elektronických zařízení v rámci EU, Spojeného království a v dalších evropských zemích, které provozují oddělený systém sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Likvidací zařízení správným způsobem, pomůžete zabránit možnému nebezpečí pro životní prostředí a veřejné zdraví, které by jinak mohlo být způsobeno nesprávným zpracováním s odpadem ze zařízení. Recyklace materiálů přispívá k zachování přírodních zdrojů zdrojů.



CE (Conformité Européene neboli evropská norma) je prohlášení o shodě, které vydává výrobce, že výrobek splňuje platným evropským směrnicím a předpisům pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí ochranu životního prostředí a bezpečnosti.



Značka UKCA (UK Conformity Assessment) je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje platné britské předpisy pro zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.



Značka shody s předpisy je viditelné označení shody výrobku se všemi předpisy ACMA (Australská agentura pro komunikace a média) včetně všech technických a evidenčních údajů a požadavků týkajících se elektrické bezpečnosti a/nebo elektromagnetické kompatibility (EMC).