

Návod k obsluze a montáži Indukční varné desky



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montáži.
Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	16
Popis přístroje.....	17
Varná deska.....	17
KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL	17
KM 7414 FX, KM 7414 FX sklo, KM 7474 FR, KM 7474 FL.....	18
KM 7465 FR, KM 7465 FL.....	19
Ovládací a zobrazovací prvky	20
Údaje k varným zónám.....	22
První uvedení do provozu	25
První čištění varné desky.....	25
První uvedení varné desky do provozu	25
Miele@home	26
Aktivace funkce Miele@home	27
Stornování postupu	28
Vynulování nastavení.....	28
Con@ctivity.....	29
Aktivace funkce Con@ctivity	29
Stornování postupu	31
Vynulování nastavení.....	31
Indukce	32
Princip funkce.....	32
Varné nádobí	32
Zvuky	34
Tipy pro úsporu energie	35
Rozsahy nastavení	36
Obsluha	37
Princip ovládání	37
Zapnutí varné desky	38
Nastavení stupně výkonu	38
Změna stupně výkonu	38
Vypnutí varné zóny/varné desky	38
Ukazatel zbytkového tepla	39
Nastavení stupně výkonu – rozšířený rozsah nastavení	39
Varná oblast PowerFlex	39
Automatika uvedení do varu.....	40
Booster	41
Udržování teploty	42

Časovač	43
Kuchyňský budík	43
Automatické vypnutí varné zóny	44
Doplňkové funkce	45
Stop & Go	45
Recall	45
Demonstrační mód	46
Zobrazení údajů o varné desce	46
Bezpečnostní zařízení	47
Zablokování zprovoznění / blokování	47
Bezpečnostní vypnutí	49
Ochrana proti přehrátí	50
Programování	51
Informace pro zkušební ústavy	54
Čištění a ošetřování	55
Co udělat, když	57
Příslušenství k dokoupení	60
Servisní služba	61
Kontakt při závadách	61
Typový štítek	61
Záruka	61
Instalace	62
Bezpečnostní pokyny pro vestavbu	62
Bezpečnostní vzdálenosti	63
Pokyny k montáži	67
Montáž bez rámu se zabroušením	67
Montáž bez rámu pro zapuštění	68
Rozměry pro vestavbu – naplocho uložená	69
KM 7464 FR	69
KM 7465 FR	70
KM 7464 FL, KM 7465 FL	71
KM 7474 FR	72
KM 7474 FL	73
Montáž bez rámu se zabroušením	74

Obsah

Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění	75
KM 7404 FX.....	75
KM 7414 FX.....	76
KM 7414 FX sklo	77
KM 7464 FL, KM 7465 FL	78
KM 7474 FL.....	79
Montáž bez rámu pro zapuštění	80
Elektrické připojení	81
Informační listy výrobků	84
Prohlášení o shodě.....	87

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato varná deska odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než varnou desku uvedete do provozu, přečtěte si pozorně návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na varné desce.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci varné desky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze a montáži uschovějte a předejte ho případnému novému majiteli.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tato varná deska je určena pro používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tato varná deska není určena k používání venku.
- ▶ Používejte varnou desku výhradně v domácnosti k přípravě jídel a udržování jejich teploty. Všechny ostatní způsoby používání jsou ne-přípustné.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psy-chickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné varnou desku bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí varnou desku obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou ob-sluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná ne-bezpečí v případě chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti varné desky.
- ▶ Děti starší než osm let smí varnou desku obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí čistit varnou desku bez dozoru.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti varné desky. Nikdy nenechte děti hrát si s varnou deskou.
- ▶ Varná deska se během provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horká ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedovolte dětem, aby se k varné desce přiblížily, dokud nevychladne natolik, že je vyloženo jakékoli nebezpečí popálení.
- ▶ Nebezpečí popálení. V odkládacích prostorech nad varnou deskou nebo za ní neukládejte předměty, které by mohly zajímat děti. Děti by jinak mohly být sváděny k lezení na přístroj.
- ▶ Nebezpečí popálení a opaření. Otočte ucha hrnců a rukojeti pávní stranou nad pracovní plochu, aby děti nemohly nádobí stáhnout a popálit se.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiélem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Používejte zablokování zprovoznění, aby varnou desku nemohly bez dozoru zapnout děti. Když varnou desku používáte, zapněte zablokování, aby děti nemohly změnit (zvolená) nastavení.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalacemi a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověření společností Miele.
- ▶ Poškozená varná deska může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte varnou desku ohledně zjevných poškození. Nikdy neuvádějte do provozu poškozenou varnou desku.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz varné desky je zajištěný jen tehdy, když je připojená k veřejné elektrické síti.
- ▶ Varná deska nesmí být připojena k elektrickým střídačům, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, například při **napájení ze solárních systémů**. Při zapnutí varné desky může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika.
- ▶ Elektrická bezpečnost varné desky je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněný. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkонтrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku varné desky musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se varná deska nepoškodila.
Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Varnou desku pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Používejte varnou desku jen vestavěnou, aby byla zajištěna její bezpečná funkce.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Tato varná deska nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce varné desky. Nikdy neotvírejte plášť varné desky.
- ▶ Opravy varné desky smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.
- ▶ Varná deska není určena pro provoz s externím časovým spínačem nebo systémem dálkového ovládání.
- ▶ Varnou desku musí k elektrické síti připojit kvalifikovaný elektrikář (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- ▶ Když je poškozený přívodní síťový kabel, musí ho kvalifikovaný elektrikář nahradit speciálním přívodním síťovým kabelem (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- ▶ Při instalacích a údržbářských pracích stejně jako při opravách musí být varná deska úplně odpojená od elektrické sítě. Zajistíte to tím, že
 - je vypnutý jistič elektrické instalace nebo
 - je vyšroubovaná šroubovací pojistka elektrické instalace nebo
 - je vytažená elektrická zástrčka (je-li k dispozici) ze zásuvky. Při vytahování zástrčky netahejte za připojovací síťový kabel, nýbrž za zástrčku.
- ▶ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při závadě nebo když se objeví praskliny, trhliny nebo pukliny ve sklokeramické desce, neuvádějte varnou desku do provozu nebo ji ihned vypněte. Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zavolejte servisní službu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Pokud je varná deska vestavěná za čelem nábytku (např. dvířky), čelo nábytku nikdy nezavírejte, když varnou desku používáte. Za zavřeným čelem nábytku se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit varná deska, montážní skříň a podlaha. Čelo nábytku zavřete až po zhasnutí ukazatelů zbytkového tepla.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Provozní zásady

- ▶ Varná deska se během provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horká ještě nějakou dobu po vypnutí. Až když zhasnou všechny ukazatele zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení.
- ▶ Přehřáté oleje a tuky se mohou vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte varnou desku nikdy bez dozoru. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou desku.
Zaduste plameny opatrně poklicí nebo hasicí houní.
- ▶ Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru. Krátké vaření a smažení mějte stále pod dohledem.
- ▶ Plameny mohou zapálit tukové filtry odsávače par. Pod od-sávačem par nikdy neflambujte.
- ▶ Když se zahřejí nádobky se spreji, snadno vznětlivé kapaliny nebo hořlavé materiály, mohou se vznítit. Proto snadno vznětlivé předměty nikdy neuchovávejte v zásuvkách přímo pod varnou deskou. Pří-padné příborníky musí být z žáruvzdorného materiálu.
- ▶ Nikdy neohřívejte prázdné varné nádobí.
- ▶ V uzavřených plechovkách vzniká při zavařování a ohřívání přetlak, v jehož důsledku se mohou roztrhnout. Nepoužívejte varnou desku k zavařování a ohřívání plechovek.
- ▶ Když varnou desku přikryjete, hrozí při nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple nebezpečí, že se vznítí, praskne nebo roztaví materiál pokrývky. Varnou desku nikdy nepřikryjte, např. krycími des-kami, plátnem nebo ochrannou fólií.
- ▶ Při zapnuté varné desce, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém tep-le hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na varné desce. Jiné materiály se mohou roztavit nebo vznítit. Vlhké poklice hrnců se mohou pevně přisát. Varnou desku nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu. Po použití vypněte varné zóny.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Můžete se spálit o horkou varnou desku. Při všech pracích s horkou varnou deskou si chraňte ruce chňapkami nebo rukavicemi na hrnce. Používejte jen suché rukavice nebo chňapky. Mokré nebo vlhké textilie lépe vedou teplo a mohou vyvolat popálení párou.
- ▶ Když v blízkosti varné desky používáte elektrický přístroj (např. ruční mixér), dbejte na to, aby se jeho přívodní síťový kabel nedostal do styku s horkou varnou deskou. Mohla by se poškodit izolace kabelu.
- ▶ Sůl, cukr nebo zrnka píska, např. z čištění zeleniny, mohou způsobit škrábance, když se dostanou na spodní stranu nádobí. Než na varnou desku postavíte nádobí, dávejte pozor, aby dno nádobí i sklokeramická deska byly čisté.
- ▶ Když na sklokeramickou desku spadnou byť i malé předměty jako např. solnička, mohou v ní vzniknout trhliny nebo praskliny. Dávejte pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly žádné předměty.
- ▶ Horké předměty na senzorových tlačítkách a ukazatelích by mohly poškodit elektroniku, která se nachází pod nimi. Proto horké hrnce a pánve nikdy nestavte na senzorová tlačítka a ukazatele.
- ▶ Když se na horkou varnou desku dostane cukr, jídla obsahující cukr, umělá hmota nebo allobal a roztaví se, poškodí při chladnutí sklokeramickou desku. Varnou desku okamžitě vypněte a tyto látky ihned důkladně seškrábněte škrabkou na sklo. Použijte při tom chňapky. Sklokeramickou desku pak po vychladnutí dočistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.
- ▶ Zahřívané prázdné hrnce mohou vést k poškození sklokeramické desky. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.
- ▶ Drsná dna hrnců a pární poškrábou sklokeramickou desku. Používejte pouze hrnce a pánev s hladkým dnem.
- ▶ Varné nádobí při přemísťování zvedejte. Tak zabráníte šmouhám vzniklým otěrem a škrábancům.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Z důvodu rychlého rozehřívání může za jistých okolností teplota dna varného nádobí za velmi krátkou dobu dosáhnout hodnoty samovznícení olejů nebo tuků. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.
- ▶ Tuky a oleje zahřívejte maximálně jednu minutu a nikdy na to ne-používejte funkci Booster.
- ▶ Pouze pro osoby s kardiotimulátorem: V bezprostřední blízkosti zapnuté varné desky vzniká elektromagnetické pole. Újma pro kardiostimulátor je však nepravděpodobná. V případě pochybností se obraťte na výrobce kardiostimulátoru nebo na svého lékaře.
- ▶ Elektromagnetické pole zapnuté varné desky může být na újmu funkce magnetizovatelných předmětů. Kreditní karty, paměťová média, kalkulačky atd. se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnuté varné desky.
- ▶ Kovové předměty, které jsou uložené v zásuvce pod varnou deskou, se mohou při delším, intenzivním používání varné desky zahrát na vysokou teplotu.
- ▶ Varná deska je vybavená ventilátorem chlazení. Pokud se pod zábulovanou varnou deskou nachází zásuvka, musíte dbát na dostatečný odstup mezi obsahem zásuvky a spodní stranou varné desky, aby byl zaručen dostatečný přívod vzduchu pro varnou desku.
- ▶ Pokud se pod vestavěnou varnou deskou nachází zásuvka, neuchovávejte v ní špičaté nebo malé předměty, papír, ubrousky atd. Tyto předměty mohou větracími štěrbinami vniknout nebo být nasáty do pláště a poškodit tak ochlazovací ventilátor nebo omezit chlazení.
- ▶ Na varné zóně, zóně pro pekáč nebo ve varné oblasti PowerFlex nepoužívejte nikdy dvě varné nádoby současně.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Když nádobí na varné zóně nebo zóně pro pekáč stojí jen částečně, mohou se ucha nebo rukojeti za jistých okolností zahrát na velmi vysokou teplotu.

Na varnou zónu nebo zónu pro pekáč pokládejte varné nádobí vždy doprostřed.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Čištění a ošetřování

- ▶ Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.
Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.
- ▶ Pokud je varná deska zabudována nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolýzou, nezprovozňujte ji během pyrolýzy, protože se může aktivovat ochrana proti přehřátí varné desky (viz příslušná kapitola).

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje


Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vrata místa pro odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

Varná deska


KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL

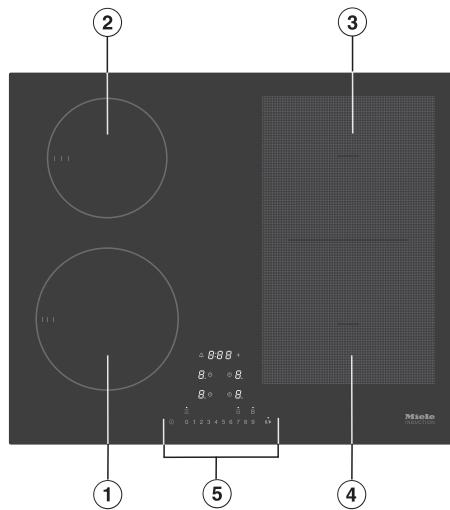

- ① varná zóna s funkcí TwinBooster
- ② varná zóna s funkcí TwinBooster
- ③ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ④ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ③④ zkombinováním lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky


Popis přístroje

KM 7414 FX, KM 7414 FX sklo, KM 7474 FR, KM 7474 FL

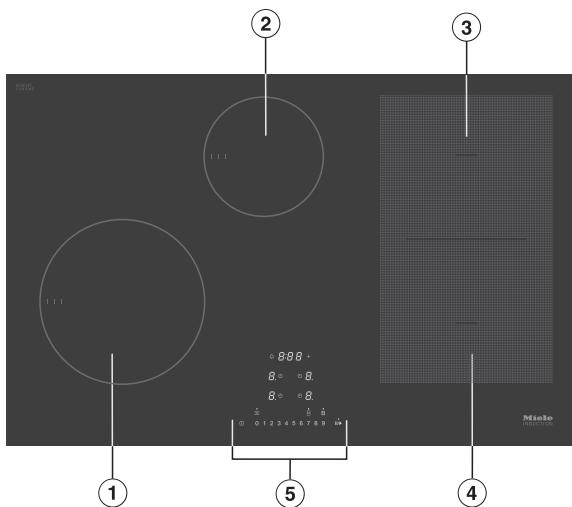

- ① varná zóna s funkcí TwinBooster
- ② varná zóna s funkcí TwinBooster
- ③ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ④ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ③④ zkombinováním lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky


KM 7465 FR, KM 7465 FL

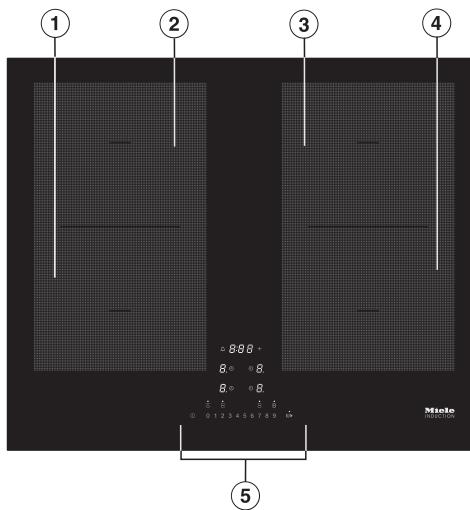

- ① varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ② varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ①② zkombinováním lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ③ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ④ varná zóna PowerFlex s funkcí TwinBooster
- ③④ zkombinováním lze vytvořit varnou oblast PowerFlex
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky

Popis přístroje

Ovládací a zobrazovací prvky

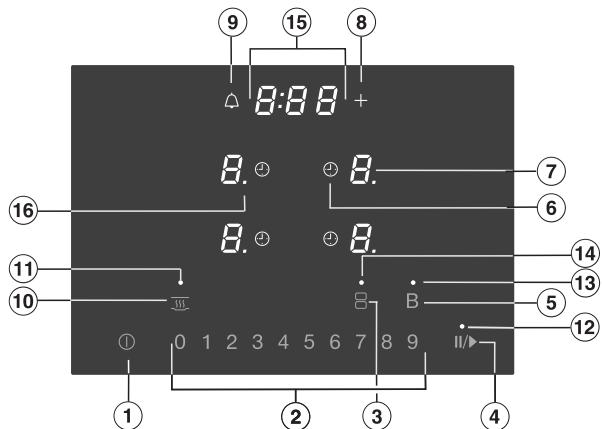

Senzorová tlačítka

- ① zapnutí/vypnutí varné desky
- ② ovládací stupnice
 - nastavení stupně výkonu
 - nastavení časů pro časovač
- ③ sloučení/rozdělení varných zón PowerFlex
- ④ Stop&Go
- ⑤ TwinBooster
- ⑥ automatické vypnutí varné zóny
- ⑦ volba a zobrazení varných zón

Ø	varná zóna připravena k provozu
h	stupeň udržování teploty
1 až 9	stupeň výkonu
,	TwinBooster, stupeň 1
,	TwinBooster, stupeň 2
„	chybějící nebo nevhodné varné nádobí (viz kapitola „Indukce“, odstavec „Varné nádobi“)
Ξ	zbytkové teplo
R	automatika uvedení do varu

- ⑧ zadání/změna času
- ⑨ kuchyňský budík

⑩ funkce udržování teploty

Ukazatele/světelné indikátory

⑪ aktivována funkce udržování teploty

⑫ aktivována funkce Stop&Go

⑬ aktivovaná funkce Booster

⑭ varná oblast PowerFlex

⑮ ukazatel časovače

0:00 až čas

9:59

LOC aktivováno zablokování zprovoznění/blokování

dE aktivován demonstrační mód

⑯ rozšířený rozsah nastavení stupňů výkonu

Popis přístroje

Údaje k varným zónám

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL			
varná zóna	velikost v cm		max. výkon ve wattech při 230 V ³
	Ø ¹	□ ²	
①	14–19	–	standardní 1 850 TwinBooster, stupeň 1 2 500 TwinBooster, stupeň 2 3 000
②	10–16	–	standardní 1 400 TwinBooster, stupeň 1 1 700 TwinBooster, stupeň 2 2 200
③	15–23	19x23	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650
④	15–23	19x23	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650
③ + ④	22–23	23x39	standardní 3 400 TwinBooster, stupeň 1 4 800 TwinBooster, stupeň 2 7 300
			celkem 7 300

¹ V uvedeném rozsahu můžete používat varné nádobí s libovolným průměrem dna.

² Uvedený rozsah odpovídá maximální ploše dna použitelného nádobí.

³ Uvedený výkon se může měnit podle velikosti a materiálu varného nádobí.

Popis přístroje

KM 7414 FX, KM 7414 FX sklo, KM 7474 FR, KM 7474 FL			
varná zóna	velikost v cm		max. výkon ve wattech při 230 V ³
	Ø ¹	□ ²	
①	16–22	–	standardní 2 300 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650
②	10–16	–	standardní 1 400 TwinBooster, stupeň 1 1 700 TwinBooster, stupeň 2 2 200
③	15–23	19x23	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650
④	15–23	19x23	standardní 2 100 TwinBooster, stupeň 1 3 000 TwinBooster, stupeň 2 3 650
③ + ④	22–23	23x39	standardní 3 400 TwinBooster, stupeň 1 4 800 TwinBooster, stupeň 2 7 300
			celkem 7 300

¹ V uvedeném rozsahu můžete používat varné nádobí s libovolným průměrem dna.

² Uvedený rozsah odpovídá maximální ploše dna použitelného nádobí.

³ Uvedený výkon se může měnit podle velikosti a materiálu varného nádobí.

Popis přístroje

KM 7465 FR, KM 7465 FL				
varná zóna	velikost v cm		max. výkon ve wattech při 230 V ³	
	Ø ¹	□ ²		
①	15–23	19x23	standardní TwinBooster, stupeň 1 TwinBooster, stupeň 2	2 100 3 000 3 650
②	15–23	19x23	standardní TwinBooster, stupeň 1 TwinBooster, stupeň 2	2 100 3 000 3 650
③	15–23	19x23	standardní TwinBooster, stupeň 1 TwinBooster, stupeň 2	2 100 3 000 3 650
④	15–23	19x23	standardní TwinBooster, stupeň 1 TwinBooster, stupeň 2	2 100 3 000 3 650
① + ② ③ + ④	22–23	23x39	standardní TwinBooster, stupeň 1 TwinBooster, stupeň 2	3 400 4 800 7 300
			celkem	7 300

¹ V uvedeném rozsahu můžete používat varné nádobí s libovolným průměrem dna.

² Uvedený rozsah odpovídá maximální ploše dna použitelného nádobí.

³ Uvedený výkon se může měnit podle velikosti a materiálu varného nádobí.

První uvedení do provozu

- Přilepte typový štítek, který je součástí dokumentace dodané s Vaším přístrojem, na místo k tomu určené v kapitole „Servisní služba“.
- Odstraňte ochranné fólie a nálepky, které mohou být na přístroji umístěny.

První čištění varné desky

- Před prvním použitím svoji varnou desku otřete vlhkou utěrkou a osušte ji.

První uvedení varné desky do provozu

Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Při prvním uvádění varné desky do provozu tak vznikají zápachy a případně výparы. Ta- ké zahříváním indukčních cívek vzniká v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí.

Zápach a případně vystupující výparы nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.

Uvědomte si, že doba rozechřátí je u indukčních varných desek mnohem kratší než u běžných varných desek.

První uvedení do provozu

Miele@home

Předpoklad: domácí WiFi síť

Vaše varná deska je vybavena integrovaným WiFi modulem. Varnou desku lze propojit s domácí WiFi sítí.

Pokud je i Váš odsávač par zapojen do domácí WiFi sítě, můžete využívat automatické ovládání odsávače par prostřednictvím funkce Con@ctivity. Další informace k tomu najdete v návodu k obsluze a montáži svého odsávače par.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší varné desky k dispozici dostačně silný signál Vaší WiFi sítě.

Máte několik možností, jak svoji varnou desku připojit k WiFi sítii.

Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou disponibilitu nabízených funkcí.

Disponibilita Miele@home

Použití Miele@mobile App závisí na disponibilitě Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k disponibilitě obdržíte na internetové stránce www.miele.com.

Aplikace Miele@mobile

Aplikaci Miele@mobile si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



Po nainstalování aplikace Miele@mobile na svém mobilním koncovém zařízení můžete provádět tyto akce:

- vyvolat informace o provozním stavu svého přístroje pro domácnost
- vyvolat informace o průběhu programu svého přístroje pro domácnost
- vytvořit síť Miele@home s dalšími přístroji pro domácnost Miele, které mají možnost WiFi připojení

Aktivace funkce Miele@home

Připojení přes App


Připojení k síti můžete vytvořit pomocí Miele@mobile App.

- Nainstalujte Miele@mobile App na svém mobilním koncovém zařízení.

Pro přihlášení budete potřebovat:

1. Heslo Vaší WiFi sítě.
2. Heslo Vaši varné desky.

U hesla varné desky se jedná o posledních 9 číslic výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku.

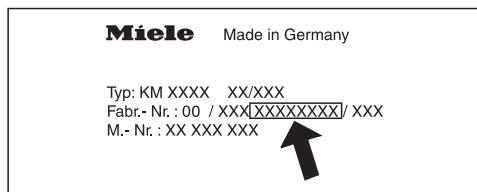

- Zapněte varnou desku.
- Spusťte Miele@mobile App.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 5.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód *E:01*.

Nyní máte 10 minut času na na-konfigurování WiFi sítě.

- Proveďte postup, který Vás vede v App.

Připojení přes WPS

Předpoklad: Máte router schopný WPS (WiFi Protected Setup).

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 6.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače během pokusu o spojení zobrazuje běžící světlo (maximálně 120 sekund).

WPS přihlašování je aktivní jen během těchto 120 sekund.

- Aktivujte na svém routeru funkci WPS.

Pokud bylo spojení úspěšné, objeví se na ukazateli časovače kód *E:02*. Pokud nebylo možné navázat spojení, objeví se na ukazateli časovače kód *E:01*. Možná jste na svém routeru neaktivovali WPS dostatečně rychle. Proveďte znovu výše uvedené kroky.

Tip: Pokud Váš WiFi router nedisponuje WPS jako způsobem spojení, použijte připojení přes Miele@mobile App.

První uvedení do provozu

Stornování postupu

- Stiskněte libovolné senzorové tlačítka.

Vynulování nastavení

Při výměně routeru není vynulování nutné.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 9.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód *C:00*.

Nastavení vraťte, když varnou desku vyzájete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu upotřebenou varnou desku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k varné desce.

Con@ctivity

Con@ctivity popisuje přímou komunikaci mezi Vaší varnou deskou a od-sávačem par Miele. Con@activity umožňuje automatické řízení odsávače par v závislosti na provozním stavu Vaší varné desky.

Další informace k tomu najdete v návodu k obsluze a montáži svého odsávače par.

Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou disponibilitu nabízených funkcí.

Aktivace funkce Con@ctivity

Con@ctivity přes domácí WiFi síť (Con@ctivity 3.0)

Předpoklad:

- domácí WiFi síť
- WiFi kompatibilní odsávač par Miele

■ Zapojte svoji varnou desku a svůj od-sávač par do domácí WiFi sítě (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkce Con@ctivity se aktivuje automaticky.

První uvedení do provozu

Con@ctivity přes přímé WiFi spojení (Con@ctivity 3.0)

Předpoklad: WiFi kompatibilní od-sávač par Miele

Pokud nemáte k dispozici domácí síť, můžete navázat přímé spojení mezi varnou deskou a od-sávačem par.

- Vypněte od-sávač par.
- Podržte stisknuté tlačítko + (B*).
- Současně stiskněte tlačítko – (1*).

* Od-sávače par se senzorovými tlačít-ky.

Údaj **2** svítí trvale, údaj **3** bliká.

Od-sávač par je během následujících dvou minut připravený na spojení.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně sen-zorová tlačítka 0 a 7.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukaza-teli časovače během pokusu o spojení zobrazuje běžící světlo. Pokud bylo spojení úspěšné, objeví se na ukazateli časovače kód **C:D2**. Pokud nebylo mož-né navázat spojení, objeví se na ukaza-teli časovače kód **C:D1**. Proveďte znova výše uvedené kroky.

Na od-sávači par po úspěšném spojení trvale svítí údaje **2 a 3**.

- Stiskněte tlačítko doběhu **5 Å¹⁵**, abyste opustili režim připojování na od-sávači par.

Funkce Con@ctivity je nyní aktivovaná.

Když existuje přímé WiFi spojení, varná deska a od-sávač par nemohou být zapojeny do domácí sítě. Pokud to budete žádat později, musíte nejprve zrušit přímé WiFi spojení mezi varnou deskou a od-sávačem par (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Con@ctivity“ a kapitola „Odhlášení WiFi“ v návodu k obsluze a montáži od-sávače par).

Stornování postupu

- Stiskněte libovolné senzorové tlačítka.

Vynulování nastavení

Při výměně routeru není vynulování nutné.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 9.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód *C:00*.

Nastavení vraťte, když varnou desku vyzájete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu upotřebenou varnou desku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k varné desce.

Indukce

Princip funkce

Pod indukčním varnou zónou je umístěná indukční cívka. Cívka vytváří magnetické pole, které působí přímo na dno nádobí a zahřívá je. Varná zóna se zahřívá pouze nepřímo teplem odesvaným dnem nádobí.

Indukce funguje jen u varného nádobí s magnetizovatelným dnem (viz kapitola „Indukce“, odstavec „Varné nádobí“). Automaticky zohledňuje velikost postaveného varného nádobí.

 Nebezpečí popálení horkými předměty.

Při zapnuté varné desce, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na varné desce. Varnou desku nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu.

Varnou desku po použití vypněte senzorovým tlačítkem ①.

Varné nádobí

Vhodné varné nádobí

- nerez ocel s magnetizovatelným dnem
- emailovaná ocel
- litina

Vlastnosti dna nádobí mohou ovlivnit rovnoměrnou přípravu pokrmu (např. když má zhnědnout palačinka). Dno nádobí má rovnoměrně rozdělovat teplo. Vhodné je sendvičové dno z nerezové oceli.

Nevhodné varné nádobí

- nerez oceli s nemagnetizovatelným dnem
- hliníku nebo mědi
- skla, keramiky nebo kameniny

Zkouška varného nádobí

Když si nejste jistí, zda jsou hrnec nebo pánev vhodné pro indukci, dejte magnet ke dnu nádobí. Pokud bude magnet držet, je varné nádobí obecně vhodné.

Indikace chybějícího nebo nevhodného varného nádobí

Na ukazateli varné zóny bliká symbol 'U' střídavě s nastaveným stupněm výkonu, když


- je varná zóna zapnuta bez varného nádobí nebo s nevhodným nádobím (varné nádobí s nemagnetizovatelným dnem)
- je příliš malý průměr dna postaveného varného nádobí
- je varné nádobí odstraněno ze zapnuté varné zóny

Když do 3 minut postavíte vhodné varné nádobí, zhasne 'U' a můžete pokračovat jako obvykle.

Když nepostavíte žádné varné nádobí nebo postavíte nevhodné nádobí, varná zóna se po 3 minutách automaticky vypne.

Tipy

- Pro optimální využití varné zóny zvolte varné nádobí s vhodným průměrem dna (viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Údaje k varným zónám“). Když je hrnec příliš malý, není rozpoznán.
- Používejte pouze hrnce a pánev s hladkým dnem. Drsná dna hrnců a pánev poškrábou sklokeramickou desku.
- Varné nádobí při přemísťování zvedejte. Tak zabráníte šmouhám vzniklým otěrem a škrábancům. Škrábance, které vzniknou, když varné nádobí posouváte sem a tam, neomezují funkci varné desky. Takové škrábance jsou normální stopy používání a nejsou důvodem k reklamacii.
- Při pořizování pánev a hrnců si uvědomte, že se často uvádí maximální nebo horní průměr. Důležitý je ale (zpravidla menší) průměr dna.



- Používejte pokud možno pánev s rovným okrajem. U pánev s šikmým okrajem působí indukce také v okrajové oblasti pánev. Tím se okraj pánev může zabarvit nebo se může loupat povlakování.

Indukce

Zvuky

Při provozu indukčních varných zón mohou ve varném nádobí, v závislosti na materiálu a zpracování dna, vznikat následující zvuky:

Bzučení při vysokém stupni výkonu. Snižuje se nebo zmizí, když se stupeň výkonu sníží.

Praskání se může vyskytnout u varného nádobí, které má dno z různých materiálů (např. sendvičové dno).

Pískání, když jsou dvě navzájem spojené varné zóny (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Funkce Booster“) současně v provozu a zároveň se na nich používá varné nádobí s dnem z různých materiálů (např. sendvičové dno).

Cvakání při elektronických spínacích procesech, zvláště při nízkých stupních výkonu.

Cvrikání, když se zapne ventilátor chlazení. Zapíná se pro ochranu elektroniky, když je varná deska intenzivně využívána. Ventilátor chlazení může běžet dále i po vypnutí varné desky.

- Pokud je to možné, vařte jen v uzavřených hrncích nebo pánevích. Tak se zabrání zbytečnému úniku tepla.
- Pro malé množství zvolte malý hrnec. Malý hrnec vyžaduje méně energie než velký, jen málo naplněný hrnec.
- Vařte s malým množstvím vody.
- Po rozvaření nebo osmahnutí přepněte včas zpět na nižší stupeň výkonu.
- Pro zkrácení doby přípravy použijte rychlovárný hrnec.

Rozsahy nastavení

Z výroby je varná deska naprogramovaná na 9 stupňů výkonu. Pokud si přejete jemnější odstupňování, můžete je rozšířit na 17 stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“).

	rozsah nastavení z výroby (9 stupňů)	rozšířený (17 stupňů)
rozpouštění másla rozpouštění čokolády rozpouštění želatiny	1–2	1–2.
ohřívání malého množství tekutin udržování teploty pokrmů, které se snadno připalují namáčení rýže, vaření mléčné kaše rozmrzavání hluboce zmrazené zeleniny v bloku	2–4	2–3.
ohřívání tekutých nebo polotuhých pokrmů dušení ovoce vaření brambor (varné nádobí s poklicí)	4–6	3.–5.
příprava omelety nebo sázených vajec bez kůrky šetrné smažení karbanátků dušení zeleniny a ryb namáčení těstovin a luštěnin rozmrzavání a ohřívání hluboce zmrazených jídel šlehání krémů a omáček, např. vinné pěny nebo holandské omáčky	5–7	4.–7.
šetrné smažení (bez přepalování tuku) ryb, řízků, klobás, sázených vajec, lívanců	6–8	6–7.
smažení bramboráků, placiček atd.	7–8	7–8.
vaření velkých množství vody uvezení do varu restování velkých množství masa	9	8.–9

Údaje jsou orientační. Výkon indukční cívky se mění podle velikosti a materiálu dna varného nádobí. Proto je možné, že se pro Vaše nádobí budou stupně výkonu trochu lišit. Zjistěte si praktickým používáním optimální nastavení pro svoje varné nádobí. U nového varného nádobí, jehož užitné vlastnosti Vám nejsou známé, nastavte stupeň výkonu nejbližší nižší než uvedený stupeň.

Princip ovládání

Vaše sklokeramická varná deska je vybavena elektronickými senzorovými tlačítky, která reagují na dotyk prstu. Senzorové tlačítka zap./vyp. ① musíte při zapínání tisknout z bezpečnostních důvodů trochu déle než ostatní tlačítka. Každá reakce tlačítka je potvrzena akustickým signálem.

Při vypnuté varné desce jsou viditelné jen natištěné symboly senzorových tlačítek a ovládací stupnice pro nastavování stupňů výkonu. Když varnou desku zapnete, rozsvítí se další senzorová tlačítka.

Když chcete nastavit nebo změnit stupeň výkonu, varné zóny musí být „aktivní“. Pro aktivaci varné zóny stiskněte příslušný ukazatel varné zóny. Když se dotknete ukazatele varné zóny, začne blikat. Dokud ukazatel bliká, je varná zóna „aktivní“ a můžete nastavit stupeň výkonu nebo čas.

Výjimka: Když je v provozu jen jedna varná zóna, lze stupeň výkonu změnit bez aktivace.




Chybná funkce vinou znečištěných anebo zakrytých senzorových tlačítek.

Senzorová tlačítka nereagují nebo dochází k neúmyslnému spínání, případně dokonce k automatickému vypnutí varné desky (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“). Horké varné nádobí na senzorových tlačítkách nebo ukazatelích může poškodit pod nimi se nacházející elektroniku.

Senzorová tlačítka a ukazatele udržujte v čistotě.

Na senzorová tlačítka a ukazatele neodkládejte žádné předměty.

Na senzorová tlačítka a ukazatele neodkládejte horké varné nádobí.

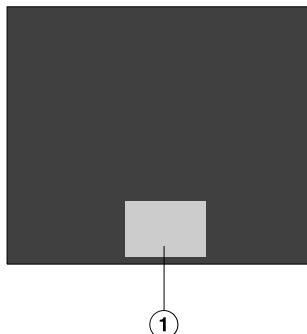

- ① oblast senzorových tlačítek a ukazatelů

Obsluha

 Nebezpečí požáru vyvolané přehřátým připravovaným pokrmem. Připravovaný pokrm, který není pod dozorem, se může přehřát a vznítit. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.

Uvědomte si, že doba rozechrátí je u indukčních varných desek mnohem kratší než u běžných varných desek.

Zapnutí varné desky

- Stiskněte senzorové tlačítko ①.

Rozsvítí se další senzorová tlačítka.

Pokud nenásleduje další zadání, varná deska se po několika sekundách z bezpečnostních důvodů vypne.

Nastavení stupně výkonu

Z výroby je aktivované trvalé rozpoznání hrnce (viz kapitola „Programování“). Když je varná deska zapnutá a na některou varnou zónu postavíte varné nádobí, začne blikat ukazatel varné zóny.

- Postavte varné nádobí na požadovanou varnou zónu.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Na ovládací stupnici stiskněte senzorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.

Na ukazateli varné zóny několik sekund bliká nastavený stupeň výkonu a pak trvale svítí.

Změna stupně výkonu

- Stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Na ovládací stupnici stiskněte senzorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.

Vypnutí varné zóny/varné desky

- Pro vypnutí varné zóny stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko 0 na ovládací stupnici.

- Pro vypnutí varné desky a tím všech varných zón stiskněte senzorové tlačítko ①.

Ukazatel zbytkového tepla

Když je varná zóna horká, svítí po vypružení ukazatel zbytkového tepla.

Čárky ukazatele zbytkového tepla hasnou postupně s postupujícím chladnutím varných zón. Poslední čárka zhasne až tehdy, když se lze bez nebezpečí dotknout varných zón.

 Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.

Po skončení vaření jsou varné zóny horké.

Dokud svítí ukazatele zbytkového tepla, nedotýkejte se varných zón.

Nastavení stupně výkonu – rozšířený rozsah nastavení

- Stiskněte ovládací stupnice mezi senzorovými tlačítky.

Nastavený stupeň výkonu několik sekund bliká a pak trvale svítí. Mezistupně jsou znázorněny svítící tečkou vedle čísla.

Varná oblast PowerFlex

Varné zóny PowerFlex se automaticky sloučí do jedné varné oblasti PowerFlex, když na varnou desku postavíte dostatečně velké varné nádobí (viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Varná deska“). Nastavení pro varnou oblast se řídí ovládací stupnicí přední nebo levé varné zóny PowerFlex (podle modelu). Varné zóny PowerFlex můžete sloučit nebo rozdělit také manuálně.

Varné nádobí postavte vždy do prostředí varné oblasti PowerFlex.

Manuální sloučení/rozdělení varných zón PowerFlex.

- Stiskněte senzorové tlačítko  nebo .

Obsluha

Automatika uvedení do varu

Při aktivované automaticce uvedení do varu se provádí rozehřívání s nejvyšším výkonem (uvedení do varu) a pak se přepne zpět na nastavený stupeň výkonu (stupeň následného vaření). Doba uvedení do varu závisí na nastaveném stupni následného vaření (viz tabulka).

Aktivace automatiky uvedení do varu

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
- Tiskněte senzorové tlačítko požadovaného stupně následného vaření tak dlouho, dokud nezazní signál a na ukazateli varné zóny se nerozsvítí .

Během doby uvedení do varu (viz tabulka) bliká  střídavě s nastaveným stupněm výkonu na ukazateli varné zóny.

Když během doby uvedení do varu změníte stupeň následného vaření, automatické uvedení do varu deaktivuje-te.

Deaktivace automatiky uvedení do varu

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
 - Tiskněte nastavený stupeň následného vaření tak dlouho, dokud nezhasne .
- nebo
- Nastavte jiný stupeň výkonu.

stupeň následného vaření*	doba uvedení do varu [min:sek]
1	asi 0:15
1.	asi 0:15
2	asi 0:15
2.	asi 0:15
3	asi 0:25
3.	asi 0:25
4	asi 0:50
4.	asi 0:50
5	asi 2:00
5.	asi 5:50
6	asi 5:50
6.	asi 2:50
7	asi 2:50
7.	asi 2:50
8	asi 2:50
8.	asi 2:50
9	-

* Stupně následného vaření s tečkou jsou k dispozici jen při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“)

Booster

Varné zóny jsou vybavené funkcí Twin-Booster.

Booster zvyšuje výkon, aby se ohřála velká množství, např. vody na vaření těstovin. Toto zvýšení výkonu je aktivní maximálně 15 minut.

Booster můžete využívat maximálně u dvou varných zón současně.

Když funkci Booster aktivujete, když

- není nastavený žádný stupeň výkonu, tak po skončení času funkce Booster nebo při předčasné deaktivaci dojde automaticky k přepnutí zpět na stupeň výkonu 9.
- je nastavený některý stupeň výkonu, tak po skončení času funkce Booster nebo při předčasné deaktivaci dojde automaticky k přepnutí zpět na předtím zvolený stupeň výkonu.

Vždy dvě varné zóny jsou navzájem spojené, aby mohly dodat výkon pro Booster. Během času funkce Booster se propojené varné zóně odebere část výkonu. To má jeden z následujících důsledků:

- Deaktivuje se uvedení do varu.
- Sníží se stupeň výkonu.
- Vypne se propojená varná zóna.

Aktivace funkce TwinBooster

stupeň 1

- Stiskněte senzorové tlačítko požadované varné zóny.
- Stiskněte jedenkrát senzorové tlačítko **B**.

Na ukazateli varné zóny se objeví †.

stupeň 2

- Stiskněte senzorové tlačítko požadované varné zóny.
- Stiskněte dvakrát senzorové tlačítko **B**.

Na ukazateli varné zóny se objeví ‡.

Deaktivace funkce TwinBooster

- Stiskněte senzorové tlačítko požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko **B** tolikrát, až zhasnou kontrolky, nebo
- Nastavte jiný stupeň výkonu.

Obsluha

Udržování teploty

Funkce udržování teploty slouží k udržování teploty horkých jídel přímo po přípravě, ne k opětovnému ohřívání vychladlých jídel.

Maximální doba udržování teploty je 2 hodiny.

- Jídla udržujte teplá výhradně ve varném nádobí (hrnec/pánev). Varné nádobí přikryjte poklicí.
- Pevná nebo hustá jídla (bramborová kaše, hustá polévka) občas zamíchejte.
- Ztráty živin začínají při přípravě travin a při udržování teploty pokračují. Čím déle se potraviny udržují teplé, tím větší jsou ztráty živin. Doba udržování teploty by měla být co nejkratší.

Aktivace/deaktivace udržování teploty

- Stiskněte ukazatel požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Když chcete použít časovač, musí být varná deska zapnutá.

Můžete nastavit čas od 1 minuty (0:01) do 9 hodin 59 minut (9:59).

Časy do 59 minut se zadávají v minutách (0:59), časy od 60 minut v hodinách a minutách. Časy se zadávají v pořadí hodiny, místo desítek minut, místo jednotek minut. Časy se zadávají ovládací stupnicí a lze je upravit senzorovým tlačítkem +.

Příklad:

59 minut = 0:59, zadání: 5–9

80 minut = 1:20, zadání: 1–2–0

Po zadání první číslice trvale svítí ukazatel časovače, po zadání druhé číslice se první číslice přesune vlevo, po zadání třetí číslice se první a druhá číslice přesunou vlevo.

Časovač lze využít pro dvě funkce:

- pro nastavení kuchyňského budíku (Δ)
- pro automatické vypnutí varné zóny (\oplus)

Funkce lze používat současně. Zobrazuje se vždy nejkratší čas a bliká senzorové tlačítko Δ (kuchyňský budík) nebo \oplus (automatické vypnutí).

Když si chcete nechat zobrazit zbyvající doby odpočítávané na pozadí, stiskněte senzorové tlačítko Δ nebo \oplus požadované varné zóny.

Kuchyňský budík

Nastavení kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko Δ .

Začne blikat ukazatel časovače.

- Nastavte požadovaný čas.

Změna kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko Δ .

- Nastavte požadovaný čas.

Vymazání kuchyňského budíku

- Tiskněte senzorové tlačítko Δ tak dlouho, dokud se na ukazateli časovače neobjeví 0:00.

Časovač

Automatické vypnutí varné zóny

Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se automaticky vypne varná zóna. Funkci lze použít pro všechny varné zóny současně.

Když je naprogramovaný čas delší než maximálně přípustná doba provozu, bezpečnostní vypnutí vypne varnou zónu (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).

- Nastavte u požadované varné zóny stupeň výkonu.
- Stiskněte senzorové tlačítko  vedle příslušného ukazatele varné zóny.

Senzorové tlačítko  začne blikat.

- Nastavte požadovaný čas.

Senzorové tlačítko  začne blikat.

Když je naprogramováno více časů vypnutí, zobrazuje se nejkratší zbyvající doba a bliká příslušné senzorové tlačítko . Ostatní senzorová tlačítka  trvale svítí.

- Když si chcete nechat zobrazit zbývající dobu odpočítávané na pozadí, stiskněte senzorové tlačítko  požadované varné zóny.

Změna času vypnutí

- Stiskněte senzorové tlačítko  požadované varné zóny.
- Nastavte požadovaný čas.

Vymazání času vypnutí

- Tiskněte senzorové tlačítko  požadované varné zóny tak dlouho, dokud se na ukazateli varné zóny neobjeví **0:00**.
- Ovládací stupnicí nastavte **0:00**.
nebo

Stop & Go

Při aktivaci funkce Stop&Go se sníží stupeň výkonu všech zapnutých varných zón na 1.

Stupně výkonu varných zón a nastavení časovače se nedají změnit, lze jen vypnout varnou desku. Kuchyňský budík, časy vypnutí, časy funkce Booster a časy pro uvedení do varu běží dál.

Při deaktivaci pracují varné zóny nadále s naposledy nastaveným stupněm výkonu.

Není-li funkce deaktivována do 1 hodiny, varná deska se vypne.

Aktivace / deaktivace

- Stiskněte senzorové tlačítko II/▶.

Funkci použijte, když je nutno rychle očistit ovládací prvky nebo když hrozí nebezpečí překypění.

Recall

Pokud byla varná deska za provozu omylem vypnuta, můžete touto funkcí obnovit všechna nastavení. Varná deska musí být znova zapnuta 10 sekund po vypnutí.

- Zapněte opět varnou desku.
- Ihned po zapnutí stiskněte jedno z blikajících senzorových tlačítek varných zón.

Doplňkové funkce

Demonstrační mód

Tato funkce umožňuje specializovaným obchodům prezentovat varnou desku bez vytápění.

Aktivace/deaktivace demonstračního módu

- Zapněte varnou desku.
- Na ovládací stupnici tiskněte 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 2.

Na ukazateli časovače několik sekund bliká *dE* střídavě s *On* (demonstrační mód aktivovaný) nebo *OFF* (demonstrační mód deaktivovaný).

Zobrazení údajů o varné desce

Můžete si nechat zobrazit označení modelu a verzi software své varné desky. Na varných zónách nesmí být varné nádobí.

Označení modelu/sériové číslo

- Zapněte varnou desku.
- Na ovládací stupnici tiskněte 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 4.

Na ukazateli časovače se postupně objeví čísla oddělená čárkou.

Příklad: *12 34* (označení modelu KM 1234) – *1 23 45 67 89* (sériové číslo)

Verze software

- Zapněte varnou desku.
- Na ovládací stupnici tiskněte 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 3.

Na ukazateli časovače se objeví 3 čísla:

Příklad: *1.23* = verze software 123.

Zablokování zprovoznění / blokování

Vaše varná deska je vybavena zablokováním zprovoznění a blokováním, aby nebylo možné neúmyslně zapnout varnou desku nebo varné zóny nebo změnit nastavení.

Zablokování zprovoznění se aktivuje při vypnuté varné desce. Když je aktivované zablokování zprovoznění, nedá se zapnout varná deska a ovládat časovač. Nastavený kuchyňský budík běží dál. Varná deska je naprogramovaná tak, že se zablokování zprovoznění musí aktivovat manuálně. Je možné naprogramovat, aby se zablokování zprovoznění aktivovalo automaticky 5 minut po vypnutí varné desky (viz kapitola „Programování“).

Blokování se aktivuje při zapnuté varné desce. Když je aktivované blokování, dá se varná deska obsluhovat jen částečně:

- Lze vypnout varné zóny a varnou desku.
- Lze změnit nastavený kuchyňský budík.

Když při aktivovaném zablokování zprovoznění nebo blokování stisknete nedovolené senzorové tlačítko, zobrazuje se na ukazateli časovače několik sekund *LÖC* a zazní signál.

Aktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund senzorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LÖC*. Zablokování zprovoznění je aktivované.

Deaktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund senzorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se krátce objeví *LÖC*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času je zablokování zprovoznění deaktivované.

Bezpečnostní zařízení

Aktivace blokování

- Stiskněte a podržte senzorové tlačítka +.
- Stiskněte senzorové tlačítko **II/▶** a kombinaci tlačítek podržte stisknutou 6 sekund.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LOC*. Blokování je aktivované.

Deaktivace blokování

- Stiskněte a podržte senzorové tlačítka +.
- Stiskněte senzorové tlačítko **II/▶** a kombinaci tlačítek podržte stisknutou 6 sekund.

Na ukazateli časovače se krátce objeví *LOC*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí je blokování deaktivované.

Bezpečnostní vypnutí

Při zakrytí senzorových tlačítek

Vaše varná deska se automaticky vypne, když jedno nebo několik senzorových tlačítek zůstane déle než asi 10 sekund zakrytých, například dotykem prstu, překypěným připravovaným jídlem nebo odloženými předměty. Na ukazateli časovače se na několik sekund objeví *F*. Když je poštězeno senzorové tlačítko ①, svítí *F* tak dlouho, dokud předměty nebo znečištění neodstraníte.

Když předměty nebo znečištění odstraníte, zhasne *F* a varná deska bude opět připravená k provozu.

Je příliš dlouhá doba provozu.

Bezpečnostní vypnutí se automaticky aktivuje, když je varná zóna zahřívána neobvykle dlouhou dobou. Tato doba závisí na zvoleném stupni výkonu. Pokud je překročena, varná zóna se vypne a objeví se ukazatel zbytkového tepla. Když varnou zónu vypnete a zapnete, bude opět připravená k provozu.

Z výroby je varná deska naprogramovaná na bezpečnostní stupeň 0. V případě potřeby můžete nastavit vyšší bezpečnostní stupeň s kratší maximální dobou provozu (viz tabulka).

stupeň výkonu*	maximální doba provozu [hod:min]			
	bezpečnostní stupeň			2
	0**	1	2	
1	10:00	8:00	5:00	
1.	10:00	7:00	4:00	
2/2.	5:00	4:00	3:00	
3/3.	5:00	3:30	2:00	
4/4.	4:00	2:00	1:30	
5/5.	4:00	1:30	1:00	
6/6.	4:00	1:00	0:30	
7/7.	4:00	0:42	0:24	
8	4:00	0:30	0:20	
8.	4:00	0:30	0:18	
9	1:00	0:24	0:10	

* Stupně výkonu s tečkou jsou k dispozici jen při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Rozsahy nastavení“)

** nastavení z výroby

Bezpečnostní zařízení

Ochrana proti přehřátí

Všechny indukční cívky a chladiče elektroniky jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. Než se indukční cívky nebo chladiče přehřejí, provede ochrana proti přehřátí některé z následujících opatření:

Indukční cívky

- Je stornována zapnutá funkce Booster.
- Sníží se nastavený stupeň výkonu.
- Varná zóna se automaticky vypne. Na ukazateli časovače bliká *Err* střídavě s *044*.

Po zhasnutí chybového hlášení můžete varnou zónu opět uvést do provozu jako obvykle.

Chladič

- Je stornována zapnutá funkce Booster.
- Sníží se nastavený stupeň výkonu.
- Automaticky se vypnou varné zóny.

Příslušné varné zóny můžete uvést do provozu jako obvykle až poté, co chladič dostatečně vychladne.

Ochrana proti přehřátí může vybavit v těchto situacích:

- Postavené varné nádobí se zahřívá prázdné.
- Tuk nebo olej se zahřívá při vysokém stupni výkonu.
- Spodní strana varné desky není dostatečně odvětraná.
- Horká varná zóna je znova zapnuta po výpadku proudu.

Pokud se ochrana proti přehřátí aktivuje znova navzdory odstranění příčin, zavolejte servisní službu.

Naprogramování varné desky můžete přizpůsobit svým osobním potřebám. Můžete postupně změnit několik nastavení.

Po vyvolání programování se objeví senzorové tlačítko + a na ukazateli časovače *P:L*. Po několika sekundách bliká na ukazateli časovače střídavě *P:01* (program 01) a *L:01* (kód).

Změna naprogramování

Vyvolání programování

- Při **vypnuté varné desce tiskněte současně** senzorová tlačítka ① a II/▶ tak dlouho, dokud se neobjeví senzorové tlačítko + a na ukazateli časovače *P:L*.

Nastavení programu

- Během zobrazování programu (např. *P:01*) stiskněte senzorové tlačítko + tolíkrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo programu.

Nastavení kódu

- Během zobrazování kódu (např. *L:01*) stiskněte senzorové tlačítko + tolíkrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo kódu.

Uložení nastavení

- Během zobrazování programu (např. *P:01*) tiskněte senzorové tlačítko ① tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Bez uložení nastavení

- Tiskněte senzorové tlačítko II/▶ tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Programování

program ¹⁾		kód ²⁾	nastavení
P:01	demonstrační mód	C:00	demonstrační mód vyp.
		C:01	demonstrační mód zap. ³⁾
P:02	řízení výkonu ⁴⁾	C:00	vyp.
		C:01	3680 watt
		C:02	3000 watt
		C:03	2000 watt
		C:04	1000 watt
P:03	nastavení z výroby	C:00	neobnovení nastavení z výroby
		C:01	obnovení nastavení z výroby
P:04	rozsah stupňů výkonu	C:00	9 stupňů výkonu
		C:01	17 stupňů výkonu ⁵⁾
P:06	potvrzovací tón při stisknutí senzorového tlačítka	C:00	vyp. ⁶⁾
		C:01	tichý
		C:02	střední
		C:03	hlasitý
P:07	signální tón časovače	C:00	vyp. ⁶⁾
		C:01	tichý
		C:02	střední
		C:03	hlasitý
P:08	zablokování zprovoznění	C:00	jen manuální aktivace zablokování zprovoznění
		C:01	automatická aktivace zablokování zprovoznění
P:09	maximální doba provozu	C:00	bezpečnostní stupeň 0
		C:01	bezpečnostní stupeň 1
		C:02	bezpečnostní stupeň 2

program ¹⁾		kód ²⁾	nastavení
P:10	WiFi přihlášení	C:00	neaktivní/deaktivováno
		C:01	aktivní bez konfigurace
		C:02	aktivní a nakonfigurováno
		C:03	spojení možné tlačítkem WPS
		C:04	WiFi se vynuluje na default (C:00)
		C:05	přímé WiFi spojení varné desky a odsávače par bez APP (Con@ctivity 3.0)
P:12	rychlosť reakcie senzorových tlačítek	C:00	pomalá
		C:01	standardná
		C:02	rychlá
P:15	trvalé rozpoznáni hrnce	C:00	neaktivné
		C:01	aktivné

¹⁾ Neuvedené programy nejsou obsazeny.

²⁾ Z výroby nastavený kód je vždy vytiskněný tučně.

³⁾ Po zapnutí varné desky se na ukazateli časovače objeví na několik sekund *dE*.

⁴⁾ Celkový výkon varné desky lze snížit, aby odpovídal požadavkům místního poskytovatele proudu.

⁵⁾ V textu a v tabulkách jsou rozšířené stupně výkonu pro lepší srozumitelnost znázorněny s tečkou za číslicí.

⁶⁾ Potvrzovací tón senzorového tlačítka zap./vyp. nelze vypnout.

Informace pro zkušební ústavy

Zkušební jídla podle EN 60350-2

Z výroby je naprogramovaných 9 stupňů výkonu.

Pro zkoušky podle normy nastavte rozšířený rozsah stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“).

zkušební pokrm	∅ dna nádobí (mm)	poklice	předehřátí		příprava pokrmu
			stupeň výkonu	doplňující údaje	stupeň výkonu
zahřívání oleje	150	ne	–	–	1–2
lívance	180 (sendvičové dno)	ne	9	dokud nejteplejší bod páOLVE nedosáhne 215 °C, pak nastavte stupeň výkonu pro přípravu	5.–7.
fritování hluboce zmrzených pomfritů	dle normy	ne	9	dokud teplota oleje nedosáhne 180 °C	9

 Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.

Po skončení vaření jsou varné zóny horké.

Vypněte varnou desku.

Než budete varnou desku čistit, nechte vychladnout varné zóny.

 Škody způsobené vnikající vlhkostí.

Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Když použijete nevhodné čisticí prostředky, mohou se všechny povrchy zabarvit nebo změnit. Povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Odstraňte ihned zbytky čisticích prostředků.

Nepoužívejte drhnoucí nebo škrabající čisticí prostředky.

■ Po každém použití varnou desku očistěte.

■ Varnou desku po každém čištění za vlhka osušte, abyste se vyhnuli zbytkům vodního kamene.

Nevhodné čisticí prostředky

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- prostředky na ruční mytí
- čisticí prostředky obsahující sodu, alkálie, čpavek, kyseliny nebo chlor
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene
- odstraňovače skvrn a rzi
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- čisticí prostředky pro myčky nádobí
- spreje na grily a pečicí trouby
- čisticí prostředky na sklo
- tvrdé odírací kartáče a houbičky (např. houbičky na hrnce) nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků
- odstraňovače nečistot

Čištění a ošetřování

Čištění sklokeramické plochy

⚠ Škody způsobené špičatými předměty.

Těsnící pánska mezi varnou deskou a pracovní deskou se může poškodit. Těsnící pánska mezi sklokeramikou a rámem se může poškodit.

Na čištění nepoužívejte špičaté předměty.

Při čištění prostředkem na ruční mytí se neodstraní všechna znečištění a zbytky. Vznikne neviditelná vrstvička, která vede k zabarvení sklokeramiky. Toto zabarvení se již nedá odstranit. Cistěte sklokeramickou plochu pravidelně speciálním čisticím prostředkem na sklokeramiku.

Zbytky čisticího prostředku se při příštích vařeních připečou a poškodí sklokeramiku. Dbejte na odstranění všech zbytků.

■ **Skvrny** vzniklé z vodního kamene, vody a zbytků hliníku (kovově se lesknoucí skvrny) odstraňte čisticím prostředkem na sklokeramiku a nerez.

⚠ Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.

Během vaření jsou varné zóny horké. Než budete škrabkou na sklo odstraňovat zbytky cukru, plastů nebo allobalu z horké sklokeramické plochy, vezměte si chňapky na hrnce.

■ Když se **cukr, umělá hmota nebo allobal** dostane na sklokeramickou plochu, vypněte varnou desku.

■ Tyto materiály **ihned**, tedy v horkém stavu, důkladně seškrábněte škrabkou na sklo.

■ Sklokeramickou plochu ve vy-chladlém stavu pak očistěte podle výše uvedeného popisu.

- Odstraňte všechna hrubá znečištění vlhkou utěrkou, pevně ulpívající znečištění škrabkou na sklo.
- Sklokeramickou plochu nakonec vyčistěte prostředkem Miele na čištění sklokeramiky a nerez oceli (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Čisticí a ošetřovací prostředky“) nebo běžným čisticím prostředkem na sklokeramiku a kuchyňským papírem nebo čistou utěrkou. Čisticí prostředek nenanášejte na horkou sklokeramickou plochu, protože mohou vzniknout skvrny. Dbejte údajů výrobce čisticího prostředku.
- Odstraňte zbytky čisticího prostředku vlhkou utěrkou a nakonec sklokeramickou plochu osušte.

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Problém	Příčina a odstranění
Nedá se zapnout varná deska nebo varné zóny.	<p>Varná deska je bez proudu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda nevybavil jistič elektrické instalace. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu Miele (minimální jistění viz typový štítek). <p>Případně se vyskytla technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odpojte přístroj asi na 1 minutu od elektrické sítě tak, že<ul style="list-style-type: none">– vypněte spínač příslušného jističe nebo úplně vyšroubujete tavnou pojistku nebo– vypněte proudový chránič.■ Pokud ani po opětovném zapnutí jističe nebo proudového chrániče nebo opětovném zašroubování pojistiky nebude stále možné uvést varnou desku do provozu, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Při provozu nové varné desky se vytváří zápach nebo výpary.	Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Při prvním uvádění varné desky do provozu tak vznikají zápachy a případně výpary. Také materiál indukčních cívek vylučuje v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.
Na ukazateli některé varné zóny bliká symbol .	Na varné zóně není varné nádobí nebo je na ní nevhodné nádobí. <ul style="list-style-type: none">■ Používejte vhodné varné nádobí (viz kapitola „Indukce“, odstavec „Varné nádobí“).

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Po zapnutí varné desky nebo stisknutí některého senzorového tlačítka se na ukazateli časovače objeví na několik sekund <i>LOC</i>.	Je aktivované zablokování zprovoznění nebo blokování. <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivujte zablokování zprovoznění nebo blokování (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Zablokování zprovoznění / blokování“).
Na ukazateli časovače bliká <i>F</i> a varná deska se automaticky vypne.	Je zakryté jedno nebo několik senzorových tlačítek, např. dotykem prstu, překypělým připravovaným jídlem nebo odloženými předměty. <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňte znečištění nebo předměty (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).
Po zapnutí varné desky se na ukazateli časovače krátce objeví <i>dE</i>. Nezahřívají se varné zóny.	Varná deska je v demonstračním módu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tiskněte současně senzorová tlačítka <i>D</i> a <i>Z</i> tak dlouho, dokud na ukazateli časovače nebude blikat <i>dE</i> střídavě s <i>OFF</i>.
Automaticky se vypne některá varná zóna.	Byla příliš dlouhá doba provozu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Varnou zónu znova zapněte (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).
Automaticky se vypne některá varná zóna nebo celá varná deska.	Vybavila ochrana proti přehřátí. <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“.
Automaticky se předčasně ukončí stupeň Booster.	Vybavila ochrana proti přehřátí. <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“.
Varná zóna nepracuje s nastaveným stupněm výkonu jako obvykle.	Vybavila ochrana proti přehřátí. <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“.
Automaticky se sníží stupeň výkonu 9, když u propojené varné zóny nastavíte rovněž stupeň výkonu 9.	Při současném provozu na stupni výkonu 9 by byl překročen možný celkový výkon. <ul style="list-style-type: none"> ■ Použijte jinou varnou zónu.

Problém	Příčina a odstranění
Při zapnuté rozvařovací automaticce se obsah varného nádobí neuvede do varu.	<p>Ohřívají se velká množství potravin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozvařujte při nejvyšším stupni výkonu a pak přepněte ručně zpět. <p>Varné nádobí vede špatně teplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Použijte jiné varné nádobí, které lépe vede teplo.
Po vypnutí varné desky je slyšet provozní hluk.	Ventilátor chlazení běží tak dlouho, dokud varná deska nevychladne, a pak se automaticky vypne.
Senzorová tlačítka reagují příliš citlivě nebo necitlivě.	<p>Změnila se citlivost senzorových tlačítek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nejprve se postarejte o to, aby na varnou desku nedopadalo přímé světlo (sluneční nebo umělé světlo) ani nebylo okolí varné desky příliš temné. ■ Odstraňte všechno varné nádobí a očistěte varnou desku od zbytků. Dbejte na to, aby nebyla zakrytá celá varná deska a senzorová tlačítka. ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení varné desky. ■ Pokud po obnovení elektrického napájení problém nadále přetrvává, zavolejte servisní službu.
Na ukazateli časovače bliká <i>Err</i> střídavě s čísly	<p><i>Err044</i> Vybavila ochrana proti přehřátí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“. <p><i>Err047, Err048 nebo Err049</i> Je zablokovaný nebo vadný ventilátor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda ventilátor není zablokovaný nějakým předmětem. ■ Odstraňte předmět. ■ Pokud se chybové hlášení nadále zobrazuje, zavolejte servisní službu. <p><i>Err</i> a jiné číslice Vyskytla se závada v elektronice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení varné desky. ■ Pokud po obnovení elektrického napájení problém nadále přetrvává, zavolejte servisní službu.

Příslušenství k dokoupení

Miele nabízí široký sortiment příslušenství Miele vhodných pro Vaše přístroje a čisticí a ošetřovací produkty.

Tyto produkty si můžete úplně snadno objednat v internetové prodejně Miele.

Tyto produkty obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u svého specializovaného prodejce Miele.

Nádobí na vaření / pečení

Miele nabízí rozsáhlý výběr nádobí na vaření a pečení. Co do funkce a rozměrů bylo perfektně přizpůsobeno přístrojům Miele. Podrobné informace k jednotlivým výrobkům najdete na webové stránce Miele.

- hrnce různých velikostí
- sauté pánev s poklicí
- pánev s nepřilnavou povrchovou úpravou
- pánev wok
- pekáč


Čisticí a ošetřovací prostředky

Čisticí prostředek na sklokeramiku a nerez 250 ml



Odstraňuje silnější znečištění, skvrny z vodního kamene a zbytky hliníku.

Utěrka z mikrovlákna



Na odstranění otisků prstů a mírných znečištění

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefoniční číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo. Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek

Zde vlopte přiložený typový štítek. Dbejte na to, aby modelové označení souhlasilo s údaji na zadní straně tohoto dokumentu.

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Instalace

Bezpečnostní pokyny pro vestavbu

 Škody způsobené nesprávnou vestavbou.

Nesprávnou vestavbou se varná deska může poškodit.

Varnou desku nechte vestavět jen kvalifikovaným pracovníkem.

 Nebezpečí úrazu napětím sítě.

Neodborným připojením k elektrické síti může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Varnou desku nechte připojit k elektrické síti jen kvalifikovaným elektrikářem.

 Škody způsobené padajícími předměty.


Při montáži horních skříní nebo odsávače par se varná deska může poškodit.

Varnou desku vestavte až po montáži horních skříní a odsávače par.

- ▶ Dýhy pracovní desky musí být zpracované tepelně odolným lepidlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovací lišty musí být tepelně odolné.
- ▶ Varná deska nesmí být zabudována nad chladicími přístroji, myčkami nádobí, pračkami a sušičkami.
- ▶ Tato varná deska se smí zabudovat jen nad sporáky a pečící trouby, které jsou vybavené systémem chlazení výparů.
- ▶ Zajistěte, aby po vestavbě varné desky nebylo možné dotknout se síťového připojovacího kabelu.
- ▶ Síťový připojovací kabel nesmí po vestavbě varné desky přijít do styku s pohyblivými součástmi kuchyňských prvků (např. zásuvkou) a nesmí být vystaven mechanickému zatížení.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti uvedené na následujících stranách.

Bezpečnostní vzdálenosti

Bezpečnostní vzdálenost nad varnou deskou

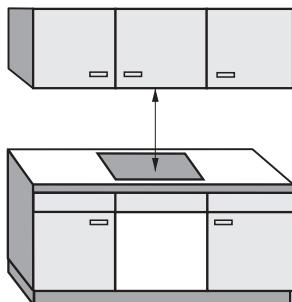

Mezi varnou deskou a nad ní umístěným odsávačem par musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost uváděná výrobcem odsávače.

Pokud jsou nad varnou deskou nainstalovány snadno vznětlivé materiály (např. závěsná polička), musí být bezpečnostní vzdálenost nejméně 600 mm.

Jestliže je pod odsávačem par vestavěno několik přístrojů, pro které jsou uvedeny různé bezpečnostní vzdálenosti, dodržte největší požadovanou vzdálenost.

Instalace

Bezpečnostní vzdálenost za přístrojem / vedle přístroje

Varnou desku byste měli přednostně vestavět tak, aby bylo hodně místa vpravo i vlevo.

Na zadní straně varné desky musí být dodržena níže uvedená minimální vzdálenost ① od stěny vysoké skříně nebo od zdi.

Na jedné straně varné desky (vpravo nebo vlevo) musí být dodržena níže uvedená minimální vzdálenost ②, ③ od stěny vysoké skříně nebo od zdi, na druhé straně minimální vzdálenost 300 mm.

① min. vzdálenost **vzadu** od výřezu v pracovní desce po zadní okraj pracovní desky:


50 mm

② min. vzdálenost **vpravo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:

50 mm.

③ min. vzdálenost **vlevo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:


50 mm.

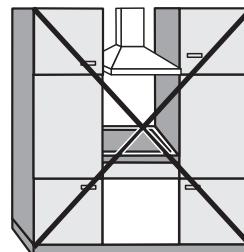


Není dovoleno



Velmi vhodné

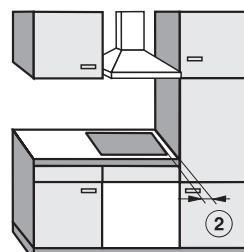

Nevhodné

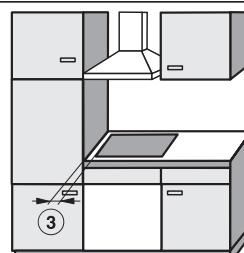

Nevhodné

Minimální vzdálenost pod varnou deskou

Pro zajištění odvětrání varné desky je pod ní nutná určitá minimální vzdálenost od pečicí trouby, vloženého dna nebo zásuvky.

Minimální vzdálenost od spodního okraje varné desky po

- horní okraj pečicí trouby: 15 mm
- horní okraj vloženého dna: 15 mm
- horní okraj zásuvky: 5 mm
- dno zásuvky: 75 mm

Vložené dno

Montáž vloženého dna pod varnou deskou není nutná, ale dovolená.

Pro **uložení přívodního sítového kabelu** je vzadu mezi skříní a vloženým dnem potřebná mezera 10 mm.

Pro **větrání** varné desky doporučujeme vpředu mezi skříní a vloženým dnem mezeru 20 mm.

Instalace

Bezpečnostní vzdálenost od obložení výklenku

Jestliže se bude výklenek obkládat, musí být dodržena určitá minimální vzdálenost mezi výrezem v pracovní desce a obložením, protože vysoké teploty mohou změnit nebo zničit materiály obložení.


U obložení z hořlavých materiálů (např. dřeva) musí být minimální vzdálenost ⑤ mezi výrezem v pracovní desce a obložením výklenku 50 mm.

U obložení z nehořlavých materiálů (např. kovu, přírodního kamene, keramických obkladaček) činí minimální vzdálenost ⑤ mezi výrezem v pracovní desce a obložením výklenku 50 mm minus tloušťka obložení.


Příklad: Tloušťka obložení výklenku 15 mm

50 mm - 15 mm = minimální vzdálenost 35 mm

Plošně zarované varné desky

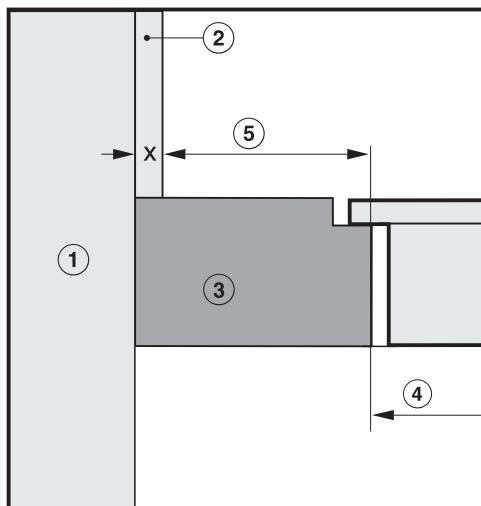

Varné desky s rámem / fazetou

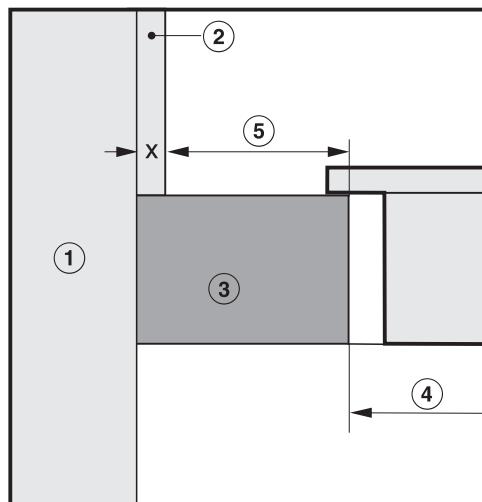

① zdivo

② rozměr obložení výklenku x = tloušťka obložení výklenku

③ pracovní deska

④ výrez v pracovní desce

⑤ minimální vzdálenost u


hořlavých materiálů 50 mm

nehořlavých materiálů 50 mm - rozměr x


Pokyny k montáži

Montáž bez rámu se zabroušením

Těsnění mezi varnou deskou a pracovní deskou

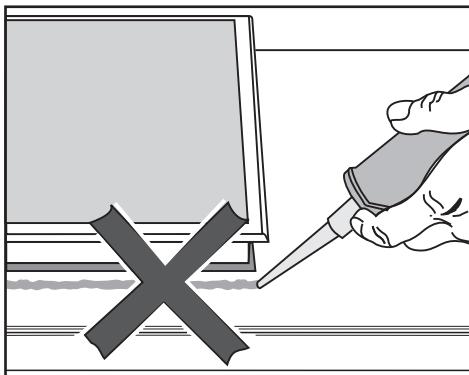

Obkládaná pracovní plocha

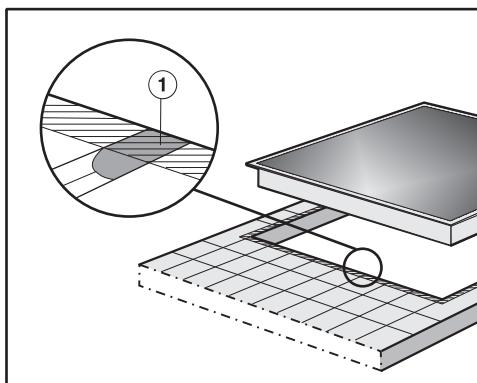

Spáry ① a šrafováná oblast pod úložnou plochou varné desky musí být hladké a rovné, aby varná deska dosedala rovnoměrně a těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťovalo utěsnění vůči pracovní desce.

 Škody způsobené chybnou výstavbou.

Když varnou desku utěsníte spárovací hmotou, mohou se varná deska i pracovní deska poškodit, když varnou desku budete případně potřebovat vymontovat.

Nepoužívejte spárovací hmotu mezi varnou deskou a pracovní deskou.

Těsnění pod okrajem varné desky zajišťuje dostatečné utěsnění vůči pracovní desce.

Instalace

Montáž bez rámu pro zapuštění

Montáž bez rámu pro zapuštění je možná jen do pracovních desek z přírodního kamene (žula, mramor), masivního dřeva a do obkládaných pracovních desek. Varné desky vyznačené příslušným upozorněním jsou vhodné také pro vestavbu do skleněných pracovních desek. V případě pracovních desek z jiných materiálů kontaktujte příslušného výrobce, zda je deska vhodná k vestavbě varné desky bez rámu pro zapuštění.

Světlá šířka spodní skříňky musí minimálně odpovídат vnitřku výrezu v pracovní desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění“) tak, aby byla varná deska po vestavbě zespo- du volně přístupná a aby bylo možné vyjmout dolní skříňku k provedení údržby. Pokud varná deska není po vestavbě zespo- du volně přístupná, musí se odstranit spárovací hmota, aby bylo možné varnou desku vymontovat.

Pracovní desky z přírodního kamene

Varná deska se nasazuje přímo na vyfrézovanou plochu.

Pracovní desky z masivního dřeva, obkládané pracovní desky, skleněné pracovní desky

Varná deska se ve výrezu upevňuje dřevěnými lištami. Tyto lišty nejsou součástí dodávky a musí být zajistěny v místě instalace.

Těsnicí páska


Když je varná deska vymontována v případě servisního zásahu, může se poškodit těsnicí páska pod jejím okrajem.

Před opětovnou montáží těsnicí pásku vždy vyměňte.

Rozměry pro vestavbu – naplocho uložená

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

KM 7464 FR

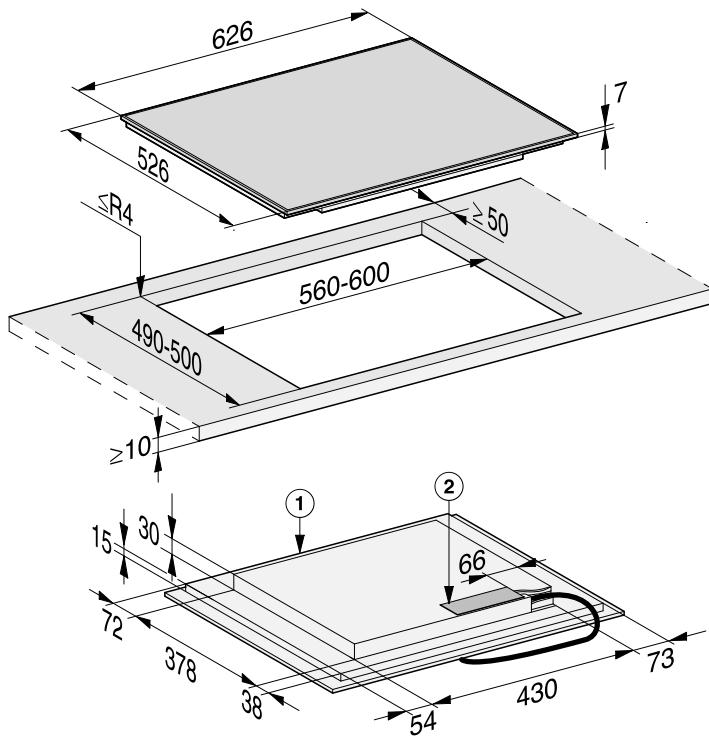


① vpředu

② přípojná svorkovnice

Přívodní kabel (L = 1440 mm) je volně přiložený

Instalace

KM 7465 FR

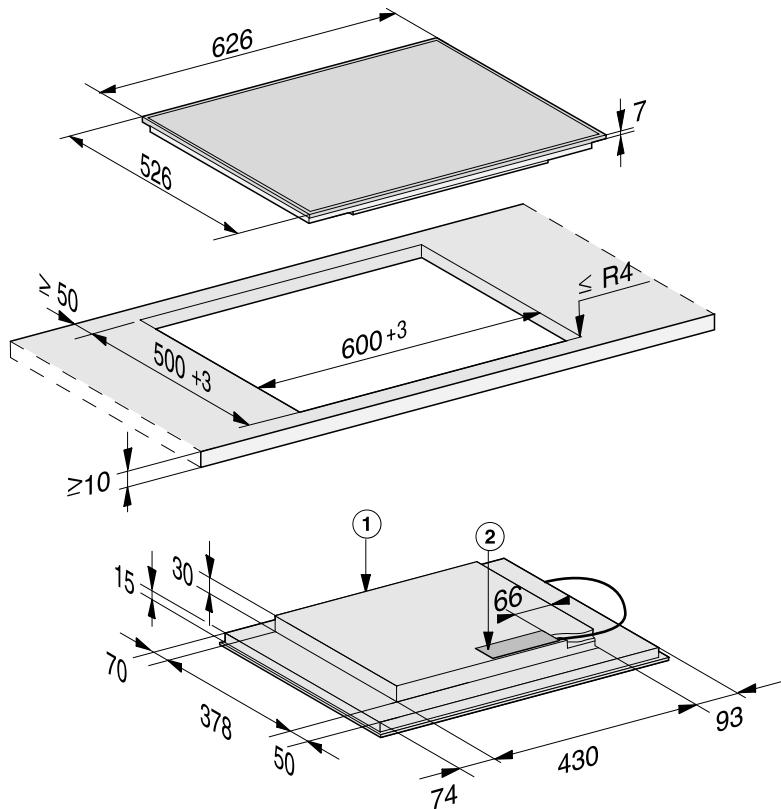


① vpředu

② přípojná svorkovnice

Přívodní kabel (L = 1440 mm) je volně přiložený

KM 7464 FL, KM 7465 FL

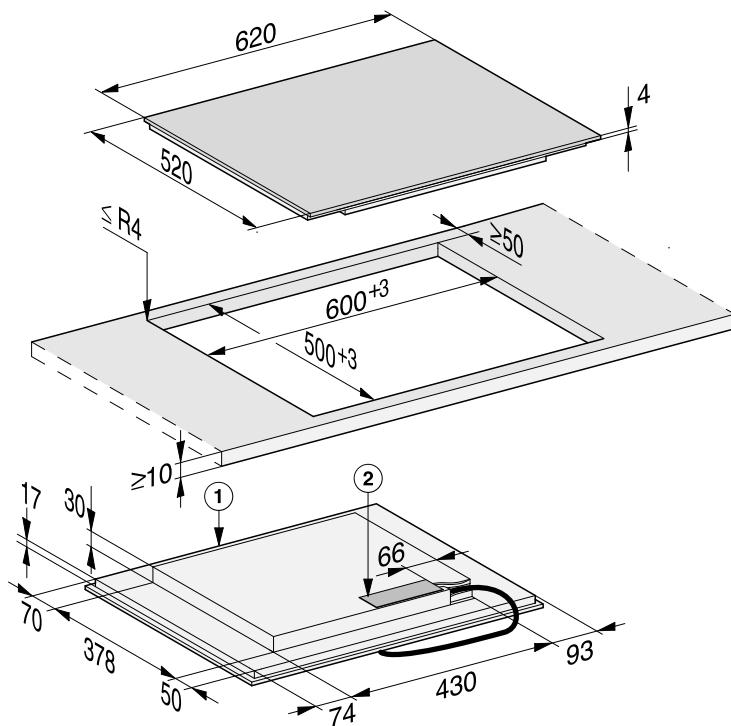


① vpředu

② přípojná svorkovnice

Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený

Instalace

KM 7474 FR

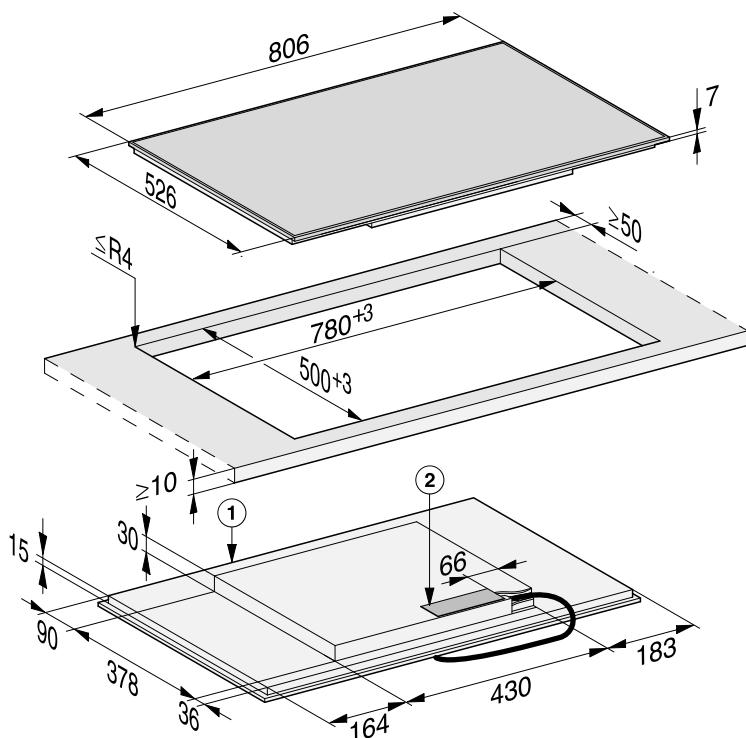


① vpředu

② přípojná svorkovnice

Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený

KM 7474 FL

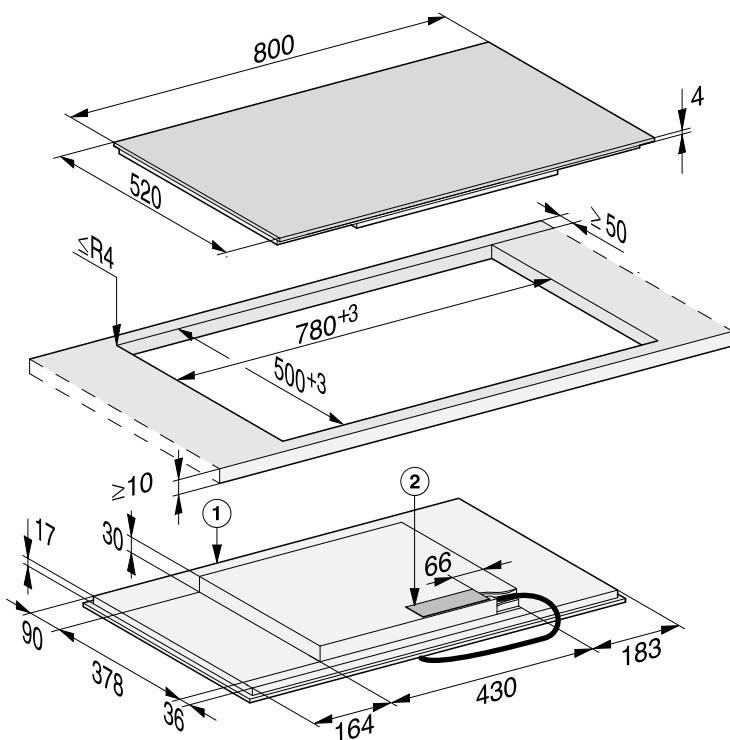

① vpředu

② přípojná svorkovnice

Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený

Instalace

Montáž bez rámu se zábroušením

- Vytvořte výřez v pracovní desce. Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- U **pracovních desek ze dřeva** zakonzervujte řezné plochy speciálním lakem, silikonovým kaučukem nebo zalévací pryskyřicí, abyste zabránili nabobtnání v důsledku vlhkosti. Těsnící materiál musí být tepelně odolný.

Dávajte pozor, aby se tyto materiály nedostaly na povrch pracovní desky.

- Nalepte dodanou těsnící pásku pod okraj varné desky. Těsnící pásku při nalepování nenatahujte.

 Škody způsobené nesprávným připojením.

Elektronika varné desky se může poškodit zkratem.

Přívodní síťový kabel nechte k varné desce připojit kvalifikovaným elektrikářem.

- Připojte přívodní síťový kabel podle připojovacího schématu na varné desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Veděte přívodní síťový kabel varné desky výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte varnou desku do výrezu tak, aby v něm byla vystředěná. Dbejte na to, aby těsnění dosedalo na pracovní desku a bylo tak zajistěno utěsnění vůči pracovní desce.


Jestliže těsnění v rozích nedosedá správně na pracovní desku, můžete poloměry rohů ($\leq R4$) dodatečně opatrně upravit nožovou pilkou.

- Připojte varnou desku k elektrické síti (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Zkontrolujte funkci varné desky.

Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

KM 7404 FX

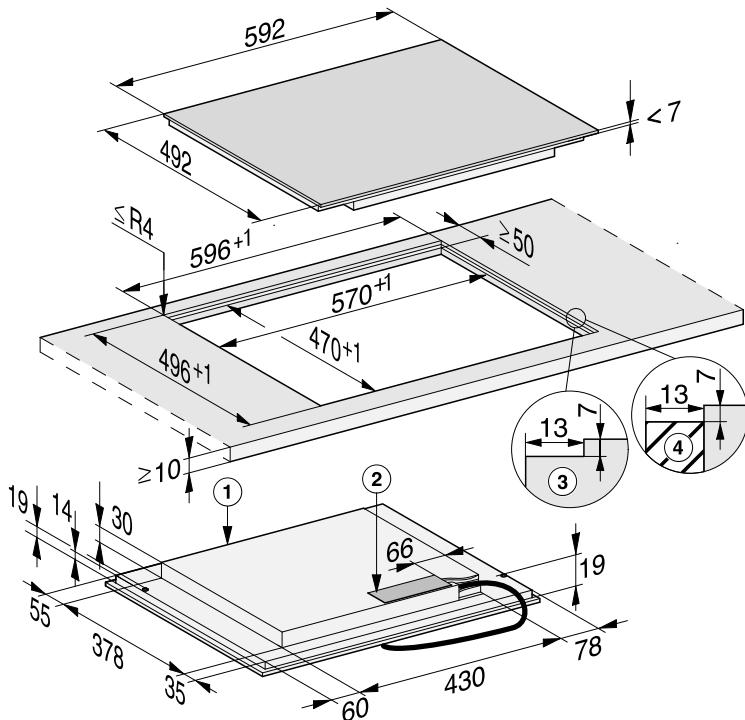

① vpředu

② přípojná svorkovnice


Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený

③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene

④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)


Instalace

KM 7414 FX

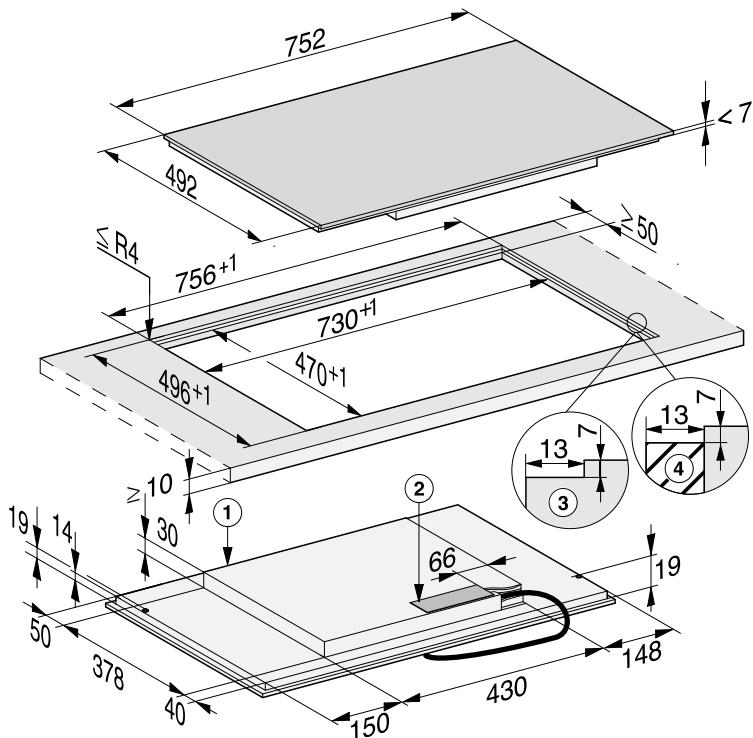

- ① vpředu
 - ② přípojná svorkovnice
Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený
 - ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
 - ④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)


KM 7414 FX sklo

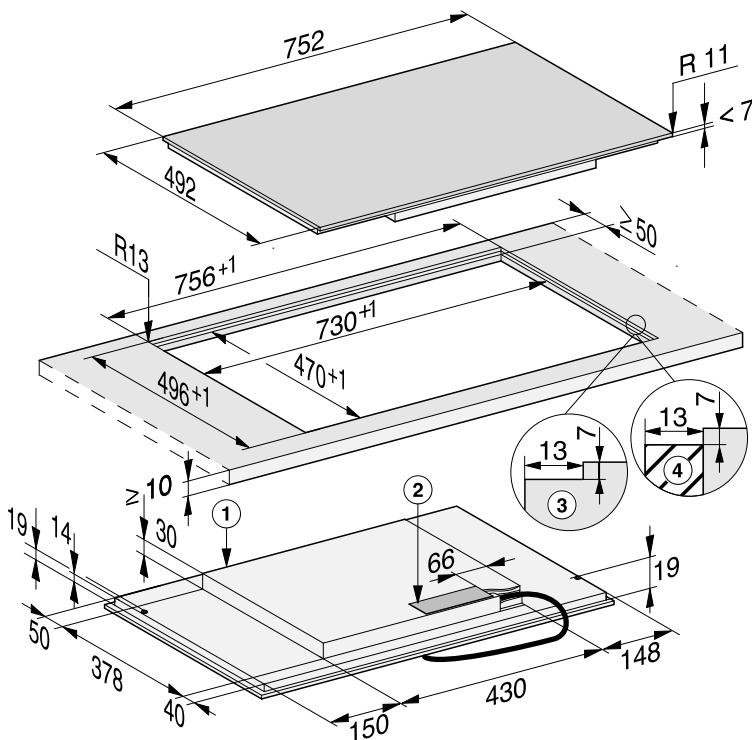

- ① vpředu
 - ② přípojná svorkovnice
Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený
 - ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
 - ④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)


Instalace

KM 7464 FL, KM 7465 FL

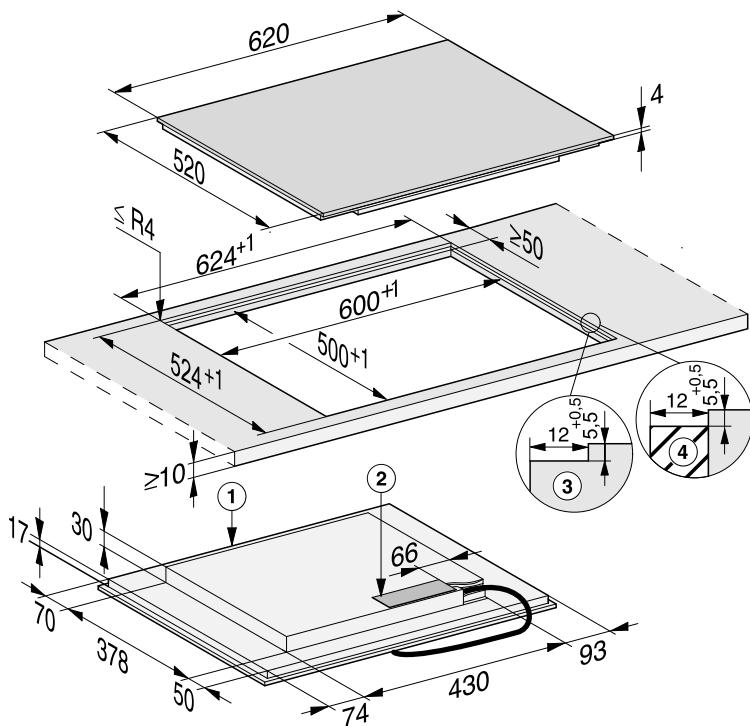

- ① vpředu
- ② přípojná svorkovnice
Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 12 mm (příslušenství není součástí dodávky)

KM 7474 FL

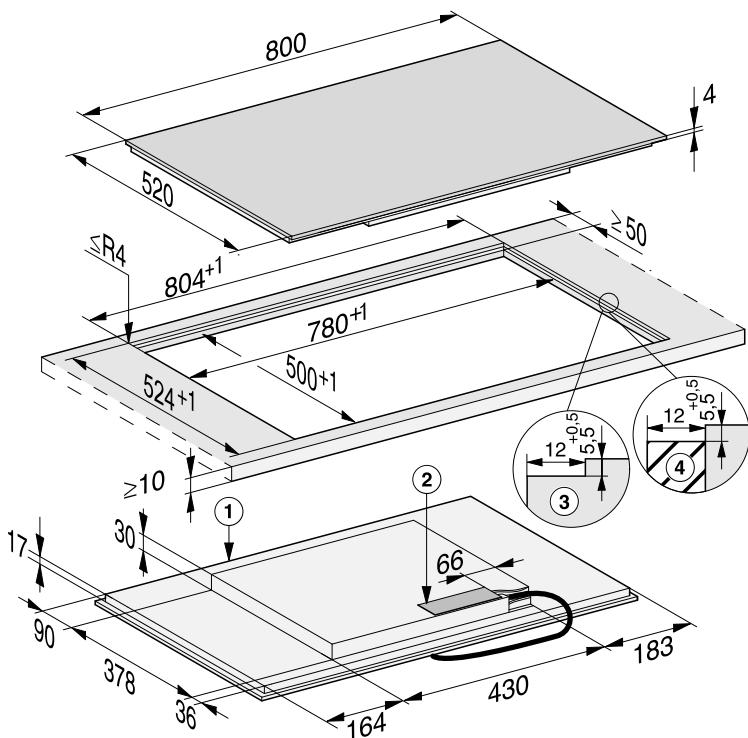

- ① vpředu
 - ② přípojná svorkovnice
Přívodní kabel ($L = 1440$ mm) je volně přiložený
 - ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
 - ④ dřevěná lišta 12 mm (příslušenství není součástí dodávky)

Instalace

Montáž bez rámu pro zapuštění

- Vytvořte výřez v pracovní desce. Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- Pracovní desky z masivního dřeva/ obkládané pracovní desky/skleněné pracovní desky:
Připevněte dřevěné lišty 5,5 mm nebo 7 mm (podle modelu) pod horním okrajem pracovní desky.

 Škody způsobené nesprávným připojením.

Elektronika varné desky se může poškodit zkratem.

Přívodní síťový kabel nechte k varné desce připojit kvalifikovaným elektrikářem.

- Připojte přívodní síťový kabel podle připojovacího schématu na varné desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- Nalepte dodanou těsnící pásku pod okraj varné desky. Těsnící pásku při nalepování nenatahujte.

U následujících modelů není nutná těsnící páiska: KM 7404 FX, KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas.

- Veděte přívodní síťový kabel varné desky výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte varnou desku do výřezu a vyštředte ji.

Spára mezi sklokeramickou deskou a pracovní deskou musí mít šířku nejméně 2 mm. Spára je nutná, aby bylo možné varnou desku utěsnit.

- Připojte varnou desku k elektrické síti.
- Zkontrolujte funkci varné desky.
- Vystříkejte spáru mezi varnou deskou a pracovní deskou tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem.

 Škody způsobené nevhodným těsnicím prostředkem.

Nehodný prostředek na utěsnění spár může poškodit přírodní kámen. U přírodního kamene a obkladaček z přírodního kamene použijte výhradně silikonovou spárovací hmotu vhodnou pro přírodní kámen. Dbejte pokynů výrobce.

Elektrické připojení

 Škody způsobené nesprávným připojením.

Neodborně provedenými instalacemi a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Společnost Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem), které vzniknou v důsledku neodborných instalacích nebo údržbářských prací nebo oprav nebo byly způsobeny chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem v místě instalace.

Varnou desku nechte připojit k elektrické síti kvalifikovaným elektrikářem.

Kvalifikovaný elektrikář musí přesně znát a svědomitě dodržovat národní předpisy a další předpisy energetických zásobovacích podniků.

Po montáži musí být zajistěná ochrana proti dotyku součástí s provozní izolací.

Celkový výkon

viz typový štítek

Připojovací údaje

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s příslušnými parametry sítě.

Možnosti připojení viz schéma připojení.

Proudový chránič FI

Pro zvýšení bezpečnosti doporučuje VDE (v Rakousku ÖVE) předřadit varné desce proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Odpojovací zařízení

Pro varnou desku musí existovat možnost odpojovacím zařízením odpojit všechny póly napájení od elektrické sítě. V odpojeném stavu musí mít kontakty vzdálenost nejméně 3 mm. K odpojovacím zařízením patří nadproudové ochrany a proudové chrániče.

Instalace

Odpojení od sítě

-  Nebezpečí úrazu napětím sítě.
Během opravářských anebo údržbařských prací může vést opětovné zapnutí napětí sítě k úrazu elektrickým proudem.
Po odpojení zajistěte síť proti opětovnému zapnutí.

Má-li se odpojit elektrický okruh od sítě, podle instalace provedte v rozvodu následující:

Tavné pojistky

- Ze šroubovacích čepiček úplně vyjměte pojistkové vložky.

Šroubovací jističe

- Tiskněte kontrolní knoflík (červený), dokud nevyskočí knoflík uprostřed (černý).

Vestavné jističe

- (jističe vedení, nejméně typu B neb C): přepněte páčku z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.).

Proudové chrániče

- (proudový chránič): přepněte hlavní vypínač z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.) nebo stiskněte kontrolní tlačítko.

Síťový připojovací kabel

Varná deska musí být připojena podle schématu připojení přípojným kabelem typu CYSY (s PVC izolací) vhodného průřezu.

Možnosti připojení viz schéma připojení.


Přípojné napětí přípustné pro Vaši varnou desku a příslušný jmenovitý příkon najeznete na typovém štítku.

Výměna přívodního síťového kabelu

-  Nebezpečí úrazu napětím sítě.
Neodborným připojením může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Přívodní síťový kabel nechte vyměnit jen kvalifikovaným elektrikářem.

Při výměně přívodního síťového kabelu použijte výhradně kabel typu H 05 VV-F s vhodným průřezem. Přívodní síťový kabel je k dostání u výrobce nebo servisní služby.

Schéma připojení

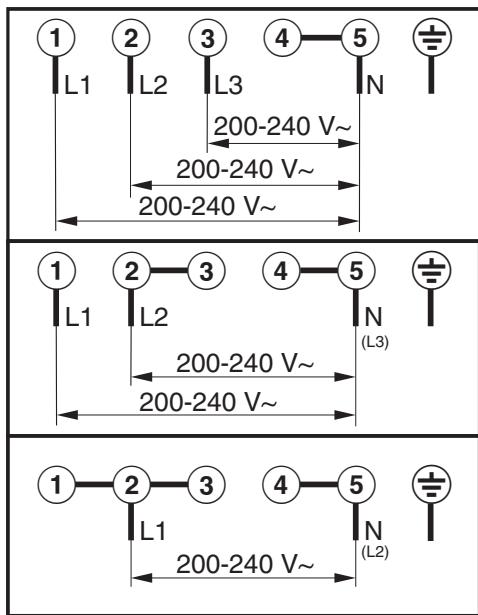

Informační listy výrobků

Následně jsou připojeny informační listy modelů popisovaných v tomto návodu k obsluze a montáži.

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7404
Počet varných zón a/nebo ploch	
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón	1. = Ø 140-190 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 380,5x228 mm
U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch L/W	4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 174,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	180,0 Wh/kg

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7414
Počet varných zón a/nebo ploch	
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 380,5x228 mm
U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch L/W	4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	181,3 Wh/kg

Informační listy výrobků

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7464
Počet varných zón a/nebo ploch	
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón	1. = Ø 140-190 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 380,5x228 mm
U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch L/W	4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 174,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	180,0 Wh/kg

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7465
Počet varných zón a/nebo ploch	
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón	1. = 380,5x228 mm 2. = 380,5x228 mm
U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch L/W	3. = 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	186,0 Wh/kg

Informační listy výrobků

Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	KM 7474
Počet varných zón a/nebo ploch	
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 380,5x228 mm
U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch L/W	4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC _{electric cooking})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC _{electric hob})	181,3 Wh/kg

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato sklokeramická varná deska s indukcí odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Kmitočtové pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------	----------------------------

Maximální vysílací výkon < 100 mW

Miele

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Miele

KM 7404 FX, KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas, KM 7464 FR,
KM 7464 FL, KM 7465 FR, KM 7465 FL, KM 7474 FR,
KM 7474 FL

cs-CZ

M.-Nr. 11 178 730 / 01