


dyson pure hot+cool

Návod na použitie

HP04

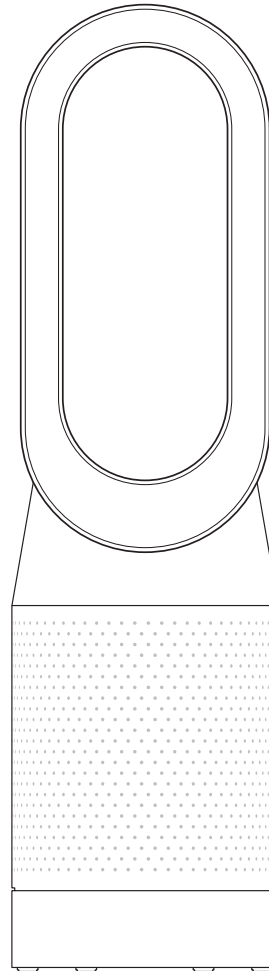

SK

Obsah

Začíname

4	Registrácia	17	Starostlivosť a údržba
5	Dôležité bezpečnostné pokyny	18	Dodatočné informácie
7	Zostavenie spotrebiča		
8	Ovládanie		
8	Priebežné monitorovanie		
9	Pripojenie k aplikácii Dyson Link		
10	Informačná ponuka		
12	Automatický režim		
13	Kúrenie		
14	Oscilácia		
15	Prúdenie vzduchu		
16	Časovač		
17	Nočný režim		

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť
čističku vzduchu kombinovanú s
tepl vzdušným ventilátorom

Všetko dokonale pod kontrolou
vd'aka aplikácii Dyson Link

Podrobné postupy, nastavenie
a podpora.

Nastavte, kedy a ako sa čistička
vzduchu kombinovaná s
tepl vzdušným ventilátorom spustí.

Monitorovanie a záznam kvality
vzduchu prostredníctvom vizuálnych
aktualizácií.

Automatické zabezpečenie aktuálnosti
zásluhou najnovších upgradov
softvéru.

Stiahnite si aplikáciu Dyson Link

Aplikáciu Dyson Link si môžete stiahnuť z obchodov App Store alebo Google Play.
Spustíte aplikáciu a podľa pokynov na displeji mobilného zariadenia si vytvorte
nový účet.



Ďalšie informácie a podporu získate:

Online:

www.dyson.sk

Na telefonnom čísle:

SK: 041 29 01 224

ČR: 491 512 083

Pondělí - pátek: 8:00 - 16:30

Apple a logo Apple sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách. Google Play a logo Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc. Slovná známka a logo Bluetooth[®] sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Dyson je licencované.

Registrácia

3 jednoduché spôsoby registrácia dvojročnej záruky

Po registrácii bezplatnej dvojročnej záruky vám budú podľa záručných podmienok hradené diely k spotrebiču Dyson a súvisiace práce (okrem filtrov) po dobu 2 rokov od dátumu nákupu.

Výrobné číslo nájdete na spodnej strane spotrebiča.

Poznačte si sériové číslo pre budúce použitie.



Táto ilustrácia slúži len ako príklad.

Spotrebič sa môže v drobných detailoch líšiť od ilustrácií.



Zaregistrovať sa pomocou smartphone
Stiahnite si aplikáciu Dyson Link a v rámci inštalácie budete prevedení registrácií.



Zaregistrovať sa po telefóne
Zavolajte na našu špecializovanú zákaznícku linku.



Zaregistrovať sa online
Navštívte našu webovú stránku, zaregistrujte tu vaše diely a získajte záruku na prácu.
www.dyson.co.uk/register
www.dyson.ie/register

DÔLEŽITÉ POKYNY

VAROVANIE

SPOTREBIČ AJ DIALKOVÝ OVLÁDAČ
OBSAHUJÚ MAGNETY.

1. Kardiostimulátory a defibrilátory môžu byť ovplyvnené silným magnetickým poľom. Ak máte vy alebo niekto vo vašej domácnosti kardiostimulátor alebo defibrilátor, nenoste diaľkový ovládač vo vrecku a nezdržujte sa dlhšiu dobu v blízkosti spotrebiča.
2. Kreditné karty a počítačové pamäte médiá môžu byť ovplyvnené magnety a mali by byť uchovávané mimo dosahu diaľkového ovládača a spotrebiča.


OBMEDZTE NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

3. Niektoré súčasti tohto spotrebiča môžu byť veľmi horúce a spôsobiť polárení. Osobitnú pozornosť treba venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.
4. Tento spotrebič spoločnosti Dyson môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom znalostí a skúseností, iba ak sú pod dozorom alebo poučené zodpovednou osôb o bezpečnom


používaniu a možných rizikách. Deti si nesmie so spotrebičom hrať. Čistenie a užívateľská údržba spotrebiča nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

5. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať / vypínať spotrebič, iba ak je umiestnený alebo nainštalovaný v zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe a deti sú pod dohľadom alebo boli poučené o jeho bezpečnom použití a pochopili možné riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.
6. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmie priblížiť k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
7. Tento spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.
8. Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy ani bazénu.
9. Spotrebič nezakrývajte, aby sa neprehrial.
10. Ak je napájacia šnúra poškodená, musí ju vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s rovnakou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
11. Nepoužívajte spotrebič v malých miestnostiach, v ktorých sa nachádza osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, pokiaľ nie je zaistený trvalý dohľad.



12. Aby sa znížilo riziko požiaru, udržiajte textilie, závesy či iný horľavý materiál vo vzdialenosti minimálne 1 meter od výstupu vzduchu.
13. Nepoužívajte vonku alebo na mokrých povrchoch a nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča alebo zástrčky mokrými rukami.
14. Udržiajte spotrebič mimo dosahu horľavých kvapalín, výparov, osviežovačov vzduchu a éterických olejov.
15. Vždy pripájajte priamo do zásuvky v stene. Nikdy nepoužívajte s predlžovacím káblom, preťaženie môže mať za následok prehriatie a vznietenie kábla.
16. Nepoužívajte tento spotrebič, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
17. Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo javí viditeľné známky poškodenia.
18. Udržiajte tento spotrebič a kábel mimo vyhrievané povrchy. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo spotrebiča.
19. Nevkladajte žiadne predmety do štrbiny oválneho vzduchového prostence, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
20. Pri prenášaní držte spotrebič vždy za základňu, nie za oválny vzduchový prstenec.
21. Spotrebič vždy používajte na pevnom vodorovnom povrchu.
22. Ak je medzi zástrčkou a zásuvkou vôle alebo je zástrčka veľmi horúca, môže byť potrebná výmena zásuvky. Overte potrebu výmeny zásuvky s kvalifikovaným elektrikárom.
-  23. Nebezpečenstvo poleptania chemickou látkou a udusenía. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Tento spotrebič obsahuje lítiovú gombíkovú/mincovú batériu. Nová alebo použitá lítiová gombíková/mincová batéria môže po prehltnutí či vniknutí do tela spôsobiť vážne poleptanie vnútorných orgánov a do 2 hodín privodiť smrť. Vždy pevne zaistite priehradku na batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich vloženie do niektorej časti tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Zostavenie spotrebiča

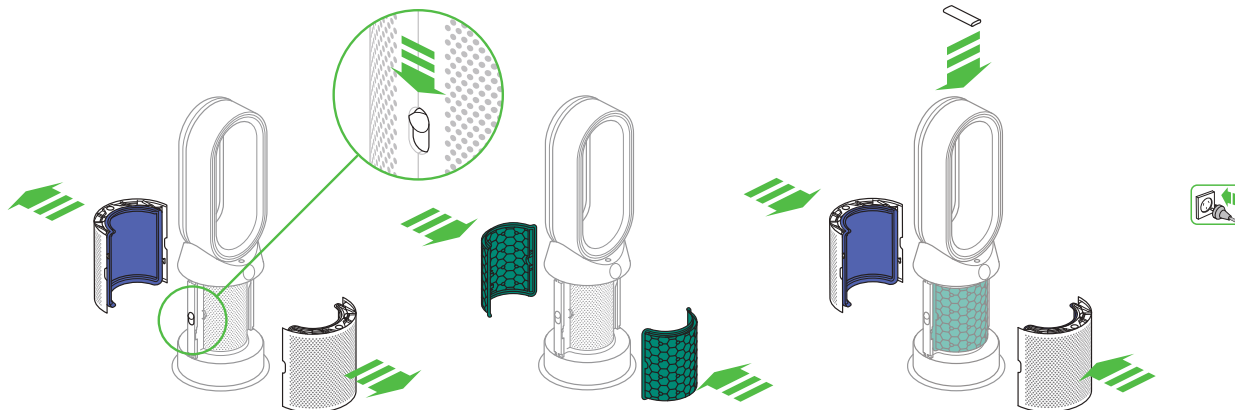

Spotrebič uchopte oboma rukami za jeho spodnú časť a opatrne ho vyberte z krabice.

Nechytajte spotrebič za oválny prstenec.

Na oboch stranách krytu posuňte tlačidlá smerom nadol.

Kryt a do neho zasunutú HEPA filtre sa uvoľní.

Z krabice vyberte uhlíkové filtre a odstráňte z nich ochranné obaly.



Oba uhlíkové filtre pripevnite na spotrebič.

Kryty umiestnite na spodnú časť a jemne na ne zatlačte, kým nebudete počuť cvaknutie.

Dialkový ovládač položte na hornú časť spotrebiča tlačidlami nadol.

Zapojte do zásuvky a zapnite.

Ovládanie

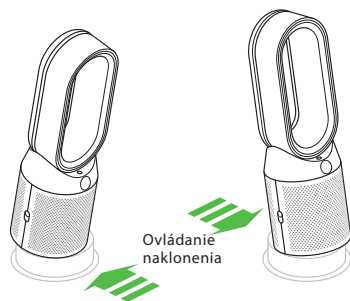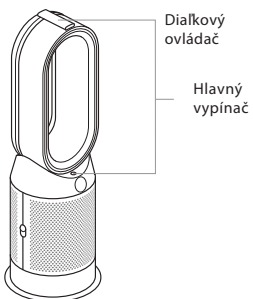


Hlavný vypínač

Rýchlosť prúdenia vzduchu

Automatický režim

Oscilácie

Časovač

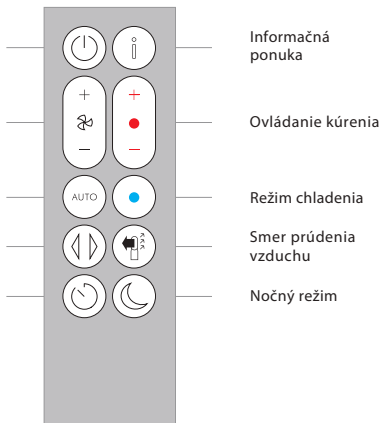

Priebežné monitorovanie

Pri aktívnom priebežnom monitorovaní bude spotrebič zhromažďovať informácie o kvalite vzduchu, teplote a vlhkosti, ktoré sa budú zobrazovať na LCD displeji a v aplikácii Dyson Link.

Ako predvolená možnosť je priebežné monitorovanie vypnuté. Po zapnutí je priebežné monitorovanie neustále aktívne.

Zapnutie/vypnutie priebežného monitorovania:

Na diaľkovom ovládači držte po dobu 5 sekúnd stlačené tlačidlo "Automatický režim" ("Auto mode"). Na LCD displeji sa zobrazí informácia o zapnutí alebo vypnutí priebežného monitorovania.

Pripojenie k aplikácii Dyson Link



Aplikácia Dyson Link umožňuje skrze mobilné zariadenie ovládať, načasovať, sledovať a nastaviť Váš spotrebič.

Wi-Fi je v predvolenom nastavení zapnutá. Ak chcete Wi-Fi zapnúť alebo vypnúť, stlačte na spotrebiči tlačidlo hlavného vypínača a 5 sekúnd ho podržte.



Spotrebič zapojte do zásuvky a zapnite ho.

Ubezpečte sa, že je vaše mobilné zariadenie zapnuté, pripojené k Wi-Fi a kompatibilné s aplikáciou Dyson Link. Ďalej sa presvedčte, že je bezdrôtová technológia Bluetooth[®] zapnutá.

Ak ešte nemáte aplikáciu Dyson Link, stiahnite si ju z App Store alebo z Google Play.

Otvorte si aplikáciu Dyson Link. Ak ešte nemáte zriadený užívateľský účet, založte si nový podľa poskytnutého návodu.

Návod na spárovanie aplikácie Dyson Link s vašim spotrebičom sa zobrazí na displeji.

Teraz si môžete pomocou aplikácie Dyson Link vytvoriť vlastné nastavenie a sledovať dáta, ktoré aplikácia vygeneruje. Vďaka tejto aplikácii môžete spotrebič ovládať aj načasovať a tiež si môžete stiahnuť jej najnovšiu verziu.

Ak aplikáciu Dyson Link nemožno stiahnuť, presvedčte sa, že ste pripojení k Wi-Fi. Pokiaľ spotrebič nemožno spárovať, ubezpečte sa, že je na mobilnom zariadení zapnuté rozhranie Bluetooth[®].

Ak budú problémy so sťahovaním aplikácie alebo so spárovaním spotrebiča aj naďalej pretrvávajú, obráťte sa prosím na zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

Apple a logo Apple sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.

Google Play a logo Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.


Slovná známka a logá Bluetooth[®] sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Dyson je licencované.

Informačná ponuka

Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať informáciami, ktoré spotrebič monitoruje.

Zobrazuje informácie o kvalite vzduchu, teplote, vlhkosti a úrovniach filtrov.

Keď nejaká škodlivina spôsobí pokles kvality vzduchu, zobrazí sa na LCD displeji príslušný symbol.

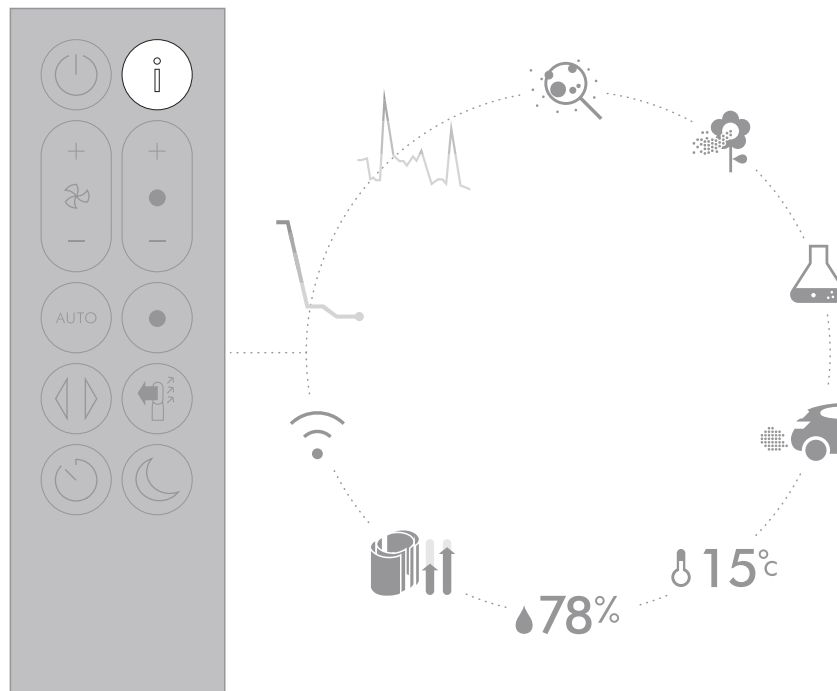



Kvalita vzduchu v miestnosti - 12 sekúnd
Sledujte graf, ktorý zobrazuje informácie o kvalite vzduchu za posledných 12 sekúnd.



Kvalita vzduchu v miestnosti - 24 hodín
Sledujte graf, ktorý zobrazuje informácie o kvalite vzduchu za posledných 24 hodín.



Polétavé častice (PM_{2,5})
Mikroskopické častice o veľkosti do 2,5 mikrometrov, ktoré poletujú ve vzduchu. Mezi tyto častice patří kouř, bakterie a alergeny.



Polétavé častice (PM₁₀)
Větší mikroskopické častice o veľkosti do 10 mikrometrov, ktoré poletujú ve vzduchu. Mezi tyto častice patří prach, plíseň a pyl.



Prchavé organické zlúčeniny
Prchavé organické zlúčeniny spravidla zahŕňajú pachy, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé. Tieto pachy sa vyskytujú u čističích prostriedkov, farieb a nového bytového vybavenia.



Oxid dusičitý a oxidujúce plyny.
Tieto potenciálne škodlivé plyny sa do vzduchu dostávajú spaľovaním, napr. spaľovaním plynu pri varení alebo z výfukových emisií z dopravných prostriedkov.



Vnútna teplota
Sledujte teplotu v miestnosti a udržujte príjemné prostredie.



Vlhkosť vzduchu v miestnosti
Množstvo vodnej pary vo vzduchu sa zobrazuje ako percento maximálnej novej vlhkosti pri súčasnej teplote.



Filtre
Zobrazuje zostávajúcu životnosť jednotlivých filtračných jednotiek. Keď bude filtračná jednotka potrebovať vymeniť, displej vám to pripomenie.



Wi-Fi
Stav súčasného pripojenia k Wi-Fi.


Automatický režim

Keď spotrebič nastavíte na Automatický režim, zabudované snímače inteligentne prispôsobí nastavenie spotrebiča kvalite vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotrebič pozastaví činnosť, akonáhle sa dosiahne cieľovej kvality vzduchu. Po poklese úrovne kvality vzduchu sa jeho činnosť opäť obnoví.

Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia vzduchu sa bude zvyšovať, kým sa nedosiahne cieľové kvality vzduchu a teploty.

Nočný režim: spotrebič bude využívať iba úroveň rýchlosti prúdenia vzduchu od 1 do 4.

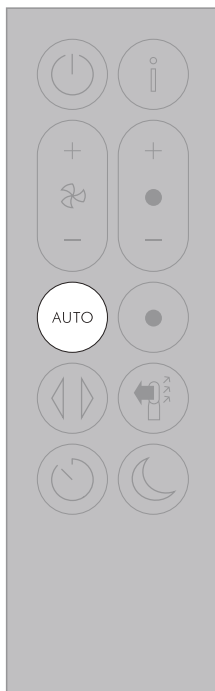


Kúrenie

Stlačením tlačidla môžete nastaviť požadovanú teplotu miestnosti.

Akonáhle bude táto teplota dosiahnutá, činnosť spotrebiča sa pozastaví.


Stlačením tlačidla "Režim chladenia" ("Cooling mode") môžete spotrebič prepnúť z režimu vykurovania na režim chladenia.

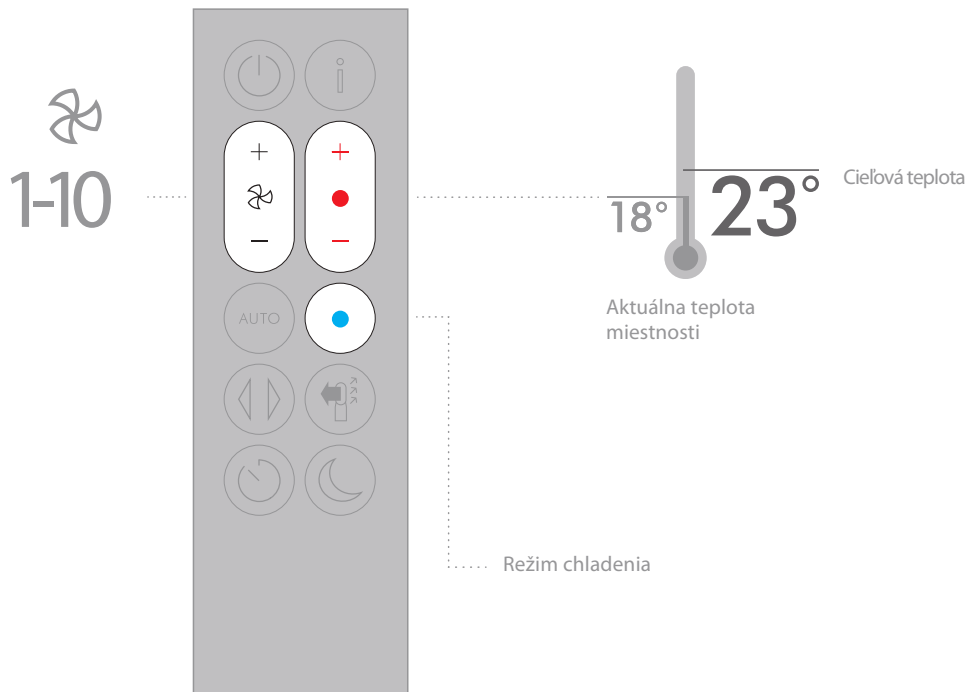

Oscilácia

Po stlačení tlačidla bude vzduch cirkulovať okolo miestnosti a môžete prechádzať nastaveniami oscilácie od 0° do 350°.

V aplikácii Dyson Link si môžete osciláciu nastaviť podľa vlastných potrieb.

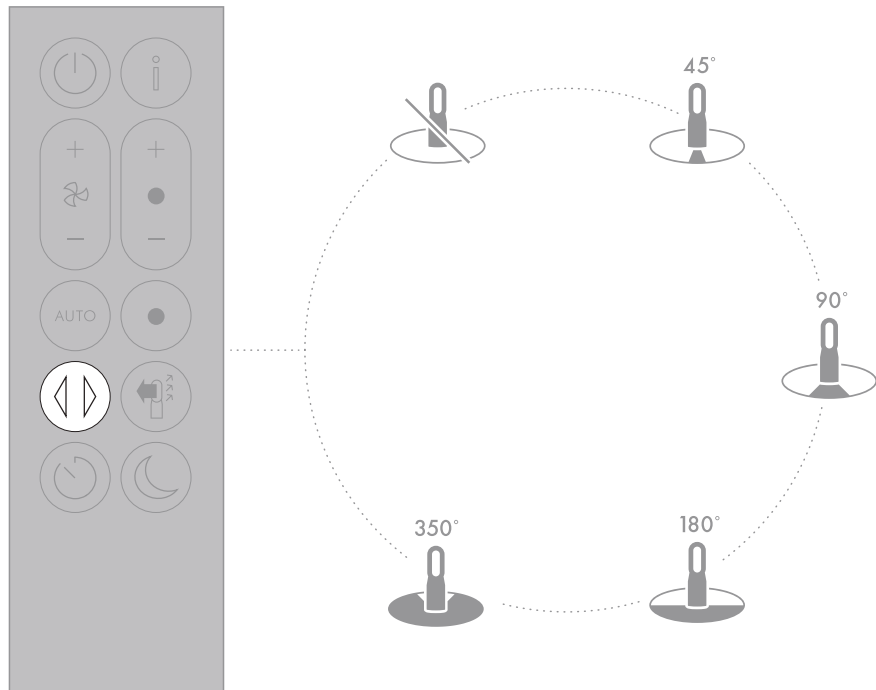


Prúdenie vzduchu

Tlačidlom "Rýchlosť prúdenia vzduchu" ("Airflow speed") môžete regulovať rýchlosť prúdenia vzduchu.

Tlačidlom "Smer prúdenia vzduchu" ("Airflow speed") môžete meniť smer prúdenia vzduchu odpredu dozadu. Spotrebič bude pokračovať v čistení vzduchu v oboch nastaveniach.

Režim kúrenie bude fungovať len v prípade, že smer prúdenia vzduchu bude nastavený dopredu. Pokiaľ dôjde k zmene nastavenia smeru prúdenia vzduchu dozadu, spotrebič sa prepne do režimu chladenia.

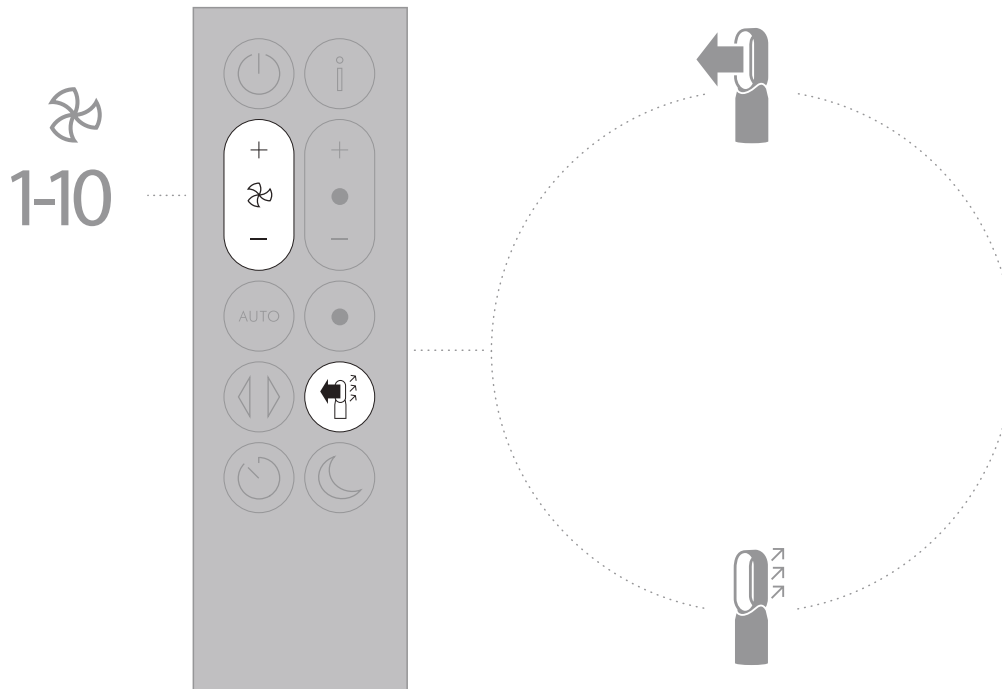


Časovač

Spotřebič sa po uplynutí zvolenej doby automaticky vypne.


Ak chcete nastaviť čas, pomocou tlačidla môžete prechádzať možnosťami času. Po aktivácii môžete vybraný čas zobraziť stlačením tlačidla "Časovač" ("Sleep timer").

Ak chcete časovač vypnúť stlačte tlačidlo "Časovač" ("Sleep timer") dvakrát.

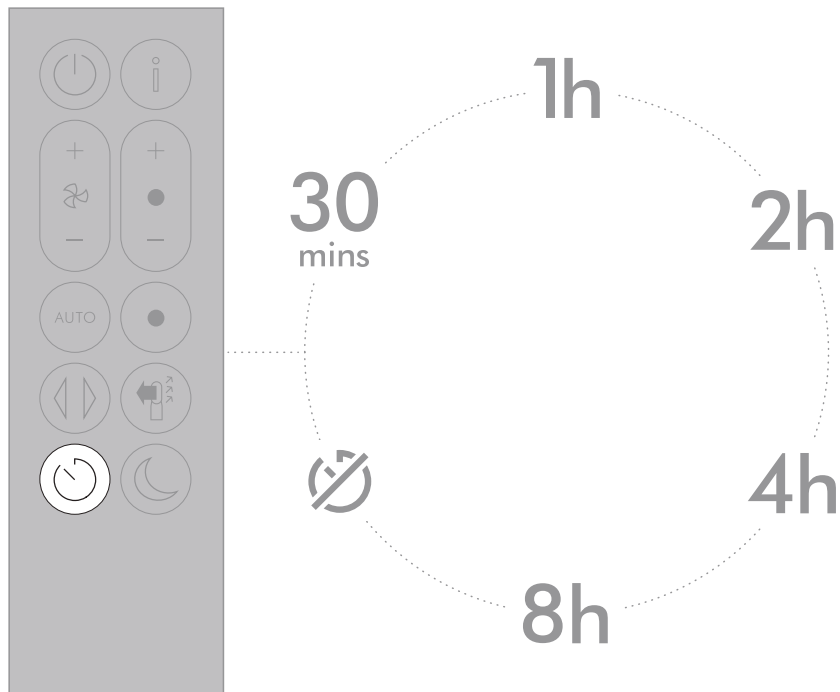

Nočný režim

V nočnom režime bude spotrebič naďalej monitorovať a reagovať na zmeny v kvalite vzduchu a teplote, ale bude pri tom využívať iba najtichšie nastavenie - a so stmavenými LCD displejom.

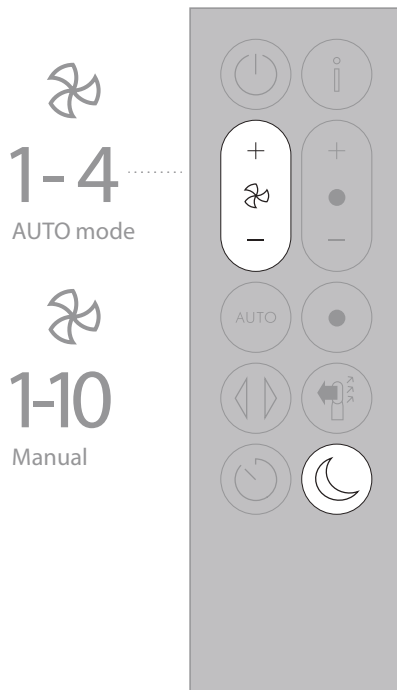

Starostlivosť a údržba

Aby ste zaistili čo najlepšiu činnosť spotrebiča, je dôležité ho pravidelne čistiť a kontrolovať, či nedochádza k upchatiu.

Výmena filtrov:

Displej spotrebiča a aplikácie oznámi, že je potrebné vymeniť filtre.

Nové filtre si môžete objednať prostredníctvom aplikácie Dyson Link alebo na webe www.dyson.com. Vaše nové filtre doručíme spoločne s inštrukciami, pre ďalšie otázky a videá navštívte naše webové stránky.

Bez vložených filtrov spotrebič nepoužívajte. Pred čistením alebo výmenou filtra odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Kódy chýb:

Pokiaľ spotrebič zobrazí kód chyby, skúste ho vypnúť a potom znova zapnúť. Ak sa tým kód chyby nevymaže kontaktujte spoločnosť Dyson.

Ďalšie informácie a podporu týkajúce sa starostlivosti a údržby spotrebiča či výmeny filtrov nájdete v aplikácii Dyson Link alebo na našom webe na adrese www.dyson.com.

Dodatočné informácie

OVLÁDANIE BEZ DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

- Spotrebič je možné ovládať prepojením s aplikáciou Dyson Link.

PRIPOJENIE APLIKÁCIE DYSON LINK

- K tomu, aby aplikácia Dyson Link fungovala, musíte mať aktívne pripojenie k internetu a mobilné zariadenia sa spustenú aplikáciu.
- Spotrebič sa môže pripojiť k 2,4GHz alebo 5GHz WiFi sieťam, čo zahŕňa najmodernejšie smerovača. Skontrolujte kompatibilitu v dokumentácii k smerovaču.
- Aplikácia Dyson Link vyžaduje mobilné zariadenia iOS s verziou systému iOS najmenej 10 alebo mobilné zariadenia so systémom Android vo verzii aspoň 5.
- Aby mohlo vaše mobilné zariadenie nadviazať spojenie so spotrebičom, musí podporovať®Bezdrôtovou technológiu Bluetooth 4.0 (bezdrôtová technológia Bluetooth Low Energy).® Skontrolujte kompatibilitu podľa špecifikácií mobilného zariadenia.
 - BLE / Wi-Fi 2,4GHz 2,4835GHz, max. 0,1 W
 - Wi-Fi 5,150GHz 5,725GHz, max. 0,1 w

Podporované Wi-Fi protokoly:

- IEEE802.11a
- IEEE802.11b (Neodporúča sa)
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Pohotovostný sieťový režim: 0,9 W

VYMĚNITELNÉ SÚČASTI

VÝMENA BATÉRIE



POZOR

- Odskrutkujte skrutku krytku batérie na diaľkovom ovládači. Uvoľnite základňu a vytiahnite batériu.
- Batérie nevkladajte obrátene ani je neskrutkujte.
- Batérie sa nepokúšajte rozoberať ani ich nenabíjajte. Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Pri inštalácii novej batérie postupujte podľa pokynov výrobcu batérie (typ batérie CR 2032).
- Skrutku na diaľkovom ovládači zakaždým naskrutkujte späť. V časti s výstrahami si tiež prečítajte informácie o nebezpečenstvách spojených s používaním batérií.

NEUMYVATELNÉ FILTRAČNÉ JEDNOTKY

- Tieto filtračné jednotky sú neumývateľné a nerecyklovateľné.
- Postup pre výmenu filtračných jednotiek zobrazuje nasledujúci obrázok.
- V prípade, že včas nevymeníte filter, môže dôjsť k zmenám výkonu a vzhľadu spotrebiča.
- Nové filtračné jednotky možno zakúpiť na stránke www.dyson.cz/support.

AUTOMATICKÝ REŽIM

- Po prvom použití spotrebiča je potrebné 6 dní na to, aby sa skalibroval senzor. Počas tejto doby môže byť spotrebič citlivejší na prchavé organické látky (napríklad vôňa), ako je obvyklé.
- Počas prvého použitia, keď sa kalibrujú senzormi, môže spotrebičmi trvať až 60 minút než zobrazia údaje o VOC a NO₂.

AUTOMATICKÉ POISTKY

- Tento spotrebič je pre vašu bezpečnosť vybavený automatickými poistkami, ktoré sa aktivujú v prípade prevrátenia alebo prehriatia spotrebiča. Pokiaľ dôjde k aktivácii poistiek, odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Pred ďalším zapnutím spotrebiča skontrolujte a odstráňte akékoľvek blokovanie a uistite sa, že je spotrebič umiestnený na pevnom a rovnom povrchu.
- V režime kúrenia sa spotrebič automaticky vypne po 9 hodinách nepretržitej prevádzky. Ak chcete spotrebič opäť spustiť, stlačte tlačidlo "Zapnutie / vypnutie úsporného režimu" ("Standby ON / OF") na diaľkovom ovládaní alebo priamo na spotrebiči, alebo ho opäť spustite prostredníctvom aplikácie Dyson Link.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII

- Spotrebiče spoločnosti Dyson sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov. Po skončení životnosti spotrebič zlikvidujte zodpovedne, a ak je to možné, nechajte ho recyklovať.
- Batériu zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi či nariadeniami.
- Toto označenie znamená, že by tento elektrospotrebič nemal byť v krajinách EÚ likvidovaný s domovým odpadom. Aby nedochádzalo k možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne elektrospotrebiče recyklujte a podporte tak udržateľné opätovné využívanie materiálov. O vrátení použitého elektrospotrebiča využite systémy vrátenia a zberu alebo sa spojte s predajcom, u ktorého ste elektrospotrebič zakúpili. Tieto miesta môžu elektrospotrebič odobrať k ekologicky bezpečnej recyklácii.
- Použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože aj tie môžu byť po prehltnutí nebezpečné.
- Tieto filtračné jednotky sú neumývateľné a nerecyklovateľné.
- Opatrované filtračné jednotky zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami.
- Pred likvidáciou elektrospotrebiča z neho vyberte batériu.

ZÁKAZNÍČKA LINKA SPOLOČNOSTI DYSON

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI ZAKOUPIT SPOTREBIČ DYSON

Spoločnosť Dyson poskytuje na tento spotrebič dvojiročnú záručnú dobu. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa spotrebiče Dyson, navštívte stránku www.dyson.cz/support s online nápovedou, všeobecnými tipy a užitočnými informáciami o spoločnosti Dyson. Môžete tiež kontaktovať zákaznícku linku spoločnosti Dyson a oznámiť sériové číslo spotrebiča a informácie o mieste a dátume zakúpenia.

Výrobné číslo nájdete na spodnej strane spotrebiča.

Ak vyžaduje spotrebič Dyson nejakú opravu, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson, aby sme vás mohli informovať o dostupných možnostiach. Ak je váš spotrebič Dyson v záruke a oprava je krytá zárukou, bude oprava úplne bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SA AKO MAJITEĽ SPOTREBIČA DYSON

Aby sme vám mohli zabezpečiť rýchly a efektívny servis, zaregistrujte sa ako majiteľ spotrebiča Dyson. Môžete tak urobiť štyrmi spôsobmi:

- Online na webových stránkach www.dyson.cz/register
- Telefónicky na zákazníckej linke spoločnosti Dyson s číslom +420 491 512 083.
- Chytrým telefónom. Stiahnite si aplikáciu Dyson Link a v rámci inštalácie budete prevedení registrácii.

Týmto potvrdíte vlastníctvo svojho spotrebiča Dyson pre prípad poistnej udalosti a umožníte nám kontaktovať vás v prípade potreby.

LIMITOVANÁ DVOJROČNÁ ZÁRUKA

PODMIENKY LIMITOVANEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI DYSON V DĹŽKE 2 ROKOV

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA

- Oprava alebo výmena spotrebiča Dyson (podľa uváženia spoločnosti Dyson), ak bude uznaný chybným v dôsledku chyby materiálu, vyhotovenie alebo funkcie do 2 rokov od dátumu nákupu alebo dodania (ak nebude niektorý diel k dispozícii alebo sa už nebude vyrábať, spoločnosť Dyson ho vymení za funkčný náhradný diel).
- Ak bol tento spotrebič predaný v krajine mimo EÚ, táto záruka platí, iba v prípade, že (i) spotrebič bude používaný v krajine, kde bol zakúpený.
- Ak bol tento spotrebič zakúpený na území EÚ, táto záruka platí, iba v prípade, že (i) spotrebič bude používaný v krajine, kde bol zakúpený, alebo (ii) spotrebič bude používaný v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Španielsku alebo Veľkej Británii a príslušný model sa v danej krajine predáva vo verzii pre rovnaké menovité napätie.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

- Náhradné filtračné jednotky. Na filtračné jednotky spotrebiča sa záruka nevzťahuje. Spoločnosť Dyson neposkytuje záruku na opravu alebo výmenu spotrebiča, pokiaľ k poruche došlo v dôsledku týchto situácií:
- Poškodenie spôsobené tým, že nebola vykonávaná odporúčaná údržba spotrebiča.
- Náhodné poškodenie, závady spôsobené nedbalým používaním alebo nedbalou údržbou, nesprávnym používaním, v dôsledku zanedbania, nedbalého prevádzky alebo manipuláciou so spotrebičom v rozpore s návodom na použitie spotrebiča Dyson.
- Použitie spotrebiča na iné účely ako na bežné použitie v domácnosti.
- Použitie komponentov nezmontovaných alebo neinstalovaných v súlade s pokynmi spoločnosti Dyson.
- Použitie iných ako originálnych komponentov a príslušenstva značky Dyson.
- Nesprávne montáže (s výnimkou montáže pracovníkom spoločnosti Dyson).
- Opravy či úpravy nevykonaných spoločnosťou Dyson alebo jej autorizovanými poskytovateľmi služieb.
- Upchatie - pri hľadaní upchatých miest a pri následnom odstraňovaní nečistôt postupujte podľa pokynov v kapitole "Starostlivosť a údržba" v tomto návode na použitie spotrebiča Dyson.
- Bežné opotrebovanie (napr. poistky atp.)
- Zníženie kapacity batérie z dôvodu jej veku alebo opotrebovania (pokiaľ prichádza do úvahy). Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, na čo sa vaše záruka vzťahuje, volajte zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záruka nadobúda platnosť v deň nákupu (alebo v deň dodania, pokiaľ k nemu došlo neskôr).
- Pred začatím záručnej opravy je nutné predložiť originálny záručného listu a predajného dokladu. Bez predloženia týchto dokladov bude oprava účtovaná ako mimozáručná. Preto si predajný doklad a záručný list starostlivo uschovajte.
- Všetky práce môže vykonávať len spoločnosť Dyson alebo jej autorizovaní poskytovatelia služieb.
- Všetky vymenené súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Dyson.
- Oprava alebo výmena vášho spotrebiča Dyson predlžuje platnosť záruky o dobu, po ktorú bol spotrebič v záručnej oprave.
- Záruka poskytuje výhody, ktoré idú nad rámec vašich zákonných spotrebiteľských práv a nijako ich neobmedzujú.

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri registrácii spotrebiča značky Dyson alebo aplikácie Dyson Link bude nutné, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje;

Pri registrácii spotrebiča Dyson:

- Bude potrebné, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje, aby sme mohli zaregistrovať váš spotrebič a podporovať na neho záruku.

PRI REGISTRÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE DYSON LINK

Pri registrácii spotrebiča značky Dyson alebo aplikácie Dyson Link bude nutné, aby ste nám poskytli základné kontaktné údaje. Budeme tak môcť bezpečne spárovať váš spotrebič s príslušnou verziou tejto aplikácie.

• Po registrácii budete mať možnosť si vybrať, či od nás chcete dostávať rôzne oznámenia. Ak sa prihlásite k odberu správ od spoločnosti Dyson, budeme vám zasielať podrobnosti o špeciálnych ponukách a správach o našich novinkách.

INFORMÁCIE O ZHODE

Spoločnosť Dyson týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie pre riadenie protredia vyhovuje smernici 2014/53/EU.

Celý text Prehlásenie o zhode EU je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

www.dyson.com