



Děkujeme, že nám důvěřujete a že jste si zakoupili svůj nový reproduktor *Sunrise/Bloom*. Doufáme, že se vám bude líbit.

Péče a údržba

- Nevystavujte svůj *Sunrise / Bloom Speaker* nárazům nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nerozebírejte. Jakákoli oprava musí být provedena výhradně kvalifikovaným personálem Energy Sistem Technology, SA.
- Ujistěte se, že máte *Sunrise / Bloom Speaker* vypnutý, když jej nepoužíváte, a nenechávejte jej po dlouhou dobu s úplně vybitou baterií.

Technické specifikace

Zvuk

- Systém: 1.0
- Výkon: 10 W
- Reproduktory: 1 širokopásmový 40 mm
- Basové zářiče: dvojité membrány
- Frekvenční odezva: 80 Hz ~ 18 KHz

Osvětlení

- RGB LED

Bezdrátové připojení

- Bluetooth® v5.3, třída II. Dosah až 20 metrů

- Podporuje profily HFP / A2DP / AVRCP
- Kompatibilní s kodeky SBC
- Pracovní frekvence: 2,4 GHz (2,402 ~ 2,480 GHz)
- Maximální vysílací výkon: < 20 dBm
- Funkce handsfree. Citlivost mikrofonu: -42 dB
- Technologie TWS (True Wireless Stereo).
- Kompatibilní s hlasovým asistentem Google/Siri

TWS kompatibilní s

- Východ slunce / květ

Audio vstup

- 3,5 mm stereo mini jack pomocný audio vstup

přehrávání z microSD

- microSD dekodér: přehrává soubory MP3 a WAV z externí paměti až do kapacity 128 GB ve formátu FAT / FAT32 / exFAT
- Funkce přeskočení složky

Baterie


- Kapacita: 1800 mAh / 3,7V
- Typ: lithium-iontová
- Výdrž baterie při střední hlasitosti: až 18 hodin*.
- Doba nabíjení: 2,5 hodiny
- Napájení: 5V / 2A
- Systém nabíjení: USB typ C

Poznámka: *Autonomie se liší podle zvolené úrovně hlasitosti a typu přehrávané hudby.

Obsah produktu

- Reproduktor
- Nabíjecí kabel USB Type-C

Přehled

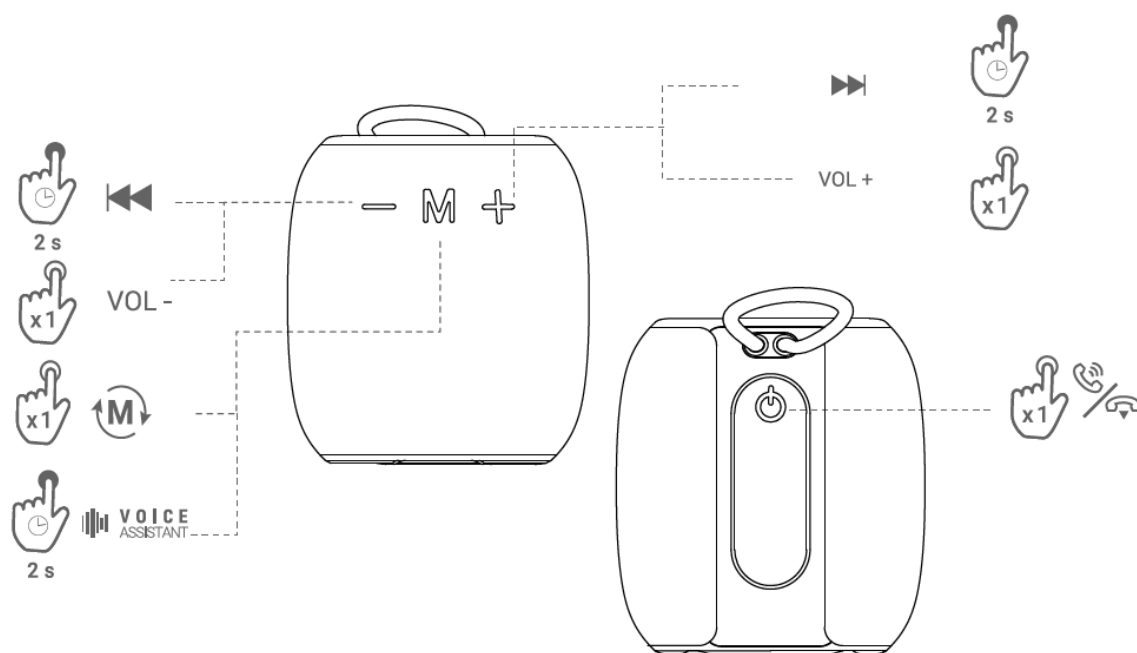

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li reproduktor *Sunrise/Bloot* zapnout, stiskněte a podržte zadní tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Uslyšíte uvítací zvuk.

Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte a podržte stejné tlačítko po dobu 2 sekund. Uslyšíte zvuk na rozloučenou a vypne se.

Poznámka: Můžete vynutit vypnutí zařízení. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko reset skryté uvnitř pomocného vedení 3,5 mm mini jack.

Režimy přehrávání

Po zapnutí vašeho *Energy Speaker* si můžete vybrat režim přehrávání, který preferujete. Stiskněte postupně tlačítko M, dokud nezvolíte požadovaný režim. Sekvence režimů přehrávání se bude opakovat v následujícím pořadí:

Bluetooth --> MicroSD --> Zvukový vstup

Ovládání přehrávání

Jakmile zvolíte režim přehrávání hudby, můžete ovládat přehrávání ze samotného reproduktoru.

Stisknutím tlačítka napájení spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Stiskněte tlačítko - nebo + pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte varovný zvuk.

Stisknutím a podržením tlačítka - nebo + po dobu 2 sekund převinete skladbu zpět nebo vpřed.

Pokud připojíte kartu microSD, můžete změnit obsah složky stisknutím a podržením tlačítka M po dobu 2 sekund.

Poznámka: Pokud používáte pomocný audio vstup 3,5 mm, můžete ovládat přehrávání pouze z externího přehrávače.

Bezdrátové připojení Bluetooth® (BT)

Chcete-li spárovat zařízení Bluetooth®, stiskněte tlačítko M a vyberte režim Bluetooth®. V režimu vyhledávání uslyšíte potvrzovací pípnutí.

Nyní přejděte do nastavení Bluetooth® vašeho zařízení a vyhledejte svůj *Energy Speaker SBB* mezi detekovanými zařízeními. Po výběru se spojení okamžitě naváže a uslyšíte potvrzovací pípnutí.

Když reproduktor Sunrise / Bloom Speaker znovu zapnete, automaticky se spáruje, pokud je aktivováno připojení Bluetooth® vašeho zařízení.

Pokud váš *Sunrise / Bloom Speaker* není spárován s žádným zařízením po dobu 5 minut, reproduktor se automaticky vypne.

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth® je až 20 metrů.

Skutečné bezdrátové stereo (TWS)

Tato technologie vám umožňuje bezdrátově připojit až na 20 metrů další *Sunrise / Bloom Speaker* pro zvýšení výkonu a vytvoření stereo systému oddělením levého a pravého kanálu.

Chcete-li to provést, zapněte oba reproduktory a dvakrát stiskněte tlačítko M na jednom z nich. Vydají zvuk indikující, že oba reproduktory byly synchronizovány.

Poté připojte Bluetooth vysílajícího zařízení (smartphone, tablet, PC, TV atd.) a vytvořte Bluetooth připojení podle kroků popsanych v předchozí části.

Obě jednotky budou znít unisono, jeden reproduktor bude hrát levý kanál (L) a druhý pravý kanál (R).

Až příště zapnete reproduktory v režimu Bluetooth®, automaticky se k sobě připojí.

Chcete-li deaktivovat funkci True Wireless Stereo, znovu dvakrát klepněte na tlačítko M na jednom ze dvou reproduktorů.

Při přehrávání v režimu TWS můžete přepínat skladby a měnit hlasitost z kteréhokoli reproduktoru. Zvolená hlasitost je společná pro oba reproduktory, tj. zvýšením hlasitosti na jednom ze dvou reproduktorů zvýšíte hlasitost obou zařízení současně.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu Bluetooth®. Ve všech ostatních režimech přehrávání (microSD nebo pomocný vstup) není připojení TWS možné.

Ovládání lamád (funkce Manos Libres)

Una vezsincronizado tu *Sunrise / Bloom Speaker* s chytrým telefonem pod kontrolou jeho lampy z propio altavoz.

Al recibir una llamada, la canción que estés escuchando se detendrá y sonará el tono de llamada. Soutěžící na lamádové pulsy a botách Encendido/Apagado, a na finalizarla pulsa nuevamente dicho botón.

Poznámka: Požadavek na použití funkce TWS, použití funkce TWS, samostatné komunikace a komunikace s nadmořskou výškou připojené k smartphonu.

Hlasový asistent

Váš *Sunrise / Bloom Speaker* může aktivovat hlasového asistenta vašeho smartphonu. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko M po dobu dvou sekund, abyste přímo aktivovali asistenta smartphonu prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth®.

Tato funkce vám umožní klást otázky svému hlasovému asistentovi a plnit úkoly přirozeným a jednoduchým způsobem.

Návod k obsluze pro Google Assistant a Siri si můžete prohlédnout na webových stránkách příslušných výrobců.

Externí paměti

Váš *Sunrise / Bloom Speaker* přehrává soubory ".mp3" nebo ".wav" v systému souborů FAT/FAT32 z karty microSD až do kapacity 128 GB. Vložte kartu microSD do slotu microSD uvnitř prostoru konektoru. Zařízení automaticky načte paměť a po několika sekundách začne obsah přehrávat.

Pokud reproduktor Sunrise / Bloom Speaker vypnete nebo změníte režim přehrávání, okamžik přehrávání se uloží do vnitřní paměti zařízení, takže bude vždy pokračovat v přehrávání poslední skladby, kterou jste poslouchali.

Stisknutím tlačítka On/Off přehrajete nebo pozastavíte svou oblíbenou skladbu.


Stisknutím tlačítka - nebo + si vychutnáte přehrávání hudby na požadované úrovni výkonu. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte varovný zvuk.

Rychlý posun skladeb vpřed nebo vzad stisknutím a podržením tlačítka - nebo + po dobu 2 sekund.

Mezi složkami v obsahu paměti můžete přeskakovat stisknutím a podržením tlačítka M.

Složky a soubory obsažené v kořenovém adresáři externích USB a microSD flash disků se čtou v chronologickém pořadí zápisu a skladby obsažené ve složkách se čtou v abecedním pořadí.

Schéma pořadí čtení je uvedeno níže:

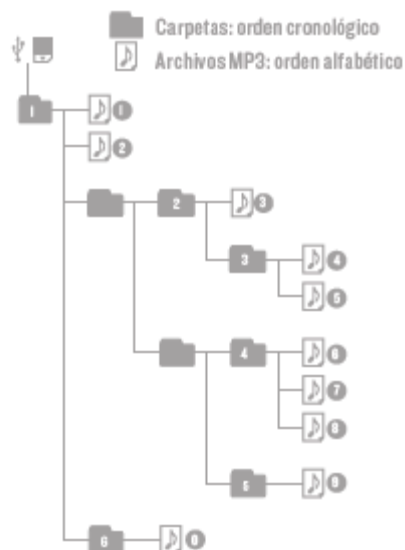

Pomocný audio vstup

Váš *Sunrise / Bloom Speaker* má navíc pomocný audio vstup pro připojení externích zařízení pomocí 3,5mm audio kabelu s mini jackem.

Poznámka: -V tomto režimu použití není možné

-V tomto režimu použití není možné ovládat přehrávání ze samotného reproduktoru, je nutné to provádět z připojeného externího přehrávače.

-Maximální hlasitost závisí přímo na síle signálu dodávaného vysílacím zařízením.

Režimy osvětlení

Jakmile je *reproduktor Sunrise / Bloom* zapnutý, můžete si vybrat režim osvětlení, který preferujete. Stiskněte dvakrát tlačítko On/Off (dvakrát rychle stiskněte), dokud nezvolíte požadovaný režim.

Nabíjení baterie

Když je úroveň baterie nižší než 10 %, upozorní vás na to zvuková výstraha. Chcete-li dobít, připojte konec USB Type-C kabelu USB (součástí balení) k nabíjecímu konektoru Type-C a druhý konec USB připojte k jakémukoli jinému zařízení s USB portem s 5V výstupem (PC,

USB nabíječka, nabíječka do auta atd.). LED dioda umístěná na tlačítku On/Off se rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení zhasne.

Autonomie reproduktoru je až přibližně 18 hodin. Tato hodnota závisí na zvolené úrovni hlasitosti, typu přehrávané hudby a zvoleném režimu osvětlení.

Doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny.

Doporučení :

- Použijte 5V 2A AC/DC napájecí adaptér.
- Nenechávejte reproduktor *Sunrise / Bloom* po dlouhou dobu se zcela vybitou baterií.

Resetovat

Vypnutí zařízení můžete vynutit stisknutím resetovacího tlačítka skrytého uvnitř konektoru pomocného audio vstupu.

Poznámka: Při provádění resetu nepoužívejte kovové prvky.