



THOR **230**TKL

QUICK INSTALLATION GUIDE

WWW.GENESIS-ZONE.COM









**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |



© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V2390

WWW.GENESIS-ZONE.COM

WELCOME TO #GENESISGAMING

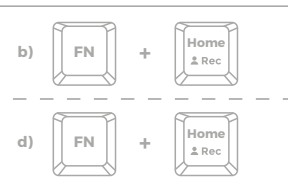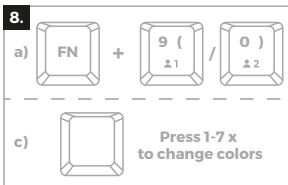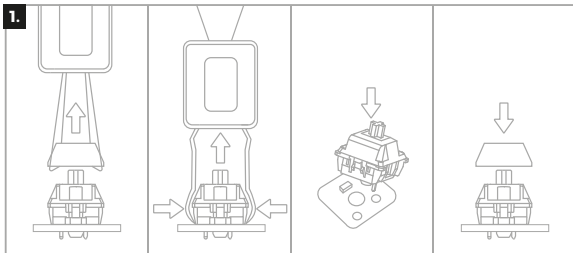

DOWNLOAD SOFTWARE
ON OUR WEBSITE

www.genesis-zone.com/support



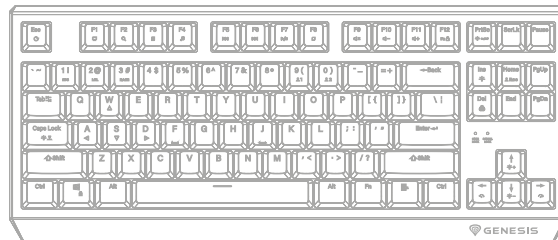


TABLE OF CONTENTS

Product information.....	3
EN - User manual.....	4
FR - Manuel de l'Utilisateur.....	4
ES - Manual de usuario.....	5
PT - Manual do usuário.....	6
DE - Benutzerhandbuch.....	7
SE - Användarmanual.....	8
IT - Manuale d'uso.....	8
PL - Instrukcja obsługi.....	9
CZ - Návod k použití.....	10
SK - Návod na použitie.....	11
RO - Manual de utilizare.....	12
BG - Ръководство за употреба.....	13
HU - Használati utasítás.....	13
RS - Упутство за коришћење.....	14
RU - Руководство пользователя.....	15
GR - Εγχειρίδιο χρήστη.....	16
Regulatory.....	18

PRODUCT INFORMATION


PACKAGE CONTENT / CONTENU/ CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH VALENÍ / OBSAH VALENIA / CONTINUT PACNET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЈА / ПЕРИЕХОМЕНО



a)




b)

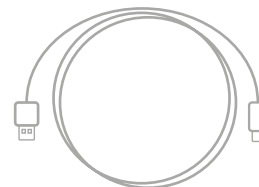

c)



d)

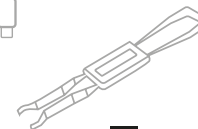

e)

REQUIREMENTS / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / WYMAGANIA / POŻADAVKY / POŽIADAVKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗИСКВАНИЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЕВЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PC or compatible device with a USB port / PC ou périphérique compatible avec un port USB / PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB / PC ou dispositivo compatível com porta USB / PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss / PC eller USB-kompatibel enhet / Dispositivo compatible con PC o USB / PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB / Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB / Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB / PC sauechiptament compatibil PC cu un port USB liber / PC или съвместимо устройство с USB порт / PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal / PC или уређај компатибилни са портом USB / ПК или устройство с портом USB / Προσπαικός υπολογιστής ή συσκευή συμβατή με θύρα USB

Windows® 7/8/10/11, Android

INSTALLATION

- Connect the cable to a free USB port on your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed.
- The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.genesis-zone.com
- Open the installation folder and then double-click the setup.exe file.
- Follow the instruction to install the program.
- After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

1. REPLACING SWITCHES

- Remove the keycap by pulling up vertically
- Install a metal clamp under the switch body in place showed on the figure
- Push the clamp arms to the switch body and simultaneously pull up vertically
- Insert vertically replacement switch into the holes on the PCB board and gently push down
- Insert the keycap and connect the keyboard to the computer

Note: If the switch does not work after replacement, check if the legs of switch are installed correctly in the holes on the PCB board or have not been bent.

2. BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys Fn + Arrow Up/Down.

3. SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects, press keys Fn + Arrow Left/Right

4. BACKLIGHT COLOR CHANGE

To change the backlight color, press keys Fn + Del

5. BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys Fn + Ins to change between 20 backlight modes.

6. STATIC WHITE BACKLIGHT MODE

Press the keys Fn + Caps Lock to activate static white backlight mode.

7. GAME BACKLIGHT MODE

Press the keys Fn + 1/2/3 to change between 3 game backlight modes.

8. CUSTOM BACKLIGHT MODE

- Custom mode allows to set the individual illumination of each key.
- Select 1 of 2 available custom modes by pressing Fn + 9/0
- Press Fn + Home to start recording. Led indicator will start flashing
- Press any keys you want to backlight (for each key you can choose 1 of 7 predefined colors by pressing same key in loop)
- Press Fn + Home to finish recording and save settings. Led indicator will stop flashing

9. RESTORE FACTORY SETTINGS

All saved settings can be easily restored to default settings by pressing the keys [FN+ESC].

To restore factory settings, hold the keys [FN+ESC] for 5 seconds.

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

INSTALLATION

- Connectez le câble à un port USB libre de l'ordinateur. Lors de la première connexion, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les pilotes soient complètement installés
- Le clavier dispose d'un logiciel qui vous permet de définir des fonctions avancées — vous devez le télécharger à partir de notre site Web www.genesis-zone.com
- Ouvrez le dossier d'installation puis double-cliquez sur l'icône setup.exe
- Suivez les instructions pour installer le logiciel
- Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres

1. REMPLACEMENT DES MICROCOMMUTEURS

- Retirez la touche en la tirant verticalement vers le haut
- Placez le clip métallique sous le boîtier du microinterrupteur à l'emplacement indiqué sur la photo
- En appuyant les bras du clip contre le microinterrupteur, tirez-le verticalement vers le haut en même temps
- Insérez le microinterrupteur de rechange verticalement dans les trous du PCB et appuyez doucement
- Fixez le capuchon de la touche et connectez le clavier à l'ordinateur

Note: Si après le remplacement le microinterrupteur ne fonctionne pas, assurez-vous que les pattes de l'interrupteur sont correctement installées dans les trous sur le PCB et s'ils ne sont pas pliées.

2. LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touches Fn et les touches haut/bas

3. VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche Fn et les touches fléchées gauche/droite

4. CHANGEMENT DE LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la couleur de rétroéclairage, appuyez sur les touches Fn + Del

5. CHANGEMENT DU MODE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches Fn + Home pour basculer entre les 20 modes de rétroéclairage.

6. MODE DE RETRO-ECLAIRAGE BLANC STATIQUE

Appuyez sur les touches Fn + Caps Lk pour activer le mode de rétroéclairage blanc statique.

7. MODES DE RÉTROÉCLAIRAGE POUR LES JEUX

Appuyez sur les touches FN + 1/2/3 pour basculer entre les 3 modes de rétroéclairage pour les jeux.

8. MODE PERSONNALISÉ

- Le mode personnalisé permet de régler l'éclairage individuel de chaque touche.
- Select 1 of 2 available custom modes by pressing Fn + 9/0
- Sélectionnez 1 des 2 modes personnalisés disponibles en appuyant sur Fn + 9/0
- Appuyez sur Fn + Home pour commencer l'enregistrement. L'indicateur LED commence à clignoter
- Appuyez sur les touches que vous souhaitez rétroéclairer (pour chaque touche, vous pouvez choisir l'une des 7 couleurs prédéfinies en appuyant sur la même touche en boucle)
- Appuyez sur Fn + Home pour terminer l'enregistrement et sauvegarder les paramètres. L'indicateur LED s'arrête de clignoter

9. RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE

Tous les paramètres enregistrés peuvent être facilement restaurés aux paramètres d'usine à l'aide des touches [FN + Échap]. Pour restaurer les paramètres d'usine, maintenez les touches [FN + Échap] enfoncées pendant 5 secondes.

ES - MANUAL DE USUARIO

INSTALACIÓN

- Conecta el cable a un puerto USB libre en el ordenador. En el caso de la primera conexión es necesario esperar unos 15 segundos hasta la instalación completa de los controladores
- El teclado tiene un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargarse de nuestra página web www.genesis-zone.com
- Abre la carpeta de instalación y a continuación haz clic dos veces en el icono setup.exe
- Procede según las indicaciones para instalar el software
- Cuando la instalación finaliza con éxito se muestra en la barra de tareas el icono del software. Haz clic dos veces en el icono para mostrar la interfaz con los ajustes

1. SUSTITUCIÓN DE LOS INTERRUPTORES

- Quita la tecla tirando verticalmente hacia arriba
- Introduce un clip metálico bajo la carcasa del interruptor en el lugar indicado en la imagen
- Presionando los brazos del clip contra el interruptor tira al mismo tiempo verticalmente hacia arriba
- Introduce verticalmente el interruptor de recambio en los orificios en la placa PCB y presiona delicadamente
- Coloca la tecla y conecta el teclado al ordenador

Atención: Si el interruptor no funciona tras ser sustituido, comprueba que las patas del interruptor han sido correctamente instalados en los orificios en la placa PCB y que no están dobladas.

2. BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas Fn + Flecha Arriba/Abajo

3. VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas Fn + Flecha izquierda/derecha

4. CAMBIAR LA COLOR DE ILUMINACIÓN

Para cambiar el color de la luz de fondo, pulse las teclas Fn + Supr

5. MODO DE ILUMINACIÓN

Pulse las teclas Fn + Home para cambiar entre los 20 modos de iluminación

6. MODO DE RETROILUMINACIÓN BLANCA ESTÁTICA

Pulse las teclas Fn + Bloq Mayús para activar el modo de retroiluminación blanca estática.

7. MODOS DE ILUMINACIÓN PARA JUEGOS

Pulse las teclas FN + 1/2/3, para cambiar entre los 3 modos de iluminación para juegos.

8. MODO PERSONALIZADO

- El modo personalizado permite configurar la iluminación individual de cada tecla.
- Seleccione 1 de los 2 modos personalizados disponibles pulsando Fn + 9/0
- Pulse Fn + Inicio para iniciar la grabación. El indicador led comenzará a parpadear
- Pulse cualquier tecla que desee retroiluminar (para cada tecla puede elegir 1 de los 7 colores predefinidos pulsando la misma tecla en bucle)
- Pulse Fn + Inicio para finalizar la grabación y guardar la configuración. El indicador led dejará de parpadear

9. RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA

El dispositivo puede fácilmente restablecerse a los ajustes de fábrica con las teclas [FN + ESC].

Para ello, mantenga pulsadas las teclas [FN + ESC] durante 5 segundos.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

INSTALAÇÃO

- Ligue o cabo a uma porta USB livre do computador. Caso seja a primeira instalação deve esperar-se cerca de 15 segundos até todos os drivers serem instalados
- O teclado tem software que permite configurar funções avançadas e que pode ser descarregado da nossa página Web www.genesis-zone.com
- Abra a pasta de instalação e em seguida clique duas vezes no ícone setup.exe
- Siga as indicações para instalar o software
- Quando a instalação terminar com sucesso, na barra de tarefas aparecerá o ícone do software. Clique duas vezes no ícone para abrir o interface com as configurações

1. SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES

- Remova a tampa da chave puxando-a verticalmente para cima
- Coloque o clipe de metal sob o invólucro do interruptor no local indicado na imagem
- Enquanto pressiona os braços do clipe contra o interruptor, puxe-o verticalmente para cima ao mesmo tempo
- Insira o interruptor sobresalente verticalmente nos orifícios do PCB e pressione-o suavemente
- Coloque a tampa da tecla e conecte o teclado ao computador

Observação: se o interruptor não funcionar após a substituição, certifique-se de que os pés do interruptor estejam instalados corretamente nos orifícios da placa de circuito impresso ou não estejam dobrados.

2. INTENSIDADE DO BRILHO

Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas Fn + seta para cima/para baixo

3. VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

Para alterar a velocidade do efeito de iluminação, carregue nas teclas Fn + seta para a esquerda/direita

4. ALTERAR A COR DA ILUMINAÇÃO

Para alterar a cor da iluminação, carregue nas teclas Fn + Del

5. ALTERAR O MODO DE ILUMINAÇÃO

Carregar nas teclas Fn + Home para alternar entre 20 modos de iluminação.

6. MODO DE RETROILUMINAÇÃO BRANCA ESTÁTICA

Prima as teclas Fn + Caps Lock para ativar o modo de retroiluminação branca estática.

7. MODOS DE ILUMINAÇÃO PARA JOGOS

Pressione as teclas FN + 1/2/3 para alternar entre os 3 modos de iluminação para jogos.

8. MODO PERSONALIZADO

- O modo personalizado permite definir a iluminação individual de cada tecla.
- Seleccione 1 dos 2 modos personalizados disponíveis premindo Fn + 9/0
- Prima Fn + Inicio para iniciar a gravação. O indicador LED começará a piscar
- Prima as teclas que pretende iluminar (para cada tecla, pode escolher 1 das 7 cores predefinidas premindo a mesma tecla em ciclo)
- Prima Fn + Inicio para terminar a gravação e guardar as definições. O indicador LED deixará de piscar

9. RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Todas as configurações salvas podem ser facilmente restauradas para as configurações de fábrica usando as teclas [FN + ESC]. Para restaurar as configurações de fábrica, mantenha pressionadas as teclas [FN + ESC] por 5 segundos.

DE - BENUTZERHANDBUCH

INSTALLATION

- Stecken Sie das Kabel in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Wenn Sie das Kabel zum ersten Mal anschließen, warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind.
- Die Tastatur verfügt über eine Software zur Einstellung erweiterter Funktionen, die Sie von unserer Website www.genesis-zone.com herunterladen sollten.
- Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol setup.exe
- Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Software
- Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen

1. AUSTAUSCH DER SCHALTER

- Entfernen Sie die Tastenkappe, indem Sie sie senkrecht nach oben ziehen.
- Platzieren Sie den Metallclip unter dem Schaltergehäuse an der in der Abbildung markierten Stelle
- Drücken Sie die Arme des Clips gleichzeitig gegen den Schalter und ziehen Sie ihn senkrecht nach oben.
- Setzen Sie den Ersatzschalter senkrecht in die Löcher auf der Platine ein und drücken Sie ihn leicht an.
- Setzen Sie die Tastaturkappe auf und schließen Sie die Tastatur an den Computer an.

Hinweis: Wenn der Ersatzschalter nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die Schalterfüße richtig in den Löchern auf der Platine sitzen oder nicht verbogen sind.

2. HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste Oben/Unten

3. ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS

Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste links/rechts

4. ÄNDERUNG DIE FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Del

5. MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Fn + Home Tasten, um zwischen den 20 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

6. STATISCHER WEISSE HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODUS

Drücken Sie die Tasten Fn + Caps Lock, um den statischen weißen Hintergrundbeleuchtungsmodus zu aktivieren.

7. SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 1/2/3 Hintergrundbeleuchtung zwischen 3 Spielmodus zu ändern.

8. INDIVIDUELLER MODUS

- Im benutzerdefinierten Modus können Sie die Beleuchtung jeder Taste individuell einstellen.
- Wählen Sie 1 von 2 verfügbaren benutzerdefinierten Modi durch Drücken von Fn + 9/0
- Drücken Sie Fn + Home, um die Aufnahme zu starten. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die Sie beleuchten möchten (für jede Taste können Sie 1 von 7 vordefinierten Farben wählen, indem Sie dieselbe Taste in einer Schleife drücken)

- Drücken Sie Fn + Home, um die Aufnahme zu beenden und die Einstellungen zu speichern. Die LED-Anzeige wird aufhören zu blinken.

9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten [FN + ESC] auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten [FN + ESC] 5 Sekunden lang gedrückt.

SE - ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION

- Anslut kabeln till en ledig USB -port på datorn, för den första anslutningen, vänta cirka 15 sekunder tills drivrutinerna installeras
- Tangentbordet har programvara som gör att du kan ställa in avancerade funktioner som du behöver ladda ner från vår webbplats www.genesis-zone.com
- Öppna installationsmappen och dubbelklicka sedan på ikonen setup.exe
- Följ anvisningarna för att installera programvaran
- När installationen har slutförts visas programvaruikonen i aktivitetsfältet. Dubbelklicka på ikonen för att visa interfacet med inställningarna

1. UTBYTE AV BRYTARE

- Ta bort keycap genom att dra den vertikalt uppåt
- Placera metallklämman under brytaren så som anges på bilden
- Medan du trycker på klämman mot brytaren drar du den samtidigt lodrätt uppåt
- Sätt i switchen vertikalt på kretskortet och tryck försiktigt på den
- Sätt på keycap och anslut tangentbordet till datorn

Obs! Om brytaren inte fungerar efter byte, se till att brytaren är korrekt installerad på kretskortet och inte är böjd.

2. KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING

För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna Fn + uppåt/nedåttpl

3. HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGEFFEKTER

För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen Fn + vänster-/högerpil

4. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSFÄRG

För att ändra bakgrundsbelysningsfärgen, tryck knapparna Fn + Del

5. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE

Tryck knapparna Fn + Home för att växla mellan 20 bakgrundsbelysningslägen.

6. STATISK VIT BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck på tangenterna Fn + Caps Lock för att aktivera statisk vit bakgrundsbelysningsläge.

7. SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 1/2/3 Hintergrundbeleuchtung zwischen 3 Spielmodus zu ändern.

8. ANPASSAT LÄGE

- Med Custom Mode kan du ställa in den individuella belysningen för varje tangent.
- Välj 1 av 2 tillgängliga anpassade lägen genom att trycka på Fn + 9/0
- Tryck på Fn + Home för att starta inspelnigen. Led-indikatorn börjar blinka
- Tryck på de tangenter du vill ha bakgrundsbelysning på (för varje tangent kan du välja 1 av 7 fördefinierade färger genom att trycka på samma tangent flera gånger)
- Tryck på Fn + Home för att avsluta inspelnigen och spara inställningarna. Led-indikatorn slutar blinka

9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten [FN + ESC] auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten [FN + ESC] 5 Sekunden lang gedrückt.

IT - MANUALE D'USO

INSTALLAZIONE

- Collegare il cavo ad una porta USB libera del computer, per la prima connessione attendere circa 15 secondi fino alla completa installazione dei driver
- La tastiera dispone di un software che consente di impostare funzioni avanzate, che è necessario scaricare dal nostro sito www.genesis-zone.com

- Aprire la cartella di installazione e quindi fare doppio clic sull'icona setup.exe
- Seguire le istruzioni per installare il software
- Al termine dell'installazione, l'icona del software verrà visualizzata sulla barra delle applicazioni. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni

1. SOSTITUZIONE DEGLI SWITCH

- Rimuovere il copritasto tirandolo verticalmente verso l'alto
- Posizionare la clip metallica sotto l'alloggiamento dello switch nella posizione indicata nell'immagine
- Tenendo premuti i bracci della clip contro lo switch, tirarla contemporaneamente verticalmente verso l'alto
- Inserire lo switch sostitutivo verticalmente nei fori sul PCB e premerlo leggermente
- Fissare il copritasto e collegare la tastiera al computer

Nota: se lo switch dopo la sostituzione non funziona, assicurarsi che i piedini dello switch siano installati correttamente nei fori sul PCB o non siano piegati.

2. LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti Fn + freccia su / giù

3. VELOCITÀ DEGLI EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la velocità dell'effetto della retroilluminazione, premere Fn + freccia sinistra / destra

4. CAMBIARE IL COLORE DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare il colore della retroilluminazione, premere Fn + Del

5. MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

Premere Fn + Home per alternare tra le 20 modalità di retroilluminazione.

6. MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE BIANCA STATICA

Premere i tasti Fn + Caps Lock per attivare la modalità di retroilluminazione bianca statica.

7. MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE PER VIDEOGIOCHI

Premere i tasti Fn + 1/2/3 per selezionare le 3 diverse modalità di retroilluminazione per i videogiochi.

8. MODALITÀ PERSONALIZZATA

- La modalità personalizzata consente di impostare l'illuminazione individuale di ciascun tasto.
- Selezionare 1 delle 2 modalità personalizzate disponibili premendo Fn + 9/0
- Premere Fn + Home per avviare la registrazione. L'indicatore LED inizia a lampeggiare
- Premere i tasti che si desidera retroilluminare (per ogni tasto è possibile scegliere uno degli 7 colori predefiniti premendo lo stesso tasto in sequenza)
- Premere Fn + Home per terminare la registrazione e salvare le impostazioni. L'indicatore LED smette di lampeggiare

9. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Tutte le impostazioni salvate possono essere facilmente ripristinate alle impostazioni di fabbrica con la combinazione di tasti [FN + ESC].

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuti i tasti [FN + ESC] per 5 secondi.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA

- Podłączyć kabel do wolnego portu USB w komputerze, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników
- Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiająca ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com
- Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie
- Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami

1. WYMIANA PRZELĄCZNIKÓW

- Zdejmij nakładkę klawisza, pociągając pionowo do góry
- Załóż metalowy klip pod obudowę przełącznika w miejscu oznaczonym na obrazku
- Dociskając ramiona klipu do przełącznika jednocześnie pociągnij pionowo do góry
- Włóż pionowo zapasowy przełącznik do otworów na płytce PCB i delikatnie docisnij

- Naložte nákladkę klavišů a připojte klaviaturu do počítače

Uwaga: Je-li přelazník po vyměnění nezdělal, ujistěte se, zda nožičky přelazníka byly správně nastaveny v otvorech na desce PCB, nebo je očistěte.

2. JASNOŚ PODŚWIETLENIA

Aby změnil jasnoś podświeťlenia naleŹy nacisnřt klawiše Fn + strzałka na góre/w dół

3. SZYBKÓŚ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby změnil rychloś efektu podświeťlenia, nacisñij klawiše Fn + strzałka na lewo/w prawo

4. ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby změnil kolor podświeťlenia, nacisñij klawiše Fn + Del

5. ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Nacisñij klawiše Fn + Home aby přelazčyć miřdy 20 trybami podświeťlenia.

6. STATYCZNY TRYB BIAŁEGO PODŚWIETLENIA

Nacisñij klawiše Fn + Caps Lock, aby włazčyć tryb statycznego białego podświeťlenia.

7. TRYBY PODŚWIETLENIA GRY

Nacisñij klawiše Fn + 1/2/3, aby přelazčyć pomiřdy 3 trybami podświeťlenia w grach.

8. TRYB UŹYTKOWNIKA

Tryb uŹytkownika umoŹliwia ustawienie indywidualnego podświeťlenia kaŹdego klawiša.

- Wybierz 1 z 2 dostępných trybów uŹytkownika, naciskajřt klawiše Fn + 9/0.
- Nacisñij Fn + Home, aby rozpoczřt nagrywanie. Wskaźnik LED zacznie miřgać
- Nacisñij dowolny klawiš, który chceś podświeťlić (dla kaŹdego klawiša moŹesz wybrać 1 z 7 predefiniowanych kolorów, naciskajřt ten sam klawiš w pęťli).
- Nacisñij Fn + Home, aby zakoñczyć nagrywanie i zapisać ustawienia. Wskaźnik LED przestanie miřgać

9. PRZYWRÓCENIE USTAWIENIĘ FABRYCZNYCH

Wszystkie zapisane ustawienia moŹna łatwo przywrócić do ustawieñ fabrycznych za pomocř klawišy [FN + ESC].

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj klawiše [FN + ESC] przez 5 sekund.

CZ - NÁVOD K POUŹITÍ

INSTALACE

- Připojte kabel do libovolného USB portu u počítači, v případě prvního připojení počkejte cca 15 sekund do celkového nainstalování ovladače
- Klávesnice obsahuje software umožňující nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.genesis-zone.com
- Otevřete složku s instalačním souborem a poté dvakrát klikněte na ikonu setup.exe
- Postupujte v souladu s instrukcemi pro instalaci softwaru
- Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Klikněte dvakrát na ikonu pro zobrazení rozhraní s nastaveními

1. VÝMĚNA SPÍNAČŮ

- Odstraňte kryt klávesy zatažením vislele nahoru
- ZaloŹte kovovou svorku pod tělo spínače v místě označeném na obrázku
- Přitlačte ramena svorky do spínače a současně vytáhñete vislele nahoru
- Vložte vertikálně náhradní spínač do otvorů na desce PCB a jemně zatlačte
- NaloŹte kryt klávesy a připojte klávesnici k počítači

POZNÁMKA: Pokud spínač po výměně nefunguje, zkontrolujte, zda jsou noŹičky spínače správně nainstalovány v otvorech na desce PCB, nebo nejsou ohnuté.

2. JAS PODŚVICENÍ

Úroveň jasu podśvicení klávesnice změníte pomocí kláves Fn + šipka nahoru/dolů

3. RYCHLOŚ EFEKTŮ PODŚVICENÍ

Chcete-li změnit rychlost efektů podśvicení, stiskñete klávesy Fn + šipka vlevo/vpravo

4. ZMĚNA BARVY PODŚVICENÍ

Chcete-li změnit barvu podśvicení, stiskñete klávesy Fn + Del

5. ZMĚNA REŹIMU PODŚVICENÍ

Stiskñete klávesy Fn + Home pro změnu mezi 20 režimy podśvicení.

6. REŹIM STATICKÉHO BÍLEHO PODŚVICENÍ

Stisknutím kláves Fn + Caps Lock aktivujete režim statického bílého podśvicení.

7. HERNÍ REŹIMY PODŚVICENÍ

Stiskñete klávesy Fn + 1/2/3 pro změnu mezi 3 herními režimy podśvicení.

8. UŹIVATELSKÝ REŹIM

UŹivatelský režim umoŹňuje nastavit individuální podśvicení jednotlivých kláves.

- Stisknutím kláves Fn + 9/0 vyberte 1 ze 2 dostupných vlastních režimů
- Stisknutím kláves Fn + Home spustíte nahrávání. Led indikátor začne blikat
- Stiskñete libovolnou klávesu, kterou chcete podśvitit (pro kaŹdou klávesu moŹete zvolit 1 z 7 předdefinovaných barev stisknutím stejné klávesy ve smyčce)
- Stisknutím kláves Fn + Home ukončíte nahrávání a uloŹíte nastavení. Led indikátor přestane blikat

9. OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Všechny uloŹené nastavení lze snadno obnovit do továrních nastavení pomocí [Fn + Esc].

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, podrŹte klávesy [Fn + Esc] po dobu 5 sekund.

SK - NÁVOD NA POUŹITIE

INŠTALÁCIA

- Připojte kabel do libovolného USB portu počítača, pri prvom pripojení počkajte pribliŹne 15 sekund, kým sa nenainštalujú potrebné ovladače
- Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umoŹňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie vyuŹiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky www.genesis-zone.com.
- Otvorte inštalačný priečinok a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe.
- Postupujte podľa pokynov inštalácie.
- Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu sa otvorí rozhranie nastavení.

1. VÝMĚNA SPÍNAČOV

- Odstraňte kryt klávesy potiahnutím vislele nahor
- ZaloŹte kovovú svorku pod telo spínača v mieste označenom na obrázku
- Přitlačte ramena svorky do spínača a súčasne potiahñete vislele nahor
- Vložte vertikálne náhradný spínač do otvorov na doske PCB a jemne zatlačte
- NaloŹte kryt klávesy a pripojte klávesnicu k počítaču

POZNÁMKA: Ak spínač po výměně nefunguje, skontrolujte, či sú noŹičky spínača správně nainstalovane v otvorech na doske PCB, alebo nie sú ohnuté.

2. JAS PODŚVIETENIA

Úroveň jasu podśvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov Fn + šipka hore/dole

3. RÝCHLOŚ EFEKTOV PODŚVIETENIA

Ak chcete zmeniť rychlost efektu podśvietenia, stlačte klávesy Fn + šipka doľava/doprava.

4. ZMĚNA FARBÝ PODŚVIETENIA

Ak chcete zmeniť farbu podśvietenia, stlačte klávesy Fn + Del

5. ZMĚNA REŹIMU PODŚVIETENIA

Stlačte klávesy Fn + Home pre zmenu medzi 20 režimami podśvietenia.

6. REŹIM STATICKÉHO BIELEHO PODŚVIETENIA

Stlačením tlačidla Fn + Caps Lock aktivujete režim statického bieleho podśvietenia.

7. HERNÉ REŹIMY PODŚVIETENIA

Stlačte klávesy Fn + 1/2/3 pre zmenu medzi 3 hernými režimami podśvietenia.

8. UŹIVATELSKÝ REŹIM

UŹivatelský režim umoŹňuje nastavit individuálne podśvietenie jednotlivých klávesov.

- Stlačením tlačidla Fn + 9/0 vyberte 1 z 2 dostupných vlastných režimov
- Stlačením klávesov Fn + Home spustíte nahravanie. Led indikátor začne blikat

- Стлачете ъбувоолнџ клџвеы, которџ чхете подсвџетџ (пре каждџ клџвес сџ мџжете выбрат 1 з 7 преддефинованџ фарџев стлаченџм ровнакџо клџвесу в слџчке)
- Стлаченџм Fn + Home укџончџте nahrџвање а уложџте наставка. Led индикџтор престане блџкат

9. OBNOVENIE VYROBNYCH NASTAVENI

Všetky uložené nastavenia možno ľahko obnoviť do výrobných nastavení pomocou [FN + ESC].

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, podržte klávesy [FN + ESC] po dobu 5 sekúnd.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

INSTALARE

• Conectați cablul la un port USB liber de pe calculator; dacă vă conectați pentru prima dată, așteptați aproximativ 15 secunde pentru ca driverele să fie complet instalate.

• Tastatura are un software pentru setarea funcțiilor avansate, pe care trebuie să-l descărcați de pe site-ul nostru www.genesis-zone.com

• Deschideți directorul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma setup.exe

• Urmăți instrucțiunile pentru a instala software-ul

• Odată ce instalarea este finalizată cu succes, în bara de activități va apărea pictograma software-ului. Efectuați dublu clic pe pictogramă pentru a deschide interfața setărilor

1. ÎNLOCUIREA TASTELOR

- Scoateți tasta trăgând-o vertical în sus.
- Amplasați clema metalică sub carcasa tastei în locul marcat în imagine
- Apăsând în același timp brațele clemei pe tastă, trageți vertical în sus.
- Introduceți tasta de rezervă vertical în orificiile de pe plăcuța PCB și apăsați ușor.
- Aplicați partea superioară a tastei și conectați tastatura la calculator.
- Avertisment: Dacă tasta nu funcționează după înlocuire, asigurați-vă dacă piciorușele tastei sunt instalate corect în orificiile de pe placa PCB sau dacă nu sunt indoite.

2. LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensității cu care este iluminată tastatura apăsați Fn + sageata Sus/Sos

3. VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru am modifica viteza efectului iluminării apăsați Fn + sageata stanga/dreapta

4. MODIFICARE CULOARE ILUMINARE

Pentru a schimba culoarea luminii de fundal, apăsați Fn + Del

5. MODUL DE ILUMINARE

Apasați tastele Fn + Home pentru a selecta unul din cele 20 moduri de iluminare.

6. MODUL DE ILUMINARE DIN SPATE ALBĂ STATICĂ

Apăsăți tastele Fn + Caps Lock pentru a activa modul de retroiluminare albă statică.

7. MODURI DE ILUMINARE PENTRU JOCURI

Apasați tastele Fn + 1/2/3 pentru a selecta unul dintre cele 3 moduri de iluminare pentru jocuri

8. MOD PERSONALIZAT

Modul personalizat permite setarea iluminării individuale a fiecărei taste.

- Selectați 1 dintre cele 2 moduri personalizate disponibile apăsând Fn + 9/0
- Apăsăți Fn + Home pentru a începe înregistrarea. Indicatorul LED va începe să clipească
- Apăsăți orice tastă pe care doriți să o iluminați (pentru fiecare tastă puteți alege 1 din cele 7 culori predefinite prin apăsarea aceleiași taste în buclă)
- Apăsăți Fn + Home pentru a termina înregistrarea și a salva setările. Indicatorul LED se va opri din clipire

9. REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

Toate setările salvate pot fi ușor restaurate la implicite cu ajutorul tastelor [FN + ESC]. Pentru a reveni la setările din fabrica, apăsați tastele [FN + ESC] timp de 5 secunde.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра, при първо включване изчакайте около 15 секунди, докато драйверите напълно се инсталират
- Клавиатурата има софтуер, който ви позволява да задавате разширени функции, които трябва да изтеглите от нашия уебсайт www.genesis-zone.com
- Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху иконата setup.exe
- Следвайте указанията за инсталиране на софтуера
- Когато инсталацията приключи успешно, иконата на софтуера ще се покаже в лентата със задачите. Кликнете двукратно на иконата за да видите интерфейса с настройките

1. ПОДМЯНА НА ПРЕВКЛЮЧАТЕЛИТЕ

- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре
- Поставете металната скоба под корпуса на превключателя на мястото, посочено на снимката
- Докато притискате раменете на скобата към превключателя, едновременно я дръпнете вертикално нагоре
- Поставете резервния превключател вертикално в отворите на печатната платка и деликатно го натиснете
- Поставете капачката на ключа и свържете клавиатурата към компютъра

Внимание: Ако превключателят след подмяната не работи, уверете се, че крачетата на превключателя са правилно поставени в отворите на печатната платка или дали не са огънати.

2. ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + Стрелка Горе/долу

3. СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши Fn + Стрелка Ляво/дясно

4. ЦВЕТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

За да промените цвета на осветлението, натиснете Fn + Del

5. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите Fn + Home, за да промените между 20 режима на подсветка на играта.

6. РЕЖИМ НА СТАТИЧНА БЯЛА ПОДСВЕТКА

Натиснете клавишите Fn + Caps Lock, за да активирате режима на статична бяла подсветка.

7. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите Fn + 1/2/3, за да промените между 3 режима на подсветка на играта

8. ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕЖИМ

Потребителският режим позволява да се зададе индивидуална подсветка на всеки клавиш.

- Изберете 1 от 2 налични персонализирани режима, като натиснете Fn + 9/0
- Натиснете Fn + Home, за да започнете запис. Светодиодният индикатор ще започне да мига
- Натиснете всички клавиши, които искате да бъдат осветени (за всеки клавиш можете да изберете 1 от 7 предварително определени цвята, като натиснете същия клавиш в цикъл)
- Натиснете Fn + Home, за да завършите записа и да запазите настройките. Светодиодният индикатор ще спре да мига

9. НАПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДИТЕ

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до настройките по подразбиране чрез g клавишите [FN + ESC].

За да възстановите фабричните настройки, задържете клавишите [FN + ESC] за 5 секунди.

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉS

- Kösse be a kábelét a számítógép egy szabad USB portjához; első csatlakoztatás esetén várjon kb. 15 másodpercet, hogy az illesztőprogramok telepítése befejeződjön.
- A billentyűzet egy programmal rendelkezik, amellyel haladó funkciók állíthatók be rajta. A programot a www.genesis-zone.com weboldalon kell letölteni.
- Nyissa meg a telepítési mappát, majd kattintson duplán a setup.exe fájlra
- A program telepítéséhez kövesse az utasításokat

- Ha a telepítés sikeresen befejeződött, a tálcán megjelenik a program ikonja. A beállítások megjelenítéséhez kattintson duplán az ikonra

1. KAPCSOLÓK CSERÉJE

- Vegye le a billentyűspakét függőlegesen felfelé húzva
- Helyezze a fémkapcsot a kapcsolóház alá a képen látható helyre
- Miközben a kapocs karjait a kapcsolóhoz nyomja, egyidejűleg húzza függőlegesen felfelé
- Helyezze a tartalék kapcsolót függőlegesen a PCB lemez nyílásába, és finoman nyomja meg
- Helyezze a billentyűspakét, és csatlakoztassa a számítógéphez.

Megjegyzés: Ha a kapcsoló a csere utáni nem működik, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló lábak megfelelően vannak – felszerelve a PCB lemez lyukaiban, vagy nincsenek meghajlítva.

2. MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az Fn + föl / le nyíl gombokat kell lenyomni.

3. MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA

A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az Fn + jobbra/balra nyíl gombokat kell lenyomni.

4. MEGVILÁGÍTÁSI SZÍNÉT

A megvilágítási színet a megváltoztatásához az Fn + Del gombokat kell lenyomni.

5. MEGVILÁGÍTÁSI MÓD

A 20 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az Fn + Home gombokat!

6. STATIKUS FEHÉR HÁTTÉRVILÁGÍTÁSI MÓD

Nyomja meg az Fn + Caps Lock billentyűket a statikus fehér háttérvilágítás mód aktiválásához.

7. JÁTÉKMEGVILÁGÍTÁSI MÓDOK

Az 3féle játékmegvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az Fn + 1/2/3 gombokat!

8. EGYÉNI MÓD

- Az egyéni mód lehetővé teszi az egyes billentyűk egyedi megvilágításának beállítását.
- Válassza ki a 2 rendelkezésre álló egyéni mód közül az 1-et az Fn + 9/0 billentyűk megnyomásával.
- Nyomja meg az Fn + Home billentyűt a felvétel elindításához. A Led kijelző villogni kezd
- Nyomja meg bármelyik billentyűt, amelyet háttérvilágítani szeretne (minden billentyűhöz kiválaszthatja a 7 előle meghatározott szín közül az 1 színt, ha ugyanazt a billentyűt nyomja meg a ciklusban)
- Nyomja meg az Fn + Home billentyűt a felvétel befejezéséhez és a beállítások mentéséhez. A Led kijelző abbahagyja a villogást

9. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Az összes elemmentett beállítás könnyen visszaállítható gyári beállításra az [FN + ESC] gombokkal.

A gyári beállítások visszaállításához nyomd

RS - UPUJTSTVO ZA KORIŠTЋEЊE

ИНСТАЛАЦИЈА

- Прикључите кабл у слободни USB порт на рачунару. За прву везу сачекајте око 15 секунди док се управљачки програми потпуно не инсталирају
- Тастатура има софтвер који вам омогућава да поставите напредне функције, које морате да преузмете са наше веб странице www.genesis-zone.com
- Отворите инсталациони фолдер, а затим двапут кликните на икону setup.exe
- Пратите упутства за инсталирање софтвера
- Када се инсталација успешно заврши, икона софтвера ће се приказати на траци задатака. Двапут кликните на икону за приказ интерфејса са поставкама

1. ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА

- Уклоните поклопац кључа повлачећи га окомото према горе
- Поставите металну копчу испод кућишта прекидача на место означено на слици
- Док притиснете кракове копче уз прекидач, повуците је окомото према горе истовремено
- Уметните резервни прекидач окомото у отворе на штампаној плочи и лагано га притисните
- Причврстите поклопац тастера и повежите тастатуру са рачунаром

Напомена: Ако прекидач након замене не ради, уверите се да су ноге прекидача правилно постављене у рупе на штампаној плочи или да нису савијене.

2. СВЕТЛОСТ ОСВЕЉЕЊА

Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама Fn + горе/доле

3. ЕФЕКТИ БРЗИНЕ ОСВЕЉЕЊА

Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните Fn + стрелица лево/десно

4. ПРОМЕНА БОЈЕ ПОЗАДИНА

Да бисте променили боју осветљења, притисните Fn + Del

5. ПРОМЕНА СВЕТЛОСНОГ РЕЖИМА

Притисните тастере Fn + Home да бисте се пребацивали између 20 режима позадинског осветљења.

6. СТАТИЧКИ РЕЖИМ БЕЛОГ ПОЗАДИНСКОГ ОСВЕЉЕЊА

Притисните тастере Fn + Caps Lock да бисте активирали режим статичког белог позадинског осветљења.

7. РЕЖИМИ ОСВЕЉЕЊА ЗА ИГРЕ

Притисните тастере Fn + 1/2/3 за пребацивање између 3 режима осветљења за игре.

8. ПРИЛОГОЂЕНИ РЕЖИМ

Прилагођени режим омогућава постављање појединачног осветљења сваког кључа.

- Изаберите 1 од 2 Доступни прилагођени модуси притиском на Fn + 9/0
- Притисните Fn + Home да бисте започели снимање. ЛЕД индикатор ће почети трептати
- Притисните било које кључеве које желите да позадинско осветљење (за сваки тастер можете одабрати 1 од 7 унапред дефинисаних боја притиском на исти тастер у петљи)
- Притисните Fn + Home да бисте завршили снимање и сачували подешавања. ЛЕД индикатор ће престати да трепери

9. ВРАЋАЊЕ ФАБРИЧКИХ ПОДЕШАВАЊА

Сва сачувана подешавања могу се лако вратити на фабричка подешавања помоћу тастера [FN + ESC].

Да бисте вратили фабричке поставке, држите притиснуте тастере [FN + ESC] 5 секунди.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА

- Подключите кабель к свободному USB-порту на компьютере; в случае первого подключения подождите около 15 секунд, пока драйверы полностью не установятся.
- На клавиатуре имеется программное обеспечение, позволяющее настраивать расширенные функции, которое необходимо загрузить с нашего веб-сайта www.genesis-zone.com.
- Откройте папку установки и дважды кликните на иконку setup.exe.
- Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения.
- После успешного завершения установки иконка программного обеспечения отобразится на панели задач. Дважды щелкните на иконку, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

1. ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- Снимите накладку клавиши, потянув её вертикально вверх.
- Установите металлическую клипсу под корпус переключателя в месте, указанном на рисунке.
- Прижмите плечи клипсы к переключателю, одновременно потяните вертикально вверх.
- Вставьте вертикально запасной переключатель в отверстия на плате РСВ и слегка прижмите.
- Наденьте накладку клавиши и подключите клавиатуру к компьютеру.

Примечание: Если переключатель после замены не работает, проверьте, правильно ли установлены ножки переключателя в отверстиях на плате РСВ или не изогнуты ли они.

2. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши Fn + стрелка вверх/вниз

3. СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши Fn + Стрела Лево/право

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить цвет подсветки, нажмите клавиши Fn + Del

5. РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn + Home чтобы выбрать один из 20 режимов подсветки.

6. РЕЖИМ СТАТИЧЕСКОЙ БЕЛОЙ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn + Caps Lock, чтобы активировать режим статической белой подсветки.

7. ИΓΡΩΒΕΣ ΡΕΖΙΜΜΙΣ ΠΟΔΣΒΕΤΚΙΣ

Ναμπίκε κλαβίσι Fη + 1/2/3, τώβι ρεζίμμο είνε είνε 3 ίγρωβες ρεζίμμοσ ποδσβετκίσ.

8. ΠΟΛΥΖΟΒΑΤΕΛΪΣΚΙΪ ΡΕΖΙΜΜΟ

ΠολύζοβατέλσκιΪ ρεζίμμο ποζοβάετ ναστρώετ ίνδιδυαύαλνύο ποδσβετκού κλώδοϋ κλαβίσι.

- Βυβέρτε 1 ίν 3 δύστυπνύσ ποζοβατέλσκιΪσ ρεζίμμοσ, νάβω Fη + 9/0
- Νάμπίκε Fη + Ηομε, τώβι νάμύε νάμύε γάμψε. Σβετωδιωδνύο ίνδιδυαύαλνύο νάμύε μίγáτ
- Νάμπίκε λώβυο κλαβίσι, κώτρωοϋ βυ χώτε ποδσβετέτ (δύε κλώδοϋ κλαβίσι βυ μώκετ βυβέρτε είνε ίν 7 πρεδοπρεδελέννύσ χρώεσ, νάμύε είνε ίν τώ κλαβίσι νύ κύκλε)
- Νάμπίκε Fη + Ηομε, τώβι ζάμψετ γάμψε ίν σώρνάμύε ναστρώετ. Σβετωδιωδνύο ίνδιδυαύαλνύο πρεραστέτ μίγáτ

9. ΒΟΖΒΡΑΤ Κ ΖΑΒΟΔΣΚΙΜ ΝΑΣΤΡΩΪΚΑΜ

Βσε σώρνάμύε ναστρώετ μώκο λέγκω σβώσνύε δώ ζάβωδσκιΪ σ πόμώϋ κλαβίσι [FN + ESC].

Τώβι βερτύετ κ ζάβωδσκιμ ναστρώετ, υδερζύετ κλαβίσι [FN + ESC] νύ τεχνίε 5 σεκύνδ.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Σύνδéseτε τώ κλώδο εε μώ ελεύθερη θύρα USB τώσ υπολογιστή. Στν περίπτωση της πρώτης σύνδεσης, θά πρέπει να περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα προγράμματα οδήγησης
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει λογισμικό που σας επιτρέπει να ορίσετε προηγμένες λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας www.genesis-zone.com
- Άνοιξετ τώ φάκελο εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο setup.exe
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τώ λογισμικό
- Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, τώ εικονίδιο τώσ λογισμικού θά εμφρανιστεί στη γραμμή εργασιών. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η διασπαή με τις ρυθμίσεις

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

- Αφαιρέστε τώ κάλυμμα πλήκτρω τρωβάννας τώ κάβετα προς τώ επάνω
- Τοποθετήστε τώ μεταλλικό κλίπ κάτω από τώ περιβλήμα τώσ διακόπτη στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα
- Ενώ πιέσετε τώσ βραχίονεσ τώσ κλίπ στον διακόπτη, ταυτόχρονα τρωβήξετ κάβετα προς τώ πάνω
- Τοποθετήστε τον εφεδρικό διακόπτη κάβετα στις οπές στην πλάκα PCB και πιέστε απαλά
- Τοποθετήστε τώ κάλυμμα τώσ πλήκτρω και συνδέστε τώσ πληκτρολόγιο στον υπολογιστή

Πρσοχή: Εάν ο διακόπτης μετά την αντικατάσταση δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι τα ποδαράκια τώσ διακόπτη είνε σωστά τοποθετημένα στις οπές της πλάκας PCB ή δεν είνε ίναι λυγιωμένα.

2. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα τώσ οπίσθιοσ φωτισμού, πατήστε τώσ πλήκτρω Fη + τώσ πλήκτρω με τώ βέλος προς τώ πάνω / προς τώ κάτω

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΕ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε τν ταχύτητα τών εφέ τώσ οπίσθιοσ φωτισμού, πατήστε τώσ πλήκτρω Fη + τώσ πλήκτρω με τώ βέλος προς τώ αριστερά / προς τώ δεξιά

4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε τώ χρώμα τώσ οπίσθιοσ φωτισμού, πατήστε τώσ πλήκτρω Fη + Del

5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε τώσ πλήκτρω Fη + Ηομε για εναλλαγή ανάμεσα στις 20 λειτουργίες τώσ οπίσθιοσ φωτισμού.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε τώσ πλήκτρω Fη + Caps Lock για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στατικού λευκού οπίσθιοσ φωτισμού.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πατήστε τώσ πλήκτρω Fη + 1/2/3 για εναλλαγή μεταξύ των 3 λειτουργιών οπίσθιοσ φωτισμού για παιχνίδια.

8. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η προσαρμοσμένη λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση τώσ μεμονωμένων φωτισμού κάθε πλήκτρω.

- Επιλέξετ 1 από τις 2 διαθέσιμες προσαρμοσμένες λειτουργίες πατώντας τώσ πλήκτρω Fη + 9/0
- Πατήστε Fη + Ηομε για να ξεκινήσετε τν εγγραφή. Η ενδεικτική λυχνία Led θά αρχίσει να αναβοσβήνει
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρω θέλετε να φωτιστεί (για κάθε πλήκτρω μρωρείτε να επιλέξετε 1 από τώ 7 προκαθορισμένα χρώματα πατώντας τώ ίδιο πλήκτρω σε επανάληψη)

- Πατήστε Fη + Ηομε για να ολοκληρώσετε τν εγγραφή και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η ενδεικτική λυχνία θά σταματήσει να αναβοσβήνει

9. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Όλεσ οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις μρωρούν εύκολα να επαναφερθούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τώσ πλήκτρω [FN + ESC].

Για τν επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, κρατήστε πατημένα τώσ πλήκτρω [FN + ESC] για πέντε δευτερόλεπτα.

REGULATORY

EN



EU Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that the equipment type NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 are in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.genesis-zone.com.

The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as, improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.



The safe product, conforming to the UKCA requirements.

SAFETY INFORMATION

- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dry surroundings.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR



Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.genesis-zone.com dans l'onglet du produit.

Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

SÉCURITÉ

- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeur 2 ans

ES



Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/30/EU, 2011/65/EU y 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.genesis-zone.com, en la pestaña del producto.

El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante

PT



Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.genesis-zone.com no separador do produto.



A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem

do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

SEGURANÇA

- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparas ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.

GENERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantido produto

DE



EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.genesis-zone.com in der Registerkarte Produkte.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung aller Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

SICHERHEITSSINFORMATION

- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SE



EU-försäkran om överensstämmelse - Härmed förklarar IMPAKT S.A. att NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.genesis-zone.com på produktflikten.



WEEE-symbolen (överskarsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuell förorening av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarderna.
- 2 års tillverkargaranti

IT

CE **Dichiarazione di conformità UE** - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NNGK-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.genesis-zone.com nella scheda del prodotto.

L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

GENERALE

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanzial del produttore

PL

CE **Deklaracja zgodności UE** - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadczam, że urządzenie NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU, 2011/65/UE i 2015/863/EU. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.genesis-zone.com w zakładce produktu.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż uniemożliwiają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterek w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylonym.

OĞOLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

CZ

CE **Prohlášení EU o shodě** - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 je v souladu se směrnicemi: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.genesis-zone.com v záložce při produktu.

Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáhá předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí; z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídní sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

BEZPEČNOST

- Používejte podle určení, nesprávné používání může vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškárání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

OBECNĚ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

SK

CE **Vyhlasenie o zhode EU** - IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 je v súlade so smernicami: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na internetovej stránke www.genesis-zone.com v záložke pri produkte.

Použitie symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhajú predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie; z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

BEZPEČNOST

- Používajte podľa určení, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškárkanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silným magnetikom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

VEŠOBECNĚ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

RO

CE **ES Declaración de conformidad UE** - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 este in conformitate cu Directivetele: 2014/30/EU, 2011/65/UE si 2015/863/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.genesis-zone.com, in pagina produsului.

Utilizarea simbolului WEEE (pubeta taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand recipientii deseurilor in mod corespunzator protejeati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarii prelucrare necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productie dispozitivelor in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi produsul in conformitate cu destinatia acestuia, utilizarea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasamblarea neautorizata va anula garanta și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau praftuite.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu raspundere limitata

BG

CE **ES Декларация за съответствие** - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжението тип NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 е в съответствие с Директивите 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват напоследичите, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизирани ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удиряне на устройството може да доведе до повреда, надраскане или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запращена среда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейската RoHS стандарта.
- 2 г. гаранция от производителя

HU

CE **EU-megfeleléségi nyilatkozat** - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfeleléségi nyilatkozat a www.genesis-zone.com oldalon a termék fül alatt található.

A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségre és a környezetre a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkotórészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak az alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!

BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen használándó, a nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék leltéje vagy útése károsodásához, megkarcolásához vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványoknak
- 2 év gyártói garancia

RS

CE **Декларација о усаглашености ЕУ** - ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлуцима директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Чitava декларација усаглашености CE налази се на веб-страници www.genesis-zone.com у секцији производа.

Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складирања и рециклирања таквих уређаја. Селективно складирање омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалној власти.

БЕЗБЕДНОСТ

- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огебати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном полу и у влажном или прашњавом окружењу.

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом RoHS.
- 2 године гаранције произвођача

RU

CE **Декларација соответствии ЕС** - Таким образом, ИМПАКТ С.А. заявляет, что устройство NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 соответствует директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия CE доступен во вкладки продукта на сайте www.genesis-zone.com.

Использование символа WEEE (перечёрнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.

БЕЗОПАСНОСТ

- КИспользовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- 2 года ограниченной гарантии извдителя

GR

CE **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ** - Με την παρούσα, η εταιρεία ΙΜΠΑΚΤ S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NKG-2077, NKG-2078, NKG-2079, NKG-2080, NKG-2081, NKG-2082, NKG-2163, NKG-2164, NKG-2165, NKG-2166 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.genesis-zone.com στην καρτέλα προϊόντος.

Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποτροπή πιθανώς αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- На χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η απουναρμολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πίεση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρή ή ακονισμένο περιβάλλον.

GENIKA

- Ασφαλές προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή

PROBLEM?

CONTACT ME ON
WWW.GENESIS-ZONE.COM/CONTACT

