


Cuisinart®

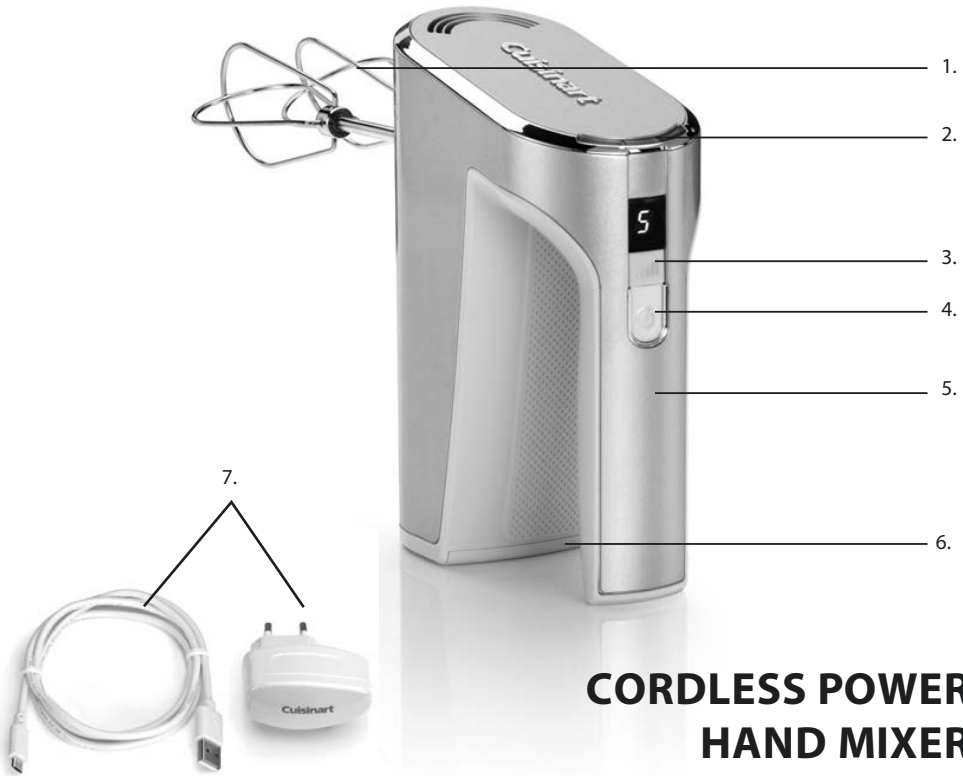

CORDLESS POWER HAND MIXER

RHM100E

Q174a

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Akumulátorový ruční šlehač Cuisinart® RHM100E


1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Při používání spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí riziko vzniku zranění.

- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, nebo dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Při manipulaci s nástavci, při používání a čištění spotřebiče dbejte opatrnosti.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.
- Tento spotřebič není určen pro děti mladší 8 let. Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou nebezpečí související s používáním tohoto spotřebiče. Děti nesmí provádět běžné čištění a údržbu a hrát si se spotřebičem.
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadl, nepoužívejte jej.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poškození napájecího kabelu přestaňte spotřebič

ihned používat. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis. Jako spotřebitel se nepokoušejte o žádnou opravu.

- Při odpojování ze zásuvky tahejte pouze za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Když se spotřebič nepoužívá, lze jej bezpečně ponechat zapojený do elektrické zásuvky, aby byla baterie vždy nabitá. Před montáží, demontáží, čištěním, nebo pokud se delší dobu nepoužívá, odpojte jej ze zásuvky.
- Tento spotřebič obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii, která se nesmí kvůli nabíjení ze spotřebiče vyjmát. Baterie spotřebiče není uživatelsky vyměnitelná.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- **VAROVÁNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze napájecí zdroj, dodávaný s tímto spotřebičem (model C050200-EU/BS). Tento symbol  označuje, že je k dispozici odnímatelný napájecí zdroj pro nabíjení.
- Produkt je ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami určenými pro tento typ a třídu spotřebiče. Cuisinart je držitel certifikace ISO9001:2015, který trvale vyhodnocuje výkonnost systému řízení kvality. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte oddělení zákaznických služeb (viz část „Mezinárodní záruka“).
- **VAROVÁNÍ:** Během používání spotřebiče udržujte ruce, prsty, příslušenství, apod., stejně jako stěrku nebo jiné náčiní, mimo dosah rotujících částí, abyste předešli možnému zranění osob a/nebo poškození spotřebiče. Stěrka může být používána, jen když je spotřebič vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepřibližujte prsty do blízkosti nástavců. Vždy se nejprve ujistěte, že spotřebič není v provozu.

- Nabíjecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od dřezu, umyvadla nebo horkého povrchu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel. Nabíjecí adaptér zapojte přímo do elektrické zásuvky.
- Spotřebič nenabíjejte pomocí venkovní zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, hlavní jednotku neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Ponořit lze pouze nástavce tohoto spotřebiče, které byly pro ponoření do vody či jiných kapalin navrženy, žádnou jinou část nikoliv. Pokud spotřebič spadne do vody/kapaliny, ihned jej vyjměte, vyčistěte a osušte. Pak jej nechte zkontrolovat.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky/jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.



LIKVIDACE BATERIE

Aby se minimalizovalo nebezpečí ohrožení zdraví a životního prostředí vysloužilých produktů, směrnice týkající se likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií vyžadují likvidaci ve sběrném místě, kam bude odeslán za účelem vyjmutí baterií a příslušné recyklace. Další podrobnosti o recyklaci a bezpečné likvidaci těchto materiálů vám sdělí místní úřady. Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně. Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě, v souladu s legislativou. Tím lze některé materiály recyklovat nebo regenerovat.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Bezpečnost během používání

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály a propagační štítky nebo nálepky.

- Nabíjecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od dřezu, umyvadla nebo horkého povrchu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel. Nabíječku zapojte přímo do elektrické zásuvky.
- Spotřebič nenabíjejte pomocí venkovní zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, hlavní jednotku neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Ponořit lze pouze nástavce tohoto spotřebiče, které byly pro ponoření do vody či jiných kapalin navrženy, žádnou jinou část nikoliv. Pokud spotřebič spadne do vody/kapaliny, ihned jej vyjměte, vyčistěte a osušte. Pak jej nechte zkontrolovat.
- **VAROVÁNÍ:** Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během používání udržujte vlasy, oděv, apod., stejně jako jiné náčiní, mimo dosah rotujícího příslušenství. Sěrku používejte pouze v případě, že spotřebič není v provozu.
- Abyste zabránili vašemu potřísnění, nejprve vložte šlehačí metly do směsi, a až pak šlehač zapněte. A naopak, nejprve šlehač vypněte, a až pak metly vyjměte ze směsi.
- **VAROVÁNÍ:** Při šlehání horkých tekutin použijte mnohem větší nádobu nebo zpracujte menší množství. Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli zranění způsobené přetečením nebo náhlým vystříknutím tekutiny. Abyste se vyhnuli opaření, je vhodné šlehač mírně naklonit tak, aby vaše ruka nebyla přímo nad párou.
- Šlehač nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému byl navržen.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení ručního šlehače Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE (viz obálka tohoto návodu)

1. Šlehačí metly
2. Indikátory baterie
3. Tlačítko voliče rychlosti
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Rukojeť
6. Nabíjecí port (není zobrazen)
7. USB kabel a nabíjecí adaptér

4. POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím doporučujeme otřít hlavní jednotku čistým navlhčeným hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo prach, a důkladně je osušte měkkým, savým hadříkem. Šlehačí metly opatrně vyčistěte v roztoku čistícího prostředku a teplé vody.

Poznámka: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, tvrdé nástroje nebo drátěnku.

A. NABÍJENÍ

Baterie vašeho šlehače nejsou v době nákupu plně nabité. Před použitím je třeba baterie nabít, a to tak dlouho, dokud se nerozsvítí všechny tři modré indikátory baterie. Šlehač bude plně nabitý přibližně za 2 hodiny a 10 minut. Při plném nabití bude šlehač pracovat nepřetržitě přibližně 55 minut (v závislosti na receptu).

Poznámka: Pro nabíjení baterie šlehače zapojte Mikro USB konektor nabíjecího kabelu do nabíjecího portu, umístěného na zadní straně hlavní jednotky. USB konektor zapojte do konektoru nabíjecího adaptéru, a ten pak zapojte do elektrické zásuvky.

Indikátory kapacity baterie

Když se baterie nabíjí, indikátory blikají modře. Když se všechny tři indikátory rozsvítí, baterie je plně nabitá a šlehač je připraven k použití. Jak se bude baterie vybíjet, indikátory zhasnou. Když začne blikat poslední indikátor, kapacita baterie je téměř vyčerpána a je nutné ji dobít. Pokud se baterie zcela vybije, šlehač nebude fungovat.

Poznámka: Šlehač nelze používat, i když je zapojený a nabíjí se.

B. SESTAVENÍ

Natočte hlavní jednotku tak, aby rukojeť směřovala od vás, a abyste viděli na body pro připojení šlehačích metel. Šlehačí metlu s přidávaným kotoučem na stopce vložte do levého otvoru, a zatlačte, dokud nezacvakne na svém místě. Druhou šlehačí metlu zatlačte stejným způsobem do pravého otvoru.

C. VYJMUTÍ ŠLEŠHACÍCH METEL

Pro vyjmutí šlehačích metel je jednoduše z jednotky vytáhněte, jednu po druhé.

D. POUŽÍVÁNÍ ŠLEHAČE

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí displej. Pak ihned stiskněte jednou tlačítko voliče rychlosti, jednotka se spustí na rychlost 1.
- Pokud chcete změnit rychlost, stiskněte znovu tlačítko voliče rychlosti, dokud nedosáhnete požadované rychlosti – k dispozici je 5 rychlostí. Nastavení rychlostí se provádí ve smyčce, tzn., že pokud stisknete tlačítko při rychlosti 5, přepne se na 0 a motor se zastaví. Jednoduše znovu stiskněte tlačítko voliče pro nastavení rychlosti 1, a pak pokračujte v jeho mačkání, dokud nedosáhnete požadované rychlosti.
- Pro zastavení šlehače při jakékoli rychlosti stiskněte tlačítko napájení.

Poznámka: Pokud je ponechána rychlost 0 déle než 1.5 sekundy, jednotka se vypne.

E. RADY A TIPY

- Při šlehání vaječných bílků používejte čistou kovovou nebo skleněnou mísu, nikdy ne plastovou. Chcete-li stabilizovat bílky, přidejte před šleháním 1/8 čajové lžičky smetany na vaječný bílek. Bílky šlehejte, dokud se nevytvoří požadované špičky.
- Příliš dlouhé šlehání vaječných bílků způsobí, že vyschnou a stanou se méně stabilními.
- Pokud přidáváte do vyšlehaných vaječných bílků cukr, přidávejte jej pomalu, když se začnou tvořit měkké špičky, a poté pokračujte ve šlehání.
- Při šlehání vysokoprocenní smetany, pokud je to možné a čas dovolí, použijte vychlazenou mísu a vychladte také šlehačí metly. Na šlehání smetany je nejlepší hluboká mísa se zaobleným dnem, aby se minimalizovalo jakékoli rozstříkávání.
- Smetana by měla být vyndána z lednice těsně před šleháním. Může být také ochucena. Smetanu ušlehejte ideálně těsně před použitím.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po použití spotřebič vždy důkladně vyčistěte.
- Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické zásuvky.
- Hlavní jednotku pouze otřete čistým, vlhkým hadříkem.
- Metly umyjte buď ručně v roztoku čistícího přípravku a teplé vody, nebo jej umístěte do horního koše myčky na nádobí.
- Napájecí adaptér nebo spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

www.cuisinart.eu

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

CUISINART

ZI du Val de Caligny
59141 Iwuy
France

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.