



**GOCLEVER TAB  
TAB R76.1  
TAB R76.2**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY  
[WWW.GOCLEVER.COM](http://WWW.GOCLEVER.COM)**

**A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T**

Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku


Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení našeho produktu!

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování našeho zařízení se mohou objevit drobné rozdíly mezi tímto návodem k obsluze a skutečným zařízením.

**Návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správné používání tohoto zařízení. Prosím dodržujte následující instrukce.**

1. Prosím udržujte zařízení mimo místa s vysokou teplotou, vlhkostí nebo znečištěním.
2. V žádném případě nenechávejte zařízení během léta v uzavřeném automobilu.
3. Zabraňte otřesům a pádům, mohlo by dojít k nenávratnému poškození zařízení.
4. Doba výdrže baterie se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
5. Nejsme zodpovědní za ztrátu dat způsobenou poškozením zařízení, jeho opravou nebo jinou příčinou.
6. Neotevírejte kryt zařízení, došlo by k porušení záručních podmínek.
7. K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidla ani benzín – použijte pouze suchou měkkou tkaninu.

## Schéma zařízení – model R76.1

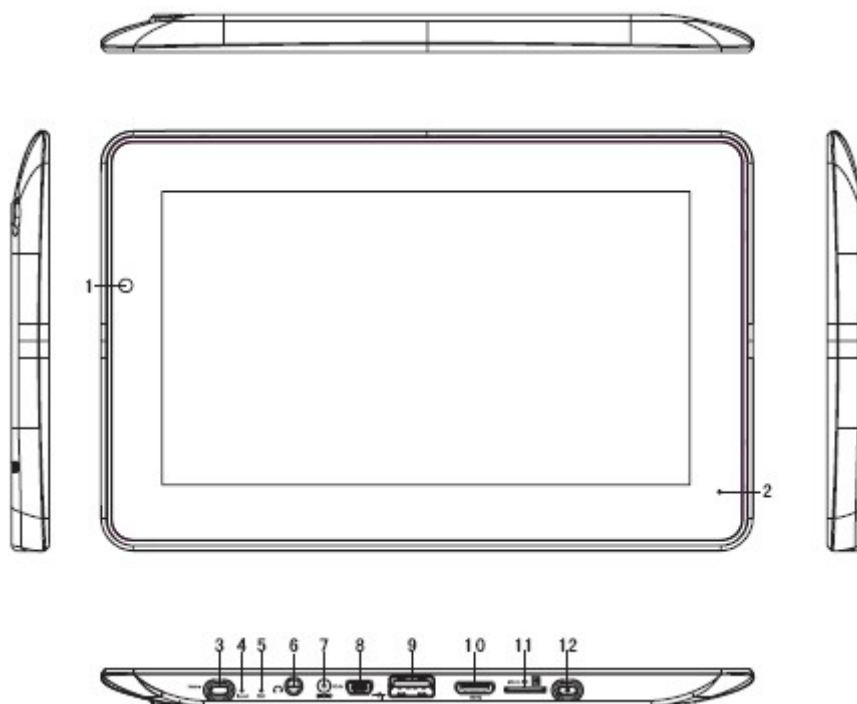

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kamera                            | 7. Konektor pro nabíjení (DC 3,5 mm, 5 V/2 A) |
| 2. LED kontrolka (Zap)               | 8. Konektor mini USB 2.0                      |
| 3. Tlačítko Domů (Home)              | 9. Konektor USB 2.0                           |
| 4. Reset                             | 10. Konektor mini HDMI 1.3 FullHD             |
| 5. Mikrofon                          | 11. Štěrbina pro karty microSD                |
| 6. Konektor zvukového výstupu 3,5 mm | 12. Vypínač                                   |

G-senzor: 360 °

Síťová připojení: Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Fotoaparát: 2x VGA (0,3 Mpx čelní a 0,3 Mpx zadní)

Reproduktory: 2x 1 W

### Popis tlačítek

Tlačítka hlasitosti:

Těmito tlačítky můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.

Vypínač:

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund.

Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete nebo ukončíte pohotovostní režim (Stand-by).

Reset: Stiskem tlačítka po dobu 7 sekund zařízení restartujete.

## Schéma zařízení – model R76.2



- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Reset                                      | 7. Vypínač                |
| 2. Konektor mini HDMI 1.4, FullHD             | 8. Snížení hlasitosti (-) |
| 3. Štěrbina pro karty microSD                 | 9. Zvýšení hlasitosti (+) |
| 4. Konektor pro nabíjení (DC 2,5 mm, 5 V/ 2A) | 10. Reprodukční 1 W       |
| 5. Konektor micro USB                         |                           |
| 6. Konektor zvukového výstupu 3,5 mm          |                           |

G-senzor: 360 °

Síťová přípojnost: Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Fotoaparát: 2x VGA (0,3 Mpx čelní a 0,3 Mpx zadní)

Reprodukční: 1x 1 W

### Popis tlačítek

Tlačítka hlasitosti:

Těmito tlačítky můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.

Vypínač:



Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund.

Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete nebo ukončíte pohotovostní režim (Stand-by).

Reset: Stiskem tlačítka po dobu 7 sekund zařízení restartujete.

## Zobrazení výdrže a nabíjení baterie

Symbol nabití baterie  na informačním proužku ukazuje stav nabití baterie.

Pokud dojde k vybití baterie , zařízení se automaticky vypne. K nabití baterií použijte nabíjecí adaptér. 

Čas nabíjení baterie je v průměru 6 hodin. 

## Uzamčení obrazovky

Pokud není zařízení po určitou dobu používáno, nebo krátce stisknete tlačítko vypínače, obrazovka se vypne a aktivuje se uzamčení displeje.


Krátkým stisknutím tlačítka vypínače dojde k opětovné aktivaci obrazovky. Pro uzamčení obrazovky stiskněte tlačítko "Lock".

## Nastavení jazyka

Angličtina je výchozím jazykem. Pro změnu nastavení jazyka proveďte následující:



Ikona aplikací



Ikona nastavení

- Stiskněte ikonu aplikací na pravé straně obrazovky.
- Vyberte 'Settings' (Nastavení).
- Sjedťte na konec seznamu.
- Vyberte 'Language & keyboard' (Jazyk & klávesnice).
- Vyberte 'Select language' (Vybrat jazyk).
- Vyberte požadovaný jazyk.
- Stiskněte tlačítko 'Home' pro návrat na základní obrazovku.


## Připojení k počítači a přenos dat


Zařízení je vybaveno vysokorychlostním USB2.0 rozhraním. Po připojení zařízení k počítači se toto zařízení zobrazí na stavové liště. Zavřete stavovou lištu a stiskněte 'USB Connection' pro aktivaci USB paměti. Pokud používáte zařízení k přenosu dat, nemůžete vstupovat do interní paměti flash a na karty microSD na Vašem zařízení.


## Funkce tlačítek uživatelského rozhraní

Ikona	Definice	Ikona	Definice
	Vyhledávání Google		Seznam aplikací
	Zpět		Navigace mezi jednotlivými plochami
	Zpět na startovní obrazovku		Wi-Fi signál
	Aktuální systémový čas		Status velkokapacitního úložiště

## Seznam aplikací


 **ApkInstaller.** Program pro instalaci a odinstalaci aplikací, které nebyly staženy z Android Marketu.


 **Market.** Načítá aplikace (programy) z Android Marketu. Můžete stahovat a instalovat aplikace, hry a ostatní programy. Mnoho jich je zdarma.


 **Explorer.** Otevřete Explorer pro přístup ke kartám micro SD, USB pamětem a jiným úložným médiím. Explorer je praktický manažer dokumentů a všech typů dat.


 **Internetový prohlížeč**


 **Kamera**


 **E-mail.** Program pro příjem, zpracování a odesílání emailů.

 **G-mail.** Program pro příjem, zpracování a odesílání emailů prostřednictvím účtu Google.


 **Google Maps.** Program pro prohlížení map a satelitních snímků – plánovač tras.


 Skype. Program pro chatování s ostatními uživateli Skype a telefonování přes Internet.


 Twitter. Aplikace pro Mikroblogování – umožňuje prohlížení veřejných deníků nebo vytváření vlastních veřejných deníků.


 Facebook. Program pro přístup k sociální síti Facebook.

 Kalendář. Plánování rozvrhů – může být synchronizován s účtem Google.


 Kapesní kalkulačka


 Čas. Zobrazení času a nastavení funkcí alarmů.

 Nastavení. Změna základních nastavení zařízení.

 Zvukový záznamník. Funkce diktafonu.

 Přehrávač videa.


 Galerie. Řazení a prohlížení fotografií a videa.

 E-book. Program pro čtení a řazení e-knížek.

# Systemová nastavení

## Wi-Fi

Klikněte na ikonu hlavního rozhraní, vyberte “Internet connection manager”, klikněte na “Wi-Fi settings”, vstupte do rozhraní nastavení Wi-Fi a zapněte přepínač Wi-Fi (viz obrázek).

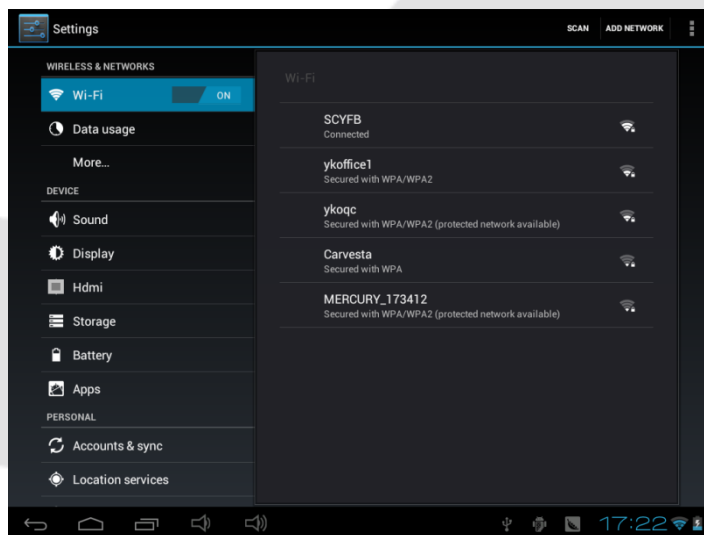

- Zařízení automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě
- Vyberte Vaši síť.
- Zadejte heslo, pokud je vyžadováno, a připojte se k síti pro získání přístupu k Internetu.

## Přenesená data

Nastavení limitu přenosu dat.

## Zvuk

Nastavení hlasitosti a systémových zvuků.

## Zobrazení

Nastavení jasu, pozadí, spořiče obrazovky atd.

## Úložiště

Zobrazení všech úložišť a místa pro aplikace ve vnitřní paměti / SD kartách.

## Baterie

Zobrazení výdrže baterie



## **Aplikace**

Zobrazení nainstalovaných aplikací.

## **Účty a synchronizace**

Synchronizace Vámi nastavených účtů.

## **Lokalizace**

Určení Vaší polohy pomocí Internetu.

## **Zabezpečení**

Nastavení zabezpečení obrazovky/Šifrování/Hesla atd.

## **Jazyk a vstup**

Nastavení Vámi požadovaného jazyka zařízení a vstupního jazyka.

## **Záloha a reset**

Obnovení továrního nastavení.

## **Datum a čas**

Nastavení data a času zařízení.

## **Usnadnění**

Nastavení písma, automatické rotace atd.

## **Vývojářské nastavení**

Zobrazení polohy kurzoru, aktualizace obrazovky, využití CPU atd.

## **Informace o tabletu**

Zobrazení čísla modelu, verze atd.


## **USB Připojení**

Můžete připojit zařízení k počítači, použít jako přenosný disk a otevřít jakékoliv soubory uložené na tomto zařízení.

## Prohlížení Internetu



Stiskněte tuto ikonu pro otevření Internetového prohlížeče. Google je nastaven jako výchozí startovní stránka. Stiskněte vstupní pole pro zobrazení klávesnice:

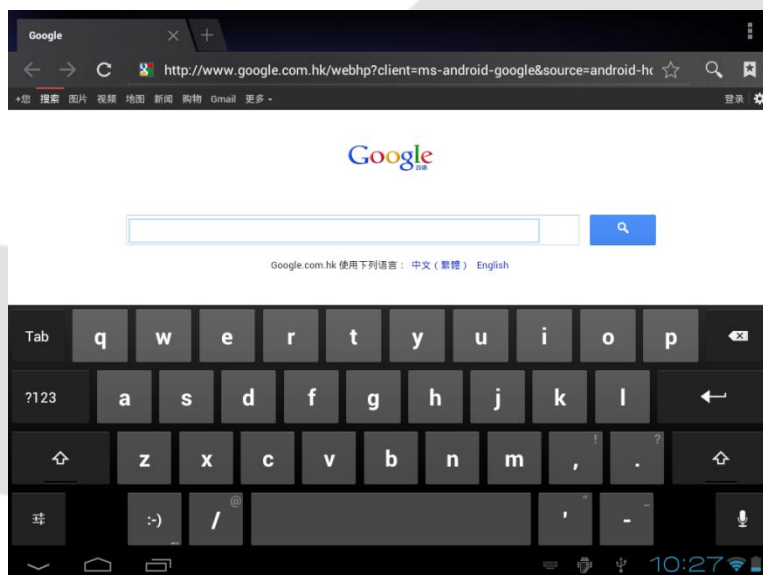

Po vložení adresy webové stránky stiskněte toto tlačítko – stránka se otevře.

## Řešení potíží

### Zařízení přestalo reagovat - resetování zařízení.

V případě, že zařízení přestane reagovat, můžete je vypnout „silou“ – podržte stisknuté tlačítko vypínače alespoň 15 sekund. Pokud se nepodaří zařízení resetovat tlačítkem vypínače, stiskněte tenkým předmětem (např. kancelářskou sponkou) tlačítko Reset - pokud je jím tablet vybaven. Poté zařízení zapněte vypínačem.

### Obnovení továrního nastavení – vymazání osobních dat.

Funkci pro obnovení továrního nastavení najdete v Nastavení systému.

*Upozornění: Obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť, tedy nastavení účtu Google, data a nastavení systému a aplikací, smažete vlastní data, stažené aplikace atd. Používejte tuto funkci obezřetně.*

### UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním uvedením do provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny (nejlépe do plné kapacity - první nabíjení může trvat i 8 hodin), a to síťovou nabíječkou, nikoliv přes kabel USB.
- Plné kapacity dosáhne baterie až zhruba po třetím nabíjení.
- V případě nedostatečně nabité baterie se může stát, že zařízení nelze zapnout, případně nenaběhne operační systém (pouze se rozsvítí displej nebo se objeví logo či úvodní obrazovka) - momentální kapacita baterie totiž není v takovém případě dostačující pro řádné spuštění.  
Stejná situace může nastat i v případě, kdy je zařízení při prvním spuštění připojeno na nabíječku (požadovaný odběr je vyšší než energie, kterou má v tu chvíli k dispozici).  
Toto není vada zařízení!

Nevíte si rady? Máte problém s Vaším zařízením?

**SERVIS a HOTLINE GoClever jsou tu pro Vás!**

Svoz do servisu zdarma!

CZ: +420 546 606 021

[servis@goclever.cz](mailto:servis@goclever.cz)

SK: +421 220 266 051

[servis@goclever.cz](mailto:servis@goclever.cz)



## Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street  
60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

**Brand Name: GOCLEVER**  
**Model: TAB R70, TAB R76.1, TAB R76.2**

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC	EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
R&TTE	EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 27-12-2012



GOCLEVER Sp. z o.o.  
ul. Sianowska 4A | 60-431 Poznań  
NIP: 7811791743 REGON: 300358488

EUROPEAN HEADQUARTER OFFICE  
GOCLEVER Sp. z o.o.  
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland  
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422  
office@goclever.com

*Kopie Prohlášení o shodě*