

NINJA® Foodi® MAX

Dual Zone Air Fryer

AF451EU



ninjahome.cz

DĚKUJEME

za nákup dvouzónové fritézy Ninja® Foodi® Max Dual Zone

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Uschovejte si účtenku)

Prodejna: _____

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 2470W

TIPP: Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem, který se nachází na zadní straně přístroje u napájecího kabelu.

Důležitá bezpečnostní opatření	3
Díly	5
Seznámení s horkovzdušnou fritézou	6
Funkční tlačítka	6
Ovládací tlačítka	6
Před prvním použitím	6
Použití sondy Ninja® Foodi®	6
Používání horkovzdušné fritézy	7
Vaření s technologií DualZone	7
Vaření v jedné zóně	9
Max Crisp	9
Air Fry	10
Roast	11
Reheat	11
Dehydrate	12
Bake	12
Čištění a údržba	13
Užitečné tipy	13
Průvodce řešením problémů	14

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Před použitím dvouzónové fritézy Ninja® Foodi® MAX si přečtete všechny pokyny.

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

VAROVÁNÍ

- 1 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související nebezpečí.
- 2 Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NEDOVOLTE, aby spotřebič používaly děti. Při používání v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- 3 Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- 4 Během používání na výrobek nic nepokládejte ani neukládejte.
- 5 NEUMÍSTUJTE spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkých plynových či elektrických hořáků, do zahřáté trouby nebo na varné desky.
- 6 NIKDY nepoužívejte elektrické zásuvky pod kuchyňským pultem.
- 7 NIKDY nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 8 NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel Krátký napájecí kabel se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti mladší 8 let kabel uchopí nebo se do něj zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší kabel zakopnou.
- 9 Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze ve vyjímatelných zásuvkách k tomu určených.
- 10 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 11 IVŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.
- 12 Během provozu jednotky NEZAKRÝVEJTE ventilační otvor pro přívod nebo odvod vzduchu. Pokud to uděláte, zabráníte tím rovnoměrnému vaření a můžete poškodit jednotku nebo způsobit její přehřátí.
- 13 Před vložením vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky zajistěte, že jsou zásuvka i jednotka čisté a suché, a to otřením měkkým hadříkem.
- 14 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jinému než určenému účelu. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v jedoucích vozidlech nebo lodích. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 15 Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání NEPŘEMÍSTUJTE.
- 16 Spotřebič během provozu NEPOKLÁDEJTE k okraji pracovní desky.

- 17** NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Příslušenství neumísťujte do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu nebo klasické trouby ani na keramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 18** VŽDY se před použitím ujistěte, že je vyjímatelná zásuvka řádně zasunutá.
- 19** Při používání tohoto spotřebiče zajistěte dostatečný prostor nad ním a na všech stranách pro cirkulaci vzduchu.
- 20** Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE bez vložených vyjímatelných zásuvek.
- 21** NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič pro fritování.
- 22** Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič nepřepínajte. Přeplnění spotřebiče může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 23** Napětí v zásuvkách se může lišit, což ovlivní výkon vašeho výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 24** Pokud přístroj vydává černý kouř, okamžitě jej odpojte od sítě. Před vyjmutím varného příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 25** NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, VŽDY používejte ochranné podložky nebo tepelně izolované kuchyňské chňapky a používejte dostupné rukojeti.
- 26** Při používání digitální varné sondy NEPŘIBLIŽUJTE ruce ke kabelu, abyste se nepopálili nebo neopařili.
- 27** Pokud spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nesprávné použití může vést ke zranění osob.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.



Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

- 28** Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí. NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraje stolu nebo pultu ani ho nenechte dotýkat se horkých povrchů.
- 29** Vyjímatelná zásuvka a crisp talíř se během vaření velmi zahřívají. Při vyjímání zásuvky nebo crisp talíře ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Po vyjmutí zásuvky nebo talíře VŽDY položte na žáruvzdorný povrch. NEDOTÝKEJTE SE příslušenství během vaření ani bezprostředně po něm.
- 30** Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
- 31** Chcete-li přístroj odpojit, vypněte jakýkoli ovladač do polohy OFF, a pokud spotřebič nepoužíváte nebo chcete vyčistit, odpojte ho ze zásuvky. Před čištěním, demontáží, vložením nebo vyjmutím dílů či skladováním nechte spotřebič vychladnout.
- 32** NEČISTĚTE spotřebič kovovými drátěnkami. Části drátěnky se mohou oddělit a dotknout se elektrických částí, což způsobí riziko úrazu elektrickým proudem.
- 33** Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v části Čištění a údržba.



Označuje, že je třeba si přečíst a zkontrolovat návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.




Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.




Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

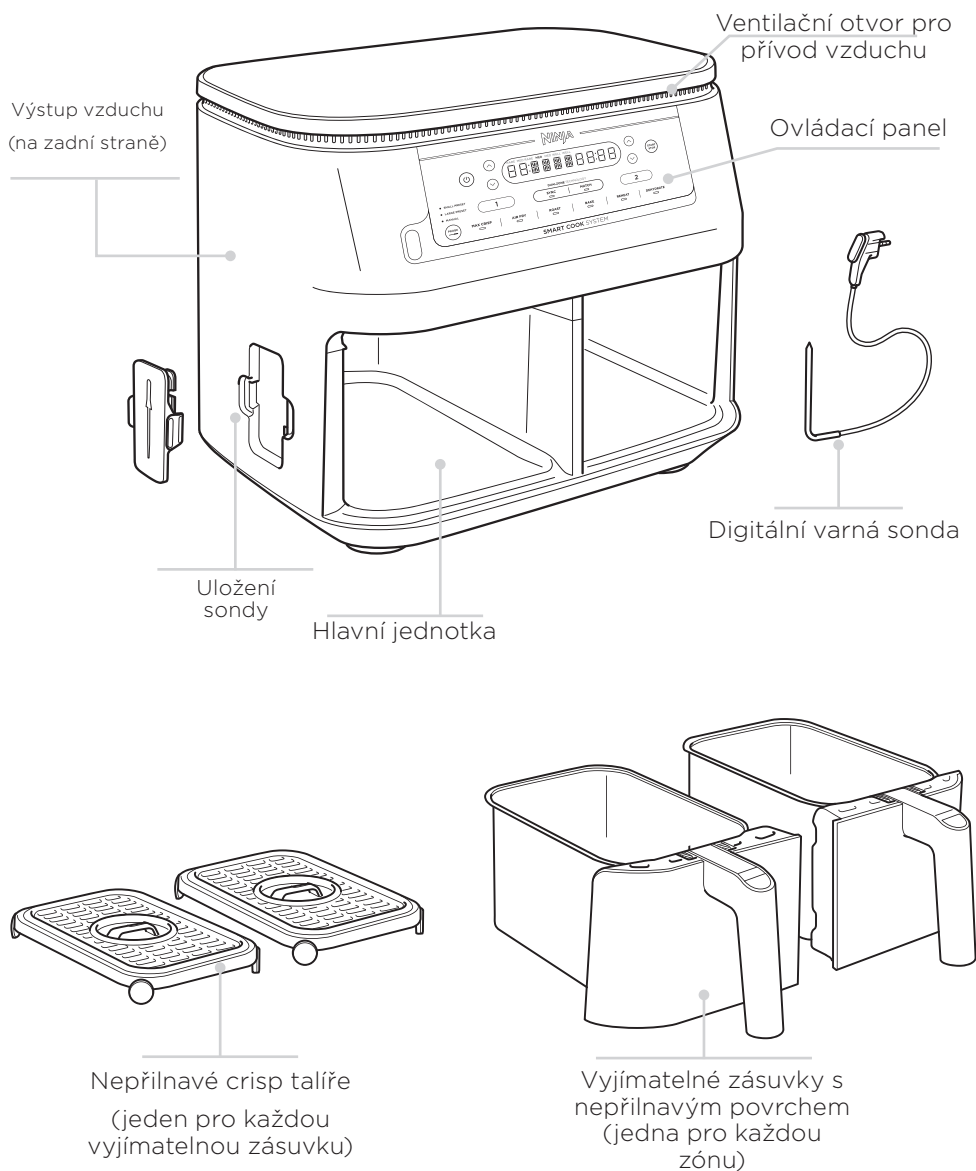

SEZNÁMENÍ S FRITÉZOU

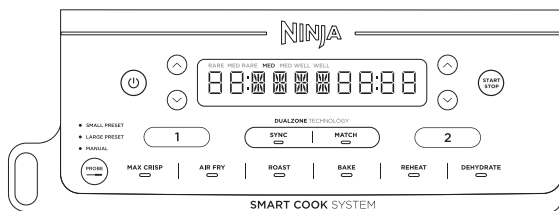

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

MAX CRISP: Nejlepší pro vaření menšího množství mražených potravin jako hranolky a kuřecí nugety, které mohou vyžadovat vysokou teplotu.

AIR FRY: Pomocí této funkce dodáte jídlu křupavost bez použití oleje.

ROAST: Použijte přístroj jako troubu na pečení křehkých mas a dalších pokrmů.

REHEAT: Oživte zbytky pokrmů jejich jemným ohřátím, aby byly křupavé.

DEHYDRATE: Sušte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

BAKE: Vytvářejte chutné pečené lahůdky a dezerty.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- 1 Ovládejte výstup pro vyjímatelnou zásuvku vlevo (Zóna 1).
- 2 Ovládejte výstup pro vyjímatelnou zásuvku vpravo (Zóna 2).

Šípky vlevo: Použijte šípky na levé straně displeje pro nastavení požadované teploty vaření nebo typu masa.

Šípky vpravo: Šípky na pravé straně displeje slouží k výběru doby vaření nebo úrovně vaření.

Tlačítko SYNC: Slouží k automatické synchronizaci časů vaření, aby obě varné zóny skončily ve stejnou dobu, i když mají rozdílné časy vaření.

Tlačítko MATCH: Automaticky přizpůsobí nastavení Zóny 2 nastavení Zóny 1, aby bylo možné uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla za použití stejné funkce, teploty a času.

Tlačítko PROBE: Slouží k volbě předvolby Small, předvolby Large nebo ruční volby Manual při použití sondy.

Tlačítko napájení: Tlačítko  přístroj zapíná, vypíná a zastavuje všechny funkce vaření.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem přejde jednotka do pohotovostního režimu.

REŽIM HOLD: V režimu SYNC se na jednotce objeví nápis Hold. Jedna zóna bude vařit, zatímco druhá zóna se pozdrží, dokud se časy nesynchronizují.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásku z jednotky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Vyjímatelné zásuvky a crisp talíře umyjte v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte. Vyjímatelné zásuvky a crisp talíře jsou JEDINÉ části, které lze mýt v myčce. Pro prodloužení životnosti zásuvek však doporučujeme mýt je v ruce. NIKDY nemýjte hlavní jednotku ani sondu v myčce nádobí.

POUŽITÍ sondy NINJA®

Před připojením sondy k přístroji se ujistěte, že v zásuvce nejsou žádné zbytky a kabel je bez uzlů.

POZNÁMKA: Sonda je k dispozici pouze v Zóně 1.

- 1 Vyjměte přihrádku na sondu umístěnou na levé straně přístroje. Poté odviňte kabel z přihrádky a vyjměte sondu. Vyjměte vyjímatelnou zásuvku Zóny 1 (před zasunutím sondy).
- 2 Vložte sondu do masa podle návodu na straně 10, abyste se ujistili, že je sonda správně umístěna.
- 3 Zapojte sondu do zásuvky (umístěné na levé straně ovládacího panelu). Pevně zatlačte zástrčku, až bude do zásuvky naplno zasunuta, a poté do hlavní jednotky zasuňte vyjímatelnou zásuvku. Pokud je sonda plně zasunuta, měli byste slyšet a cítit cvaknutí. Umístěte úložnou přihrádku zpět na bok přístroje.

POZNÁMKA: Přebytečný kabel sondy lze ponechat ve vyjímatelné zásuvce.

- 4 Po zapojení sondy do zásuvky zvolte Zónu 1 a poté požadovanou funkci vaření. Pomocí šipek vlevo nastavte teplotu vaření.
- 5a Pomocí tlačítka PROBE vyberte předvolbu Small nebo Large v závislosti na velikosti masa. Pomocí šipek na levé straně displeje vyberte maso a pomocí šipek na pravé straně displeje nastavte preferované výsledné propečení potraviny.

5b Pokud používáte tlačítko Manual, použijte níže uvedené doporučené teploty vnitřního propečení.

TYP POTRAVINY:	NASTAVIT VÝSLEDEK NA:
Ryby	Středně propečený (50°C)
	Střední (55°C)
	Střední studna (60°C)
	Studna (65°C)
Kuřecí/krůtí maso	Studna (75°C)
Vepřové maso	Střední (55°C)
	Střední studna (65°C)
	Studna (70°C)
Hovězí/jehněčí maso	Vzácné (50°C)
	Středně propečený (55°C)
	Střední (60°C)
	Střední studna (65°C)
	Studna (70°C)

POZNÁMKA: Doporučené teploty pro bezpečné skladování potravin zjistíte u místního úřadu pro potravinářské normy.

POZNÁMKA: Nastavený výsledek pro BEEF je nižší, než je běžné doporučení, protože přístroj ještě dodatečně přidá 5-10 °C.

- 6 Předehřívání není nutné. Jakmile provedete výběr, stisknete tlačítko START/STOP a začnete vařit. Na displeji se zobrazí aktuální teplota sondy a cílová teplota.
- 7 Přístroj se automaticky zastaví, jakmile je dosaženo požadovaného výsledku.
- 8 Přeneste maso na talíř a nechte ho odpočinout. Sonda nemusí být stále vložena. Maso se bude dále vařit až do nastaveného výsledku, což bude trvat asi 3-5 minut. Tento krok je důležitý, protože když si maso neodpočine, může pak výsledek vypadat "méně" propečený. Délka odpočinutí se může lišit v závislosti na velikosti masa, řezu masa a typu masa.


POZNÁMKA: Sonda bude HORKÁ. K vyjmutí sondy z masa použijte kuchyňské rukavice nebo kleště.

Použití SYNC se sondou:


- 1 Pokyny k nastavení sondy naleznete v krocích 1-3 na straně 7.
- 2 Stiskněte Zónu 1 a zvolte požadovanou varnou funkci. Pomocí tlačítka PROBE zvolte předvolbu Small nebo Large v závislosti na velikosti masa (pro pokyny viz Quick start guide). Pomocí šipek na levé straně vyberte maso a pomocí šipek na pravé straně vyberte požadovaný výsledek.
- 3 Stiskněte Zónu 2 a zvolte požadovanou varnou funkci. Nastavte čas a teplotu a zvolte SYNC. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Během počátečního nastavení se na displeji zóny s kratší dobou vaření zobrazí HOLD. Poté displej přejde na zobrazení aktuální a cílové teploty sondy v zóně 1 a ukazatele průběhu v Zóně 2.

- 4 Zatímco Zóna 1 pokračuje v dosažení cílové teploty, začne se vařit v Zóně 2. Během cyklu vaření se na displeji zobrazují ukazatele průběhu. Výběrem zóny 2 zobrazíte zbývající dobu vaření.

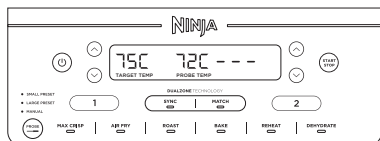

- 5 Po dokončení vaření v obou zónách se na displeji Zóny 1 zobrazí "rest". Poté na displeji třikrát zabliká "COOL" a poté "End".

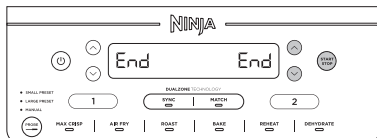




Použití MATCH se sondou:

- 1 Stiskněte Zónu 1 a zvolte požadovanou varnou funkci. Pomocí šipek vlevo zvolte požadovanou teplotu vaření. Pomocí tlačítka PROBE zvolte předvolbu Small nebo předvolbu Large v závislosti na velikosti masa. Pro pokyny viz Quick start guide. Pokud používáte tlačítko Manual, použijte doporučené teploty propečení uvedené na straně 7.
- 2 Vyberte možnost MATCH a stisknutím tlačítka START/STOP zahajte vaření.

Pomocí šipek vpravo na displeji vyberte požadované maso a pomocí šipek vlevo na displeji nastavte výsledek propečení.

POUŽITÍ SONDY NINJA®

JAK SPRÁVNĚ ZAVÉST SONDU

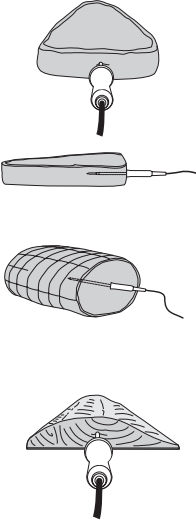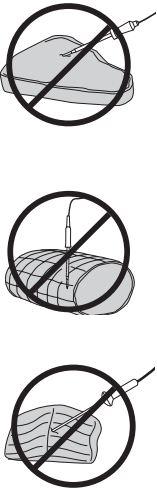TYP POTRAVINY:	UMÍSTĚNÍ	SPRÁVNĚ	NESPRÁVNĚ
Steaky Vepřové kotlety Jehněčí kotlety Kuřecí prsa Burgery Svíčková Rybí filé	• Zasuňte sondu vodorovně do středu nejtlustší části masa. • Ujistěte se, že je hrot sondy zasunut přímo do středu masa, nikoliv šikmo směrem dolů nebo nahoru. • Ujistěte se, že je sonda blízko kosti (ale není s ní v kontaktu) a mimo dosah tuku nebo chrupavky. POZNÁMKA: Nejsilnější část filetu nemusí být střed. Je důležité, aby konec sondy sahal k nejsilnější části, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.		
Celé kuře	• Zasuňte sondu vodorovně do nejsilnější části prsu, rovnoběžně s kostí, ale nedotýkejte se jí. • Ujistěte se, že konec sahá ke středu nejsilnější části prsou a neprochází celou délkou prsou do dutiny.		

POZNÁMKA: Sondu NEPOUŽÍVEJTE u mraženého masa nebo u kusů masa tenčích než 1,5 cm.

DŮLEŽITÉ: PŘI POUŽITÍ FUNKCÍ SYNC A MATCH SE SONDOU VIZ QUICK START GUIDE PRO PŘEDNASTAVENOU TABULKU NA VAŘENÍ.

VAŘENÍ VE FRITÉZE

VIZ QUICK START GUIDE PRO RECEPTY A TABULKY NA VAŘENÍ


VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ DUALZONE

Technologie DualZone využívá dvě varné zóny pro větší flexibilitu. Funkce Sync zajišťuje, že bez ohledu na různá nastavení vaření budou obě zóny připraveny k servírování ve stejnou dobu.


SYNC (bez sondy)

Dokončení vaření ve stejnou dobu, když mají jídla zvolenou různou dobu vaření, teplotu nebo dokonce funkci:

- 1 Vložte ingredience do vyjímatelných zásuvek a poté zásuvky zasuňte do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane rozsvícená. Pomocí voliče zvolte požadovanou funkci vaření. Pomocí šipky doleva nastavte a šipkou doprava nastavte čas.

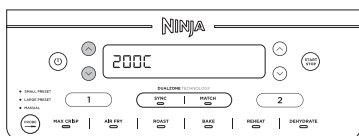


- 3 Zvolte Zónu 2 a poté pomocí voliče zvolte požadovanou varnou funkci. Šipkou doleva nastavte teplotu a šipkou doprava nastavte čas.

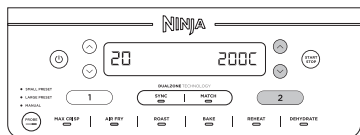


POZNÁMKA: Pro Zónu 2 můžete zvolit jinou funkci.

- 4 Stiskněte tlačítko SYNC a poté stiskněte volič pro zahájení vaření v zóně s nejdelší dobou. Na displeji druhé zóny se zobrazí Hold. Přístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhou zónu, když v obou zónách zbývá stejný čas.

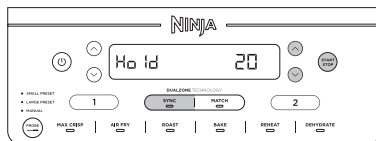

POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapírá a na displeji se zobrazí nápis "End".

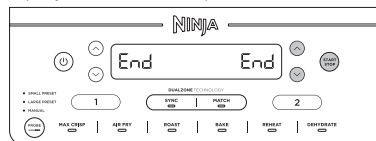


- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty. NEPOKLÁDEJTE vyjímatelnou zásuvku na horní část přístroje.

VAŘENÍ VE FRITÉZE


MATCH (bez sondy)

Vaření většího množství stejného jídla nebo vaření různých jídel pomocí stejné funkce, teploty a času:


- 1 Vložte ingredience do vyjímatelných zásuvek a poté zásuvky zasuňte do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane rozsvícená. Pomocí voliče zvolte požadovanou funkci vaření. Šipkou doleva nastavte teplotu a šipkou doprava nastavte čas.

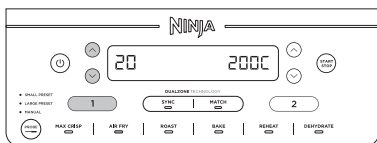

- 3 Stisknutím tlačítka MATCH zkopírujete nastavení Zóny 1 do Zóny 2. Poté stiskněte volič pro zahájení vaření v obou zónách.

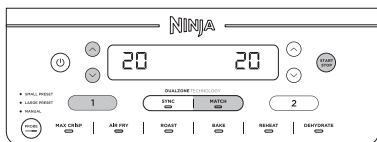


- 4 Když vaření skončí současně, na obou obrazovkách se zobrazí nápis "End".

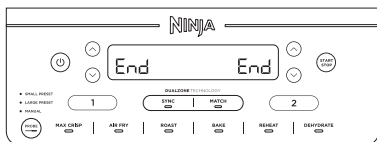


- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Obě zóny začínají ve stejnou dobu, ale končí v rozdílných časech:


- 1 Zvolte Zónu 1 a poté pomocí voliče vyberte požadovanou funkci. Pomocí šipky doleva nastavte teplotu.

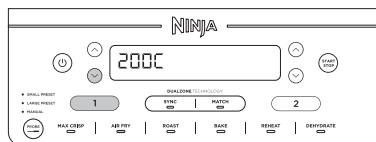

- 2 Pomocí šipky doprava nastavte čas.

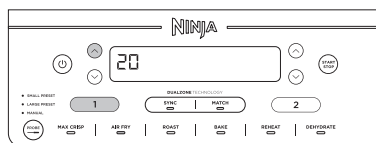

- 3 Vyberte Zónu 2 a opakujte kroky 1 a 2.

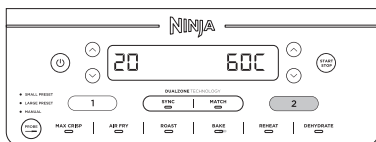

- 4 Stisknutím voliče zahájíte vaření v obou zónách.



POZNÁMKA: Pokud rozhodnete, že jídlo v jedné ze zón je hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte tuto zónu a stiskněte tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení vaření v každé zóně přístroj zapíše a na displeji se zobrazí nápis "End".
- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

UKONČENÍ DOBY VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ (PŘI POUŽITÍ OBOU ZÓN).


- 1 Vyberte zónu, kterou chcete zastavit.



- 2 Stisknutím tlačítka START/STOP ukončete vaření.



- 3 Na displeji se zobrazí "End". Vaření bude pokračovat v druhé zóně.

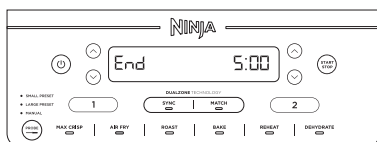

POZASTAVENÍ VAŘENÍ

Po vyjmutí vyjímatelné zásuvky se vaření automaticky pozastaví. Pro obnovení vaření zásuvku znovu vložte.

PŘI POUŽITÍ V REŽIMU SYNC nebo MATCH

Pokud otevřete jednu vyjímatelnou zásuvku, druhá zásuvka se automaticky pozastaví, aby se vaření dokončilo ve stejnou dobu. Znovu zasuňte zásuvku, abyste mohli pokračovat ve vaření v obou zónách.

POZNÁMKA: Pokud během vaření při použití funkce SYNC vyjmete zásuvku na déle než 2 minuty, program se zruší. Pro obnovení vaření bude nutné každou zónu znovu naprogramovat.


VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ

Chcete-li přístroj zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko napájení ().


Max Crisp

POZNÁMKA: Při použití funkce Max Crisp není možné ani nutné nastavovat teplotu. Teplota je přednastavena do 240 °C


- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

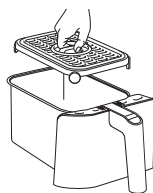


- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na Zónu 1 (chcete-li místo toho použít Zónu 2, vyberte Zónu 2). Vyberte možnost MAX CRISP.

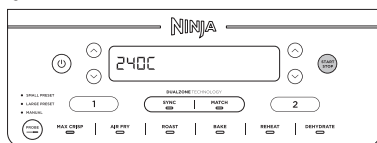

- 3 Pomocí šipky doprava nastavte čas v 1minutových intervalech až do 30 minut. Stisknutím voliče zahájíte vaření.

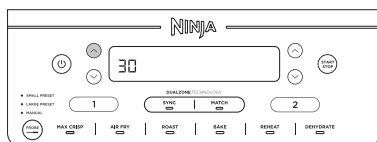

- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

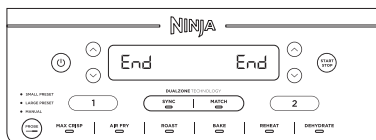


- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

VAŘENÍ VE FRITÉZE


Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 200 °C.


- 1** Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř, poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

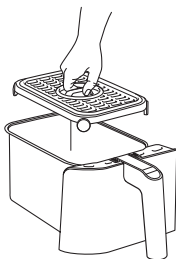


- 2** Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na Zónu 1 (chcete-li místo toho použít Zónu 2, vyberte Zónu 2). Pomocí voliče zvolte AIR FRY.

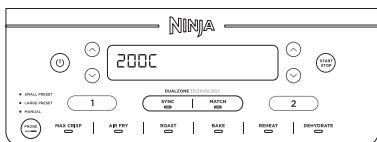

- 3** Pomocí šipky vlevo nastavte požadovanou teplotu.

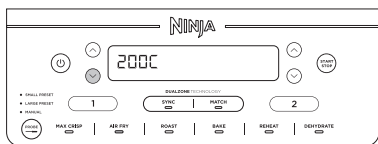


- 4** Pomocí šipky doprava nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím voliče zahájíte vaření.

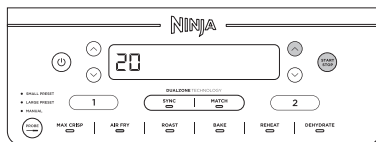

POZNÁMKA: Během vaření můžete vyjímatelnou zásuvku vyjmout a suroviny protřepat nebo přehazovat, aby byly rovnoměrně křupavé.

- 5** Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

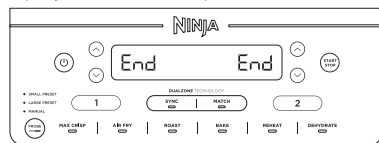


- 6** Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.


Roast

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 190 °C.


- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř (volitelné), poté do zásuvky vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.




- 2 Jednotka se ve výchozím nastavení přepne do Zóny 1 (chcete-li místo toho použít Zónu 2, vyberte Zónu 2). Pomocí voliče zvolte ROAST

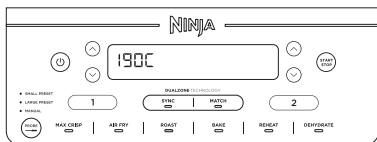


- 3 Pomocí šipky vlevo nastavte požadovanou teplotu.

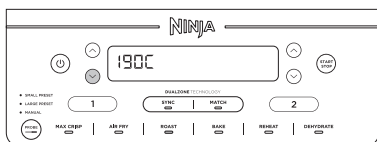

- 4 Pomocí šipky doprava nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny a v 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím voliče zahájíte vaření.

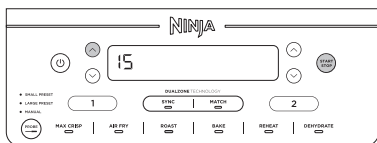

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

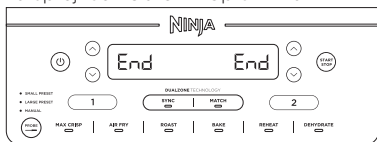


- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

Reheat

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170 °C.


- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř (volitelné), poté do ní vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.

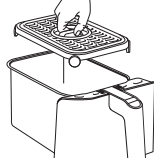


- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na Zónu 1 (chcete-li místo toho použít Zónu 2, vyberte Zónu 2). Pomocí voliče zvolte REHEAT.




- 3 Pomocí šipky vlevo nastavte požadovanou teplotu.

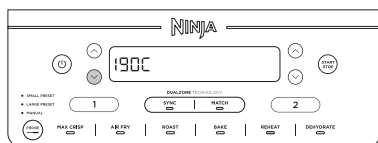

- 4 Pomocí šipky doprava nastavte čas v 1minutových intervalech až do 1 hodiny. Stisknutím voliče zahájíte ohřev.

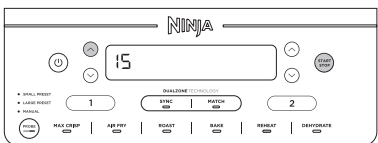

- 5 Po dokončení ohřevu přístroj pípne a na displeji se zobrazí "End".

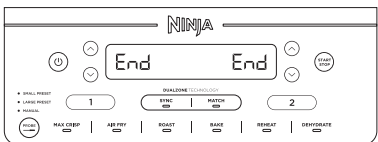


- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.


Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60 °C.


- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte jednu vrstvu ingrediencí. Poté do zásuvky na ingredience umístěte crisp talíř a na něj položte další vrstvu ingrediencí.
- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na Zónu 1 (chcete-li místo toho použít Zónu 2, vyberte Zónu 2). Pomocí voliče vyberte DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipky doleva nastavte požadovanou teplotu.

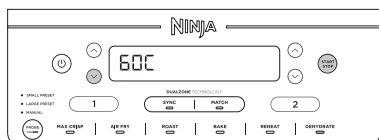

- 3 Pomocí šipky doprava nastavte čas v 15minutových intervalech na dobu od 1 do 12 hodin. Stisknutím voliče zahájíte sušení.

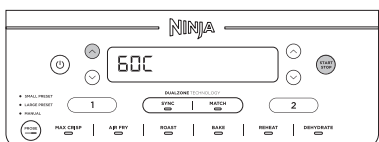

- 4 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

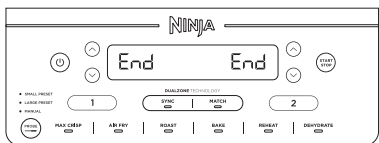

- 5 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.


Bake

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 160 °C.

- 1 Do vyjímatelné zásuvky vložte crisp talíř (volitelně), poté do zásuvky vložte ingredience a zásuvku zasuňte do přístroje.




- 2 Přístroj bude ve výchozím nastavení nastaven na Zónu 1 (chcete-li místo toho použít Zónu 2, vyberte Zónu 2). Pomocí voliče zvolte BAKE.

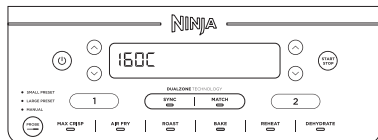


POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z klasické trouby, snižte teplotu o 10 °C.


- 3 Pomocí šipky vlevo nastavte požadovanou teplotu.

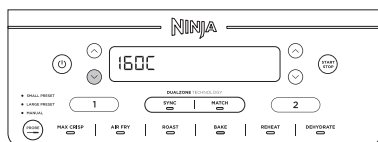

- 4 Pomocí šipky doprava nastavte čas v 1 minutových intervalech až do 1 hodiny a po 5minutových intervalech na dobu od 1 do 4 hodin. Stisknutím voliče zahájíte vaření.

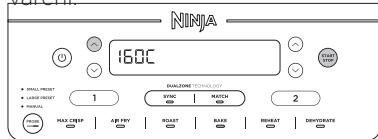

- 5 Po dokončení vaření přístroj zapípá a na displeji se zobrazí nápis "End".

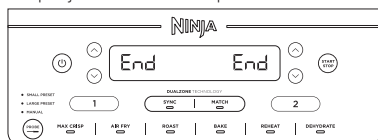

- 6 Ingredience odstraňte vyklopením nebo pomocí kleští se silikonovými hroty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je třeba přístroj důkladně vyčistit. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.

Součást/ příslušenství	Metoda čištění	Lze mýt v myčce?
Hlavní jednotka	Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. POZNÁMKA: Hlavní jednotku NIKDY neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Hlavní jednotku NIKDY nemýjte v myčce nádobí.	NE
Vyjímatelné zásuvky a crisp talíře	Lze je mýt v myčce nádobí nebo ručně. V případě ručního mytí všechny části po použití vysušte na vzduchu nebo utěrkou. Pro prodloužení životnosti zásuvek doporučujeme jejich ruční mytí.	Ano
Sonda	Sonu nevkládějte do myčky nádobí ani ji neponořujte do vody či jiné tekutiny. Otřete ji vlhkým hadříkem.	NE

Pokud na crisp talířích nebo vyjímatelných zásuvkách ulpěly zbytky jídla, vložte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte je odmočit.

UŽITEČNÉ TIPY

- 1 Pro rovnoměrné propečení dbejte na to, aby byly ingredience na dně vyjímatelné zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě a nepřekrývaly se. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v polovině nastavené doby pečení protřepat.
- 2 Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stačí vybrat zónu, kterou chcete upravit, a poté stisknout šipku doleva pro úpravu teploty nebo šipku doprava pro úpravu času.
- 3 Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu o 10 °C. Pokrmu často kontrolujte, aby nedošlo k jejich přepečení.
- 4 Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Abyste to zmírnili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) pomocí koktejlových tyčinek.
- 5 Crisp talíře zvednou suroviny ve vyjímatelných zásuvkách, takže vzduch může cirkulovat pod surovinami a kolem nich, aby byly rovnoměrně křupavé.
- 6 Po výběru funkce vaření můžete stisknutím tlačítka START/STOP okamžitě zahájit vaření. Přístroj bude pracovat s výchozí teplotou a časem.
- 7 Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 polévkovou lžici oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované křupavosti.
- 8 Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Ke kontrole vnitřní teploty masa a ryb doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením.
- 9 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyjměte jídlo ihned po skončení vaření, abyste zabránili jeho rozvaření.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

- **Jak nastavím teplotu nebo čas při použití jedné zóny?**

Vyberte aktivní zónu a pomocí šipky vlevo nastavte teplotu nebo šipkou vpravo čas.

- **Jak nastavím teplotu nebo čas při použití dvou zón?**

Vyberte požadovanou zónu a pomocí šipky doleva nastavte teplotu nebo šipkou doprava čas.

- **Musí se přístroj předehtřívát?**

Přístroj není třeba předehtřívát.

- **Mohu v každé zóně vařit jiné potraviny a neobávat křížové kontaminace?**

Ano, obě zóny jsou samostatné s oddělenými topnými tělesy a ventilátory.

- **Jak mohu pozastavit odpočítávání?**

Časovač odpočítávání se automaticky zastaví, když vyjmete zásuvku z přístroje. Pro obnovení vaření vložte zásuvku zpět do 10 minut, jinak se zóna s otevřenou zásuvkou zruší.

- **Jak zastavím jednu zónu, když používám obě zóny?**

Vyberte zónu, kterou chcete zastavit, a stiskněte tlačítko START/STOP.

- **Je bezpečné pokládat vyjímatelnou zásuvku na pracovní desku?**

Zásuvka se během vaření zahřívá. Při manipulaci s ní buďte opatrní a pokládejte ji pouze na žáruvzdorné povrchy.

- **Kdy použít crisp talíř?**

Když chcete, aby jídlo bylo křupavé, použijte crisp talíř. Talíř zvedne potraviny ve vyjímatelné zásuvce, takže pod nimi a kolem nich může proudit vzduch, aby se ingredience rovnoměrně provařily.

- **Proč se mi jídlo úplně neuvařilo?**

Ujistěte se, že je vyjímatelná zásuvka během vaření zcela zasunutá. Pro rovnoměrné propečení se ujistěte, že jsou ingredience na dně zásuvky uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání. Pro rovnoměrnou křupavost ingrediencí zásuvkou zatřepejte. Teplotu a čas vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše použijte šipku doleva pro nastavení teploty nebo šipku doprava pro nastavení času.

- **Proč je moje jídlo spálené?**

Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Aby nedošlo k rozvaření pokrmu, vyjměte jej ihned po skončení vaření.

- **Proč jsou některé ingredience při vaření ve friteze rozfoukány?**

Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. K upevnění volných lehkých potravin, například horního plátku chleba na sendviči, použijte koktejlové tyčinky.

- **Mohu ve friteze smažit mokré, obalené suroviny?**

Ano, ale použijte správnou techniku obalování. Je důležité obalit potraviny nejprve v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Strouhanku na obalované suroviny pevně přitlačte, aby se drobky neodfoukly ventilátorem.

- **Jak mohu sondu uložit do přihrádky?**

Nejprve zasuněte konec zástrčky do úložného prostoru a omotejte přírodní kabel podle šipky.

- **Proč přístroj pípá?**

Buď je jídlo hotové, nebo signalizuje, že začala vařit druhá zóna.

- **Proč obrazovka displeje zčernala?**

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení © jej opět zapněte.

- **Proč se na displeji zobrazuje zpráva "E"?**

Jednotka nefunguje správně. Online podporu najdete na stránkách ninjakitchen.eu.



Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink tökéletesítésére, ezért az itt szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A FOODI és a NINJA a SharkNinja Operating LLC bejegyzett védjegyei. © 2023 SharkNinja Operating LLC. KIVÁBAN NYOMTATVA.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB UK
ninjakitchen.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu**