

12030134401-A / KM-8206S, RS2, Manual

展開尺寸: 400 x 480 mm, 折成型尺寸: 80 x 120 mm

印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙


背面印刷

完成面積須為 80 x 120 mm, 折法以印刷廠能製作為準

PolSKI

Instalacja sprzętu:

- Zainstaluj jedną baterię AA w myszy i dwie baterie AAA w klawiaturze.
- Odbiornik podłączaj się do portu USB w komputerze.

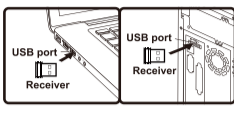

Wymień baterie:

Jeśli mysz lub klawiatura nie działa prawidłowo, oznacza to, że baterie się wyczerpały i należy je wymienić.

Uwaga: nie mieszaj i nie używaj jednocześnie różnych typów baterii.

Przypisanie przycisków myszy:

- Lewy przycisk: Zapewnia tradycyjne funkcje myszy, takie jak kliknięcie, dwukrotne kliknięcie i przeciągnięcie.
- Magic-Roller: Przewiń przycisk, aby surfować po Internecie i dokumentach systemu Windows.
- Prawy przycisk: Zapewnia tradycyjną funkcję kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Skróty klawiszowe:

☛ Kłucz drugiego pilota	Włącz AI Copilot w systemie Windows 11 lub nowszym
-------------------------	--


Klawisze funkcyjne:

☛ Fn + F1	Odtwarzacz multimedialny
☛ Fn + F2	Tom
☛ Fn + F3	Objętość +
☛ Fn + F4	Niemy
☛ Fn + F5	Poprzedni utwór
☛ Fn + F6	Następny utwór
☛ Fn + F7	Odtwórz / Wstrzymaj
☛ Fn + F8	Przestań grać
☛ Fn + F9	Strona główna
☛ Fn + F10	E-mail
☛ Fn + F11	Mój komputer

Deutsch

Hardware-Installation:

- Legen Sie eine AA-Batterie in die Maus und zwei AAA-Batterien in die Tastatur ein.
- Der Empfänger wird an einen USB-Anschluss Ihres PCs angeschlossen.

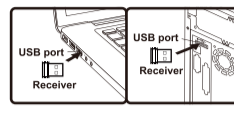

Batterien austauschen:

Wenn die Maus oder Tastatur nicht richtig funktioniert, sind die Batterien entladen und müssen ausgetauscht werden.

Warnung: Mischen Sie nicht und verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterietypen.

Belegung der Maustasten:

- Linke Taste: Bietet herkömmliche Maustfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.
- Magic-Roller: Scrollen Sie durch die Schaltfläche, um im Internet und in Windows-Dokumenten zu surfen.
- Rechte Taste: Bietet die herkömmliche Rechtsklickfunktion der Maus.

Hotkeys:

☛ Copilot-Schlüssel	Aktivieren Sie AI Copilot unter Windows 11 oder höher
---------------------	---


Funktionsstasten:

☛ Fn + F1	Media Player
☛ Fn + F2	Volumen –
☛ Fn + F3	Lautstärke +
☛ Fn + F4	Stumm
☛ Fn + F5	Vorheriges Lied
☛ Fn + F6	Nächster Titel
☛ Fn + F7	Spielpause
☛ Fn + F8	Hör auf zu spielen
☛ Fn + F9	Web / Startseite
☛ Fn + F10	Email
☛ Fn + F11	Mein Computer

Français

Installation du matériel:

- Installez une pile AA dans la souris et deux piles AAA dans le clavier.
- Le récepteur se branche sur un port USB de votre PC.

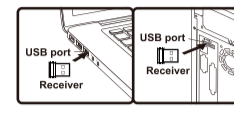

Remplacez les piles:

Si la souris ou le clavier ne fonctionnent pas correctement, les piles ont perdu leur charge et vous devez donc les remplacer.

Attention : ne mélangez pas et n'utilisez pas différents types de piles en même temps.

Affectations des boutons de la souris:

- Bouton gauche: fournit des fonctions de souris traditionnelles telles que cliquer, double-cliquer et faire glisser.
- Magic-Roller: faites défiler le bouton pour surfer sur Internet et les documents Windows.
- Bouton droit: fournit une fonction de clic droit traditionnelle de la souris.

Raccourcis clavier:

☛ Clé copilote	Activer AI Copilot sur Windows 11 ou supérieur
----------------	--


Les touches de fonction:

☛ Fn + F1	Lecteur multimédia
☛ Fn + F2	Volum –
☛ Fn + F3	Volum +
☛ Fn + F4	Muet
☛ Fn + F5	Précédente
☛ Fn + F6	Suivante
☛ Fn + F7	Jouer pause
☛ Fn + F8	Arrête de jouer
☛ Fn + F9	Web / Accueil
☛ Fn + F10	E-mail
☛ Fn + F11	Mon ordinateur

Italiano

Installazione dell'hardware:

- Installare una batteria AA nella mouse e due batterie AAA nella tastiera.
- Il ricevitore si collega a una porta USB del PC.

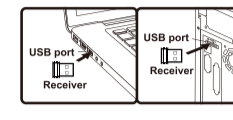

Sostituire le batterie:

Se il mouse o la tastiera non funzionano correttamente, le batterie hanno perso la carica ed è quindi necessario sostituirle.

Attenzione: non mischiare o utilizzare diversi tipi di batterie contemporaneamente.

Assegnazioni dei pulsanti del mouse:

- Pulsante sinistro: fornisce le funzioni tradizionali del mouse come clic, doppio clic e trascinamento.
- Magic-Roller: scorri il pulsante per navigare in Internet e nei documenti Windows.
- Pulsante destro: Fornisce la tradizionale funzione di clic destro del mouse.

Tasti di scelta rapida:

☛ Chiave del copilota	Abilita AI Copilot su Windows 11 o versioni successive
-----------------------	--


Chiavi di funzione:

☛ Fn + F1	Media Player
☛ Fn + F2	Volum –
☛ Fn + F3	Volum +
☛ Fn + F4	Muto
☛ Fn + F5	Traccia precedente
☛ Fn + F6	Prossima traccia
☛ Fn + F7	Play pausa
☛ Fn + F8	Smetti di giocare
☛ Fn + F9	Web / Casa
☛ Fn + F10	E-mail
☛ Fn + F11	Il mio computer

Brasil / Português

Instalação de hardware:

- Instale uma bateria AA no mouse e duas baterias AAA no teclado.
- O receptor se conecta a uma porta USB do seu PC.

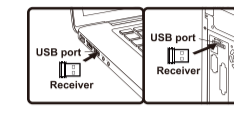

Substitua as baterias:

Se o mouse ou teclado não funcionar corretamente, as baterias perderam a carga e será necessário substituí-las.

Atenção: não misture nem use tipos diferentes de baterias ao mesmo tempo.

Atribuições dos botões do mouse:

- Botão esquerdo: Fornece funções tradicionais do mouse, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
- Magic-Roller: Role o botão para navegar na Internet e em documentos do Windows.
- Botão direito: Fornece a função tradicional de clique com o botão direito do mouse.

Teclas de atalho:

☛ Chave do copiloto	Habilite AI Copilot no Windows 11 ou superior
---------------------	---


Teclas de função:

☛ Fn + F1	Reprodutor de mídia
☛ Fn + F2	Volum –
☛ Fn + F3	Volum +
☛ Fn + F4	Mudo
☛ Fn + F5	Faixa anterior
☛ Fn + F6	Faixa seguinte
☛ Fn + F7	A pausa
☛ Fn + F8	Pare de jogar
☛ Fn + F9	Web / Página inicial
☛ Fn + F10	E-mail
☛ Fn + F11	Meu computador

Slovenščina

Namestitve strojne opreme:

- Namestite eno baterijo AA v miško in dve bateriji AAA v tipkovnico.
- Sprejemnik se priključi na vrata USB na vašem računalniku.

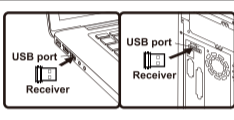

Zamenjava baterij:

Če miška ali tipkovnica ne deluje pravilno, so se baterije izčrpane, zato jih morate zamenjati.

Opozorilo: ne mešajte ali uporabljajte različnih vrst baterij hkrati.

Dodelitev gumbov miške:

- Levi gumb: Omogoča tradicionalne funkcije miške, kot so klik, dvojni klik in vlečenje.
- Magic-Roller: Pomaknite se po gumbu za brskanje po internetu in dokumentih Windows.
- Desni gumb: Omogoča tradicionalno funkcijo desnega klika miške.

Bljičnice:

☛ Klopilski ključ	Omogočite AI Copilot v sistemu Windows 11 ali novjšem
-------------------	---


Funkcijske tipke:

☛ Fn + F1	Medijski predvajalnik
☛ Fn + F2	Glasnost –
☛ Fn + F3	Glasnost +
☛ Fn + F4	Mute
☛ Fn + F5	Prejšnja skladba
☛ Fn + F6	Naslednja skladba
☛ Fn + F7	Predvajaj / Premor
☛ Fn + F8	Ustavi predvajanje
☛ Fn + F9	Splet / Domov
☛ Fn + F10	E-naslov
☛ Fn + F11	Moj računalnik

Slovenčina

Instalácia hardvéru:

- Instalujte jednu AA batériu do myši a dve AAA batérie do klávesnice.
- Prijemník sa zapája do USB portu na vašom PC.

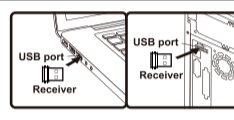

Vymeňte batérie:

Ak myš alebo klávesnica nefunguje správne, batérie sa vyčerpali, takže ich musíte vymeniť.

Upozornenie: Nemiešajte ani nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne.

Priradenia tlačidiel myši:

- Levý tlačidlo: Poskytuje tradičné funkcie myši ako kliknutie, dvojitú kliknutie a vlečenie.
- Magic-Roller: Posúvaním tlačidla môžete surfovať po internete a dokumentoch Windows.
- Pravé tlačidlo: Poskytuje tradičnú funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši.

Kľúčové skratky:

☛ Kľúč kopilota	Povoľte AI Copilot v systéme Windows 11 alebo novšom
-----------------	--


Funkčné klávesy:

☛ Fn + F1	Mediálny prehrávač
☛ Fn + F2	Hlasnosť –
☛ Fn + F3	Objem +
☛ Fn + F4	Stímit'
☛ Fn + F5	Predchádzajúca skladba
☛ Fn + F6	Ďalšia skladba
☛ Fn + F7	Prehrať / Pozastaviť
☛ Fn + F8	Prestaň hrať
☛ Fn + F9	Web / Domov
☛ Fn + F10	Email
☛ Fn + F11	Moj počítač

Hrvatski / Bosanski / Srpski

Instalacija hardvera:

- Instalirajte jednu AA bateriju u miš i dve AAA baterije u tastaturu.
- Prijemnik se uključuje u USB port na vašem računaru.

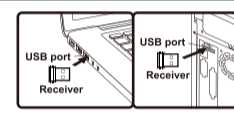

Zamjenite baterije:

Ako miš ili tastatura ne radi kako treba, znači da su baterije izgubile napajanje, pa ih morate zamijeniti.

Upozorenje: Nemiješati ili koristiti različite tipove baterija u isto vreme.

Zadaci tastera miša:

- Leva dugme: Omogućava tradicionalne funkcije miša kao što su klik, dvostruki klik i prevlačenje.
- Magic-Roller: Pomicem dugme da biste surfovali Internetom i Windows dokumentima.
- Desno dugme: Omogućava tradicionalnu funkciju desnog klika miša.

Prečice:

☛ Ključ kopilota	Omogućite AI Copilot u operativnom sistemu Windows 11 ili novijim
------------------	---


Funkcijski tasteri:

☛ Fn + F1	Media Player
☛ Fn + F2	Volumen –
☛ Fn + F3	Volumen +
☛ Fn + F4	Mute
☛ Fn + F5	Previous Track
☛ Fn + F6	Next Track
☛ Fn + F7	Pusti / Pauza
☛ Fn + F8	Prestani da se igraš
☛ Fn + F9	Web / Početna
☛ Fn + F10	Email
☛ Fn + F11	Moj kompjuter

Română

Instalare hardware:

- Instalați o baterie AA în mouse și două baterii AAA în tastatură.
- Primele se conectează la un port USB de pe computer.

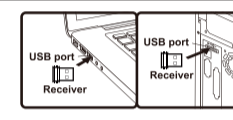

Înlocuiți bateriile:

Dacă mouse-ul sau tastatura nu funcționează corect, atunci bateriile și-au pierdut încărcarea, așa că trebuie să le înlocuiți.

Atenție: nu amestecați și nu utilizați diferite tipuri de baterii în același timp.

Atribuirea butonelor mouse-ului:

- Butonul din stânga: Oferă funcții tradiționale ale mouse-ului, cum ar fi clic, dublu clic și trage.
- Magic-Roller: Derulați butonul pentru a naviga pe Internet și în documentele Windows.
- Butonul din dreapta: Oferă funcția tradițională de clic dreapta al mouse-ului.

Teste rapide:

☛ Cheie de copilot	Activat AI Copilot pe Windows 11 sau o versiune ulterioară
--------------------	--


Taste funcționale:

☛ Fn + F1	Media Player
☛ Fn + F2	Volum –
☛ Fn + F3	Volum +
☛ Fn + F4	Mut
☛ Fn + F5	Piesa anterioară
☛ Fn + F6	Următoarea piesă
☛ Fn + F7	Redare / Pauză
☛ Fn + F8	Nu se mai juca
☛ Fn + F9	Web / Acasă
☛ Fn + F10	E-mail
☛ Fn + F11	Calculatorul meu

Български

Хардуерна инсталация:

- Поставте една AA батерия в мишката и две AAA батерии в клавиатурата.
- Примењат се вклучва во USB порт на вашиот компјутер.

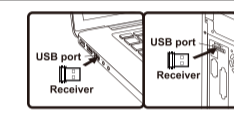

Сменете батериите:

Ако мишката или клавиатурата не работат правилно, значи батериите се изгубиле својот заряд, така че треба да ги смените.

Предупреждение: не мешајте и не използвайте различни видове батерии едновременно.

Назначения на бутоните на мишката:

- Лев бутон: Осигурява традиционни функции на мишката като щракане, двойно щракане и плъзгане.
- Magic-Roller: Превъртете бутона, за да сърфирате в Интернет и Windows документи.
- Десен бутон: Осигурява традиционна функция за щракане с десен бутон на мишката.

Бързи клавиши:

☛ Ключ за актори	Активирайте AI Copilot на Windows 11 или по-нова версия
------------------	---


Функционални клавиши:

☛ Fn + F1	Медиен плейър
☛ Fn + F2	Сила на звука –
☛ Fn + F3	Обем +
☛ Fn + F4	Без звук
☛ Fn + F5	Предишен запис
☛ Fn + F6	Следващият песен
☛ Fn + F7	Възпроизвеждане / Пауза
☛ Fn + F8	Спри да играеш
☛ Fn + F9	Уеб / Начало
☛ Fn + F10	Електронна поща
☛ Fn + F11	Моя компютър

Ελληνικά

Μоя компютър:

- Τοποθετήστε μία μπαταρία AA στο ποντίκι και δύο μπαταρίες AAA στο πληκτρολόγιο.
- Ο δέκτης συνδέεται σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

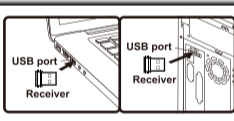

Αντικατάσταση μπαταριών:

Εάν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο δεν λειτουργούν σωστά, τότε οι μπαταρίες έχουν εξαντλήσει τη φόρτίσή τους, επομένως πρέπει να τις αντικαταστήσετε.

Προειδοποίηση: μην αναμιγνύετε ή χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα.

Εξοριστικές κομπιούτερ ποντίκι:

- Αριστερό κουμπί: Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες του ποντικίου όπως κλικ, διπλό κλικ και σύρσιμο.
- Magic-Roller: Κόβει κόλπο στο κομμάτι για να περιηράξετε στο Internet και στα έγγραφα του Windows.
- Δεξιά κομπί: Παρέχει την παραδοσιακή λειτουργία δεξιά κλικ του ποντικίου.

Πλήκτρο συντόμευσης:

☛ Κλαβί Copilot	Ενεργοποιήστε το AI Copilot σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση
-----------------	--


Πλήκτρο λειτουργιών:

☛ Fn + F1	Media Player
☛ Fn + F2	Επιλογή ΗΧΟΥ –
☛ Fn + F3	Όγκος +
☛ Fn + F4	Βουβός
☛ Fn + F5	Προηγούμενο κομμάτι
☛ Fn + F6	Επόμενο κομμάτι
☛ Fn + F7	Ανοίξτε/κλείστε / Πάυση
☛ Fn + F8	Σταμάτα να παίζεις
☛ Fn + F9	Web / Αρχική σελίδα
☛ Fn + F10	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
☛ Fn + F11	Ο υπολογιστής μου

Türkçe

Donanım kurulumu:

- Install one AA battery into the mouse and two AAA battery into the keyboard.
- Alici PC'nizdeki bir USB bağlantı noktasına takılır.

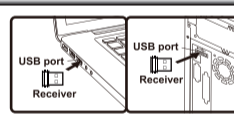

Pilleri değiştirin:

Fare veya klavye düğün çalışmıyorsa piller şarjlarını kaybetmiş demektir, bu nedenle pilleri değiştirilmelidir.

Uyarı: Farklı türdeki pilleri aynı anda karıştırmayın veya kullanmayın.

Fare düğmesi atamaları:

- Sol Düğme: Tıklama, çift tıklama ve sürüklemeye gibi genel işlevleri sağlar.
- Magic-Roller: İnternete ve Windows belgelerinde gezinmek için düğmeyi kaydırın.
- Sağ Düğme: Genel işlevleri fare sağ tıklama işlevini sağlar.

Kısayol tuşları:

☛ Yardımcı pilot anahtarı	Windows 11 veya üzeri sürümlerde AI Copilot'u etkinleştirin
---------------------------	---


Fonksiyon tuşları:

☛ Fn + F1	Medya oynatıcı
☛ Fn + F2	Hassaslık –
☛ Fn + F3	Objem +
☛ Fn + F4	Stimil'
☛ Fn + F5	Sesini kapatmak
☛ Fn + F6	Önceki parça
☛ Fn + F7	Oynat durdur
☛ Fn + F8	Oynatmayı durdur
☛ Fn + F9	Web / Ana Sayfa
☛ Fn + F10	E-posta
☛ Fn + F11	Benim bilgisayarım

Eesti

Riistvara paigaldamine:

- Paigaldage üks AA patarei hiire ja kaks AAA patarei klaviatuuris.
- Vastuvõtja ühendatakse arvuti USB-porti.

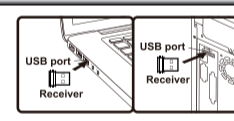

Vahetatage patareid:

Kui hiir või klaviatuur ei tööta korralikult, on akud tühiaks saanud, mistõttu tuleb need välja vahetada.

Hoiatus: ärge segage ega kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareid.

Hiirenupu ülesanded:

- Vasak nupp: pakub traditsioonilisi hiire funktsioone, nagu klikki, topelklikki ja hiirekõõksi või viiksumu.
- Magic-Roller: rühmita nuppe, lai surfatu interneti ja Windows dokumentide surfaamiseks kerige nuppe.
- Parem nupp: pakub traditsioonilisi hiire paremkõõpsi funktsiooni.

Kiiklahvid:

☛ Teise piloodi võti	Lubage AI Copilot operatsioonisüsteemis Windows 11 või uuemates versioonides
----------------------	--


Funktsiooniklahvid:

☛ Fn + F1	Meedialeplayer
☛ Fn + F2	Hääletuge –
☛ Fn + F3	Hääletuge +
☛ Fn + F4	Muht +
☛ Fn + F5	Leppriekääjatsi oelisi
☛ Fn + F6	Eelmine lugu
☛ Fn + F7	Järgmine lugu
☛ Fn + F8	Eista / Paus
☛ Fn + F9	Lõpeta mängimine
☛ Fn + F10	Veeb / Kodu
☛ Fn + F11	Minu arvuti

Latviešu

Aparatūras uzstādīšana:

- Ievietojiet vienu AA bateriju peļei un divus AAA akumulatorus tastatūrā.
- Ievietojiet tek pievienotā datora USB portam.

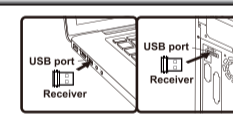

Nomainiet baterijas:

Jāi pēļ vai tastatūra nedarbojas pareizi, baterijas ir zaudējušas uzlādi, tāpēc tās jānomaina.

Brīdinājums: nejauciet un neizmantojiet dažāda veida baterijas vienlaikus.

Peļei pogu uzdevumi:

- Krievs poga: nodrošina tradicionālas peļei funkcijas, piemēram, klikšķi, dubultklikšķi un viiksumu.
- Magic-Roller: rihmita pogu, lai surfotu internetā un Windows dokumentos.
- Labā poga: nodrošina tradicionālo peļei labās klikšķa funkciju.

Karštie taustiņi:

☛ Otrā pilota atslēga	Iespējotiet AI Copilot operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā
-----------------------	---


Funkcija taustiņi:

☛ Fn + F1	Multivides atskaņotājs
☛ Fn + F2	Skalums –
☛ Fn + F3	Skalums +
☛ Fn + F4	Izslēgt skaņu
☛ Fn + F5	Iepriekšējais oelisi
☛ Fn + F6	Nākamais oelisi
☛ Fn + F7	Atskaņot / Pāuzēt
☛ Fn + F8	Beidziet spēli
☛ Fn + F9	Timešis / Sākums
☛ Fn + F10	E-pasts
☛ Fn + F11	Mans dators

Lietuvių

Aparatinės įrangos diegimas:

- Išdėkite vieną AA tipo bateriją į pelę ir dvi AAA baterijas į klaviatūrą.
- Išdėkite tek prijungiamą prie kompiuterio USB prievadą.

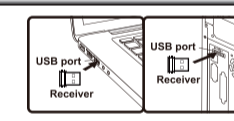

Pakeiskite baterijas:

Jei pelė ar klaviatūra neveikia tinkamai, vadinasi, baterijos išsikrovė, todėl jas reikia pakeisti.

Įspėjimas: nemišykite ir nenaudokite skirtingų tipų baterijų vienu metu.

Peļei mygtukų priskyrimas:

- Kairysis mygtukas: suteikia tradicines peļei funkcijas, tokias kaip spustelėjimas, dukart spustelėjimas ir vilkimas.
- Magic-Roller: slinkite mygtuką, norėdami naršyti internete ir Windows dokumentuose.
- Dešinysis mygtukas: suteikia tradicinę peļei dešiniojo spustelėjimo funkciją.

Spartieji klavišai:

☛ Antrasis pilotas raktaš	Igalinkite AI Copilot sistemoje „Windows 11“ ar naujesnėje versijoje
---------------------------	--

Funkciniai klavišai:

☛ Fn + F1	Grotuvas
☛ Fn + F2	Apimtis –
☛ Fn + F3	Apimtis +
☛ Fn + F4	Nulitdyti
☛ Fn + F5	Ankstesnis takelis
☛ Fn + F6	Kitas takelis
☛ Fn + F7	Leisti / pristabdyti
☛ Fn + F8	Nustokite žaisti
☛ Fn + F9	Zinatnikis / Pagrindinis puslapis
☛ Fn + F10	Ei paštas
☛ Fn + F11	Mano kompiuteris

عربى

تركيب الأجهزة:

- ضع بطارية AA واحدة في الفأرة و AAA بطاريات في لوحة المفاتيح.
- اتصل مستقبل USB بالفتحة USB على جهاز الكمبيوتر.



استبدال البطاريات:

إذا لم يعمل الفأرة أو لوحة المفاتيح بشكل صحيح، فهذا يعني أن البطاريات قد نفدت شحنها، لذا تحتاج إلى استبدالها.

تحذير: لا تخلط أو تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات في نفس الوقت.

تعيين زر الماوس:

- زر اليسار: يوفر وظائف الفأرة التقليدية مثل النقر والنقر المزدوج والسحب.
- Magic-Roller: انقر على الزر للتصفح عبر الإنترنت والمستندات Windows.
- زر اليمين: يوفر وظيفة انقر بزر الماوس الأيمن التقليدي.

مفاتيح التصفح السريع:

☛ مفتاح مساعد الجأزر	إز اعلى Windows 11 على نظام التشغيل AI Copilot يمكن
----------------------	---


مفاتيح الوظائف:

☛ Fn + F1	مشغل الوسائط
☛ Fn + F2	مقدار –
☛ Fn + F3	الحجم +
☛ Fn + F4	صمت
☛ Fn + F5	المسار السابق
☛ Fn + F6	الأغنية التالية
☛ Fn + F7	تشغيل / إيقاف مؤقت
☛ Fn + F8	إيقاف عن اللعب
☛ Fn + F9	الرئيسية / الصفحة الرئيسية
☛ Fn + F10	بريد إلكتروني
☛ Fn + F11	جهاز الكمبيوتر الخاص بي

Bahasa Indonesia

Instalasi perangkat keras:

- Pasang satu baterai AA ke mouse dan dua baterai AAA ke keyboard.
- Penerima ditubungkan ke port USB pada PC Anda.

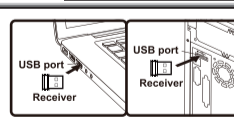

Ganti baterai:

Jika mouse atau keyboard tidak berfungsi dengan benar, maka daya baterainya sudah habis, sehingga Anda perlu menggantinya.

Peringatan: jangan mencampur atau menggunakan jenis baterai yang berbeda secara bersamaan.

Penetapan tombol mouse:

- Tombol Kiri: Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik, klik dua kali, dan seret.
- Magic-Roller: Gulir tombol untuk menjelajahi Internet dan dokumen Windows.
- Tombol Kanan: Menyediakan fungsi klik kanan mouse tradisional.

Tombol pintas:

☛ Kunci kopilot	Aktifkan AI Copilot di Windows 11 atau lebih tinggi
-----------------	---


Tombol fungsi:

☛ Fn + F1	Pemutar Media
☛ Fn + F2	Volumen –
☛ Fn + F3	Volumen +
☛ Fn + F4	Bisu
☛ Fn + F5	Lagu Sebelumnya
☛ Fn + F6	Lagu Berikutnya
☛ Fn + F7	Putar / Jeda
☛ Fn + F8	Berhenti bermain
☛ Fn + F9	Web / Beranda
☛ Fn + F10	Surel
☛ Fn + F11	Komputer saya

Tiếng Việt

Cài đặt phần cứng:

- Lắp một pin AA vào chuột và hai pin AAA vào bàn phím.
- Đó thu cần vào cổng USB trên PC của bạn.

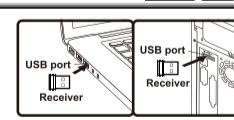

Thay pin:

Nếu chuột hoặc bàn phím không hoạt động bình thường thì pin đã hết điện nên cần thay thế chúng.

Cảnh báo: không trộn hoặc sử dụng nhiều loại pin khác nhau cùng một lúc.

Nhiệm vụ của nút chuột:

- Nút trái: Cung cấp các chức năng chuột truyền thống như nhấp, nhấp kép và kéo.
- Magic-Roller: Cuộn nút để lướt Internet và tài liệu Windows.
- Nút phải: Cung cấp chức năng nhấp chuột phải truyền thống.

Phím nóng:

☛ Chìa khóa phi công	Kích hoạt AI Copilot trên Windows 11 trở lên
----------------------	--


Các phím chức năng:

☛ Fn + F1	Media Player
☛ Fn + F2	Âm lượng –
☛ Fn + F3	Âm lượng +
☛ Fn + F4	Tắt tiếng
☛ Fn + F5	Bản nhạc trước
☛ Fn + F6	Đầu vết tiếp theo
☛ Fn + F7	Tạm dừng chơi
☛ Fn + F8	Dừng chơi lại
☛ Fn + F9	Web / Trang chủ
☛ Fn + F10	E-mail
☛ Fn + F11	Máy tính của tôi

עברית

התקנת הציוד:

- התקן בטריות AA אחת לחומר ומשתי בטריות AAA לתאבולת.
- הקולט מתחבר אל פורט USB על המחשב.

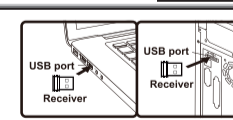

החלפת בטריות:

אם החרה או התאבולת אינן פועלות כראוי, החרה אינן מלאות, ולכן יש להחליף אותן.

אזהרה: אל תערבב