

# Univerzální manuál pro sluchátka a reproduktory Razer

Str.1 – Používání

Str. 2 – Typy propojení

Str.3 – Světelné efekty (**Jen pro zařízení, které tuto funkci podporují**)

Str.5 – Bezpečnost a údržba

## Používání

- 1) Ke sluchátkům a reproduktorům se chovejte vždy s náležitou péčí. Zacházejte s nimi opatrně a s citem aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě a v případě mechanického poškození ztrácíte tak záruku a možnost sluchátka či reproduktory reklamovat.
- 2) V případě potřeby a pokud je k dispozici originální Anglická příručka, prohlédněte si prosím obrázky v originální příručce a postupujte dle vyobrazení. Originální příručku můžete nalézt na stránkách podpory Razer zde: <https://support.razer.com/> Pokud jste zde žádnou příručku pro vaše zařízení nenalezly, pak se jedná o standardní zařízení s běžným použitím.
- 3) Před použitím sluchátek či reproduktorů si vždy zkontrolujte nastavení hlasitosti, aby jste si při poslechu nepoškodili sluch nebo v extrémním případě nepoškodili samotné membrány reproduktorů.
- 4) U některých zařízení bude potřeba nainstalovat ovladače a příslušný ovládací software. Tato příručka slouží primárně pro nové produkty společnosti Razer. V originální anglické příručce máte uvedeny požadavky na provoz a podporované operační systémy. Starší ovládací program Razer Synapse 2.0 naleznete zde: <https://support.razer.com/software/synapse-2.0/> Aktuální novou verzi ovládacího programu Razer Synapse 3 naleznete zde: <https://www.razer.com/synapse-3>
- 5) Při případné instalaci ovládacího software postupujte prosím dle informací na obrazovce, možnosti a volby se mohou lišit v závislosti na verzi vašich sluchátek a verzi instalovaného ovládacího programu.

## **Propojení audio zařízení pomocí kabelu**

Zapojte příslušné konektory do příslušných zdířek. Vše potřebné pro základní propojení zařízení, je obsahu balení. Pokud je potřeba použít nějakou redukci nebo prodloužení dosahu, využijte buď pokud je redukce či prodlužovací kabel v obsahu balení nebo případně dokupte vhodný kabel či redukci od jiného výrobce.

## **Propojení audio zařízení pomocí bezdrátových technologií**

**Některá zařízení umožňují více možností připojení a jsou vybaveny přepínačem. Informace naleznete v originální příručce.**

### **Vázané bezdrátové připojení**

Jedná se o bezdrátové propojení kdy je zařízení dodáváno se spárovaným receiverem, který je obsažen v balení. Stačí postupovat dle vyobrazení v originálním manuálu. Zařízení obvykle není potřeba ani párovat a funguje ihned po jeho zapojení a nainstalování příslušných ovladačů a řídicího programu Razer Synapse 3 nebo v některých případech je potřeba stáhnout příslušnou aplikaci pro vaše mobilní zařízení.

***Pro první používání, bude potřeba nejdříve plně nabýt akumulátor v zařízení. Viz. Originální manuál dodávaný se zařízením nebo ke stažení na stránkách: <https://support.razer.com/>***

V případě poškození nebo ztráty receiveru, je pravděpodobné že ani pokud si koupíte druhé stejné zařízení a použijete receiver z tohoto produktu, nemusí původní produkt fungovat.

### **Bluetooth bezdrátové připojení**

Je potřeba mít zařízení, které disponuje příslušnou verzí Bluetooth.

Dále může být potřeba v některých případech stáhnout Razer Synapse 3 nebo příslušnou aplikaci pro vaše mobilní zařízení.

***Pro první používání, bude potřeba nejdříve plně nabýt akumulátor v zařízení. Viz. Originální manuál dodávaný se zařízením nebo ke stažení na stránkách: <https://support.razer.com/>***

Pro spárování zařízení postupujte dle vyobrazení v manuálu nebo dle informací na obrazovce či displeji.

### **Wifi bezdrátové připojení**

Je potřeba mít zařízení, které disponuje touto funkcí.

Dále může být potřeba v některých případech stáhnout Razer Synapse 3 nebo příslušnou aplikaci pro vaše mobilní zařízení.

***Pro první používání, bude potřeba nejdříve plně nabýt akumulátor v zařízení. Viz. Originální manuál dodávaný se zařízením nebo ke stažení na stránkách: <https://support.razer.com/>***

Pro propojení zařízení postupujte dle vyobrazení v manuálu nebo dle informací na obrazovce či displeji.


## Světelné efekty

### **Pozor jedná se jen o některá specifická zařízení!!!**

Některá zařízení jsou vybavena světelnými efekty, ty lze používat a případně nastavit jim různé parametry pouze pokud máte nainstalovaný ovládací program Razer Synapse 3, ke stažení zde: <https://www.razer.com/synapse-3>


Zde je ukázka možných typů světelných efektů.

Základní ukázkový přehled možností pro Razer produkt v Razer Synapse 3

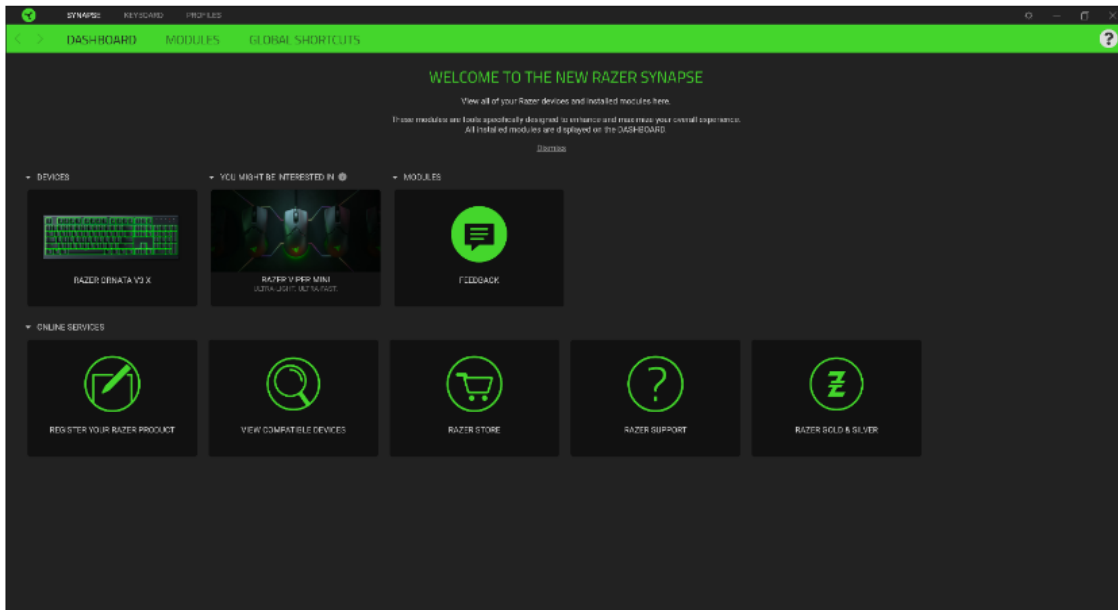


## Moduly

Přehled modulů, které můžete nainstalovat nebo již máte nainstalované

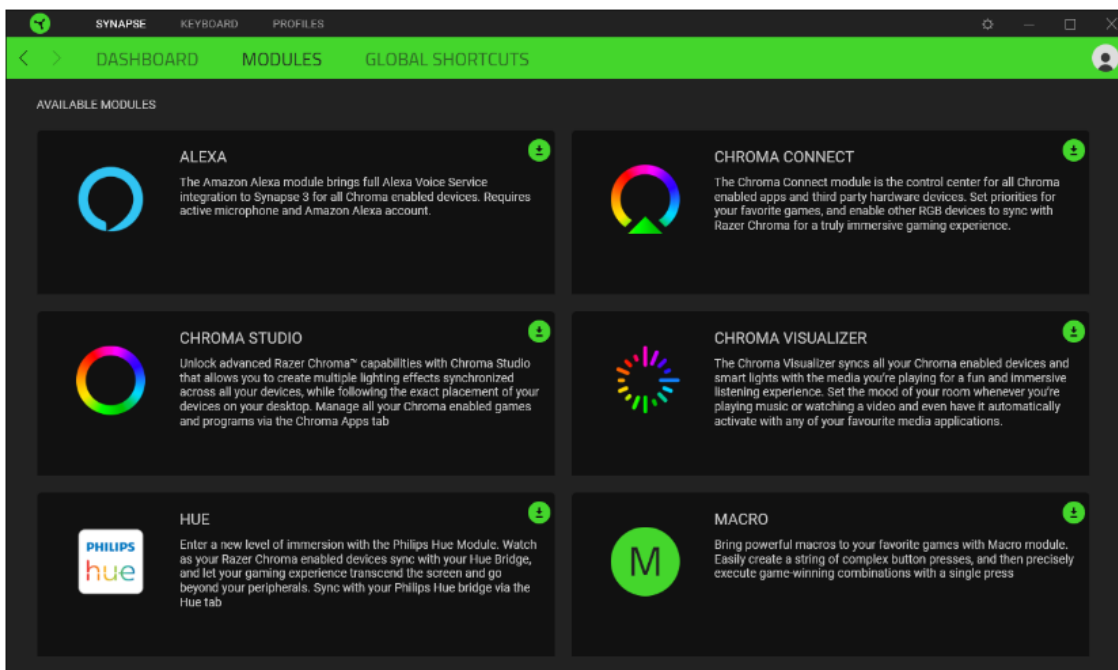

## Lighting

Pokud to vaše zařízení podporuje naleznete tuto nabídku nastavení pro váš produkt.

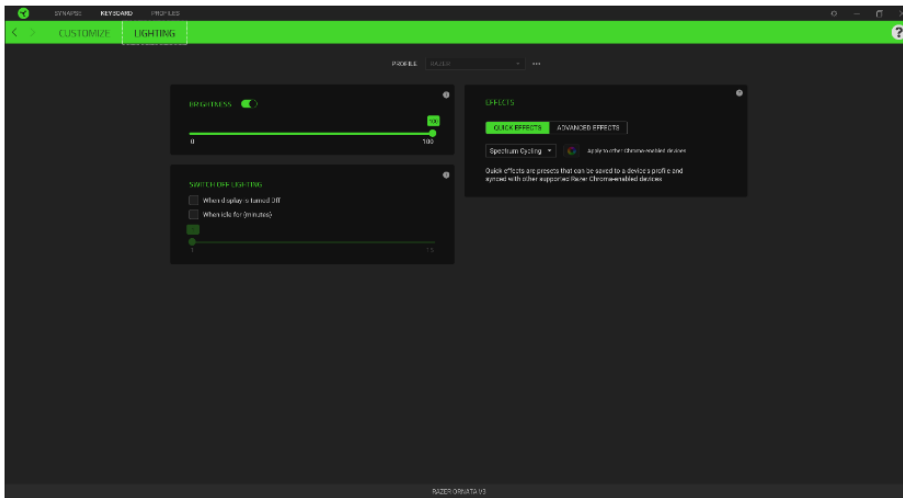

**Brightness** – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu.

**Switch Off Lighting** – Zde můžete nastavit, zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.

**Quick Effects** - některé ze základních předdefinovaných funkcí podsvícení, které fungují pouze u zařízeních, které tuto funkci podporují.

	Název	Popis	Jak nastavit
	Ambiend Awareness	Podsvícení se přizpůsobí zprůměrovanému osvětlení u zvolené části obrazovky	Vyberte nebo nastavte příslušnou část na obrazovce
	Audio Meter	Podsvícení klávesnice bude reagovat dle intenzity zvuku	Zvolte barevné podání
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat

## **Bezpečnost a údržba**

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka či reproduktory opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka či reproduktory uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně jej odpojte a vypněte. Operační teplota, ve které je možno zařízení Razer používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka či reproduktory vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas zařízení odpojíte a pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části.

Pokud se vám zařízení porouchá v době záruky, proveďte prosím před tím, než ji budete reklamovat, jeho vyčištění z hygienických důvodů.

U příliš znečištěných produktů může pak dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu nesprávné údržby zařízení.