

AFTERGLOW® WAVE / KÁBLOVÝ OVLÁDAČ

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Rýchly návod

2-ročná záruka výrobcu:

V prípade problémov s produkтом nás namiesto vrátenia do obchodu kontaktujte.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA



1. Počiatočné nastavenie

Zapojte konec kábla USB-C do hornej časti ovládača a stramu USB do konzoly alebo počítača. Svetlo nad logom Xbox sa rozsvieti, čo znamená, že je pripojený.



2. Stlmiť mikrofón

Stlačte funkčné tlačidlo, ktoré sa nachádza nad audio konektorm, dvakrát na stlmenie mikrofónu.



3. Ovládanie hlasitosti

Podržte funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad + hore/-dole na úpravu hlasitosti hry.



4. Hra / Chat rovnováha hlasitosti

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačte a stlačením ovládača D-Pad dolava/doprava upravte vyváženie hry/chatu.



5. Spodné programovateľné tlačidlá

- Podržte funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo ES späť, ku ktorému chcete priradiť funkciu, a LED dióda funkčného tlačidla začne blikat.
- Stlačte ľuboľovné tlačidlo, ktoré chcete namapovať, a LED funkčného tlačidla 3-krát zablíká, čo znamená, že funkcia bola úspešne namapovaná.
- Ak chcete vymazať namapovanú funkciu alebo úplne deaktivovať tlačidlo späť, podržte funkčné tlačidlo a dvakrát stlačte ľuboľovné tlačidlo späť.



6. Zmena svetelných efektov

A. Drôtový ovládač má 4 svetelné efekty predprogramované na ovládači:

- Statické: RGB svetlá zostanú neprerušované a nastavené na zvolenú farbu.
- Vlna: Zobrazuje dúhu RGB svetiel v nepretržitom pohybe.
- Dýchanie: RGB svetlá pomaly zanikajú a zhasinajú v nastavenej farbe.
- Rumble: v hre aktivuje nastavenú farbu svetiel RGB.

- Ak chcete prechádzať týmto svetelnými efektmi, podržte funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo L alebo R.
- Môžete tiež zmeniť a prispôsobiť svetelné efekty ovládača v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.
- Stiahnite si aplikáciu a prejdite do časti „Prispôsobiť RGB“, kde získate prístup k týmto dodatočným svetelným efektom:

- Zvlnenie: RGB svetlá budú využávať smerom von z analogových páčok na rukováte ovládača na nastavenú farbu, jas a rýchlosť.
- Pulz: Osvetlenie RGB pomaly zoslabne a zoslabne so zmenením jasu (prvý pulz je jasný, potom slabší a potom úplne vybledne).



Poznámka: Ďalšie svetelné efekty budú pridané do aplikácie prostredníctvom aktualizácií firmvéru, takže nezabudnite Aktualizovať firmvér ovládača vždy, keď sa zobrází výzva.

7. Upravte nastavenia osvetlenia na ovládači

- Podržte funkčné tlačidlo a pomocou farej analógovej páčky zmeňte farbu LED.
- Ked najdete farbu, ktorú chcete, uložte nastavenie uvoľnením funkčného tlačidla.
- Pre bielu farbu podržte funkčné tlačidlo a kliknite na lavú páčku.
- AK chcete nastaviť farbu, podržte funkčné tlačidlo a stlačte lavú spúšť.
- AK chcete svetlú úplne vypnúť, podržte funkčné tlačidlo a stlačte lavú spúšť, kým sa nepreprie na 0 % jas.



Poznámka: Tieto nastavenia osvetlenia a ďalšie prispôsobenia sú dostupné aj v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.

8. Zmena nastavení pre RGB zóny


Káblový ovládač Afterglow Wave sa dodáva s 8 rôznymi RGB zónami, ktoré si môžete individuálne prispôsobiť, prípadne viaceré naraz. Tieto zóny RGB je možné zmeniť iba v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.



9. PDP Control Hub

Prispôsobte si ovládač v aplikácii PDP Control Hub, aby bol taký jedinečný ako vy! Pomocou aplikácie môžete vykonať ďalšie prispôsobenia osvetlenia pre svetelné efekty a zóny RGB. Zmeňte farby, jas a rýchlosť svetiel RGB a nastavte si vlastné profily osvetlenia. Aplikáciu môžete tiež použiť na prispôsobenie nastavení ovládača, ako je napríklad opätné mapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, opätná kalibrácia analógových páčok a spúšťačov a oveľa viac. Ak chcete začať, stiahnite si bezplatnú aplikáciu PDP Control Hub z obchodu Microsoft Store do svojho Xboxu alebo PC.

Poznámka: V budúcnosti budú do aplikácie pridané ďalšie svetelné efekty a pokročilé funkcie. Aby ste sa uistili, že máte prístup k všetkým dostupným funkciám, po zobrazení výzvy aktualizujte firmvér ovládača.

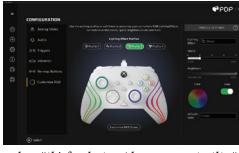

2023 Performance Designed Products LLC. PDP, AFTERGLOW a ich príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Xbox, "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 sú ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Tieto informácie si prosím uschovajte pre budúcu použitie. Toto zariadenie splňa požiadavky časti 15 pravidel FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie zpôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducou prevádzku.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytie a podmienky: Spoločnosť PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobnych chýb dva roky od pôvodného dátumu zakúpenia. Výrobné chýby sú chýby materiálu a/alebo spracovania, ktoré sú predmetom končného určenia oddelením služieb zákazníkom PDP. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, na ktorom je jasne uvedený dátum nákupu. Výhradná náprava a výlučnosť. Výhradná náprava a výlučnosť. Výhradná náprava pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za produkt. Táto záruka sa nevzťahuje na chýby spôsobené nehodami, nesprávnym alebo nevhodným používaním produktu, neoprávněnými alebo nevhodnými úpravami, opravami alebo manipuláciou. Ako zákaz servis. Kupujúci s problémami s produktem by produkty nemali vraciať do obchodu, ale mali by kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti PDP najprv. Zákaznícky servis PDP môžete kontaktovať telefonicky na čísle 1-800-331-3844 (iba v USA a Kanade), od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 PST. Medzinárodní zákazníci nás môžu kontaktovať telefonicky na čísle +442036957905. Vždy nás môžete kontaktovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ak navštívite support.pdp.com a kliknete na „Odoslat žiadost“ tlačidlo a upravte hore na stránke otvori sa lista podpor. Na otázky sa zvyčajne odpovedá do 24 pracovných hodín. Vaše práva podľa platných zákonov. Táto záruka neovplyvňuje zákonnú právu zákazníkov podľa platných štátnych, provinciálnych alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebničkého tovaru. Ďalšie informácie pre australských spotrebiteľov. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a hradbu za akékoľvek inú rozumnú predvídatelnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo vymenúť tovar, ak tovar nemá prijatelnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu.



AFTERGLOW® WAVE / KABELOVÝ OVLADAČ

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Stručný návod k použití

Dvojštvrť omezená záruka výrobcu:

V prípade problémov s výrobkom nás kontaktujte miesto vracenia do obchodu. Ďalšie informace o záruce uvítame.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA



1. Počiatočné nastavenie

Zapojte konec kábla USB-C do hornej časti zařízení, a stramu USB do konzoly alebo počítače. Nad logom Xbox se rozsvítí kontrolka signalizující, že je pripojen.



2. Ztlmení mikrofónu

Stiskněte funkčné tlačítko, které se nachází nad audio konektorem a dvakrát ztlmit mikrofon.




3. Ovládání hlasitosti

Při stisknutém funkčním tlačítku a stiskněte D-Pad +Up/Down - upravte hlasitost hry.



4. Vyvážení hry/chatu

Při podržení funkčního tlačítka stiskněte D-Pad doleva/doprava upravte vyvážení hry/chatu.



5. Tlačítka pro programování

- A. Během držení stisknutého funkčního tlačítka stiskněte tlačítko ES back, na které chcete namapovat funkci, a LED dioda funkčního tlačítka začne blikat.
- B. Stiskněte ľuboľovné tlačítko, které chcete namapovat, a rozsvítí se kontrolka. LED dioda funkčního tlačítka třikrát zablíká, což znamená, že funkciu je možné namapovat.
- C. Chcete-li vymazat namapovanou funkci nebo vypnout zadní tlačítko úplně, podržte stisknuté funkční tlačítko a dvakrát stiskněte ľuboľovné tlačítko zpět.

6. Změna světelných efektů

A. Drôtový ovládač Afterglow Wave se dodáva se 4 svetelnými efekty, které jsou na ovládači předprogramované:

- Statické: Světla RGB zůstanou stálá a nastavené na zvolenou barvu.
- Vlna: Zobrazuje důchu RGB svetel v nepretržitom pohybe.
- Dýchanie: RGB svetla pomaly zanikají a zhasinají v nastavenej farbe.
- Rumble: v hre aktivuje nastavenú farbu svetiel RGB.

- B. Chcete-li tyto svetelné efekty přepnout, podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko L nebo R.

C. Světelné efekty ovládače můžete měnit a přispôsobiť jednotlivě.

D. Stáhněte si aplikaci a přejděte do části „Customize RGB“, abyste získali přístup k této další světelným efektům:

- Vlnění: Světla RGB budou využávať směrem ven k rukojeti ovládače v nastavené barvě, jasu, a rychlosti.
- Pulzování: Osvětlenie RGB pomalu zoslabne a zoslabne so zmenením jasu (prvý pulz je jasný, potom slabší a potom úplne zhasne).



Poznámka: Ďalší svetelné efekty budou do aplikace pridávané prostredníctvom aktualizácií firmváru, proto nezapomeňte aktualizovať aplikaci firmváru ovládače, kdyžkoliv k tomu budete vyzváni.

7. Úprava nastavení osvetlení na ovládači

- Podržte stisknuté funkční tlačítko a pomocí levé analógové páčky změňte barvu LED.

B. Jakmile najdete požadovanou barvu, uložte nastavení uvoľnením funkčního tlačítka.

- Pro bílou barvu podržte stisknuté funkční tlačítko a klikněte do levé páčky.

- Pro nastavení jasu podržte funkční tlačítko a stiskněte levou spoušť.

- Chcete-li světla zcela vypnout, podržte funkční tlačítko a stiskněte levou spoušť, dokud se nezmění cyklus na 0 % jasu.

Poznámka: Toto nastavení osvetlení a ďalší prispôsobení sú prístupné také v bezplatnej aplikácii PDP Control Hub.



8. Změna nastavení pro zóny RGB


Káblový ovládač Afterglow Wave je dodávaný s 8 různými zónami RGB, které si můžete přispôsobit jednotlivě. Tyto zóny RGB lze měnit pouze v bezplatné aplikaci PDP Control Hub.



9. PDP Control Hub

Přispôsobte si svůj ovládač v aplikaci PDP Control Hub tak, aby byl stejně jedinečný jako vy! Pomocí aplikace můžete vytvářet další přispôsobení světelných efektů a RGB zón. Změňte barvy, jas a rychlosť RGB a nastavte vlastní profily osvetlení. Pomocí aplikace můžete také upravit nastavení ovládače, jako např. přemapování tlačítek, spuštění diagnostiky, rekalibrace analogových páček a spoušť a mnoho dalšího. Začněte tím, že si stáhněte si bezplatnou aplikaci PDP Control Hub z obchodu Microsoft Store do konzole Xbox nebo počítače. Poznámka: V budoucnu budou do aplikace přidány další svetelné efekty a pokročilé funkce.

Abyste si zajistili, že budete mít přístup ke všem dostupným funkcím, nezapomeňte na výzvu aktualizovat firmwar ovládače.

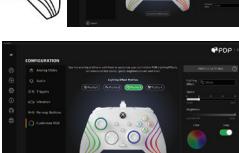

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti - PDP zaručuje, že tento výrobek bude bez výrobnych vad po dobu dvou let pôvodného data nákupu. Výrobni vady sú takové vady materiálu a/nebo spracovania, ktoré podliežajú určeniu zákazníckym servisom spoločnosti PDP. Táto záruka se vzťahuje pouze na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP na ktorom je jasne uvedené datum nákupu. Výlučný opravný prostriedok a výmienky - Výlučný opravný prostriedok v prípade platných záruk je výmenná nebo vrátenie peněz za výrobek, ktorý je nemôžem využiť výrobku, by nemeli výrobek vrátiť do predajcu. Táto záruka se nevzťahuje na závady zpôsobené nehodami, nesprávnym alebo nevhodným používaním produktu, neoprávněnými alebo nevhodnými úpravami, opravami alebo manipuláciou. Ak získate servis - Kupujúci, ktorí majú s výrobkom problémy, by nemeli výrobek vrátiť do predajcu, ale môžu ho len výhradne kontaktovať oddelením zákazníckeho servisu spoločnosti PDP. Zákaznícky servis spoločnosti PDP môžete kontaktovať telefonicky na čísle 1-800-331-3844. (pouze v USA a Kanade), od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 PST. Mezinárodní zákazníci nás mohou kontaktovať telefonicky na adresu +442036957905. Když sú s námi možné spojiť, o 24 hodín denne, 7 dní v týždni, do 24 pracovných hodín. Vaše práva podľa platných zákonov - Táto záruka nemá výlučnosť na základnom práve zákazníkov podľa platných zákonov, státních, provinciálnych alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebničkého tovaru. Na výrobky PDP se vzťahují záruky, ktoré nelze vyloučiť podľa australského spotrebiteľského zákona. V prípade závadného povahu můžete nárok na výmennu alebo vrátení peněz a odškodnení za jakoukoliv jinou rozumnou predstaviteľnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výmenu zboží, pokud zboží nemá prijatelnou kvalitu a závada nepredstavuje závažnou závadu. Benefity, které vám byly poskytnuty v rámci naší výslovné záruky doplňují ďalšia prava a opravné prostriedky, ktoré mohou podľa australského zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších zákonov.

© 2022 Performance Designed Products LLC. PDP, Rematch a jejich príslušná loga sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Xbox, "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 sú ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Tieto informácie si prosím uschovajte pre budúcou použitie. Toto zariadenie splňuje požiadavky časti 15 pravidel FCC. Provoz je podmienené splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie zpôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, včetne rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducou prevádzku.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokrytie a doba platnosti - PDP zaručuje, že tento výrobek bude bez výrobnych vad po dobu dvou let pôvodného data nákupu. Výrobni vady sú takové vady materiálu a/nebo spracovania, ktoré podliežajú určeniu zákazníckym servisom spoločnosti PDP. Táto záruka se vzťahuje pouze na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP na ktorom je jasne uvedené datum nákupu. Výlučný opravný prostriedok a výmienky - Výlučný opravný prostriedok v prípade platných záruk je výmenná nebo vrátenie peněz za výrobek, ktorý je nemôžem využiť výrobku, by nemeli výrobek vrátiť do predajcu. Táto záruka se nevzťahuje na závady zpôsobené nehodami, nesprávnym alebo nevhodným používaním produktu, neoprávněnými alebo nevhodnými úpravami, opravami alebo manipuláciou. Ak získate servis - Kupujúci, ktorí majú s výrobkom problémy, by nemeli výrobek vrátiť do predajcu, ale môžu ho len výhradne kontaktovať oddelením zákazníckeho servisu spoločnosti PDP. Zákaznícky servis spoločnosti PDP môžete kontaktovať telefonicky na čísle 1-800-331-3844. (pouze v USA a Kanade), od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 PST. Mezinárodní zákazníci nás mohou kontaktovať telefonicky na adresu +442036957905. Když sú s námi možné spojiť, o 24 hodín denne, 7 dní v týždni, do 24 pracovných hodín. Vaše práva podľa platných zákonov - Táto záruka nemá výlučnosť na základnom práve zákazníkov podľa platných zákonov, státních, provinciálnych alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebničkého tovaru. Na výrobky PDP se vzťahují záruky, ktoré nelze vyloučiť podľa australského spotrebiteľského zákona. V prípade závadného povahu můžete nárok na výmennu alebo vrátení peněz a odškodnení za jakoukoliv jinou rozumnou predstaviteľnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výmenu zboží, pokud zboží nemá prijatelnou kvalitu a závada nepredstavuje závažnou závadu. Benefity, které vám byly poskytnuty v rámci naší výslovné záruky doplňují ďalšia prava a opravné prostriedky, ktoré mohou podľa australského zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších zákonov.

