



Vnitřní kamera

Essential Indoor Camera

2. generace

Uživatelská příručka

- Essential Indoor Camera 2K
- Essential Indoor Camera HD



Obsah

1.	Seznamte se se svou kamerou Essential 2. generace	4
	Získejte aplikaci Arlo Secure	4
	Seznamte se s vnitřní kamerou Essential	5
	Dělejte s Arlo více	6
2.	Začněte	7
	Pro nastavení použijte aplikaci Arlo Secure	7
	Nalezení vhodného místa pro kameru	8
	Upevnění kamery na stěnu	8
	Použití tlačítka párování k probuzení kamery	9
	Kontrola LED diody	9
	Test detekce pohybu	9
	Umístění kamery pro detekci pohybu v určitých oblastech	10
3.	Nastavení a připojení Wi-Fi	11
	Tipy pro optimální výkon Wi-Fi	11
	Změna připojení Wi-Fi kamery	11
4.	Použití vnitřní kamery	13
	Nahrávání videozáznamů z živého videa	15
	Pořízení snímku z živého videa	15
	Přizpůsobení záběrů z vaší kamery	16
	Zóny aktivity s detekcí pohybu	16
	Dvoucestný zvuk	17
	Ruční zapnutí a vypnutí sirény kamery	18
	Zobrazení nahrávek a snímků	18
	Stažení nahrávek	19
5.	Rutiny, režimy, automatizace a upozornění	21
	Aktivace nebo deaktivace dohledu pro všechna vaše zařízení Arlo	21
	Výběr režimu	22
	Pravidla pro režimy	23
	Změna citlivosti na pohyb	23
	Změna citlivosti detekce zvuku	23

Použití rutiny pro aktivaci sirény kamery	24
Správa oznámení	24
Naplánování, kdy bude mít kamera aktivovaný dohled	24
Detekce zvukových poplachů pomocí kamery	25
6. Změna nastavení	29
Nastavení kamery	29
Nastavení videa	30
Nastavení délky záznamu	31
Restartování kamery z aplikace Arlo Secure	32
Zobrazení informací o zařízení	32
Odebrání zařízení z účtu	32
7. Řešení problémů	33
Arlo během nastavení nezjistí vaši kameru	33
V prohlížeči se nezobrazují videostreamy	33
Rušení signálu Wi-Fi	34
Resetování kamery pomocí tlačítka párování	35

1. Seznamte se se svou kamerou Essential 2. generace

K dispozici jsou dvě vnitřní kamery Arlo Essential Indoor (2. generace):

- **Essential Indoor Camera 2K (VMC3060)**
- **Essential Indoor Camera HD (VMC3060)**


Získejte aplikaci Arlo Secure

Stáhněte si aplikaci Arlo Secure. Aplikace Arlo Secure vám umožňuje vytvořit si účet Arlo v cloudu a nastavit a spravovat všechna vaše zařízení Arlo. Můžete ji vyhledat v obchodě s aplikacemi ve svém telefonu nebo naskenovat níže uvedený QR kód, a tak si aplikaci Arlo Secure stáhnout nebo aktualizovat.




Poznámka: Pokud již aplikaci Arlo Secure používáte, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte Arlo Secure.

Seznamte se s vnitřní kamerou Essential

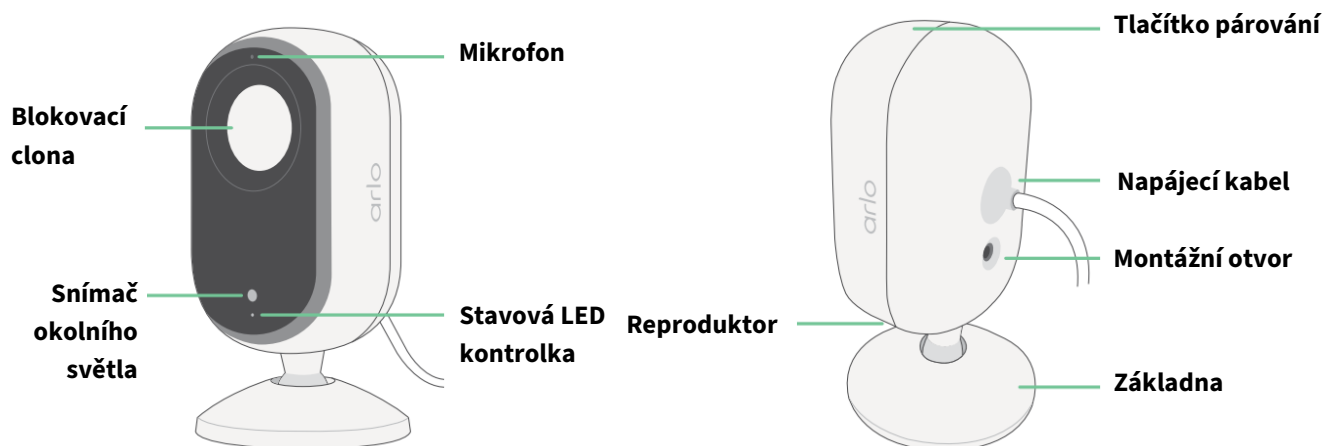

Blokovací clona (Privacy Shield)

Pomocí aplikace Arlo Secure můžete otevřít a zavřít štít ochrany soukromí. Další informace naleznete v části *Aktivace nebo deaktivace blokovací clony* na straně 14.

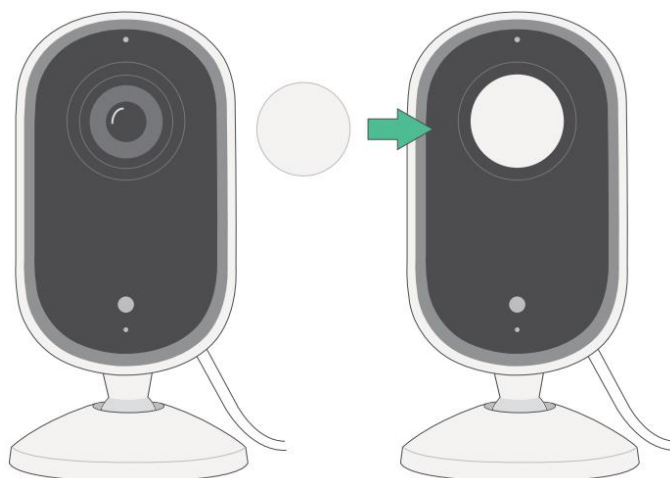

Funkce

- **Zachyťte jasné detaily kompletně ve vysokém rozlišení.** Nahrávejte video v rozlišení 2K nebo HD pro čistý a ostrý obraz.
- **Přijímejte upozornění při detekci pohybu.** Upozornění jsou zasílána přímo do telefonu.
- **Automatizovaná blokovácí clona na ochranu soukromí.** Snadno otevírejte a zavírejte clonu, aby vaše soukromé okamžiky zůstaly soukromými.
- **Podívejte se na noční návštěvníky.** S nočním viděním si můžete při slabém osvětlení prohlédnout detaily a kontrolovat svůj domov, děti a domácí zvířata.
- **Jasně poslouchajte návštěvníky a mluvíte s nimi.** Klepnutím na tlačítko v aplikaci použijte funkci dvoucestného zvuku.
- **Použijte vestavěnou sirénu k odstrašení nevítaných návštěvníků.** Sirénu lze spustit na dálku nebo automaticky během události.
- **Díky širokému zornému poli sledujte, co je důležité.** 130° zorný úhel vám umožní vidět více.
- **Bezpečnost na dlani.** Pomocí aplikace Arlo Secure můžete sledovat živé přenosy nebo nahrané videozáznamy z chytrého telefonu nebo tabletu.

Dělejte s Arlo více

- **Rozšíření pokrytí ve více oblastech.** Pokryjte více oblastí ve svém domě a jeho okolí přidáním kamer, reflektorů, bezpečnostního systému nebo videozvonku. Navštivte stránky arlo.com a prohlédněte si možnosti, které jsou k dispozici.
- **Přidání plánu Arlo Secure.** Po skončení zkušebního provozu můžete dále využívat vylepšené bezpečnostní funkce s jedním z našich plánů Arlo Secure. Další informace naleznete na stránce *[Jaké jsou dostupné plány předplatného Arlo a kolik cloudového záznamu je k dispozici?](#)*

2. Začněte

Pro nastavení použijte aplikaci Arlo Secure

Bezplatná aplikace Arlo Secure vám pomůže dokončit nastavení a provede vás procesem instalace.

Otevřete aplikaci Arlo Secure a připojte se k Wi-Fi síti. Pokud aplikaci nemáte, můžete si ji stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu a vytvořit si účet Arlo. Po nastavení účtu Arlo k němu můžete přistupovat z aplikace Arlo Secure na chytrém telefonu nebo tabletu nebo z počítače pomocí webového prohlížeče. Pokud používáte počítač, zadejte do adresního řádku prohlížeče adresu <https://my.arlo.com/#/login>.

Integrace kamery do aplikace Arlo Secure

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Chcete-li kameru zapnout, připojte kabel USB-C k dodanému napájecímu adaptéru a zapojte jej do vnitřní elektrické zásuvky.
3. Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu a že je v něm zapnuta funkce Bluetooth.
4. Na spodním panelu aplikace vyberte možnost **Devices (Zařízení)**, klepněte na **ikonu Plus** (+) v horní části aplikace, vyberte možnost **Cameras, Essential Series, Essential Cameras 2nd Generation (Kamery, Řada Essential, Kamery Essential 2. generace)**.
5. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko párování kamery.



Když je kamera připravena k připojení, LED kontrolka začne blikat modře.

6. Vyberte Wi-Fi síť 2,4 GHz. Zadejte heslo Wi-Fi a počkejte na jeho ověření.
7. Zadejte název kamery a vyberte možnost **Continue (Pokračovat)**.
8. Kamera zkontroluje aktualizace firmwaru.
9. Aplikace Arlo Secure vás pak provede umístěním a montáží kamery. Vaše kamera je nyní integrována!

Nalezení vhodného místa pro kameru


Vyberte pro kameru místo s nerušeným výhledem, abyste plně optimalizovali využití širokého zorného pole. Pro co nejlepší zážitek vyberte místo se silným signálem Wi-Fi a zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi v aplikaci Arlo Secure. Informace o připojení Wi-Fi naleznete v části *Tipy pro optimální výkon Wi-Fi* na straně 11.

Upevnění kamery na stěnu


Kameru se dodává s držákem a sadou šroubů.

1. Umístěte držák a zajistěte jej šrouby.


Pokud kameru montujete na sádkartonu, použijte námi dodané kotvy do sádkartonu. Šipky na držáku by měly směřovat nahoru.

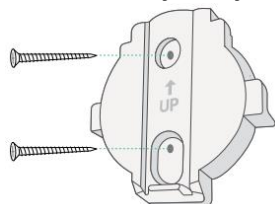

2. Připevněte kameru k držáku posunutím základny kamery dolů, dokud neuslyšíte slyšitelné cvaknutí. Ujistěte se, že jsou obě šipky vyrovnané a směřují nahoru.

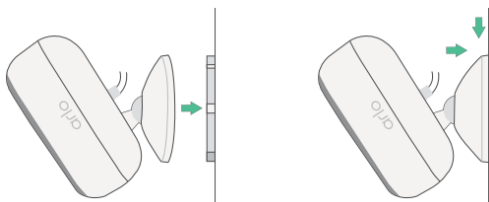

3. Provedte naklápění a otáčení pro nastavení úhlu kamery.

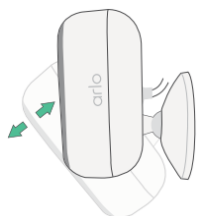

Použití tlačítka párování k probuzení kamery



Stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu 3 sekund. Kamera se probudí a LED kontrolka bude dvě minuty modře blikat. Podle pokynů v aplikaci Arlo Secure přidejte kameru k účtu Arlo.

Kontrola LED diody




Když je kamera zapnutá, rozsvítí se na ní LED kontrolka. LED kontrolka mění barvu a bliká, čímž indikuje stav činnosti, jako je párování kamery a aktualizace firmwaru kamery.

- **Pomalou bliká modře.** Probíhá párování kamery s Wi-Fi sítí.
- **Rychle bliká modře.** Kamera je spárována s Wi-Fi sítí a připojena.
- **Bliká jantarově.** Kamera je mimo dosah, při párování došlo k chybě připojení.
- **Střídavě bliká modrá a jantarová.** Probíhá aktualizace firmwaru.

Test detekce pohybu

Pomocí testu detekce pohybu můžete najít správné nastavení citlivosti na pohyb pro vaši kameru.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu.

3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na **Default Mode Settings > Motion Detection Test (Nastavení výchozího režimu > Test detekce pohybu)**.
5. Pohybujte se před kamerou.
Během tohoto testu bliká LED při detekci pohybu jantarově.
6. Posunutím posuvníku upravte úroveň citlivosti na pohyb podle potřeby.
Toto nastavení citlivosti na pohyb se používá při testu detekce pohybu. Není automaticky aplikováno na pravidla kamery, která se používají v režimech kamery s aktivovaným dohledem. Jakmile jste v testu spokojeni s konkrétní úrovní citlivosti na pohyb, poznamenejte si toto nastavení, abyste jej mohli přidat do svých pravidel.
7. Upravte pravidlo pro kameru a zadejte požadovanou úroveň citlivosti na pohyb. Viz kapitola *Použití tlačítka párování k probuzení kamery* na straně 9.

Umístění kamery pro detekci pohybu v určitých oblastech

Kameru můžete upevnit a zaměřit různými způsoby, abyste optimalizovali její schopnost detekovat pohyb v určitých oblastech.

Nejlepší je umístit kameru tak, aby se pohyb odehrával ze strany na stranu v jejím zorném poli, nikoli přímo směrem ke kameře nebo od ní. Ačkoli kamera dokáže detekovat pohyb až do vzdálenosti 7 metrů, nejlepší oblast pro detekci pohybu je 1,5 až 6 metrů (5 až 20 stop) od pozice kamery.

3. Nastavení a připojení Wi-Fi

Po instalaci a nastavení kamery vás aplikace Arlo Secure provede procesem připojení kamery k Wi-Fi síti 2,4 GHz vašeho routeru.

Tipy pro optimální výkon Wi-Fi

Vzdálenost mezi zařízeními Wi-Fi může ovlivnit signál Wi-Fi:

- **Maximální doporučená vzdálenost.** Doporučujeme umístit kameru do vzdálenosti 90 metrů od routeru. Maximální dosah při přímé viditelnosti 90 metrů (300 stop) se snižuje s každou zdí, stropem nebo jinou větší překážkou mezi kamerou a routerem.
- **Minimální doporučená vzdálenost.** Abyste omezili rušení Wi-Fi, ponechte mezi kamerou a všemi kamerami Arlo, které instalujete, vzdálenost alespoň 2 metry (6,5 stopy).



Tyto materiály mohou snížit sílu signálu Wi-Fi, pokud jsou umístěny mezi zařízeními Wi-Fi:

- neobvykle silné stěny a stropy;
- cihly;
- beton;
- kámen;
- keramika;
- sklo, zejména zrcadla;
- kov;
- velké množství vody, například voda v akváriu nebo ohřívači vody.

Změna připojení Wi-Fi kamery

Můžete změnit Wi-Fi síť kamery na jinou 2,4GHz Wi-Fi síť. Změna připojení Wi-Fi kamery:

1. Povolte připojení Bluetooth zařízení.
2. Otevřete aplikaci Arlo Secure a přihlaste se ke stejnému účtu Arlo, ke kterému je připojena kamera.


3. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
4. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
5. Klepněte na možnost **Connected to (Připojeno k)**.
6. Vyberte možnost **Change Network (Změnit síť)**.
7. Postupujte podle pokynů na displeji, jak změnit Wi-Fi připojení kamery.

4. Použití vnitřní kamery

Po otevření aplikace Arlo Secure se zobrazí ovládací panel.

Klepnutím na tlačítko **Přehrát** můžete streamovat přenos z kamery

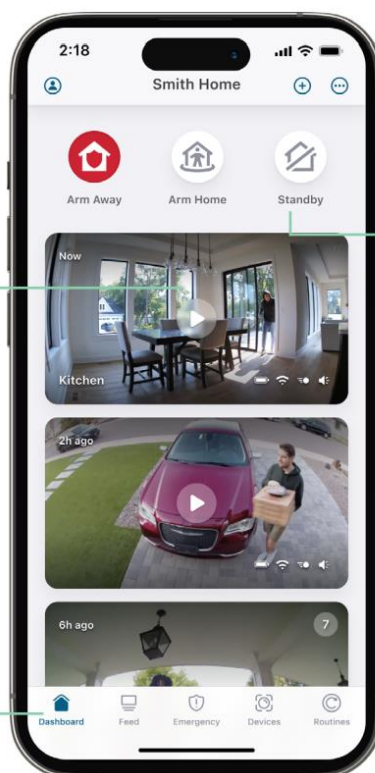

Klepnutím na tlačítko přejdete na **Dashboard (Ovládací panel), Feed (Přenos), Emergency (Stav nouze), Devices (Zařízení) nebo Routines (Rutiny)**




Režimy Arm away (Aktivace dohledu, když jste pryč), Arm Home (Aktivace dohledu, když jste doma) a Standby (Pohotovostní stav) pro ochranu vašeho domova

Ikona kamery	Nachází se pod každým přenosem z kamery	Ikona přenosu z kamery	Klepnutím na přenos z kamery zobrazíte tyto ikony
	Zobrazení nebo změna nastavení kamery		Přehrát/zastavit
	Signál WiFi z vašeho WiFi routeru, Smarthubu nebo základové stanice		Ztlumení zvuku
	Detekce zvuku je zapnutá		Obousměrný hovor
	Detekce pohybu je zapnutá		Ruční nahrávání videa

Zobrazení přenosů z kamery

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Přehrát**  na přenosu z kamery.
Přenos z kamery se aktualizuje a zobrazí se ikony přenosu z kamery.
3. Chcete-li zastavit sledování a poslech živého vysílání, klepněte na **Zastavit** .

Posouvání a přibližování videopřenosu

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté vyberte svou kameru klepnutím na okraj obrazu z kamery.
3. Klepněte na **Přehrát**  na přenosu z kamery.
Na mobilním zařízení použijte gesto přiblížení a tažením se pohybujte po přiblíženém záběru.
V počítači zvětšíte obrázek dvojitým kliknutím. Kliknutím levým tlačítkem myši, podržením a tažením se pohybujte po přiblíženém záběru.
Po přiblížení se obraz zastaví a přibližně pět sekund se ukládá do vyrovnávací paměti, aby se zlepšila kvalita videa. Po ukončení ukládání do vyrovnávací paměti se přiblížené video vykreslí ve vysoké kvalitě.

Povolení nebo zakázání blokovací clony

Blokovací clona (Privacy Shield) je aktivována, když je kamera v pohotovostním režimu. Pokud je kamera Essential Indoor Camera nastavena tak, aby reagovala na pohyb nebo zvuk, clona se otevře.

Aktivace blokovací clony:

1. Spusťte aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)**.
3. Vyberte možnost **Arm Away (Aktivace dohledu, když jste pryč)**, **Standby (Pohotovostní stav)** nebo **Arm Home (Aktivace dohledu, když jste doma)**.
4. Klepněte na **Add Device Rules > Save (Přidat pravidla zařízení > Uložit)**.

Deaktivace blokovací clony:

1. Spusťte aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)**.
3. Vyberte **Arm Home (Aktivace dohledu, když jste doma)** nebo **Standby (Pohotovostní stav)**.

4. V části Pravidla vyberte vnitřní kameru Arlo Essential.
5. Klepněte na přepínač **Motion Detected (Detekce pohybu)** nebo **Audio Detected (Detekce zvuku)**.
6. Klepněte na možnost **Delete Rules (Odstranit pravidla)**.



Foresight (Záznam s předstihem)

Vaše kamera nahrává nepřetržitě, ale pokud není detekován žádný pohyb, po třech sekundách se video vyřadí. Tato funkce se nazývá Foresight a znamená, že vaše videozáznamy spouštěné pohybem se spustí dříve, než k jakémukoli pohybu dojde; o nic tak nepříjete.

Nahrávání a prohlížení videa s předstihem:


1. Připojte kameru.
2. Zkontrolujte, zda kamera používá režim detekce pohybu.

Nahrávání videozáznamů z živého videa

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté vyberte svou kameru.
3. Klepněte na vnější okraj záběru z kamery.
4. Klepnutím na **Nahrávání**  zahájíte nahrávání.
Tato ikona se změní na červenou, což znamená, že nahráváte živý přenos.
5. Chcete-li nahrávání zastavit, znovu klepněte na **Nahrávání** .

Poznámka: Ruční nahrávání není možné, pokud používáte místní živý přenos.


Pořízení snímku z živého videa

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
 2. Klepněte na **Devices (Zařízení)**.
 3. Vyberte kameru.
 4. Klepněte na **Snímek** .
- Snímek se uloží do vašeho přenosu.

Přizpůsobení záběru z vaší kamery

Pokud používáte více kamer, můžete změnit pořadí, v jakém se záběry z kamer zobrazují na stránce Devices (Zařízení). Záběr z kamery můžete také zvětšit nebo otočit o 180 stupňů.





Změna pořadí kamery

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)**.
3. Klepněte na ikonu **Menu** .
4. Klepnutím na kameru/zařízení a jeho přetažením změníte jejich pořadí.
5. Klepněte na možnost **Done (Hotovo)**.




Zóny aktivity s detekcí pohybu

V rámci zobrazení kamery můžete určit zóny, ve kterých má kamera detekovat a zaznamenávat pohyb.



Přidání zóny aktivity

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na **Activity Zones (Zóny aktivity)**.
5. Klepněte na ikonu **Plus** .
V obraze kamerového kanálu se zobrazí rámeček zóny aktivity.
6. Přesuňte zónu na požadovanou pozici v záběru z kamery.
7. Chcete-li změnit polohu zóny, klepněte na ni, podržte ji a přesuňte ji.
8. Chcete-li upravit název zóny, klepněte na ikonu **Edit (Upravit)** , zadejte její název a klepněte na **Rename (Přejmenovat)**. Pokud používáte webový prohlížeč, klepněte na **>** vedle názvu zóny.
9. Klepněte na **Save (Uložit)**.

Změna zóny aktivity


1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na **Activity Zones (Zóny aktivity)**.
5. Klepnutím na zónu ji vyberete.
6. Přesuňte zónu na požadovanou pozici v záběru z kamery.
7. Chcete-li změnit polohu zóny, klepněte na ni, podržte ji a přesuňte ji.
8. Chcete-li upravit název zóny, klepněte na ikonu **Edit (Upravit)** , zadejte její název a klepněte na tlačítko **Rename (Přejmenovat)**. Pokud používáte webový prohlížeč, klepněte na **>** vedle názvu zóny.
9. Klepněte na **Save (Uložit)**.

Odstranění zóny aktivity

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na **Activity Zones (Zóny aktivity)**.
5. Klepnutím na zónu ji vyberete.
6. Odstranění zařízení.
V zařízení iOS přesuňte pojmenovanou zónu detekce pohybu doleva a klepněte na možnost **Delete (Odstranit)**.
V zařízení se systémem Android přesuňte pojmenovanou zónu detekce pohybu doleva.

Dvoucestný zvuk

Kamera je vybavena mikrofonom s podporou dvoucestného zvuku (2-Way Audio).

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na možnost **Devices (Zařízení)** a poté vyberte svou kameru klepnutím na vnější okraj záběru z kamery.
3. Klepněte na ikonu **Mikrofonu** .

4. Při prvním použití funkce dvoucestný zvuk povolte zařízení Arlo používat mikrofon telefonu.
5. Klepněte na tlačítko mikrofonu. Aktivuje se funkce dvoucestný zvuk.
Pod záběrem z kamery se zobrazí tlačítko **Tap to mute (Klepnutím ztlumit)** mikrofon. Toto tlačítko zapíná a vypíná ztlumení zvuku.
6. Chcete-li dvoucestný zvuk vypnout, klepněte na **x** v levém horním rohu stránky.

Ruční zapnutí a vypnutí sirény kamery

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Emergency (Stav nouze)**.
3. Klepněte na možnost **Activate Siren (Aktivovat sirénu)**.
Pokud máte více kamer, budete vyzváni k výběru jedné z nich.
4. Přejedte prstem po ikoně sirény doprava. Siréna kamery se zapne.
5. Chcete-li sirénu vypnout, klepněte na posuvník v horní části stránky Devices (Zařízení).

Zobrazení nahrávek a snímků

Kamera ukládá videozáznamy a snímky do přenosů. K vyhledání a zobrazení konkrétních nahrávek můžete použít filtr a kalendář.

Přístup ke cloudovým nahrávkám

Kamera nahrává, když je v režimu aktivovaného dohledu a detekuje pohyb nebo zvuk. Nahrávky z kamery Arlo se odesílají na váš účet Arlo v cloudu a ukládají se do vašich přenosů. Nahrávky jsou šifrovány pomocí vašeho uživatelského jména a hesla.

Ke svým nahrávkám můžete přistupovat z aplikace Arlo Secure v mobilním zařízení nebo pomocí webového prohlížeče na adrese <https://my.arlo.com/#/login>. Záznamy si můžete z cloudu stahovat a ukládat.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje předplatné Arlo Secure.

Použití funkce Feed

Pomocí kanálu můžete vyhledávat a zobrazovat nahrávky na základě data.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed > Calendar (Přenos > Kalendář)**.
3. Vyberte datum.

Použití filtru

Pomocí filtru můžete vyhledávat a zobrazovat nahrávky podle zvolených kritérií.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed (Přenos)**.
3. Klepněte na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu stránky.
4. Klepněte na **Filter Type (Typ filtru)**.
5. Vyberte nebo zrušte výběr jednotlivých typů filtrů nebo zrušte výběr/vyberte vše.
6. Klepněte na možnost **Done (Hotovo)**.

Vypnutí filtru

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed (Přenos)**.
3. Klepněte na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu stránky.
4. Klepněte na možnost **Reset**.
5. Klepněte na možnost **Done (Hotovo)**.

Stažení nahrávek

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed (Přenos)**.
3. Klepněte na nahrávku.
4. Klepněte na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu stránky.
5. Klepněte na **Download (Stáhnout)**.
6. Potvrďte klepnutím na **OK**.

Udělejte si z nahrávky oblíbenou

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed (Přenos)**.
3. Klepněte na ikonu **Menu** v pravém horním rohu stránky.
4. Klepněte na **Favorite (Oblíbená)**.

Sdílení nahrávek

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed (Přenos)**.
3. Klepněte na ikonu **Menu** v pravém horním rohu stránky.
4. Klepněte na **Share (Sdílet)**.
5. Sdílejte soubor.

Odstranění nahrávek

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Feed (Přenos)**.
3. Klepněte na nahrávku.
4. Klepněte na ikonu **Menu** v pravém horním rohu stránky.
5. Klepněte na **Delete (Odstranit)**.
6. Potvrďte klepnutím na **OK**.

5. Rutiny, režimy, automatizace a upozornění

U kamer a zařízení Arlo můžete aktivovat nebo deaktivovat dohled. Když má kamera aktivovaný dohled, detekuje pohyb a zvuk. Režimy a automatizace vám umožňují systému Arlo říci, co má automaticky dělat v různých situacích. Systém Arlo můžete například nastavit tak, aby nahrál video, když detekuje pohyb, a odeslal vám e-mailem upozornění.

Aktivace nebo deaktivace dohledu pro všechna vaše zařízení Arlo

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)** a potom klepněte na **Modes (Režimy)**.
3. Klepněte na **Arm Away (Aktivace dohledu, když jste pryč)**, **Standby (Pohotovostní stav)** nebo **Arm Home (Aktivace dohledu, když jste doma)**.

Režimy

Režimy Arlo vám dávají kontrolu nad tím, jak vaše kamery Arlo reagují na pohyb nebo zvuk. Například při dovolené můžete chtít zapnout jiný režim. Režimy vám umožňují nastavit, aby kamery Arlo reagovaly v různých časech odlišně.

Můžete si vytvořit vlastní režimy, ale aplikace Arlo Secure se dodává s těmito režimy:

- 🏠 **Arm Away (Aktivace dohledu, když jste pryč)**. Chraňte svůj domov uvnitř i venku, když jste pryč.
- 🏠 **Arm Home (Aktivace dohledu, když jste doma)**. Zůstaňte chráněni, když jste doma, a nechte některá zařízení s aktivovaným dohledem.
- 🔌 **Standby (Pohotovostní stav)**. Deaktivujte dohled pro svá zařízení a nechte určitá zařízení v pohotovostním režimu.

Můžete si přizpůsobit, která zařízení jsou aktivní během určitých režimů. Například když spíte, můžete zapnout venkovní kameru a vypnout vnitřní kameru.

Výběr režimu

Můžete vybrat režim nebo nastavit režimy, které se aktivují podle rozvrhu.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)**.
3. Klepněte na **Modes (Režimy)**.
4. Vyberte svou kameru.
Zobrazí se seznam režimů.
5. Klepnutím na režim jej aktivujete.

Vybraný režim se okamžitě zapne. Režim zůstane aktivní, dokud jej nezměníte.

Utlumení oznámení

Utlumení oznámení dočasně utlumí push oznámení do vašeho mobilního zařízení, zatímco videa se budou nadále nahrávat. To se skvěle hodí na večírku, kdy nepotřebujete být upozorňováni na přátele na zahradě.

V aplikaci Arlo Secure můžete oznámení utlumit. Pokud používáte aplikaci Arlo Secure, můžete utlumení oznámení aktivovat také přímo z push oznámení.

Utlumení oznámení:

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Profile > Notifications (Profil > Oznámení)**.
3. Zvolte dobu, po kterou chcete oznámení utlumit.
Zobrazí se zpráva potvrzující utlumení oznámení. Stav utlumení oznámení zobrazuje dobu zbývajících do obnovení oznámení.

Zrušení utlumení oznámení

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Profile > Notifications > Unmute (Profil > Oznámení > Zrušit utlumení)**.
Stav Utlumit oznámení se změní na Vypnuto.



Pravidla pro režimy

Každý režim používá k ovládání systému Arlo jedno nebo více pravidel. Tyto možnosti můžete nastavit.



- **Spouštěcí zařízení.** Spouštěcí zařízení je kamera, která detekuje pohyb. Citlivost na pohyb můžete nastavit tak, abyste minimalizovali falešné popluchy.
- **Akční zařízení.** Akční zařízení reaguje na detekci pohybu na spouštěcím zařízení. Můžete například chtít, aby kamera na dvoře nebo kamera na příjezdové cestě spustila kameru u dveří a ta začala nahrávat video. Sami rozhodnete, jakou akci při detekci pohybu každá kamera provede.
- **Oznámení.** Po detekci spouštěče vám Arlo může zasílat push oznámení, e-mailová upozornění nebo obojí. E-mailová upozornění můžete zasílat také přátelům, členům rodiny, chovatelům zvířat nebo komukoli, kdo by mohl potřebovat reagovat na detekci kamery.

Změna citlivosti na pohyb


Úpravou pravidla můžete změnit úroveň citlivosti na pohyb pro své kamery.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Vyberte možnost **Default Mode Settings (Nastavení výchozího režimu)**.
5. Posuvníkem **Motion Detection (Detekce pohybu)** nastavte úroveň citlivosti detekce pohybu pro tuto kameru.
6. Pokud jste k zadání nastavení použili prohlížeč, klikněte na **Save (Uložit)**.

Změna citlivosti detekce zvuku

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Vyberte možnost **Default Mode Settings (Nastavení výchozího režimu)**.
5. Posuvník Audio Detection (Detekce zvuku) přesuňte na požadovanou úroveň detekce zvuku. Pokud jste k zadání nastavení použili mobilní zařízení, vaše nastavení se uloží.
6. Pokud jste k zadání nastavení použili prohlížeč, klikněte na tlačítko **Save (Uložit)**.

Použití rutiny pro aktivaci sirény kamery

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)**.
3. Vyberte možnost **Automations (Automatizace)**.
4. Klepněte na **Add an Automation (Přidat automatizaci)** nebo na ikonu **Plus**  v pravém horním rohu.
5. Přidejte **Schedule > Action (Rozvrh > Akce)**.
6. Klepněte na **Activate Siren (Aktivovat sirénu)** a potom klepněte na **Next (Další)**.

Správa oznámení

Arlo může odesílat oznámení do smartphonu, posílat upozornění e-mailem nebo obojí. Chcete-li dostávat oznámení Arlo na svůj telefon, musíte si do něj nainstalovat aplikaci Arlo Secure.

Poznámka: Pokud se z aplikace Arlo Secure na svém chytrém telefonu nebo mobilním zařízení odhlásíte, přestanete push oznámení dostávat.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na svůj **Profile (Profil)** levém horním rohu.
3. Vyberte **Notifications (Oznámení)**.
4. Vyberte dobu, na kterou chcete oznámení vypnout.

Režim Disarmed (Deaktivovaný dohled) oznámení neodesílá.

Informace o detekci poplachu Arlo Secure najdete v části *Detekce zvukových poplachů pomocí kamery* na straně 25.

Naplánování, kdy bude mít kamera aktivovaný dohled

Pro kamery můžete nastavit rozvrh automatické aktivace a deaktivace dohledu. Rozvrhy se opakují každý týden. Například rozvrh pro úterý se opakuje každé úterý, dokud je rozvrh zapnutý.

Rozvrhy se opakují každý týden. Například plán pro úterý se opakuje každé úterý, dokud je rozvrh zapnutý.

Naplánování doby, kdy bude mít kamera aktivovaný dohled:

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)**.
3. Klepněte na ikonu **Plus** (+) v pravém horním rohu a poté na položku **Add Schedule (Přidat rozvrh)**.
4. Uvedte čas.
5. Vyberte zařízení a klepněte na **Save (Uložit)**.
6. Klepněte na **Add Action (Přidat akci)** a poté na **Change Mode (Změnit režim)**.
7. Vyberte možnost **Arm Away (Aktivace dohledu, když jste pryč)**, **Arm Home (Aktivace dohledu, když jste doma)** nebo **Standby (Pohotovostní stav)**.
8. Klepněte na možnost **Save (Uložit)**.

Úprava rozvrhu

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Routines (Rutiny)**.
3. Vyberte možnost **Automations (Automatizace)**.
4. Klepněte na rozvrh, který chcete upravit.

Detekce zvukových poplachů pomocí kamery

Chcete-li používat funkci Alarm Detection (Detekce poplachu), potřebujete mít předplatné Arlo Secure. Pro informace o službě Arlo Secure navštivte stránku [Jaké jsou dostupné plány předplatného Arlo a kolik cloudového záznamu je k dispozici?](#)

Funkce Alarm Detection (Detekce poplachu) upozorní aplikaci Arlo Secure, když kamera zaznamená zvuk spuštěného poplachu kouře nebo oxidu uhelnatého (CO). Kamera nahrává, dokud aktivita neustane, nebo po vámi zadanou dobu (maximálně 300 sekund).

Kompatibilní poplachy

Doporučujeme otestovat kompatibilitu vašeho poplachu s funkcí detekce poplachu. Funkce Detekce poplachu rozpoznává tyto poplachy:

- Detektory kouře s poplachem průmyslového standardu T3 (tři přerušovaná pípnutí, po nichž následuje ticho).
- Detektory oxidu uhelnatého (CO) s poplachem průmyslového standardu T4 (čtyři přerušovaná pípnutí, po nichž následuje ticho).

Funkce detekce poplachů nedetekuje poplachy s jinými vzory.

Novější detektory kouře obvykle vydávají alarm T3 (tři přerušovaná pípnutí následovaná tichem) a detektory oxidu uhelnatého vydávají alarm T4 (čtyři přerušovaná pípnutí následovaná tichem).

Mezi příklady modelů detektorů, které vydávají kompatibilní signály T3 a T4, patří:

- Kidde i9050
- USI5304
- First Alert 0827
- First Alert P1210
- First Alert SCO5

Chcete-li určit vzor poplachu svého detektoru, podívejte se do návodu dodaného s detektorem nebo vyhledejte informace o výrobku na internetu.

Příprava místa pro testování kompatibility poplachu

Doporučujeme otestovat poplach a zjistit, zda je kompatibilní s funkcí detekce poplachu Arlo. Před zahájením testu se ujistěte, že:

- Vaše detektory kouře a oxidu uhelnatého mohou během testu vydávat nepřetržitý signál T3 nebo T4 po dobu 30 sekund. Pokud si nejste jisti, zda to testovací tlačítko na vašem hlásiči dokáže, podívejte se do návodu dodaného s hlásičem nebo vyhledejte informace o výrobku na internetu.
- Umístění hlásiče nevytváří ozvěnu a nevydává zvuky, které by byly hlasitější než poplach.
- Během provádění testu poplachu nebude v zorném poli kamery žádný pohyb. Pokud kamera během testu detekuje pohyb, nemusí být jasné, zda kamera detekovala také poplach.

Otestování kompatibility vašeho hlásiče s funkcí Alarm Detection

1. Během testu umístěte kameru do vzdálenosti 60 cm (2 stop) od svého hlásiče.
Po úspěšném testu kompatibility můžete kameru přemístit na jiné místo a otestovat dosah detekce poplachu.
2. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
3. Přejděte do svého profilu a vyberte umístění kamery.
4. Klepněte na možnost **Smart Notifications (Chytrá oznámení)** a poté vyberte kameru.

5. Klepněte na ikonu otazníku **?** v pravém horním rohu.
6. V části Audio Alerts (Zvuková upozornění) vyberte možnost **Smoke/CO Alarm (Poplach kouře a CO)** a ujistěte se, že je vypnuta možnost **Other Audio (Jiný zvuk)**.
7. Při testování poplachu postupujte podle pokynů na displeji. Kamera musí být od hlásiče vzdálena maximálně 60 cm (2 stopy).
8. Pomocí testovacího tlačítka na svém detektoru kouře nebo oxidu uhelnatého aktivujte poplach na 30 sekund.

Kompatibilní poplachu zní nepřetržitě po dobu 20 sekund v jednom z těchto vzorů:

- Detektory kouře s průmyslovým standardem T3 vydávají tři přerušovaná pípnutí, po nichž následuje ticho.
- Detektory oxidu uhelnatého (CO) s průmyslovým standardem T4 vydávají čtyři přerušovaná pípnutí, po nichž následuje ticho.

Výsledky testu detekce poplachů

V následujících odstavcích jsou vysvětleny výsledky testů.

Detekce poplachu funguje

Z aplikace Arlo Secure na svém mobilním zařízení jste obdrželi push oznámení se zvukovým upozorněním a ve vaší knihovně Arlo je uložen videozáznam s označením *Smoke/CO alarm*? To znamená, že vaše kamera je v dosahu poplachu a váš poplach je kompatibilní s funkcí detekce poplachu.

Arlo nahrálo video, ale neupozornilo vás na to

Pokud neobdržíte push oznámení se zvukovým upozorněním, ale v knihovně Arlo je uložen videozáznam s označením *Audio*, znamená to, že kamera je v dosahu detektoru kouře nebo CO, ale nerozpoznala zvukový vzor jako poplach kouře nebo CO.

Možná nebudete informováni z těchto důvodů:

- Váš detektor kouře nebo CO nevydával nepřetržitý poplachový vzor T3 nebo T4.
- V místě, kde se nachází kamera, je příliš mnoho šumu na pozadí nebo ozvěna.
- Váš hlásič není kompatibilní s funkcí detekce poplachu.

Doporučujeme provést test znovu a potvrdit výsledky.

Arlo vás neupozornilo ani nenahrálo video

Kamera je příliš daleko od poplachu, než aby jej mohla detekovat. Přesuňte kameru Arlo blíže k hlásiči a proveďte test znovu.

Testování dosahu detekce poplachu

Po úspěšném testu kompatibility doporučujeme otestovat dosah detekce poplachu při přemístění kamery na jiné místo.

1. Umístěte svou kameru Essential Indoor Camera na požadované místo.
2. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
3. Ujistěte se, že jste v nastavení zvukových upozornění (Audio Alerts) pro svou kameru vybrali možnost **Smoke/CO Alarm (Poplach kouře/CO)** a že je vypnuta možnost **Other Audio (Ostatní zvuk)**.
4. Zavřete aplikaci Arlo Secure, ale neodhlašujte se.
5. Pomocí testovacího tlačítka na detektoru kouře nebo oxidu uhelnatého aktivujte na 30 sekund poplach.
6. Po úspěšném testu nasměrujte kameru na oblast nejvyššího zájmu, abyste si mohli po obdržení oznámení prohlédnout příslušná videa.

Vypnutí push oznámení po použití detekce zvuku

Při používání detekce zvuku Arlo Secure musí být zapnuta push oznámení. Po vypnutí detekce zvuku a zvukových upozornění můžete upravit pravidla pro vypnutí push oznámení. (Viz [Změna citlivosti detekce zvuku](#) na straně 23).

Vypnutí push oznámení:




1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Emergency (Nouzový stav)**.
3. Klepněte na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu.
4. Klepněte na možnost **Smart Notifications (Chytrá oznámení)**.
5. Vyberte kameru.
6. V části Audio Alerts (Zvuková upozornění) zrušte výběr posuvníku vedle **Smoke/CO Alarm (Poplach kouře/CO)** a **All Other Audio settings (Veškerá ostatní nastavení zvuku)**.

6. Změna nastavení



Pomocí aplikace Arlo Secure můžete zobrazit a změnit nastavení zařízení Arlo.

Nastavení kamery

Nastavení jednotlivých kamer můžete zobrazit nebo změnit některým z těchto způsobů:

- Klepněte na **Devices (Zařízení)** a vyberte kameru klepnutím na vnější okraj záběru z kamery. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  v pravém horním rohu obrazovky.
- Klepněte na ikonu **Menu**  nebo na ikonu **Nastavení zařízení**  pod přenosem z kamery.

Změna názvu kamery


1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na kameru.
5. Klepněte na Edit (Upravit) vedle položky **Camera (Kamera)**. Zadejte nový název, který vám připomene umístění kamery, například Garáž nebo Vchodové dveře. Názvy kamer jsou omezeny na 32 znaků.
6. Klepněte na **Save (Uložit)**.

Změna časového pásma


1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Profile (Profil)**.
3. Vyberte **Home > Time Zone (Domů > Časové pásmo)**.
4. Klepněte na časové pásmo.
Pokud používáte počítač, klikněte na **Save (Uložit)**.

Nastavení videa

Změna kvality videa


1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na **Video Settings > Video Resolution (Nastavení videa > Rozlišení videa)**.
5. Klepnutím vyberte **2k, 1080p** nebo **720p**.

Otočení obrázku o 180 stupňů

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na položku **Video Settings (Nastavení videa)**.
5. Klepněte na **Rotate Image 180 (Otočit obrázek o 180)**.



Zapnutí a vypnutí nočního vidění

Když je zapnuto noční vidění, kamera automaticky zapne infračervené (IR) LED diody pro záznam za špatných světelných podmínek. Doporučujeme vypnout noční vidění, pokud kamera směřuje k reflexním povrchům, například oknům.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu** ••• v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Vyberte možnost **Night Vision (Noční vidění)**.
5. Klepněte na možnost **Night Vision (Noční vidění)**.
Pokud používáte zařízení se systémem Android, klepněte na posuvník.



Úprava nastavení blikání

Kombinace určitých zdrojů umělého světla a rychlosti závěrky kamery může způsobovat blikání zaznamenaného videa. Výchozí nastavení je Auto, ale nastavení blikání můžete měnit.



1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na **Video Settings > Flicker Adjustment (Nastavení videa > Úprava blikání)**.
5. Klepněte na nastavení.

Změna nastavení zvuku



Toto nastavení můžete upravit pro snížení hluku větru, vypínání a zapínání mikrofonu a upravit nastavení reproduktoru.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Vyberte **Audio Settings (Nastavení zvuku)**.
5. Upravte nastavení:
 - Přepínač **Microphone (Mikrofon)** vypíná a zapíná mikrofon.
 - **Speaker (Reproduktor)** vypíná a zapíná reproduktor a upravuje hlasitost. Chcete-li reproduktor vypnout a zapnout, klepněte na možnost **Speaker (Reproduktor)**. Chcete-li změnit hlasitost reproduktoru, posuňte posuvník **Speaker Volume (Hlasitost reproduktoru)**.

Nastavení délky záznamu


1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Vyberte možnost **Default Mode Settings (Nastavení výchozího režimu)**.
5. V části **Recording Length (Délka záznamu)** vyberte možnost **Record until activity stops (Nahrávat až do ukončení aktivity)** (až 5 minut) nebo **Record for a fixed length (Nahrávat po pevně stanovenou dobu)**.
Pokud vyberete možnost **Record for a fixed length (Nahrávat po pevně stanovenou dobu)**, nastavte délku záznamu (10 sekund až 2 minuty).

Restartování kamery z aplikace Arlo Secure


1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté klepněte na ikonu **Menu**  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na svou kameru.
5. Přejděte na konec stránky a klepněte na **Restart (Restartovat)**.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit verzi firmwaru, verzi hardwaru a sériové číslo.

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na **Devices (Zařízení)** a poté vyberte zařízení.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na kameru.

Odebrání zařízení z účtu

1. Otevřete aplikaci Arlo Secure.
2. Klepněte na možnost **Devices (Zařízení)** a poté vyberte zařízení.
3. Klepněte na ikonu **Nastavení zařízení**  vedle kamery, jejíž nastavení chcete upravit.
4. Klepněte na kameru.
5. Vyberte možnost **Remove Device (Odebrat zařízení)**.

7. Řešení problémů

Arlo během nastavení nezjistí vaši kameru

Pokud se pokoušíte nastavit a připojit kameru Arlo přímo k Wi-Fi routeru a Arlo kameru nenajde, je zde několik věcí, které je třeba zkontrolovat, abyste problém odhalili a odstranili.

Když pomocí aplikace Arlo Secure přidáváte kameru, zkontrolujte následující:

- Po klepnutí na ikonu **Plus** (+) na kartě Devices (Zařízení) v aplikaci Arlo Secure se ujistěte, že jste vybrali správný model kamery. Aplikace Arlo Secure se pokouší najít pouze zařízení Arlo, které jste vybrali. Číslo modelu kamery najdete na krabici, ve které byla kamera dodána.
- Zadáváte správný SSID (název sítě) a heslo Wi-Fi sítě. U SSID sítě a hesla se rozlišují malá a velká písmena a musí být přesně správně zadána.
- Vaše mobilní zařízení a kamera Arlo jsou v dosahu signálu Wi-Fi vašeho Wi-Fi routeru. Během nastavení doporučujeme umístit kameru do vzdálenosti 3-4,5 metru (10-15 stop) od Wi-Fi routeru. Po nastavení a připojení kamery můžete kameru přemístit na libovolné místo v dosahu Wi-Fi routeru. Další informace naleznete v části *Tipy pro optimální výkon Wi-Fi* na straně 11.
- Zkontrolujte kontrolku LED kamery. Když během nastavení stisknete tlačítko párování, kontrolka LED bliká modře dvě minuty, kdy je kamera vyhledávána, a poté bliká rychle modře, když se připojí k Wi-Fi síti. Pokud se kamera do dvou minut k Wi-Fi síti nepřipojí, dojde k uplynutí doby pro připojení a kontrolka LED přestane blikat. Pokud se kamera vypne, stiskněte znovu tlačítko párování. Ujistěte se, že kontrolka LED bliká modře během celého procesu připojování. *Kontrola LED diody* na straně 9.

V prohlížeči se nezobrazují videostreamy

Váš router může blokovat porty, na které Arlo odesílá data. Abyste zajistili, že Arlo bude moci zůstat připojeno, musíte mít na routeru otevřené porty 443 a 80.

Chcete-li vyřešit problémy s videopřenosem, zkontrolujte podmínky uvedené v těchto částech: *Rušení signálu Wi-Fi* na straně 34, *Mimo dosah* na straně 34.

Rušení signálu Wi-Fi

Prostředí s více Wi-Fi sítěmi, Wi-Fi zařízeními nebo frekvencemi může způsobovat rušení signálu. Pokud je to možné, minimalizujte počet sítí, Wi-Fi zařízení a vysílaných frekvencí v oblasti, kam svou kameru umístíte. Náповědu k úpravě nastavení Wi-Fi, například kanálu routeru, naleznete v návodu dodaném s routerem nebo se obraťte na svého poskytovatele internetových služeb (ISP), pokud vám router instaloval.

Mimo dosah

Ujistěte se, že je kamera dostatečně blízko, aby přijímala silný signál Wi-Fi. Dosah signálu Wi-Fi routeru se může lišit v závislosti na modelu routeru a podmínkách v místním prostředí.

Ujistěte se, že kamera zobrazuje v oblasti, kam ji hodláte nainstalovat, tři nebo čtyři čárky síly signálu. Kamera může fungovat, když je síla signálu na úrovni jedné nebo dvou čárek, ale může se kvůli výkyvům v prostředí občas dostat mimo dosah.

Nepřijímání push oznámení

Chcete-li přijímat upozornění Arlo na svém chytrém telefonu nebo mobilním zařízení, musíte být přihlášení do aplikace Arlo Secure. Po přihlášení Arlo zaregistruje vaše zařízení pro push oznámení. Pokud jste místo prostého ukončení aplikace použili možnost odhlášení, musíte se do aplikace znovu přihlásit. Upozornění Arlo obdržíte, i když je vaše zařízení v režimu spánku.

Kontrola nastavení oznámení v aplikaci Arlo Secure u zařízení s iOS

Ujistěte se, že jste aplikaci Arlo Secure povolili přijímat push oznámení. Push oznámení aplikace Arlo Secure lze na zařízeních se systémem iOS a Android zakázat.

1. Klepněte na ikonu **Nastavení** zařízení iOS.
2. Klepněte na možnost **Notifications > Arlo (Oznámení > Arlo)**.
3. kontrolujte, zda je vybrána možnost **Allow Notification (Povolit oznámení)**.

Kontrola nastavení oznámení v aplikaci Arlo Secure u zařízení s Androidem

Ujistěte se, že jste aplikaci Arlo Secure povolili přijímat push oznámení. Push oznámení aplikace Arlo Secure lze na zařízeních se systémem iOS a Android zakázat.

1. Klepněte na ikonu **Nastavení** zařízení se systémem Android.

2. Klepněte na **Application Manager > Arlo (Správce aplikací > Arlo)**.
3. Zkontrolujte, zda je vybráno nastavení **Show Notifications (Zobrazovat oznámení)**.

Pokud jste při instalaci odmítli push oznámení.

Při první instalaci aplikace Arlo Secure musíte na dotaz, zda chcete, aby vám Arlo zasílalo push oznámení, vybrat možnost **Allow (Povolit)**. U aplikací pro iOS se poté, co na toto upozornění odpovíte, již toto upozornění znovu nezobrazí, pokud zařízení neobnovíte do továrního nastavení nebo aplikaci neodinstalujete alespoň na jeden den.

Pokud jste v zařízení se systémem iOS řekli ne, odinstalujte aplikaci, počkejte jeden den a poté ji znovu nainstalujte a oznámení povolte. Pokud nechcete čekat jeden den, než aplikaci znovu nainstalujete, můžete použít systémové hodiny v zařízení a simulovat jeden den. Nastavte systémové hodiny o den nebo více dopředu, vypněte zařízení a poté jej znovu zapněte. Po opětovné instalaci aplikace vraťte systémové hodiny do správného nastavení.

Resetování kamery pomocí tlačítka párování

Tlačítko na horní straně kamery je párovací tlačítko.



Pro oba tyto typy resetů můžete použít tlačítko párování:


- Resetování kamery do továrního nastavení. Viz *Resetování kamery do továrního nastavení* na straně 35.

Poznámka: Tlačítko párování se používá také k probuzení kamery při jejím vypnutí a ke spárování kamery s Wi-Fi sítí. Pro probuzení a spárování kamery doporučujeme postupovat podle pokynů v aplikaci Arlo Secure.

Resetování kamery do továrního nastavení

Tímto postupem vrátíte kameru do výchozího nastavení a odeberete ji z účtu Arlo. To znamená, že po obnovení továrního nastavení je nutné provést proces nastavení v aplikaci Arlo Secure, abyste mohli kameru používat.

1. Stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu přibližně 15 sekund, dokud nezačne blikat jantarová LED kontrolka kamery, a poté jej pusťte.
2. Ujistěte se, že LED kontrolka kamery třikrát jantarově blikne.
Ujistěte se, že jste tlačítko párování pustili, jakmile začne LED kontrolka kamery jantarově blikat. Pokud budete tlačítko párování držet příliš dlouho, musíte znovu spustit proces resetování do továrního nastavení, dokud LED kontrolka kamery po puštění tlačítka párování třikrát jantarově neblíkne.

Po obnovení továrního nastavení se kamera v aplikaci Arlo Secure stále zobrazuje, ale je deaktivována.
3. Chcete-li kameru z aplikace Arlo Secure odebrat, klepněte na **Nastavení**, přejděte dolů a klepněte na **Remove Device (Odebrat zařízení)**.
4. Chcete-li kameru přidat zpět do účtu Arlo, klepněte na ikonu **Plus**  na stránce Devices (Zařízení) a podle pokynů připojte kameru ke své Wi-Fi síti a nastavte ji.

Vypnutí a zapnutí napájení a resetování kamery do továrního nastavení

Tento proces provede resetování hardwaru, vypne se a zapne se napájení a poté se kamera vypne. Chcete-li provést cyklus vypnutí a zapnutí napájení kamery, odpojte kabel USB od napájecího adaptéru a znovu jej připojte. Po dokončení cyklu vypnutí a zapnutí napájení musíte počkat, až se kameru znovu restartuje.

Podpora

Aktualizace produktů a webovou podporu najdete na adrese <http://www.arlo.com/en-us/support/>.

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

Datum zveřejnění dokumentu: listopad 2023

PN 202-50047-01

Ochranné známky

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, logo Arlo a Every Angle Covered jsou ochranné známky společnosti Arlo Technologies, Inc. Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Jakékoli další ochranné známky slouží k referenčním účelům.

Informace o prostředí

Minimální až maximální provozní teplota jsou 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).

Dodržování předpisů

Regulatorní označení je umístěno na spodní straně zařízení.

Informace o shodě s předpisy, včetně prohlášení o shodě EU, a informace, kde najít elektronický štítek e-label, informace týkající se tchajwanského úřadu pro shodu NCC, amerického úřadu FCC a kanadského úřadu Industry Canada naleznete na adrese www.arlo.com/about/regulatory/.

Některé výrobky Arlo mají regulatorní elektronický štítek e-label, ke kterému máte přístup v aplikaci Arlo nebo na webovém portálu. Je to proto, že na tištěný regulatorní štítek se nevejdou všechny regulatorní informace pro výrobek Arlo.

Vyhledání regulatorního elektronického štítku e-label pro váš výrobek Arlo:

1. Spusťte aplikaci Arlo nebo se přihlaste na my.arlo.com.
2. Na obrazovce Devices (Zařízení) otevřete stránku **Device Settings (Nastavení zařízení)** pro svůj výrobek Arlo.

- A. V systému iOS a webovém prohlížeči klepněte na ikonu **Nastavení** vedle svého zařízení Arlo.
- B. V systému Android klepněte na ikonu menu vedle svého zařízení Arlo a potom klepněte na **Device Settings (Nastavení zařízení)**.
- 3. Klepněte nebo klikněte na **Device Info > Regulatory (Informace o zařízení > Předpisy)**.

Poznámka: Pokud se v aplikaci Arlo Secure nezobrazí pro váš výrobek Arlo podnabídka Regulatory, pak výrobek nemá regulační elektronický štítek a všechny regulační informace lze nalézt na fyzickém štítku umístěném na základně, v prostoru pro baterie nebo v blízkosti vstupního napájecího portu výrobku Arlo.

Další informace o shodě výrobků Arlo s předpisy najdete na adrese <https://www.arlo.com/en-us/about/regulatory/>.