

ufesa


Napařovací žehlička

PV2600 GlidePro



- CZ** Návod k použití
- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi
- IT** manuale di istruzioni
- DE** Bedienungsanleitung
- BG** Ръководство за инструкции
- AR** تعليمات الاستخدام



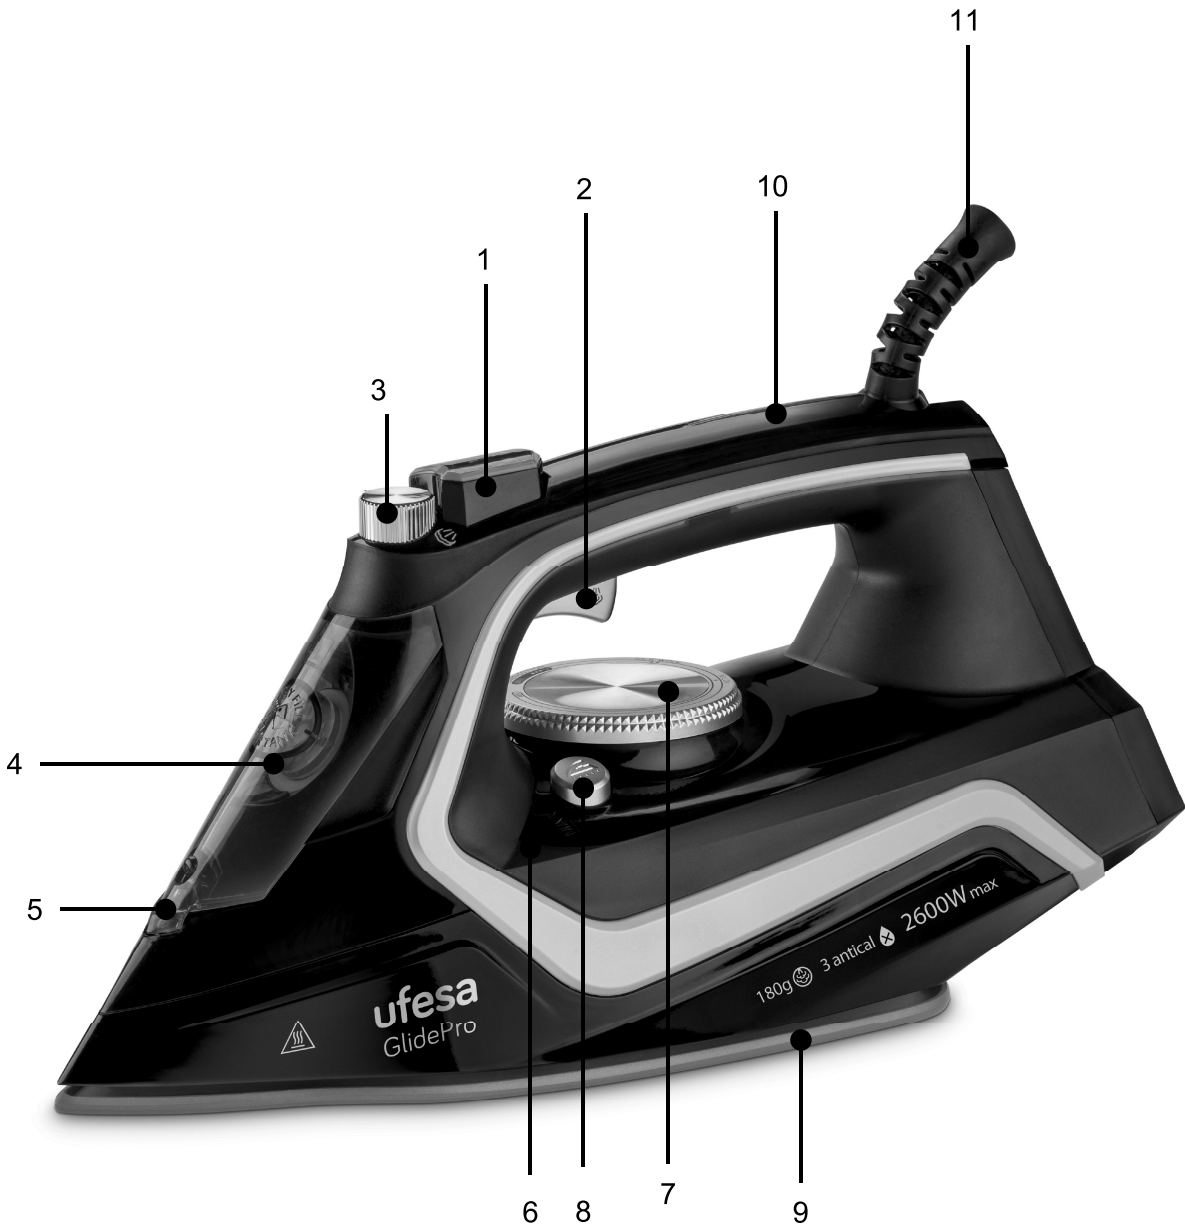

ČEŠTINA

RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI, ŽE STE SI VYBRALI VÝROBEK ZNAČKY UFESA. DOUFÁME, ŽE BUDETE S PRODUKTEM SPOKOJENI.

Varování

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

- 1 Rozprašovač
- 2 Dávka páry
- 3 Regulátor páry
- 4 Víko přívodu vody
- 5 Rozprašovací tryska
- 6 Označení maximální úrovně vody
- 7 Regulace teploty
- 8 Čištění
- 9 Žehlící deska
- 10 Kontrolka
- 11 Napájecí kabel

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, když je připojena k elektrické síti.

Před naplněním vodní nádrže vodou musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

Žehlička musí být používána a pokládána na rovném a stabilním povrchu. Při pokládání žehličky na její stojan se vždy ujistěte, že je stabilní.

Žehlička se nesmí používat, pokud spadla, jsou na ní viditelné známky poškození nebo pokud protéká.

Uchovávejte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je pod napětím nebo se ochlazuje.

Toto zařízení je určeno pro použití v maximální nadmořské výšce do 2000 m nad mořem.



POZOR. Horký povrch.

Povrch se během používání zahřívá.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič je určen pro domácí použití a nikdy by neměl být za žádných okolností používán pro komerční nebo průmyslové použití. Jakékoli nesprávné použití nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí neplatnost záruky.

Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že vaše síťové napětí je stejné, jako to, které je uvedeno na štítku spotřebiče.

Pokud je nezbytně nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro 16A a má zásuvku s uzemněním.

Síťová přípojovací šňůra se během používání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku.

Nepoužívejte zařízení ani jej nepřipojujte a neodpojujte k napájení mokřima rukama.

Netahejte za přípojovací kabel, abyste jej odpojili. Nepoužívejte kabel k přenášení spotřebiče.

Nemiřte párou na lidi a zvířata.

Spotřebič nikdy nesmí být umístěn přímo pod vodovodní kohoutek, aby se naplnila nádrž na vodu. Nikdy neponořujte žehličku do vody nebo jiné tekutiny.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození spotřebič okamžitě odpojte ze sítě a kontaktujte službu oficiální technické podpory. Abyste předešli jakémukoli riziku, spotřebič nerozdělávejte. Opravy výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál ze služeb oficiální technické podpory značky.

Při čištění postupujte podle části údržby a čištění v této příručce.

B&B TRENDS S.L. se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo věcem za nedodržení těchto varování

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím napařovací žehličky si přečtete návod k obsluze a seznámte se s částmi a vlastnostmi žehličky. Před prvním použitím zcela odstraňte všechny obaly nebo štítky.

Při prvním použití může spotřebič vydávat pachy nebo výpary, které rychle zmizí.

Když používáte napařovací žehličku poprvé, nedělejte to přímo na oblečení, protože na žehlicí ploše mohou být nečistoty.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vždy zkontrolujte, zda má žehlený oděv štítek s pokyny k žehlení. Vždy tyto pokyny dodržujte. Zvolte teplotu uvedenou v pokynech k žehlení nebo na štítku látky otočením ovladače teploty (7).

Značky	Typ materiálu
	Nežehlete
• (1 tečka)	Syntetika, Nylon, Akrylát, Polyester, Viskóza
• (2 tečky)	Vlna, Hedvábí
••• (3 tečky) / max	Bavlna, Len

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Kontrolka se rozsvítí. Po dosažení zvolené teploty kontrolka zhasne, což znamená, že nyní můžete žehlit.

Pokud během žehlení snížíte teplotu, nedoporučujeme žehlit, dokud se kontrolka znovu nerozsvítí.

PLNĚNÍ NÁDRŽE VODOU

Před naplněním nádržky na vodu odpojte žehličku ze sítě.

Zařízení je navrženo pro použití vody z vodovodu. Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo polotvrdá, použijte vodu z vodovodu smíchanou s destilovanou nebo demineralizovanou vodou, kterou najdete v obchodech. Poměr je 2:1 a 1:1 (destilovaná voda: voda z vodovodu). Ověřte si u svého dodavatele vody, jaký typ vody je ve Vaší oblasti k dispozici. Nikdy nepoužívejte 100 % destilovanou nebo demineralizovanou vodu, dešťovou vodu, změkčenou vodu, parfémovanou vodu, vodu z jiných spotřebičů, jako jsou ledničky, klimatizace, sušičky nebo jiné typy vody připravené pro domácí použití. Otevřete kryt plnicího otvoru (4).

Pomalou nalévejte vodu do plnicího otvoru.

Neplňte zásobník nad značku maximálního naplnění na zásobníku (6), aby nedošlo k rozlití vody. Po každém žehlení je nutné vyprázdnit nádržku na vodu.

ROZPRAŠOVAČ

Pokud je v nádržce dostatek vody, můžete použít tlačítko spreje při jakékoli teplotě při napařování nebo žehlení na sucho. Během žehlení stiskněte několikrát rozprašovače (1).




ŽEHLENÍ

- Zvolte požadovanou teplotu podle štítku na oděvu. Kontrolka bude svítit, dokud nebude dosaženo zvolené teploty.

- Po dosažení indikátor zhasne.

- Nastavte regulátor páry do požadované polohy.

- **POZOR:** Zabraňte kontaktu s vystupující párou.

Ovládání teploty (7)	Doporučená poloha regulátoru páry (3)
MIN	
●●●  / MAX	

SUCHÉ ŽEHLENÍ

Žehličku lze používat na suchý stupeň s vodou v nádržce nebo bez ní.

- Nastavte regulátor páry (3) na minimum.
- Na ovládacím kolečku (7) zvolte teplotu, která nejlépe vyhovuje látce, kterou chcete žehlit.

PARNÍ DÁVKA

Funkce parní trysky poskytuje dodatečnou páru k odstranění nepoddajných záhybů.

- Nastavte teplotu (7) na "MAX".
- Stisknutím tlačítka parní trysky (2) uvolníte dávku páry.
- POZNÁMKA: Abyste zabránili úniku vody ze žehlicí plochy, nadržte tlačítko páry stisknuté déle než 5 vteřin.

VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ

Stisknutím tlačítka parní trysky můžete žehlit i svisle (záclony, pověšené prádlo atd.).

- Pověste oblečení na ramínko.
- Nastavte ovladač teploty (7) na "MAX".
- Používejte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti 10 cm a opakovaně mačkejte tlačítko páry (2) s přestávkami alespoň 5 sekund.
- POZNÁMKA: Abyste zabránili úniku vody ze žehlicí plochy, nadržte tlačítko páry stisknuté déle než 5 vteřin.

ANTI-DRIP SYSTÉM

Se systémem proti odkapávání dokonale vyžehlíte i ty nejchoulostivější látky. Tyto látky žehlete vždy při nízkých teplotách. Žehlicí plocha může vychladnout až do bodu, kdy už nevychází pára, ale spíše kapky vařící vody, které mohou zanechat stopy nebo skvrny. V těchto případech se automaticky aktivuje systém Anti-drip, aby zabránil odpařování, takže můžete žehlit i ty nejchoulostivější tkaniny bez rizika jejich zničení nebo ušpinění.

PO ŽEHLENÍ

- Nastavte teplotu (7) do minimální polohy.
- Vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdněte nádržku na vodu.
- Postavte žehličku na opěrku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním žehličky se ujistěte, že je odpojena od zdroje napájení a zcela vychladla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

K čištění vnějších povrchů použijte vlhký měkký hadřík a otřete do sucha. Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, jinak můžete poškodit povrch.

K čištění žehlicí plochy nepoužívejte drátěnky ani drsné čisticí prostředky, protože by poškodily povrch.

Připálené zbytky odstraníte žehlením přes vlhký hadřík, dokud je žehlička ještě horká. K čištění žehlicí plochy stačí otřít měkkým vlhkým hadříkem a utřít do sucha.

SAMOČIŠTÍCÍ SYSTÉM

Samočištění se doporučuje provádět minimálně každé dva týdny.

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Nastavte teplotu (7) na maximum.
3. Nastavte regulátor páry(3) na minimum.
4. Zapojte zástrčku do zásuvky.
5. Nechte žehličku zahřát dokud kontrolka (10) nezhasne.
6. Odpojte žehličku (**velmi důležité!**)
7. Držte žehličku vodorovně nad umyvadlem.
8. Stiskněte tlačítko čištění (8) a třeste žehličkou dokud se nevypaří přibližně jedna třetina kapacity nádržky. **VAROVÁNÍ:** Z otvorů v žehlicí ploše bude unikat vroucí voda a pára s vyplavenými nečistotami.
9. Uvolněte tlačítko a ještě několik sekund třeste s žehličkou.
10. Opakujte kroky 8 a 9 třikrát, dokud nebude nádrž prázdná.
11. Poté žehličku zapojte a znovu ji zahřívejte, dokud se zbývající voda neodpaří.
12. Pro vyčištění ventilu stiskněte tlačítko čištění ještě několikrát.
13. Odpojte žehličku a nechte žehlicí plochu vychladnout.

Nepoužívejte chemické přísady, vonné látky nebo odvěpňovače. Nedodržení výše uvedených předpisů vede ke ztrátě záruky.

SYSTÉM ANTI-CALC

Speciální filtr uvnitř vodní nádrže změkčuje vodu a zabraňuje usazování vodního kamene v žehlicí ploše. Filtr je trvalý a není třeba jej vyměňovat.

Poznámka:

Používejte pouze vodu z kohoutku. Destilovaná a demineralizovaná voda činí systém proti vodnímu kameni neúčinný, protože mění jeho fyzikálně-chemické vlastnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada	Možná příčina	Řešení
Žehlicí plocha (9) se nezahřívá, i když je žehlička zapnutá.	Síťové napájení	Zkontrolujte zástrčku a zásuvku hlavního napájecího kabelu.
	Regulátor teploty (7) je v poloze „MIN“.	Otočte do vyšší polohy, pokud je kompatibilní s látkou.
Nevychází pára	Nedostatek vody v nádrži	Naplňte nádrž vodou
	Regulátor páry (3) je zvolen ve vypnuté poloze	Nastavte regulátor páry mezi polohy minimální a maximální páry.
	Zvolená teplota (7) je nižší než teplota specifikovaná pro použití s párou.	Nastavte vyšší teplotu, pokud je kompatibilní s látkou
Parní dávka / vertikální žehlení nefunguje	Žehlička není dost horká	Nastavte vhodnou teplotu a počkejte, dokud kontrolka (10) nezhasne.
	Zvolená teplota (7) je nižší než teplota specifikovaná pro použití s párou.	Nastavte vyšší teplotu, pokud je kompatibilní s látkou

Závada	Možná příčina	Řešení
Voda odkapává ze žehlicí plochy (9) spolu s párou	Regulátor teploty (7) nastaven na nízkou polohu.	Otočte do vyšší polohy (mezi „••“ a „MAX“), pokud je kompatibilní s látkou.
	Regulátor páry (3) je ve spojení s nízkou teplotou nastaven příliš vysoko.	Nastavte regulátor páry na nižší stupeň (viz část „Žehlení“).
	Opakovaně jste stiskli tlačítko páry (2), aniž byste mezi každým stisknutím čekali 5 sekund.	Mezi každým stisknutím tlačítka páry počkejte 5 sekund.
Usazeniny vycházejí skrz otvory v žehlicí ploše (9)	Z parní komory vycházejí stopy vodního kamene.	Proveďte samočisticí proces.
Funkce spreje nefunguje	V nádrži není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.
Oblečení má tendenci se lepit	Teplota je příliš vysoká.	Otočte ovládání teploty (7) dolů a počkejte, dokud žehlička nevychladne. Nastavte vhodnou teplotu látky, kterou chcete žehlit.
Žehlička produkuje páry a pachy	To může být způsobeno mazáním některých vnitřních částí	To je zcela normální a po krátké chvíli to přestane

LIKVIDACE PRODUKTU



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známou jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment),

která stanoví právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a recyklaci elektronických a

elektrických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do koše. Odneste jej do nejbližšího střediska pro zpracování elektrického a elektronického odpadu.

Doufáme, že jste s tímto produktem spokojeni.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky předpisů EU, které se na něj vztahují. Změny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny. Tiskové chyby vyhazeny.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webové adrese: www.ufesa.cz, www.mujspramen.cz

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika