

# Garett V10



## Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett V10

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

**Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.** Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsaných v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskládejte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ **Garett V10 není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace SMART-TIME PRO neslouží k lékařské diagnostice, léčbě ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.**

### POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Otočné funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení/menu/zpět)
- 3 Funkční tlačítko (tlačítko sportovních režimů)
- 4 Vyměnitelný řemínek
- 5 Indukční nabíjecí port
- 6 Sada měřících senzorů

### INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

### OBSLUHA

#### Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko(2) po dobu asi 3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.  
ⓘ **V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

#### Po zapnutí

Chytré hodinky se ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčních tlačítek**.

#### Změna ciferníku

**Klepnutím a podržením** na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přesunutím vpravo/levo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte kliknutím na libovolné místo displeje.  
ⓘ **Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci SMART-TIME PRO.**

#### Výběr funkcí

**Stiskněte funkční tlačítko(2)** pro přístup do hlavní nabídky. Dotknutím displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím **funkčního tlačítka(2)** dostanete na hlavní obrazovku.

#### Stisknutím funkčního tlačítka(3)

otevíráte nabídku sportovních režimů. Umožňuje registrovat a ukládat sportovní aktivity.




**Pohybem doleva/doprava** na hlavní obrazovce se dostanete do **rychlé nabídky**, tj.: měření srdeční frekvence, shrnutí denní aktivity, stresu a oxysličení krve. Je možné **personalizovat zobrazení**, tj. přidávat nebo odebírat prvky vybrané uživatelem.

**Přesunutím dolů** na hlavní obrazovce získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje rychle měnit vybrané funkce chytrých hodinek.

**Přesunutím nahoru** na hlavní obrazovce získáte přístup k **posledním oznámením**. Pro vymazání oznámení stiskněte .

### NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **indukčního stojánu** připojeného k zařízení
2. Umístěte stojan tak, **aby byly hodinky v kontaktu s nabíjecím stojanem**.
3. Otevřete aplikaci SMART-TIME PRO, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a poté vyberte zařízení s názvem **GARETT\_V10**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.



ⓘ **Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.**

**Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.**

### PÁROVÁNÍ

#### Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci SMART-TIME PRO, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a poté vyberte zařízení s názvem **GARETT\_V10**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garett V10** spolupracují se smartphony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšším)** a systémem **iOS 9.0 (a vyšším)**.

ⓘ **Pro správné fungování nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.**

### DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)


Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Přejděte na kartu **Nastavení Bluetooth**, klikněte na **Přidat zařízení** a poté vyberte zařízení s názvem **GARETT\_V10**.
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.
4. Udělte souhlas se spárováním telefonu s chytrými hodinkami, tj.: **GARETT\_V10** nebo pokud automatické párování nefunguje, vyhledejte jej v nastavení Bluetooth telefonu a připojte se k zařízení.
5. Po připojení udělte oprávnění k synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

### HLAVNÍ NABÍDKA

- **Hovory:** Možnost provádět vzdálené hovory z chytrých hodinek. Pro správné fungování funkce je nutné dodatečné spárování v nastavení Bluetooth telefonu.
- **Trénink:** Sportovní režimy. Pro zahájení záznamu aktivity ji vyberte ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte funkční tlačítko a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci SMART-TIME PRO.
- **Historie tréninků:** Historie sportovních režimů na zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
- **Klávesnice:** Možnost vytočit libovolné číslo a zahájit hovor.
- **Kontakty:** Seznam kontaktů dříve uložených v aplikaci. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kontakt ze seznamu – hovor se spustí automaticky.
- **Puls:** Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po zadání funkce.
- **Stres:** Informace o posledním měření úrovně stresu. Přesunutím nahoru získáte přístup k podrobným údajům.
- **Spánek:** Informace o vašem posledním spánku. Přesunutím nahoru získáte přístup k podrobným údajům.
- **Krevní tlak:** Funkce měření tlaku. Měření se spustí automaticky po zadání funkce.
- **Krevní kyslík:** Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po zadání funkce.
- **Dechový trénink:** Trénink správného dýchání.

### NASTAVENÍ

- **Upozornění:** Nejnovější upozornění z telefonu. Chcete-li vymazat historii oznámení, přesuňte nahoru a stiskněte .
- **Budík:** Možnost konfigurace budíků z úrovně hodinek a náhledu dříve nastaveného v aplikaci.
- **Hudba:** Funkce ovládání hudby v telefonu. Možnost nastavení hlasitosti a přepínání mezi skladbami.
- **Počasí:** Aktuální informace o počasí načtené z aplikace.
- **Vzdálený fotoaparát:** Vzdálené vyfotografování fotoaparátem telefonu. Zatřeste zápěstím nebo klikněte v libovolném místě na displeji hodinek a poříďte fotografii. Kamera se aktivuje přes aplikaci.
- **Najít telefon:** Funkce vyhledávání chytrého telefonu. Aktivuje zvukový signál na telefonu.
- **Stopky:** Funkce stopky.
- **Časovač:** Funkce časovače.
- **Světový čas:** Možnost zobrazit časové pásmo pro dříve nakonfigurované v aplikaci SMART-TIME PRO oblasti světa.
- **Hlasový asistent:** Spustí hlasového asistenta na telefonu připojeném k chytrým hodinkám.
- **Burza cenných papírů:** Možnost zobrazení tržních hodnot na burze dříve nakonfigurované v aplikaci SMART-TIME PRO.
- **Vždy zapnutý displej:** Aktivace režimu způsobí trvalé podsvícení displeje (snižuje životnost baterie).
- **Režim úspory energie:** Aktivací tohoto režimu se sníží jas displeje a ztlumí se upozornění.
- **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

### OSTALÉ FUNKCE

- **Nastavení:**
  - **Jas:** Nastavení úrovně jasu displeje.
  - **Heslo:** Možnost konfigurace blokády na chytrých hodinkách.
  - **Režim "Nerušit":** Aktivace režimu vypne upozornění a probuzení displeje během pohybu zápěstí.
  - **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
  - **Styl menu:** Možnost změny motivu hlavního menu.
  - **Systém:**
    - **Vypnout:** Možnost vypnutí hodinek.
    - **Tovární nastavení:** Možnost obnovení továrního nastavení.
    - **Restart:** Možnost restartu chytrých hodinek.
- **Vždy zapnutý displej:** Aktivace režimu způsobí trvalé podsvícení displeje (snižuje životnost baterie).
- **Probuzení zvednutím:** Zap./vyp. funkce probuzení displeje.
- **Vždy zapnutý displej:** Možnost určit dobu podsvícení displeje s dříve vybraným ciferníkem.
- **Režim úspory energie:** Aktivací tohoto režimu se sníží jas displeje a ztlumí se upozornění.
- **Informace:** Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

**Kalkulačka:** Funkce kalkulačky.

**Téma:** Možnost změnit styl menu.

**Aktivita:** Souhrn denní aktivity (počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost).

**Kalendář:** Funkce kalendáře.

**V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**

## MĚŘENÍ



Před zahájením měření se ujistěte, že se **senzor dotýká pokožky**. Měřená oblast by měla být **udržována čistá** - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek.

Pro zahájení měření přejděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Puls**, **Krevní kyslík** nebo **Krevní tlak**). Následně se **dotkněte spodní části** displeje a počkejte asi **1 minutu**, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Během testů udržujte **své tělo uvolněné a nehybné**. Držte zařízení ve **stejně výšce** v jaké se nachází Vaše srdce, během testu nemlouve.

## APLIKACE SMART-TIME PRO

### 1 Hlavní stránka


Informace o zaznamenaných sportovních aktivitách, údajích o spánku a měření zdravotních funkcí.

• **Spánek:** Údaje o posledním spánku.

• **Puls:** Údaje o posledních měřeních srdeční frekvence.

• **Krevní tlak:** Údaje o vašich posledních měřeních krevního tlaku.

• **Okysličené krve:** Údaje o vašich posledních měřeních saturace.

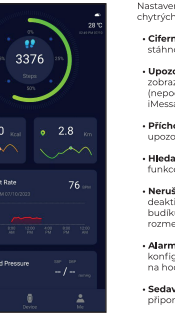

### 2 Zařízení

Nastavení týkající se funkčnosti chytrých hodinek.

• **Ciferník:** Možnost změnit nebo stáhnout nový ciferník do hodinek.

• **Upozornění:** Výběr upozornění zobrazovaných na hodinkách (nepodporuje šifrované zprávy a iMessages).


• **Příchozí hovory:** Možnost zap./vyp. upozornění na příchozí hovory.

• **Hledat telefon:** Lze zap./vyp. funkci Najít telefon.

• **Nerušit:** Aktivace režimu deaktivuje upozornění (kromě budíku) v určeném časovém rozmezí.

• **Alarm:** Možnost zap./vyp. a konfigurace budíků aktivovaných na hodinkách.

• **Sedavý životní styl:** Nastavení připomenutí nečinnosti.



• **Měrná jednotka:** Výběr měrné jednotky.

• **Formát data:** Možnost změny formátu data.

• **Vibrace:** Konfigurace intenzity vibrací na hodinkách.


• **Podsvícení:** Výběr doby podsvícení displeje chytrých hodinek.

• **Podsvícení displeje gesty:** Nastaví funkci probuzení displeje zvednutím zápěstí.

• **Monitorování tepu:** Zap./vyp. funkce nepřetržitého sledování srdeční frekvence.

• **Ochrana zdraví:** Nastavení upozornění týkajících se vašeho menstruačního cyklu.

• **Fotoaparát:** Fotografujte na dálku pomocí fotoaparátu telefonu. Zatřesením zápěstím nebo kliknutím v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii.

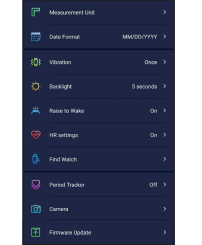


• **Aktualizace firmwaru:** Možnost aktualizace firmwaru na chytrých hodinkách.

• **Synchronizovat kontakty:** Možnost uložit kontakty, které se zobrazí v nabídce hodinek.

• **Režim úspory energie:** Možnost zapnout/vypnout režim úspory baterie chytrých hodinek.

• **Odpojit:** Odpojení chytrých hodinek pomocí aplikace SMART-TIME PRO.



### 3 Profil

Nastavení související s aplikací a osobními údaji uživatele.

• **Cíl:** Definování vlastního denního cíle pro kroky, vzdálenost a spálené kalorie.

• **Pomoc:** Technická podpora.

• **FAQ:** Odpovědi na často kladené otázky.

• **Kontaktujte nás:** Možnost zasílat náměty týkající se aplikace.


• **Informace o uživateli:** Možnost konfigurace informací o uživateli.

• **Přepnout téma:** Výběr barevného motivu aplikace.

• **Nastavení:** Nastavení aplikace a uživatelského účtu. Možnost synchronizace dat s Google Fit, Apple Health a Strava.

• **Nastavení oprávnění:** Zobrazení a konfigurace systémových oprávnění aplikace.

• **O produktu:** Informace o aplikaci SMART-TIME PRO.

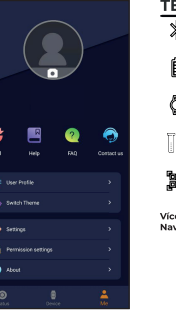

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

• **Bluetooth:** 5.3 + 3.0

• **Baterie:** 330 mAh

• **Displej:** AMOLED 1,43"

• **Vyměnitelný řemínek:**

• **Vyhrazená aplikace:** SMART-TIME PRO

• **Processor:** AC7012/A65


• **Hmotnost:** max. 115 g

• **Rozměry ciferníku:** 53 x 46,5 x 12 mm

• **Voděodolnost:** IP68

• **Záruka:** 24 měsíců

**Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně [www.garett.eu](http://www.garett.eu). Navštivte naše webové stránky a poznejte více produktů a příslušenství.**



## ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: [www.garett.eu](http://www.garett.eu)

**Výrobce:** GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce [www.garett.eu](http://www.garett.eu)

Správná likvidace produktu (odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku [www.garett.eu](http://www.garett.eu)

Maximální výkon rádiové frekvence vyzařovaný ve frekvenčním rozsahu	
Frekvenční rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximální vyzařovaný výkon	10 dBm

Navštivte nás:



**V závislosti na verzi aplikace SMART-TIME PRO a operačním systému telefonu se může vzhled a funkce aplikace lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**