

# **SEVERIN**



RG 2347 – raclette grill s fondue

## Technická data

Spotřeba energie – 1400W  
Napětí/Frekvence - 220-240 V~ 50-60 Hz  
Rozměry grilovací plochy - 415 x 260 mm  
Kapacita nádoby na fondue 1L  
Počet mini pánví a špachtle – 8  
Počet vidliček na fondue – 8  
Hmotnost 2,3 kg

Vážený zákazníku,


Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny pečlivě a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s nimi obeznámeny instrukce.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvka instalovaná v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačeno na štítku s hodnocením. Tento výrobek vyhovuje všem závazné směrnice o označování CE.

## Seznámení se

### 1. Vidličky na fondue, 8 ks

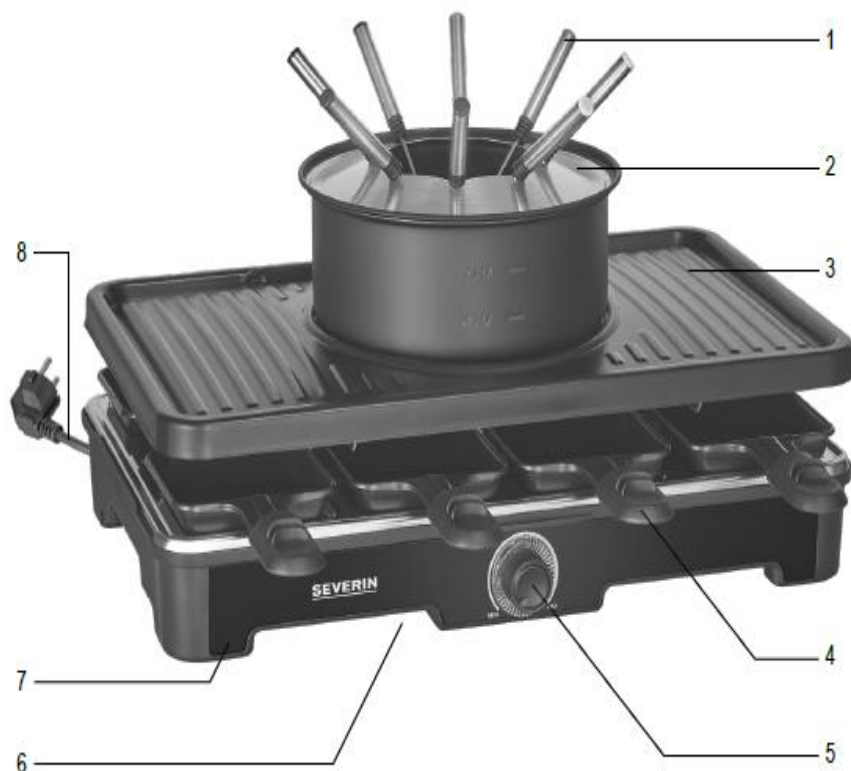

- 2. Ochrana proti postříkání
- 3. Grilovací deska
- 4. Minipánve, 8 ks
- 5. Regulátor teploty s indikátorem stavu
- 6. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
- 7. Hlavní jednotka
- 8. Napájecí kabel se zástrčkou
- Bez vyobrazení:
- 9. Špachtle, 8 ks

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Opravy, aby se předešlo nebezpečí k tomuto elektrickému spotřebiči nebo jeho napájecí kabel musí být proveden náš zákaznický servis. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím přístroj na naše oddělení zákaznických služeb (viz naše servisní adresy v samostatné záruční list nebo na [www.severin.de](http://www.severin.de)).
- Při každém použití spotřebiče hlavní tělo včetně napájecí kabel, stejně jako jakékoli namontované příslušenství je třeba důkladně zkontrolovat jakékoli vady. Pokud by spotřebič, například byly vynechány tvrdý povrch nebo v případě nadměrné síly byl použit k vytažení napájecího kabelu, nesmí se již používat: dokonce neviditelné poškození může mít nepříznivé účinky vlivy na provozní bezpečnost zařízení.
- Upozornění! Povrchy pouzdra a příslušenství se během provozu zahřívá a zůstat tak i poté. Nebezpečí popálení!
- Předtím vždy vytáhněte síťovou zástrčku čištění. Zařízení vždy povolte dostatek času na vychladnutí vyjmutí grilovací desky a předtím čištění nebo skladování spotřebiče.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, udělejte to nečistěte základnu vodou a udělejte neponořujte jej do vody.
- Vyčistěte grilovací desku, mini pánve, špachtle, vidličky na fondue a nádoba na fondue v oplachové vodě. Další informace o čištění viz Sekce „Čištění a péče“.
- Spotřebič k tomu není určen ovládaný pomocí externího časovač nebo samostatné dálkové ovládání systém.
- Abyste zabránili rozlití horkého oleje/tuku, umístěte spotřebič na stabilní, tepelně odolný pracovní plocha nepropustná cákance a skvrny a s dostatečným okolní prostor. Při vaření potraviny s vysokým obsahem oleje/tuku, postříkání se nelze vždy vyhnout.

- Neumísťujte spotřebič vedle stěny nebo roh a zajistěte, aby ne poblíž jsou uloženy hořlavé materiály to.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, např jako
  - v personálních kuchyních v obchodech, kancelářích a jiná podobná pracovní prostředí,
  - v zemědělském pracovním prostředí,
  - zákazníky v hotelech, motelech atd. a podobné ubytování,
  - v typu nocleh se snídaní prostředí.
- Upozornění! Nesprávné použití spotřebiče může vést ke zranění!
- Děti do 8 let nesmí být povoleno provozovat tento spotřebič.
- Upozornění! Udržujte spotřebič mimo dosah od malých dětí (0-8 let), zejména během používání nebo ochlazování.
- Starší děti ve věku 8 a více let však může spotřebič provozovat, ale pouze pokud jsou pod neustálým dohledem.
- Příklad smí být používán pouze osobami se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti, popř nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebič a plně porozumět všechna nebezpečí a bezpečnostní opatření zapojený.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
- Dětem to nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu pracovat na spotřebiči.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí uchovávejte mimo dosah dětí pod 8 po celou dobu.
- Upozornění: Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od všech obalových materiálů děti – ty jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
- Nezapínejte spotřebič bez zasunuté grilovací desky místo.
- Prázdnou nádobu na fondue nepokládejte na grilovací desku.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedostane do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Hluboce zmrazené potraviny se nikdy nesmí používat ke grilování resp pro přípravu fondue, ale měl by se nejprve rozmrazit a popř nutné, otřete do sucha.
- Abyste zabránili poškození povlaku grilovací desky a mini pánve při vyjímání potravin používejte pouze neabrazivní nádoby.
- Olej/tuk se může při přehřátí vznítit. V tomto případě vytáhněte zástrčku a uhasťte oheň přiložením víka nebo a kovový táč na mísu.
- Nikdy nelijte vodu na horký nebo hořící olej/tuk!
- Upozornění: Nikdy se nepokoušejte spotřebič přenášet nebo přemísťovat když je horko. Rozlité horký olej/tuk může způsobit vážné poškození zranění nebo popáleniny.
- Používejte nádobu na fondue pouze s příslušnou hlavní jednotkou a grilovací deska.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
  - po použití,
  - v případě jakékoli poruchy,
  - před čištěním spotřebiče.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte na napájecím kabelu; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku!
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů s.

#### Aplikace

- Spotřebič je určen výhradně ke grilování a gratinované potraviny jako maso, ryby, zelenina, sýr, atd., pro vaření masa/zeleniny v oleji/vývaru nebo pro tavící sýr nebo čokoládu.
- Jakékoli jiné použití v rozporu s pokyny musí být považováno za nevhodné a může mít za následek vážné zranění nebo poškození spotřebiče.

Před prvním použitím

· Zcela odstraňte všechny zbývající reklamní nálepky obalové materiály a vložky.

Nikdy nesnímejte typový štítek!

· Před prvním použitím spotřebič vyčistěte jednotlivé díly vlhkým hadříkem.

· Nechte spotřebič s grilovací deskou a mini pánvemi na místě, aby se zahřály asi 10 minut bez jídla abyste umožnili rozptýlení jakéhokoli nepříjemného zápachu (můžete všimněte si slabého kouře vycházejícího ze spotřebiče). Zajistit dostatečné větrání otevřením oken nebo balkonu dveře.

· Vyčistěte spotřebič včetně všech jednotlivých dílů poté, jak je popsáno v části Čištění a péče.

Regulátor teploty a indikátor stavu

· Regulátor teploty reguluje dobu ohřevu.

Stavový indikátor ukazuje aktuální ohřev provozní stav.

Topení zapnuto = kontrolka svítí

Topení vypnuto = kontrolka nesvítí

· Otočte ovladač úplně doprava na maximální poloha pro rozpouštění, grilování a fondue.

· Otočte ovladačem dále doleva, aby jídlo zůstalo zachováno teplý.

· Po uvaření otočte regulátorem teploty až na doraz doleva a vytáhněte zástrčku.

Operace

Náznak:

· Nejprve naneste na grilovací desku tenkou vrstvu oleje, abyste předešli jídlo se lepí.

· Příklad lze použít na fondue a raclette ve stejnou dobu. Před umístěním nádoby na fondue grilovací desku, ujistěte se, že tam není žádný tuk nebo gril zbytky na povrchu grilovací desky.

Raclette a gril

· Umístěte grilovací desku na topné těleso pomocí potažená strana směřuje nahoru.

· Zapojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky a otočte regulátor teploty do polohy MAX.

· Nechte spotřebič přehřát asi 10 minut, aby dosáhl požadovanou teplotu.

· Položte jídlo na grilovací desku.

· Vložte sýr raclette a další přísady mini-hrnce, umístěte je do spotřebiče pod topné těleso a nechte je, dokud se sýr neuvaří roztavený.

· Varování: Do spotřebiče nevkládějte prázdné mini-hrnce

když je zapnutý. Nikdy nenechávejte špachtle uvnitř spotřebič během vaření.

· Po dokončení grilování otočte ovladačem termostatu do polohy MIN a odpojte spotřebič ze zásuvky sítě.

· Při grilování většího množství potravin se nahromadí zbytky tuku by měly být čas od času pečlivě odstraněny čas, pomocí kuchyňského papíru nebo podobně.

Fondue

· Umístěte grilovací desku na topné těleso pomocí potažená strana směřuje nahoru.

· Do fondue dejte olej/tuk, vývar, sýr nebo čokoládu miska. Všimněte si níže uvedených informací o úrovni naplnění.

· Umístěte nádobu na fondue do středu grilovací desky.

· Nasadte kryt proti stříkající vodě.

· Připojte jednotku k elektrické síti.

Zeleninové/masové fondue s olejem nebo tukem

· Poznámka: Množství náplně musí být mezi MIN a Značení MAX.

· Otočte regulátor teploty do polohy MAX.

· Před vložením přehřejte olej nebo tuk asi 35 minut jídlo do misky.

Zeleninové/masové fondue s vývarem

· Poznámka: Množství náplně musí být mezi MIN a Značení MAX.

· Otočte regulátor teploty do polohy MAX.

- Před vložením vývar předeřte asi 20 minut jídlo do misky.

#### Sýrové fondue

- Množství náplně musí být mezi minimálně 200 g a maximálně 400 g.
- Otočte regulátor teploty do polohy MAX a za stálého míchání roztavíme sýr.
- Jakmile tak učiníte, otočte ovladač termostatu zpět na střední poloha.

#### Čokoládové fondue

- Množství náplně musí být mezi minimálně 200 g a Maximálně 500 g.
- Otočte regulátor teploty do polohy MAX.

Čokoládový plát nalámejte na kousky a rozpusťte stálého míchání.

- Jakmile tak učiníte, otočte ovladač termostatu zpět na pozici mírně nad MIN.
- Napíchněte jídlo na vidličky na fondue a položte je dobře do misky.
- Po dokončení vaření otočte termostat zpět na MIN a odpojte spotřebič od sítě.

#### Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se vždy ujistěte zástrčka byla vytažena ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte základnu vodou a neponořujte jej do vody.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani drsné čisticí roztoky.
- Vyjměte grilovací desku a očistěte ji v teplé mýdlové vodě.

Poté důkladně osušte.

- Před vyjmutím misky na fondue počkejte, dokud nebude úplně vychladlé.

Použitý tuk nebo olej nevylévejte do dřezu. Studený olej/tuk může být zlikvidován s domácím odpadem.

- Vyčistěte nádobu na fondue, ochranu proti postříkání a vidličky na fondue oplachová voda. Nečistěte v myčce na nádobí.
- Tip: Při výrobě sýrového fondue bude sýr nevyhnutelně přilnout k misce. Naplňte misku horkou vodou po použití, nechte přes noc odstát a poté očistěte jak je popsáno výše.
- Mini pánve a špachtle omyjte horkou vodou a prostředek na mytí nádobí a poté osušte hadříkem.
- Základní jednotku lze čistit mírně navlhčenou látkou, která nepouští vlákna tkanina.

#### Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidovat odděleně od vaší domácnosti odpad, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci.