


Horkovzdušný ventilátor HL 3800



Tento produkt je přizpůsoben pro použití v několika samostatných opravách nebo v příležitostných příležitostech.

Návod k použití

Přehled komponentů

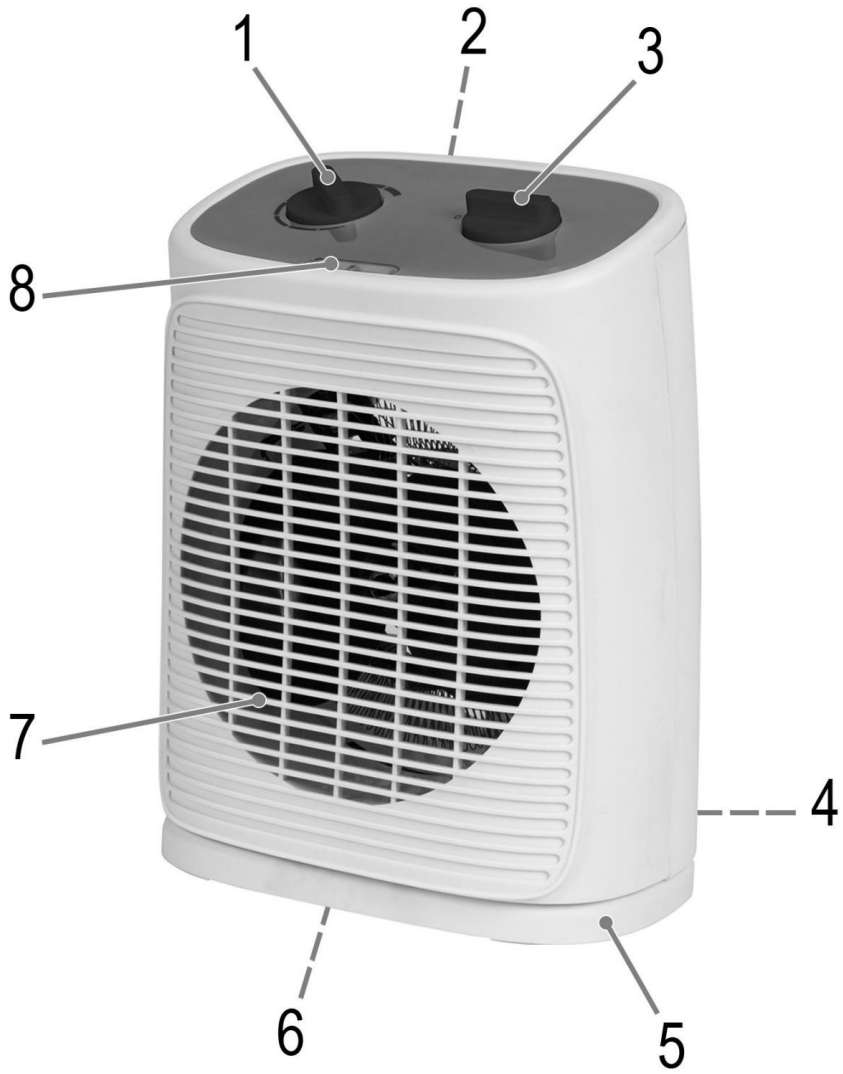

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.



POZNÁMKA:

To zvýrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

· Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

· Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej

odpojte. · Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, při čištění nebo v případě poruchy.

· Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

· Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.

· Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.

· Používejte pouze originální náhradní

díly. · Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!

Zvláštní bezpečnostní opatření pro tento spotřebič

Na spotřebiči najdete následující symbol s výstražným znakem:



VAROVÁNÍ:

Abyste se vyhnuli přehřátí, nezakrývejte ohříváč.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Některé části produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Přenášejte spotřebič za rukojeť.
- Věnujte zvláštní pozornost přítomnosti dětí a zranitelných osob.

· Neumisťujte ohříváč bezprostředně pod zásuvku.

- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud spadl.
- Nepoužívejte, pokud jsou na ohřívači viditelné známky poškození.
- Používejte tento ohřívač na vodorovném a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, kde jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.
- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou po celou dobu pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší než 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud pochopily rizika vyplývající z za předpokladu, že byl spotřebič umístěn a nainstalován ve své normální poloze použití.
- Děti od 3 let a mladší 8 let nesmějí zasouvat zástrčku do zásuvky, nesmí regulovat spotřebič, nesmí spotřebič čistit a/nebo nesmí provádět údržbu ze strany uživatele.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Ventilátor nesmí být za žádných okolností používán v místnostech s výbušnými plyny (např. benzín) nebo při práci s hořlavými lepidly nebo rozpouštědly (např. při lepení nebo natírání parket, PVC apod.).
- Do ohřívače ventilátoru nevkládejte žádné předměty.
- Ujistěte se, že mezi napájecím kabelem a krytem je dodržena bezpečná vzdálenost. • Nepoužívejte ventilátor na otevřeném vzduchu.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Vybalení spotřebiče


1. Vyměňte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečí. Poškozený spotřebič neprovozujte. Okamžitě jej vraťte do prodejci.



POZNÁMKA:

Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Přehled komponent

- 1 Regulace teploty
- 2 Rukojeť
- 3 Ovládací knoflík funkcí
 - 0 = Vypnuto
 - I = 1000 wattů
 - II = 2000 Watt
-  = Ventilátor
- 4 Vypínač pro oscilaci
- 5 Postavte se
- 6 Bezpečnostní spínač
- 7 Mřížka pro topná tělesa
- 8 Kontrolka

Poznámky k použití

Bezpečnostní spínač

Váš ventilátor je vybaven bezpečnostním spínačem, který odpojí napájení v případě pádu spotřebiče. Bezpečnostní spínač zabraňuje nebezpečím způsobeným přehřátím.



VAROVÁNÍ:

Umístěte spotřebič na hladký, vodorovný a stabilní povrch. Vyhnete se koberecům, abyste předešli selhání bezpečnostního spínače.



POZNÁMKA:

Spotřebič se automaticky zapne, jakmile bude ve vzhřímené poloze.

Připojená zátěž

Spotřebič podporuje příkon 2000W.



POZOR: Přetížení

- Při použití prodlužovacího kabelu musí mít tento kabel průřez alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, protože tento spotřebič je příliš výkonný.
- Ke stejnému elektrickému obvodu nepřipojujte žádná jiná výkonná zařízení.

Operace

Elektrické připojení

1. Ujistěte se, že napětí spotřebiče (viz typový štítek) odpovídá síťovému napětí, které má být použito.
2. Nastavte ovládací knoflík funkcí na 0.
3. Úplně odviňte síťový kabel.
4. Síťovou zástrčku zapojte pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky.

Nastavení teploty

Termostat neustále zapíná a vypíná ohřívač ventilátoru, čímž udržuje teplotu na požadované úrovni.

Nastavte požadovanou teplotu následovně:

1. Nastavte ovladač teploty na nejvyšší nastavení.
2. Po dosažení požadované teploty pomalu otáčejte regulátorem teploty zpět, dokud se ventilátor slyšitelně nevypne. Kontrolka zhasne.



POZNÁMKA:

Zvuková poloha ovladače teploty závisí na okolní teplotě.

3. Ohřívač ventilátoru pak bude udržovat požadovanou teplotu úroveň.



POZOR:

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte síťovou zástrčku.

Kmitání

Pro dosažení rovnoměrného vytápění nebo větrání je spotřebič navíc vybaven funkcí oscilace.

Na zadní straně spotřebiče je vypínač pro zapnutí nebo vypnutí režimu oscilace.

0 = oscilace vypnuta

1 = oscilace zapnuta



POZOR:

Nikdy nenastavujte otočný mechanismus rukou. Mohlo by dojít k poškození mechanismu.

Provoz ventilátoru

Pokud chcete spotřebič používat jako ventilátor, otočte ovládací knoflík funkcí na ikonu ventilátoru a otočte regulátor teploty do nejvyšší polohy.

Ukončení operace

Pokud chcete operaci ukončit, nastavte ovládací knoflík funkcí do polohy 0. Kontrolka zhasne. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí, která způsobí, že se spotřebič v případě přehřátí automaticky vypne.

1. Nastavte ovládací knoflík funkcí do polohy 0 a zatáhněte vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj cca. 10 minut před dalším použitím.



POZNÁMKA:

Pokud mechanismus ochrany proti přehřátí způsobí, že se spotřebič po krátké době opět vypne, může to znamenat závadu.

1. Vypněte spotřebič a odpojte jej od sítě.
2. Nechte spotřebič zkontrolovat u svého prodejce nebo u našeho zákaznického servisu.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Předtím vždy odpojte spotřebič ze sítě čištění a počkejte, až spotřebič vychladne.
- Při čištění nikdy neponožujte spotřebič do vody. To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



POZOR:

- Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní materiály.
- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní prostředky.

- Prach setřete suchým hadříkem.
- Skvrny lze odstranit vhodně navlhčeným hadříkem.

Prach na ochranných mřížkách

Nahromadění prachu na ochranných mřížkách může vést k přehřátí.

- Opatrným kartáčováním odstraňte prach.

nebo

- Použijte hubici vysavače na čalounění odstraňte prach.

Skladování

- Před uložením nechte spotřebič vychladnout! · Síťový kabel volně naviňte. · Doporučujeme skladovat spotřebič v originále obalu, pokud jej nehodláte delší dobu používat.
- Spotřebič vždy ukládejte mimo dosah dětí dobře větraném a suchém místě.

Technická data

Model:HL 3800
Napájení:..... 220-240V~, 50-60Hz
Spotřeba energie:..... 2000W
Třída ochrany:..... II
Čistá hmotnost:.....cca. 1,25 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Oznámení o shodě se směrnicí

Spotřebič splňuje evropské normy a směrnice v aktuálním znění při dodání:

- Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EC
- Legislativa o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EC
- Směrnice RoHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863 · Směrnice o ekodesignu (ErP) 2009/125/EC
- Nařízení Komise (EU) 2015/1188
(Produktový list viz strana 16)

Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispívá k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.

Produktový list

Identifikátor modelu	HL 3800				
Položka	Hodnota symbolu		Jednotka	Položka	Jednotka
Tepeľný výkon				Typ tepeľného príkonu, pouze pro elektrická akumuláční lokální topidla	
Jmenovitý tepeľný výkon	P _{nom}	2,0 kW	manuální regulace	nabíjení, s integrovaným termostatem	NA
Minimální tepeľný výkon (orientační)	P _{min}	1,0 kW		manuální regulace nabíjení tepla se zpětnou vazbou na pokojovou a/ nebo venkovní teplotu	NA
Maximální trvalý tepeľný výkon	P _{max,c}	2,0 kW		elektronické řízení tepeľného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/ nebo venkovní teplotu	NA
Spotřeba pomocné elektřiny				tepeľný výkon podporovaný ventilátorem	NA
Při jmenovitém tepeľném výkonu	elmax 0,000 kW			Typ tepeľného výkonu / regulace pokojové teploty	
Při minimálním tepeľném výkonu	elmin 0,000 kW			jednostupňový tepeľný výkon a žádná regulace pokojové teploty	žádný
V pohotovostním režimu	eISB	0,000 kW	Dva nebo více	manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	žádný
				s mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	Ano
				s elektronickou regulací teploty v místnosti	žádný
				elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	žádný
				elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	žádný
				Další možnosti ovládání	
				regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	žádný
				regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	žádný
				s možností ovládání vzdáleností	žádný
				s adaptivním řízením startu	žádný
				s omezením pracovní doby	žádný
				se snímačem černé žárovky	žádný
Kontaktní údaje	Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, 47906 Kempen, Německo				

