



WINBOT **W2**

Návod na použitie

Návod k použití

## **Dôležité poučenie o bezpečnosti**

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

### **PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVAJTE**







1. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu riziká, ktoré sú s jeho používaním spojené. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol na zem, sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo netesní. Uchovávajte spotrebič pri nabíjaní mimo dosahu detí.
2. Nepoužívajte a nenabíjajte spotrebič pri príliš vysokých alebo nízkych teplotách (nižších ako 0 °C/32 °F alebo vyšších ako 40 °C/104 °F, pri vlhkosti nad 85 %), pretože by to mohlo ovplyvniť životnosť batérie.
3. Zariadenie je možné použiť na umývanie vonkajšej strany okien vtedy, ak je správne upevnené do bezpečného bodu pomocou karabínky, nie je silný vietor, neprší a nesneží.
4. Pred použitím použite karabínku na zaistenie bezpečnostného popruhu k pevnému vnútornému zábradliu a uistite sa, že je k nemu robot WINBOT bezpečne pripravený.
5. Pri použití nenechávajte spotrebiče bez dozoru. Aby ste predišli zraneniu alebo škodám na majetku spôsobeným náhodným pádom zariadenia, uistite sa, že pod pracovným priestorom robota WINBOT nie sú žiadni ľudia, zvieratá ani cenné krehké predmety.
6. Nepoužívajte tento spotrebič počas víchrice a vetra so silou 10 ani v oblastiach presahujúcich výšku 2000 m nad morom (6562 stôp).
7. Pri čistení sa uistite, že je spotrebič zapojený do elektriny. Spotrebič má bezpečnostnú batériu, ktorá sa počas prevádzky dobíja. Bezpečnostná batéria spotrebič napája, ak sa odpojí zo siete alebo dôjde k výpadku elektriny.
8. Ak je spotrebič zapojený do elektriny, nenechávajte ho bez dozoru.
9. LEN na domáce použitie (vrátane exteriérových okien). Spotrebič nie je určený na používanie v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.

10. Nepoužívajte na rozbité ani nerovné sklo, ako je sklo so stálymi samolepkami, reklamnými plagátmi alebo vyvýšenými vzormi, aby sa zabránilo rozbitiu skla alebo pádu spotrebiča. Nepoužívajte na povrchy s medzerami, ako sú tabule skla s medzerami alebo s otvormi ani na viacero tabúľ bezrámového skla, medzi ktorými sú medzery, aby ste zabránili pádu spotrebiča v dôsledku zlého pripevnenia.
11. Používajte iba doplnky odporúčané alebo dodávané výrobcom. Používajte iba adaptér dodávaný výrobcom.
12. Skontrolujte, že napätie vašej siete zodpovedá napätiu uvedenému na adaptéri.
13. Nepoužívajte spotrebič na čistenie zarámovaných skiel s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
14. Nepoužívajte na sklo hrúbky menšie ako 3 mm (0,12 palca) ani na zrkadlá s hrúbkou menšou ako 4 mm (0,16 palca).
15. Nepoužívajte na sklo ani zrkadlá s výškou rukoväte 70 ~ 105 mm (2,76 ~ 4,13 palca).
16. Nepoužívajte spotrebič na mastné okná.
17. Pri použití vo vlhkom prostredí bude ovplyvnený čistiaci výkon.
18. Skladujte spotrebič mimo dosahu horúcich a horľavých materiálov.
19. Za daždivého počasia nepoužívajte spotrebič na vonkajšej strane okien, aby ste predišli riziku poškodenia alebo pádu spotrebiča.
20. Nepoužívajte spotrebič, ak nedrží pevne na okne alebo má viditeľné známky poškodenia.
21. Aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín. Neodkladajte ho na miesta, odkiaľ by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
22. Nedotýkajte sa zástrčky mokkými rukami.
23. Pri nabíjaní spotrebič neumiestňujte na iné elektrické zariadenia a nabíjajte ho mimo dosahu ohňa a tekutín.
24. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nezacvikli do okna a nekladte na kábel ťažké predmety. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.
25. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol vám na zem, je poškodený alebo prišiel do kontaktu s vodou. V takom prípade ich musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnete sa tak rizikám.

26. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
27. Skôr ako začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte zástrčku zo zásuvky. Nevyťahujte adaptér zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
28. Bezpečnostnú batériu musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis, aby ste predišli vzniku rizika.
29. Pred odložením spotrebiča do odpadu z neho najprv musíte vybrať bezpečnostnú batériu a naložiť s ňou v súlade s miestnymi platnými zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
30. Pred odstránením batérie spotrebič odpojte zo zásuvky.
31. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
32. Zariadenie nepáľte, ani pokiaľ je značne poškodené. Batéria môžu v ohni vybuchnúť.
33. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia zapríčinené nesprávnym použitím.
- 34. UPOZORNENIE:** Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dobíjaciu jednotku GM130-2400525-2D dodávanú spoločne so spotrebičom.
35. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba.
36. Zástrčka a adaptér sa smú používať iba vo vnútri.
37. Ak vákuové sklo, na ktorom WINBOT pracuje, netesní, vyberte WINBOT ihneď po dokončení umývania.
38. Pred umývaním si prezrite, či v oblasti na prisatie robota WINBOT nie sú nejaké malé častice. Ak sú, odstráňte ich alebo zvolte oblasť bez častíc, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
39. Vyčistite podložku na umývanie podlahy včas a uistite sa, že všetky malé častice na nej boli úplne odstránené, aby nedošlo k poškriabaniu skla.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej ako vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Trieda II</b>                                 |
|  | <b>Izolačný transformátor odolný voči skratu</b> |
|  | <b>Spínací zdroj</b>                             |
|  | <b>Len na použitie v interiéri</b>               |
|  | <b>Jednosmerný prúd</b>                          |
|  | <b>Striedavý prúd</b>                            |

## Pre štáty EÚ


Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Správna likvidácia produktu

Na týchto štítkoch je uvedené, že v krajinách EÚ sa s produktom pri likvidácii nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. V záujme ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred pôsobením nesprávne zlikvidovaného odpadu prosím pristupujte zodpovedne k recyklácii a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálov. Pri recyklácii spotrebiča využite systém vrátenia a zberu spotrebičov alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste si produkt zakúpili. Tí zaistia bezpečnú recykláciu spotrebiča.

## Obsah balenia

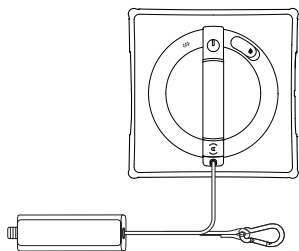

WINBOT (bezpečnostné lanko +  
bezpečnostná batéria)

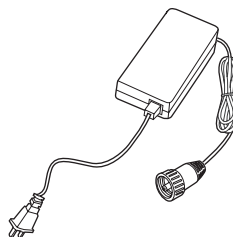


Adaptér



Návod na použitie



Čistiaci roztok ECOVACS  
WINBOT

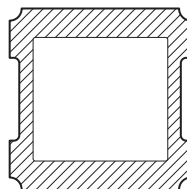

Stieracia podložka

\* Poznámka: Obrázky a ilustrácie slúžia iba ako referencie a môžu sa od skutočného vzhľadu produktu líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


## WINBOT

Kontrolka stavu/tlačidlo  
ŠTART

Reproduktor  
Otvor na plnenie

Rozprašovacie dýzy

Nárazník

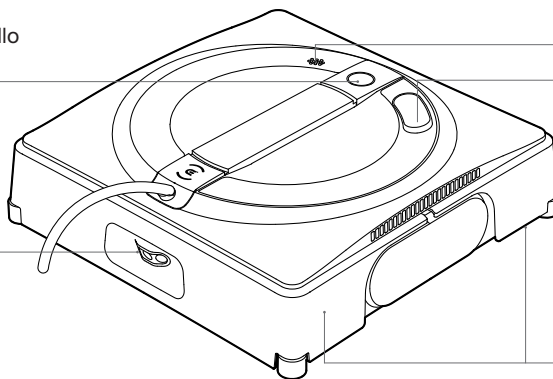

## Pohľad zdola

Keňa na samočistenie

Dráha hnacieho kolieska

Indikátor úrovne tekutiny

Indikátor stavu

Senzor sania  
Resetovacie tlačidlo


Vetrák

Keňa na samočistenie

Dráha hnacieho kolieska

Postranné valčeky


Sférické senzory

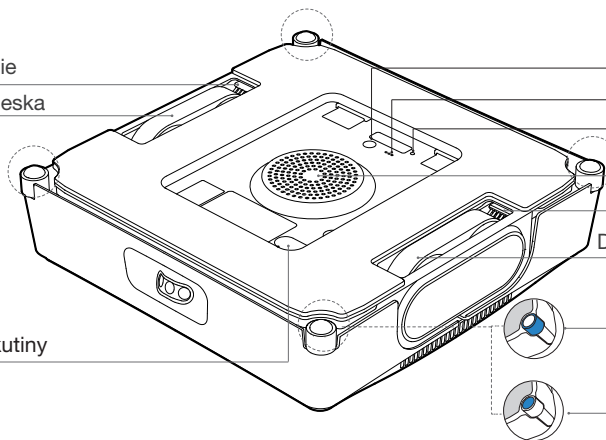


## Poznámky pred upratovaním

- 1 **Nepoužívajte WINBOT na okná s kondenzáciou alebo olejovými škvrnami alebo v extrémne chladnom alebo horúcom prostredí.**


WINBOT môže mať problémy s pohybom za nasledujúcich podmienok.

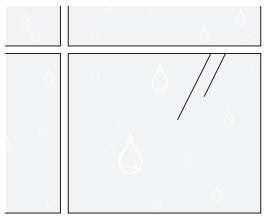


Kondenzácia

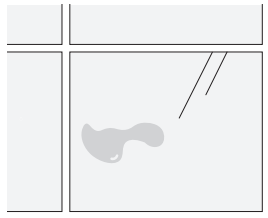

Olejové škvrny

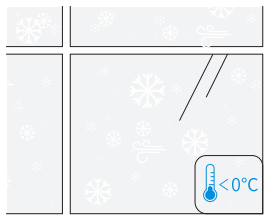


pod  $0^{\circ}\text{C}$

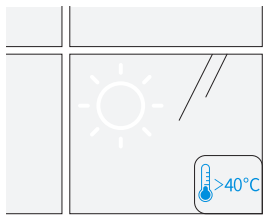


nad  $40^{\circ}\text{C}$

- 2 **Nepoužívajte WINBOT na okná, ktoré sú príliš malé alebo majú nepravidelný tvar.**

WINBOT sa nemôže pohybovať za nasledujúcich podmienok.

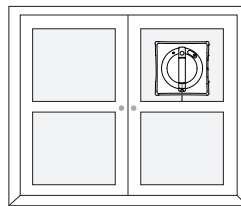

Malé sklo

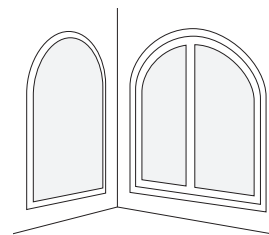

Nepravidelné tvary


-  WINBOT poskytuje optimálny výkon na štvorcových a veľkých oknách.

-  WINBOT poskytuje optimálny výkon na suchom povrchu a pri teplotách nad  $0^{\circ}\text{C}$ .




### 3 Nepoužívajte robota WINBOT na nerovné okná.


WINBOT môže mať nedostatočný sací tlak za nasledujúcich podmienok.

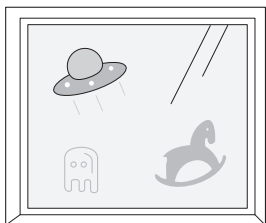


Elektrostatické nálepky na okná, samolepky atď.

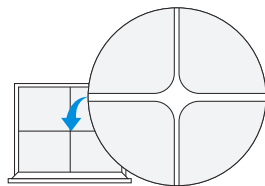


Trhliny

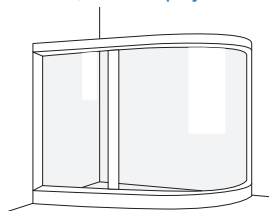

Klenuté okná

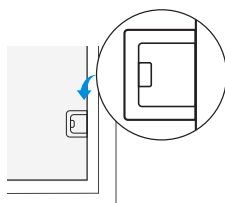


Výška prekážok je menšia ako 4 mm.

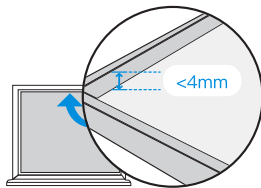

Výška rámcov je menšia ako 4 mm.


### 4 Nepoužívajte WINBOT na super veľké okná.

WINBOT obmedzený dĺžkou zloženého kábla môže mať problémy s navigáciou cez celé okno, ak jeho rozmery prekročia 4 m \* 2,5 m.

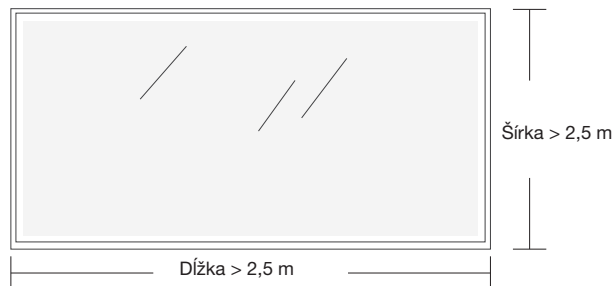

**Pred použitím sa uistite, že je bezpečnostné lanko bezpečne pripnuté k nepohyblivému a stabilnému predmetu, ako je noha stola, noha stoličky, noha postele, noha pohovky, záclonová tyč, zábradlie schodiska atď. Bezpečnostné lanko tiež uzamknite, aby ste zabránili akémukoľvek potenciálnemu riziku.**


Bezpečnostné lanko je štandardne pripnuté. Nechajte ho pripnuté.

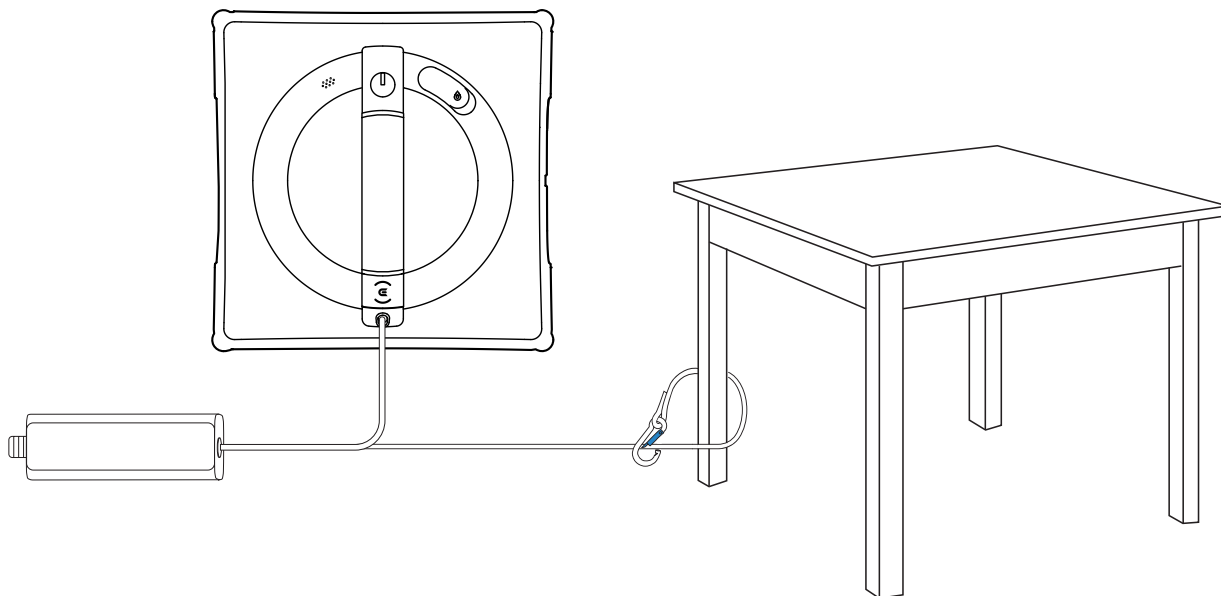

## Rýchle spustenie

### 1 Zapojte zložený kábel, napájací adaptér a zástrčku robota WINBOT

Pred použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá. Čas nabíjania bude cca 4 hodiny.  
Neodpájajte napájanie, keď je WINBOT spustený, inak môže hroziť pád robota.

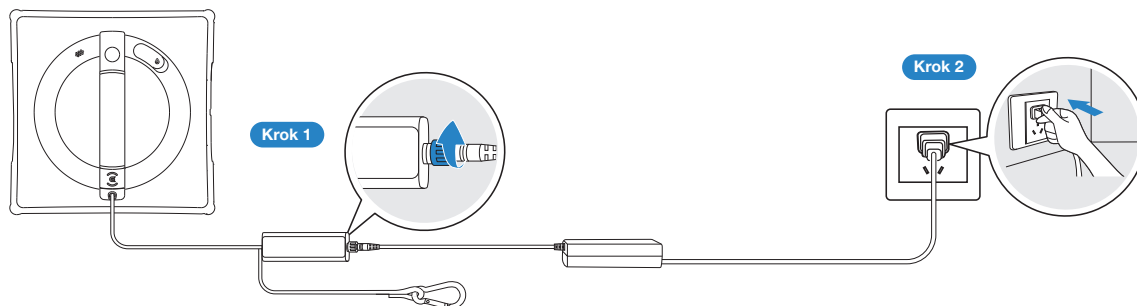


**Vykonajte správne napojenie vo vyššie uvedenom poradí. Nesprávne napojenie môže spôsobiť abnormality pri nabíjaní alebo poškodiť batériu.**

### 2 Naplňte vodnú nádržku

Odporúčame používať s čistiacim roztokom ECOVACS WINBOT. Maximálny objem nádržky na vodu je asi 60 ml a plná nádržka vydrží rozprašovať asi 60 minút. V režime rýchleho umývania môže plná nádržka pokryť plochu približne 30 m<sup>2</sup>.

- ✓ Pre lepší čistiaci výkon používajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.  
\* Ak je čistiaci roztok ECOVACS WINBOT spotrebovaný, použite ako dočasnú náhradu vodu z vodovodu.
- ✗ Aby ste predišli poškodeniu produktu, nepoužívajte iný čistiaci roztok ako vyhradený čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.  
Nepoužívajte destilovanú ani filtrovanú vodu.

Maximum: 60 ml

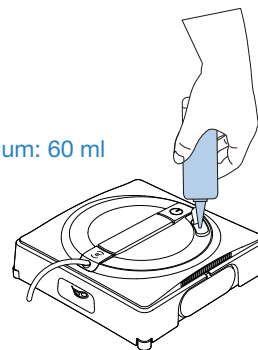

### 3 Nainštalujte stieraciu podložku


#### 1. Navlhčíte stieraciu podložku

Pred použitím stieraciu podložku ručne navlhčíte.




#### 2. Vysušte stieraciu podložku

Vyžmýkajte vodu čo najviac.

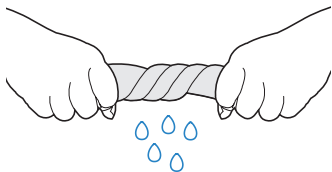


#### 3. Nalepte stieraciu podložku

Pripevnite stieraciu podložku k suchému zipsu v spodnej časti robota WINBOT, potom ju pevne zatlačte, aby ste sa uistili, že pevne drží.

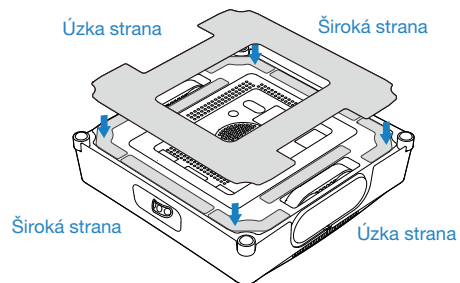


#### Poznámka

**Odstráňte všetky ochranné materiály, okrem iného vrátane ochranných pásov EPE okolo robota WINBOT a ochrannej fólie na jeho boku.**

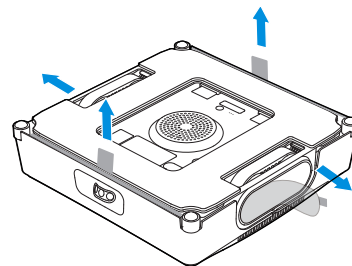

Správne zaviažte bezpečnostné lanko k stabilnému predmetu, ktorý nemožno ľahko presunúť (napr. noha stola, noha stoličky, noha postele, noha pohovky, tyč na záclonu, zábradlie schodiska atď.), a zaistite bezpečnostné lanko, ako je znázornené nižšie.


Poznámka: Uistite sa, že je WINBOT počas používania pod dohľadom. Keď WINBOT pracuje, zaistite, aby sa priamo pod ním nenachádzali žiadni ľudia ani zvieratá, ani cenné alebo krehké predmety.

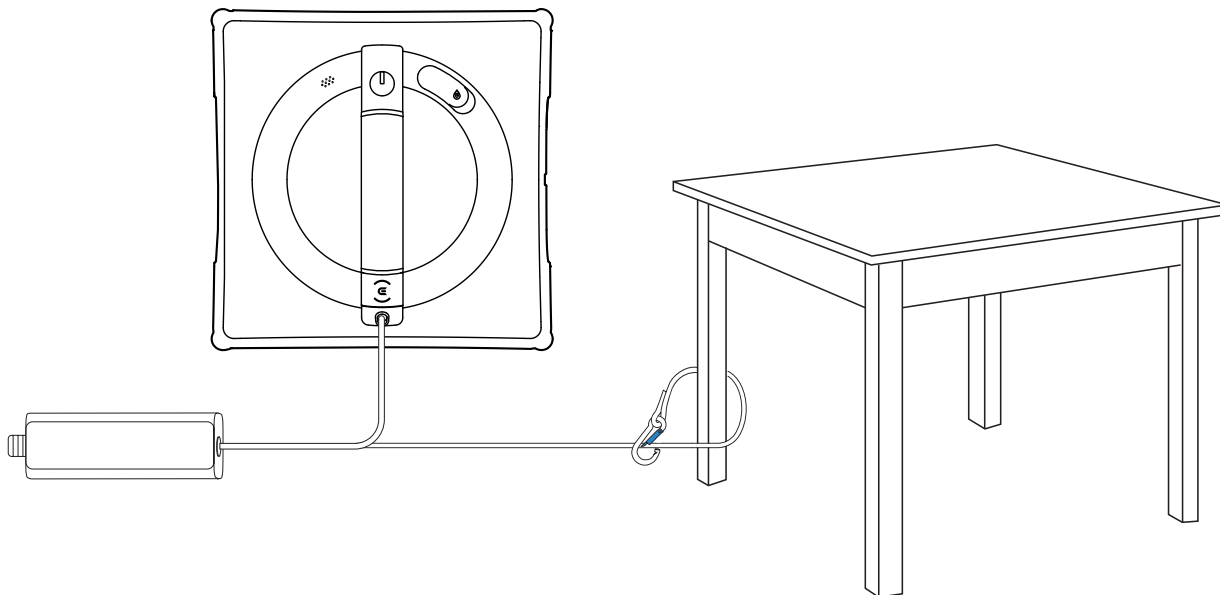


**Poznámka:** Na zaistenie bezpečnosti sa pred použitím uistite, že je bezpečnostné lanko zaistené. Bezpečnostné lanko sa odporúča pripevniť na pevné a bezpečné kovové zábradlie.

## 2.3 Pripravené na čistenie


### 1 Začatie upratovania

1. Pripojte napájanie a stlačte a podržte tlačidlo  na robotovi WINBOT na 2 sekundy.
  2. Umiestnite dno robota WINBOT blízko k poháru. WINBOT sa automaticky prisaje a začne upratovanie.
- \* Neumiestňujte robot WINBOT príliš blízko okraja okna. Odporúča sa dodržať vzdialenosť aspoň 10 cm od okraja okna.
  - \* WINBOT je vhodný iba pre rovné povrchy bez medzier.
  - \* Po spustení ventilátora nepribližujte k ventilátoru malé predmety, ako sú vlasy, aby ste zabránili ich nasatiu a zablokovaniu ventilátora.
  - \* Pred umývaním si prezrite, či v oblasti na prisatie robota WINBOT nie sú nejaké malé častice. Ak sú, odstráňte ich alebo zvolte oblasť bez častíc, aby nedošlo k poškrabaniu skla.

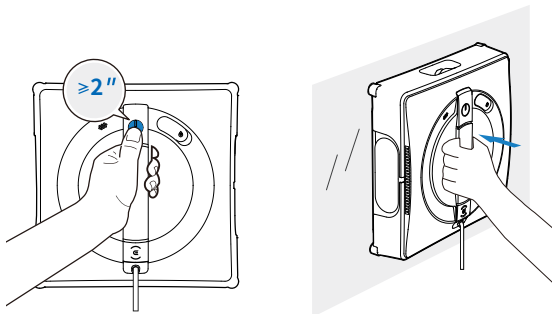

### 2 Údržba počas upratovania


Pri silne znečistenom skle umyte alebo vymeňte stieraciu podložku niekoľkokrát a včas vyčistite štyri sférické senzory.

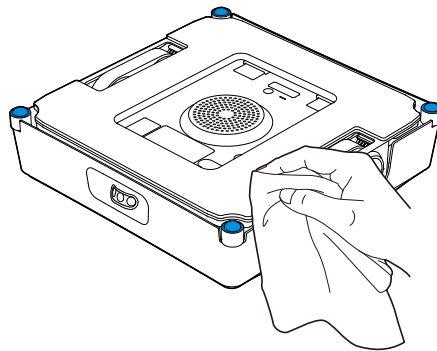


\* Vyčistite stieraciu podložku včas a uistite sa, že všetky malé častice na nej boli úplne odstránené, aby nedošlo k poškrabaniu skla.


### 3 Dokončenie upratovania


#### Pozastavenie

Počas upratovania stlačte na robote WINBOT tlačidlo  alebo ho pozastavte prostredníctvom aplikácie.

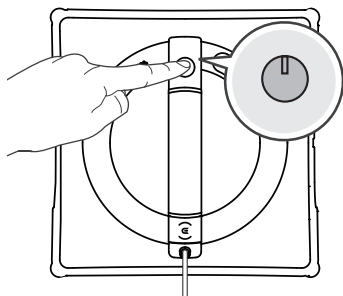


#### Zloženie robota WINBOT

Po dokončení upratovania sa WINBOT vráti na svoje začiatkové miesto a počká na zloženie. Stlačte a podržte na robote WINBOT tlačidlo  na 2 sekundy a zastavte tak vetrák. Potom vypnite robota WINBOT podľa hlasových správ.

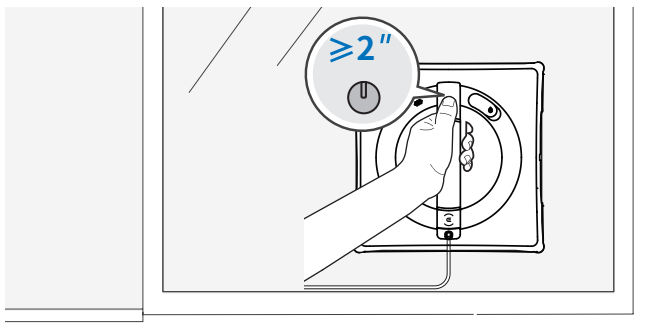


#### Vypnite ho

Ak chcete robota WINBOT vypnúť, odpojte napájanie.

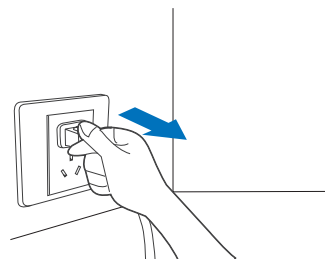

#### Uvoľnite bezpečnostné lanko

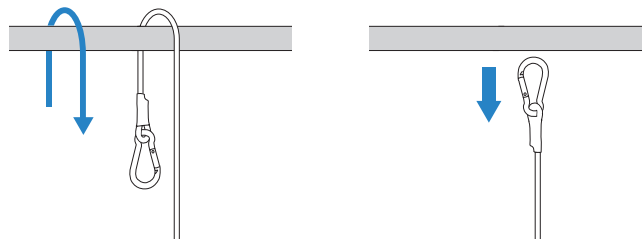

## Pokročilé funkcie

Aby ste mohli plne využívať všetky dostupné funkcie, odporúčame ovládať robota WINBOT pomocou aplikácie ECOVACS HOME.

### a. Viacero režimov umývania

Dôkladné umývanie. Hustejšia čistiaca dráha s čistením okrajov na dôkladné a úplné umývanie.

**Hĺbkové umývanie:** Hustá čistiaca cesta na odstránenie silných nečistôt.

**Rýchle umývanie:** Rýchle umývanie na odstránenie malých nečistôt.

**Umývanie okrajov:** Špeciálne umývanie okrajov na odstránenie zvyškov v rohoch a okrajoch.



### Riešenie problémov

Pri alarmoch robota WINBOT sa nezľaknite. Prejdite do aplikácie, kde nájdete komplexného sprievodcu riešením problémov.


### c. Všesmerová navigácia

V aplikácii môžete na ovládanie robota WINBOT použiť okrúhly D-pad. Táto funkcia podporuje navigáciu WINBOT z predného aj spodného pohľadu; 360° navigáciu, bodové čistenie a ručné rozprašovanie vody.

- ① Naskenujte QR kód na bezpečnostnú batériu alebo v spodnej časti robota WINBOT a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ECOVACS HOME.
- ② Otvorte aplikáciu ECOVACS HOME, naskenujte QR kód na stanici a podľa sprievodcu pripojte WINBOT.

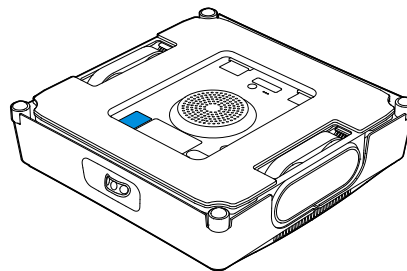

ALEBO






# Údržba

## Stieracia podložka

### a. Vymeňte stieraciu podložku

Zložte z robota WINBOT špinavú stieraciu podložku a nasadte čistú. Potom stieraciu podložku pritlačte, aby sa pevne prichytila. Presvedčte sa, že je stieracia podložka správne nasadená.

\* Uistite sa, že stieracia podložka nezakrýva sférické senzory.

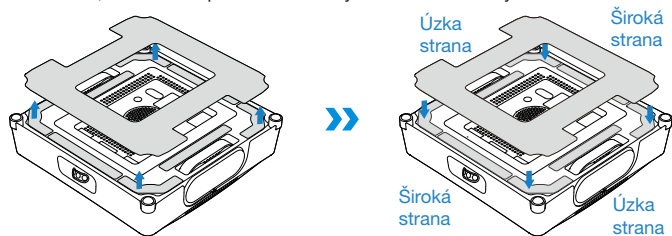


Ak je suchý zips špinavý, očistite ho kefkou. Vyhnite sa umývaniu suchého zipsu, aby ste zabránili vniknutiu vody do robota WINBOT a jeho poškodeniu.

\* Pravidelné pranie stieracej podložky môže predĺžiť jej životnosť.

Ak je stieracia podložka opotrebovaná alebo na suchom zipse nedrží, vymeňte ju za novú. Dosiahnete tak optimálne výsledky. Zistíte viac o príslušenstve v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com/global>.


### b. Umyte stieraciu podložku

Zložte stieraciu podložku. Vyperte ju vo vode z kohútika a pred použitím ju vyžmýkajte.

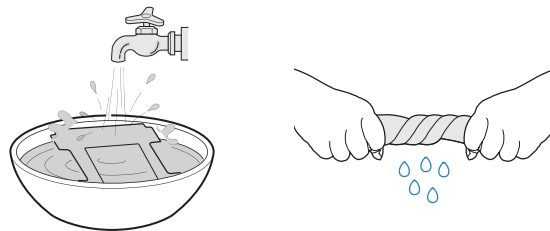


## Dráhy hnacích koliesok


Pred umývaním sa uistite, že ventilátor nefunguje. Ovládajte WINBOT prostredníctvom aplikácie ECOVACS HOME a skontrolujte dráhy hnacích koliesok. Ak nájdete škvرنy, zastavte a vyčistite dráhy čistou handričkou.

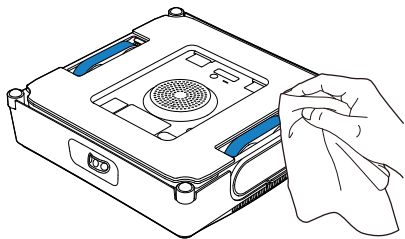


Po vyčistení dráh hnacích koliesok nainštalujte stieraciu podložku a pokračujte v čistení.

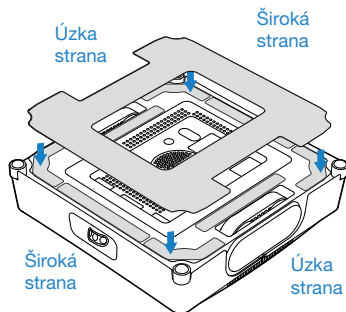


Vetrák

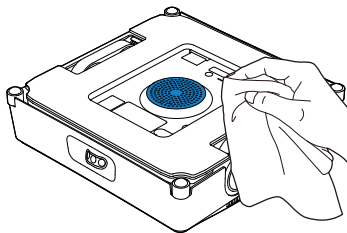

Sférické senzory

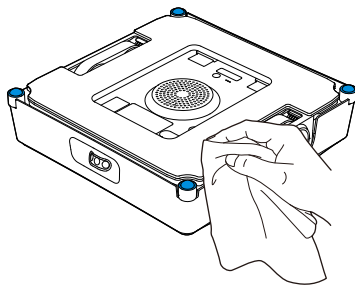

Postranné valčeky

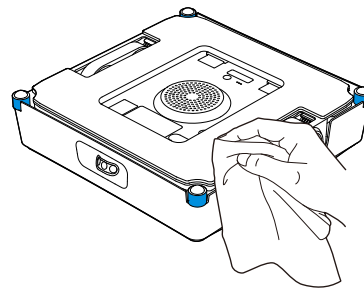

## 4. Kontrolky stavu

| Indikátor                     | Svetelný efekt                | Význam svetelných efektov   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Kontrolka stavu robota WINBOT | Nepretržite svietiaci modrá   | WINBOT je v pohotovostnom režime alebo práve upra-<br>tujú.             |
|                               | Bliká na červeno              | WINBOT rozprašuje.  |
|                               | Pulzujúca modrá               | WINBOT sa aktualizuje.  |
|                               | Bliká na červeno              | WINBOT nemôže správne fungovať.   |
| Kontrolka stavu adaptéra      | Nepretržite svietiaci zelená  | WINBOT spotrebovávajú malý prúd, napríklad v pohoto-<br>vostnom režime. |
|                               | Nepretržite svietiaci červená | WINBOT spotrebovávajú veľký prúd, napríklad v režime<br>nabíjania.      |

## Riešenie problémov

| Č. | Porucha   | Možné príčiny   | Riešenie   |
|----|---|---|--|
| 1  | WINBOT sa počas čistenia pohybuje v nepravidelnom vzorci.               | Stieracia podložka je príliš mokrá.                             | Vymeňte stieraciu podložku podľa inštrukcií v časti Údržba.  |
|    |   | WINBOT vyčistil neodporúčané škrvny, ako je masnota.            | Vymeňte dráhy hnacích koliesok, ako je popísané v časti Údržba.  |
| 2  | Hlasová správa: „Not enough air pressure.“ (Nedostačočný tlak vzduchu.) | Stieracia podložka je nesprávne pripevnená.                     | Vyberte stieraciu podložku a znova ju nasadte.   |
|    |   | Na povrchu okna sú medzery alebo praskliny.                     | Nepoužívajte WINBOT na okná s medzerami alebo prasklinami.   |
|    |   | Na povrchu okna sú nízke prekážky.                              | Zakryte prekážky rukou.  |
| 3  | Hlasová správa: „WINBOT is trapped.“ (WINBOT je uväznený.)              | Dráhy hnacieho kolieska sú zaseknuté.                           | Skontrolujte, či nie sú v dráhach nečistoty alebo prach. Ak áno, vyčistite ich podľa opisu v časti Údržba. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum. |
|    |   | Na povrchu okna sú nízke prekážky.                              | V súčasnosti WINBOT nedokáže detekovať prekážky ani okenné rámy nižšie ako 4 mm. Pomôžte robotovi WINBOT s navigáciou prostredníctvom aplikácie.                 |
| 4  | WINBOT nerozprašuje.  | V nádržke na vodu nie je žiadny čistiaci roztok ECOVACS WINBOT. | Pridajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.   |
|    |   | Automatické rozprašovanie je zakázané.                          | Povoľte automatické rozprašovanie prostredníctvom aplikácie.   |
|    |   | Nedostatok čistiaceho roztoku ECOVACS WINBOT                    | 1. Vypnite WINBOT. Potom reštartujte a znova prisajte WINBOT.<br>2. Ak problém pretrváva, prejdite do aplikácie na riešenie alebo kontaktujte zákaznícky servis. |

| Č. | Porucha  | Možné príčiny   | Riešenie   |
|----|--|---|--|
| 5  | Hlasová správa: „WINBOT encountered an obstruction.“ (WINBOT narazil na prekážku.) | Porucha súčastí   | Pevne držte zložený kábel, vyťahnite robota WINBOT späť, dlhým stlačením tlačidla Štart na 2 sekundy vypnite robota WINBOT. Uistite sa, že nestojíte priamo pod robotom WINBOT, aby ste sa vyhli náhodnému pádu. Vypnite a reštartujte WINBOT. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznicke centrum. |
| 6  | WINBOT nemožno zložiť, pretože sa nevracia do začiatočného bodu.                   | Algoritmická chyba  | V dôsledku chyby algoritmu sa môže WINBOT výrazne odchyliť od svojho začiatočného bodu, čo sťažuje jeho zloženie. Ovládajte WINBOT prostredníctvom aplikácie na dostupnejšie miesto.   |
|    |  | WINBOT stratí prehľad o začiatočnom bode, keď je ihneď po jeho prisatí spustené ručné ovládanie alebo prepínanie režimov. | Ovládajte WINBOT na dostupnejšie miesto prostredníctvom aplikácie.   |
| 7  | Hlasová správa: „Avoid window edges.“ (Vyhýbať sa okrajom okien.)                  | Pri umývaní bezrámového skla je miesto prisatia robota WINBOT príliš blízko rámu okna.                                    | Podržte rukoväť robota WINBOT, dlho stlačte tlačidlo Štart na 2 sekundy a zložte robota WINBOT. Robot WINBOT znova prisajte. Miesto prisatia by malo byť najmenej 10 cm od okenných rámov.   |

# Prepojenie s aplikáciou

**Skôr ako vykonáte prepojenie, presvedčte sa, že robot WINBOT aj mobilný telefón spĺňajú nasledujúce požiadavky.**

1. Na telefóne je zapnuté Bluetooth.
  2. Robot WINBOT je zapnutý a svieti kontrolka.
  3. Spárujte robota WINBOT v aplikácii ECOVACS HOME, a nie v nastavení telefónu.
  4. Medzi Bluetooth a Wi-Fi môže dochádzať k frekvenčnému rušeniu. Odporúčame, aby bol počas párovania robot WINBOT blízko mobilného telefónu a ďalej od routera Wi-Fi.
  5. Ak sa spojenie nepodarí, skúste odpojiť ďalšie Bluetooth zariadenie a presvedčte sa, že WINBOT nie je napojený na iné mobilné zariadenie. Potom to skúste znova.
  6. Ak je robot WINBOT príliš ďaleko od telefónu, môže dôjsť k odpojeniu. Pokúste sa o opätovné pripojenie na krátku vzdialenosť.
  7. Aby ste mohli robota WINBOT používať, musíte aplikácii ECOVACS HOME umožniť prístup k polohe, Bluetooth a pamäti mobilného telefónu.
- Ak budú problémy pretrvávať aj po vyskúšaní vyššie uvedených postupov, kontaktujte zákaznický servis.

## 6. Technické špecifikácie

|  |   |                |                 |
|--|---|----------------|-----------------|
| Model robota<br>WINBOT                               | WG831-11                                |                |                 |
| Menovitý príkon                                      | 24 V === 4 A                            | Menovitý výkon | 96 W            |
| Napájací<br>adaptér                                  | GM130-2400525-2D alebo GM130-2400525-3D |                |                 |
| Príkon   | 100 – 240 V~<br>50 – 60 Hz 2,5 A        | Výkon          | 24 V === 5,25 A |
| Rozmery robota WINBOT (mm)                           | 271*271*77                              |                |                 |
| Spotreba v režime vypnutia/po-<br>hotovostnom režime | Menej ako 0,50 W                        |                |                 |

Výkon bezdrôtového modulu je menej ako 100 mW.

**Poznámka:** Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania produktu môže zmeniť.



**Pre viac informácií  
naskenujte QR kód.**



WINBOT **W2**

Návod k použití



## **Důležité poučení o bezpečnosti**

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

### **PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVEJTE**

1. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Nepoužívejte spotřebič, pokud vám upadl na zem, jsou na něm viditelné známky poškození nebo netěsní. Uchovávejte spotřebič při nabíjení mimo dosah dětí.
2. Nepoužívejte a nenabíjejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než 0 °C/32 °F nebo vyšších než 40 °C/104 °F, při vlhkosti nad 85 %), protože by to mohlo ovlivnit životnost baterie.
3. Zařízení lze použít k mytí vnější strany

oken tehdy, pokud je správně upevněno do bezpečné pozice pomocí karabinky, není silný vítr, neprší a nesněží.







4. Před použitím použijte karabinku k zajištění bezpečnostního popruhu k pevnému vnitřnímu zábradlí a ujistěte se, že je k němu robot WINBOT bezpečně připevněn.
5. Při použití nenechávejte spotřebič bez dozoru. Abyste předešli zranění nebo škodám na majetku způsobeným náhodným pádem zařízení, ujistěte se, že pod pracovním prostorem robota WINBOT nejsou žádní lidé, zvířata ani cenné křehké předměty.
6. Nepoužívejte tento spotřebič během vichřice a větru o síle 10 ani v oblastech přesahujících výšku 2000 m nad mořem.
7. Při čištění se ujistěte, že je spotřebič zapojený do elektriny. Spotřebič má bezpečnostní baterii, která se během provozu dobíjí. Bezpečnostní baterie spotřebič napájí, pokud se odpojí ze sítě nebo dojde k výpadku elektriny.
8. Pokud je spotřebič zapojený do elektriny, nenechávejte jej bez dozoru.
9. POUZE pro domácí použití (včetně exteriérových oken). Spotřebič není určen pro používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

10. Nepoužívejte na rozbité ani nerovné sklo, jako je sklo se stálými samolepkami, reklamními plakáty nebo vyvýšenými vzory, aby se zabránilo rozbití skla nebo pádu spotřebiče. Nepoužívejte na povrchy s mezerami, jako jsou tabule skla s mezerami nebo s otvory ani na více tabulí bezrámového skla, mezi kterými jsou mezery, abyste zabránili pádu spotřebiče v důsledku špatného připevnění.
11. Používejte pouze doplňky doporučené nebo dodávané výrobcem. Používejte pouze adaptér dodávaný výrobcem.
12. Zkontrolujte, že napětí vaší sítě odpovídá napětí uvedenému na adaptéru.
13. Nepoužívejte spotřebič na čištění zarámovaných skel s rámem menším než 5 mm (0,2 palce).
14. Nepoužívejte na sklo tloušťky menší než 3 mm (0,12 palce) ani na zrcadla o tloušťce menší než 4 mm (0,16 palce).
15. Nepoužívejte na sklo ani zrcadla s výškou rukojeti 70 ~ 105 mm (2,76 ~ 4,13 palce).
16. Nepoužívejte spotřebič na mastná okna.
17. Při použití ve vlhkém prostředí bude ovlivněn čisticí výkon.
18. Skladujte spotřebič mimo dosah horkých a hořlavých materiálů.
19. Za deštivého počasí nepoužívejte spotřebič na venkovní straně oken, abyste předešli riziku poškození nebo pádu spotřebiče.
20. Nepoužívejte spotřebič, pokud nedrží pevně na okně nebo má viditelné známky poškození.
21. Abyste se vyhnuli riziku zásahu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Neodkládejte jej na místa, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
22. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
23. Při nabíjení spotřebič neumísťujte na jiná elektrická zařízení a nabíjejte jej mimo dosah ohně a tekutin.
24. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do okna a nepokládejte na kabel těžké předměty. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
25. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, upadl vám na zem, je poškozený nebo přišel do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis – vyhněte se tak rizikům.

26. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis – vyhněte se tak rizikům.
27. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte zástrčku ze zásuvky. Nevytahujte adaptér ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
28. Bezpečnostní baterii musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, abyste předešli vzniku rizika.
29. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat bezpečnostní baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
30. Před odstraněním baterie spotřebič odpojte ze zásuvky.
31. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
32. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybouchnout.
33. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
- 34. UPOZORNĚNÍ:** Pro dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku GM130-2400525-2D dodávanou společně se spotřebičem.
35. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
36. Zástrčka a adaptér musí být používány uvnitř.
37. Pokud vakuové sklo, na kterém WINBOT pracuje, netěsní, vyjměte WINBOT ihned po dokončení mytí.
38. Před mytím si prohlédnete, zda v oblasti pro přisátí robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud jsou, odstraňte je nebo zvolte oblast bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
39. Vyčistěte podložku na vytírání včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Třída II</b>                                  |
|  | <b>Izolační transformátor odolný vůči zkratu</b> |
|  | <b>Spínací zdroj</b>                             |
|  | <b>Pouze pro použití v interiéru</b>             |
|  | <b>Stejnoseměrný proud</b>                       |
|  | <b>Střídavý proud</b>                            |

## Pro státy EU


Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Správná likvidace výrobku

Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

## Obsah balení

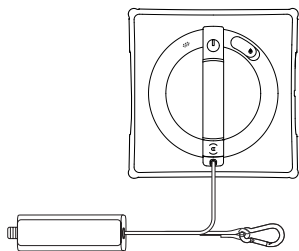

WINBOT (bezpečnostní lanko +  
bezpečnostní baterie)

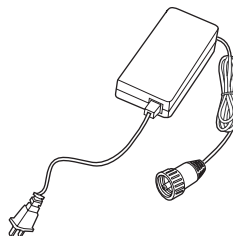


Adaptér



Návod k použití



Čistící roztok ECOVACS  
WINBOT

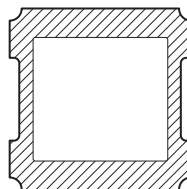

Stírací podložka

\* Poznámka: Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se od skutečného vzhledu výrobku lišit. Design a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.


## WINBOT

Kontrolka stavu/tlačítko  
START

Reproduktor  
Otvor pro plnění

Rozprašovací trysky

Nárazník

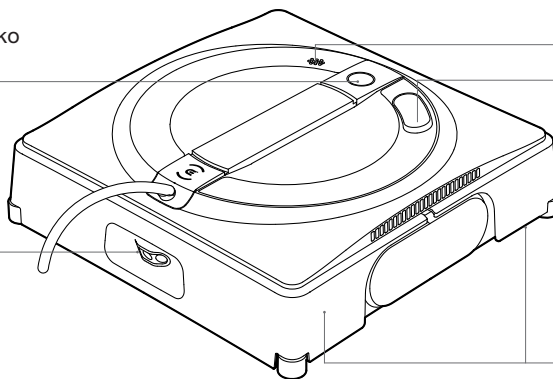

## Pohled zdola

Kartáč pro samočištění  
Dráha hnacího kolečka


Indikátor stavu  
Senzor sání  
Resetovací tlačítko

Větrák  
Kartáč pro samočištění  
Dráha hnacího kolečka

Indikátor úrovně tekutiny

Postranní válečky


Sférické senzory

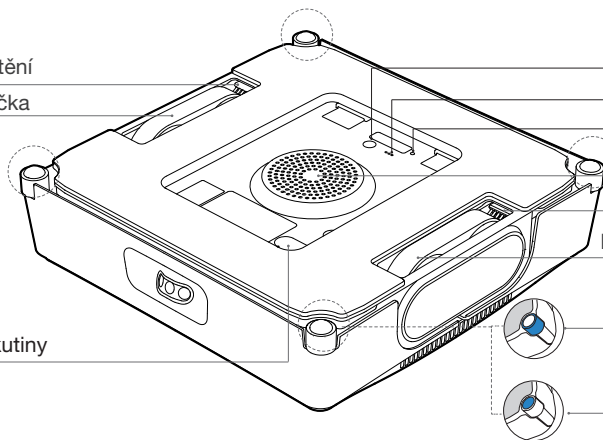


## Poznámky před úklidem

- 1 **Nepoužívejte WINBOT na okna s kondenzací nebo olejovými skvrnami nebo v extrémně chladném nebo horkém prostředí.**


WINBOT může mít potíže s pohybem za následujících podmínek.

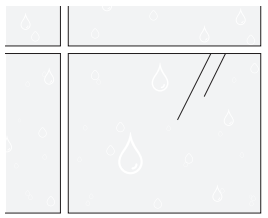


Kondenzace

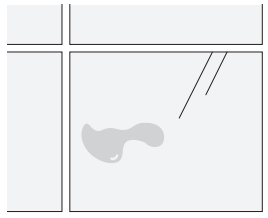

Olejové skvrny

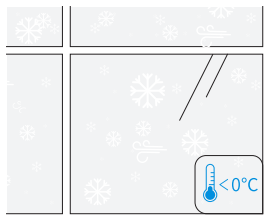


pod  $0^{\circ}\text{C}$

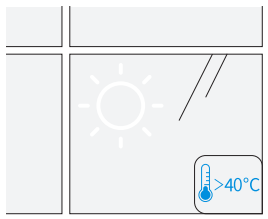


nad  $40^{\circ}\text{C}$

- 2 **Nepoužívejte WINBOT na okna, která jsou příliš malá nebo mají nepravidelný tvar.**

WINBOT se nemůže pohybovat za následujících podmínek.

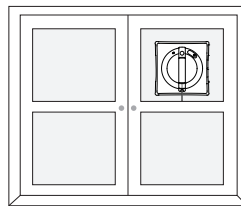

Malé sklo

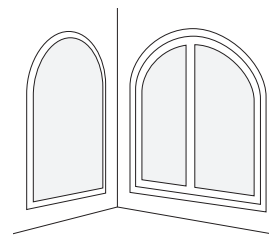


Nepravidelné tvary


 WINBOT poskytuje optimální výkon na čtvercových a velkých oknech.

 WINBOT poskytuje optimální výkon na suchém povrchu a při teplotách nad  $0^{\circ}\text{C}$ .


- 3** Nepoužívejte robota WINBOT na nerovná okna.  
WINBOT může mít nedostatečný sací tlak za následujících podmínek.

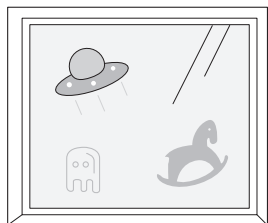


Elektrostatické nálepky na okna, samolepky atd.

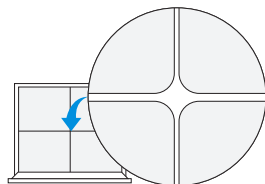


Trhliny

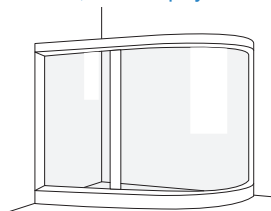

Klenutá okna

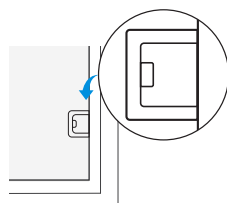


Výška překážek je menší než 4 mm.

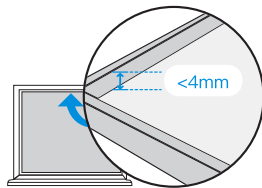

Výška rámečků je menší než 4 mm.

- 4** Nepoužívejte WINBOT na super velká okna.


WINBOT omezený délkou složeného kabelu může mít potíže s navigací přes celé okno, pokud jeho rozměry překročí 4 m \* 2,5 m.

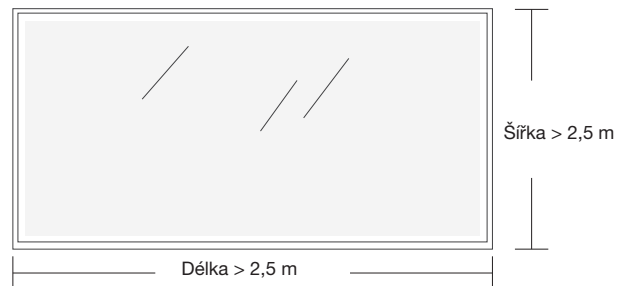



**Před použitím se ujistěte, že je bezpečnostní lanko bezpečně připevněno k nepohyblivému a stabilnímu předmětu, jako je noha stolu, noha židle, noha postele, noha pohovky, záclonová tyč, zábradlí schodiště atd. Bezpečnostní lanko také uzamkněte, abyste zabránili jakémukoli potenciálnímu riziku.**


Bezpečnostní lanko je standardně připnuto. Nechte jej připnuté.

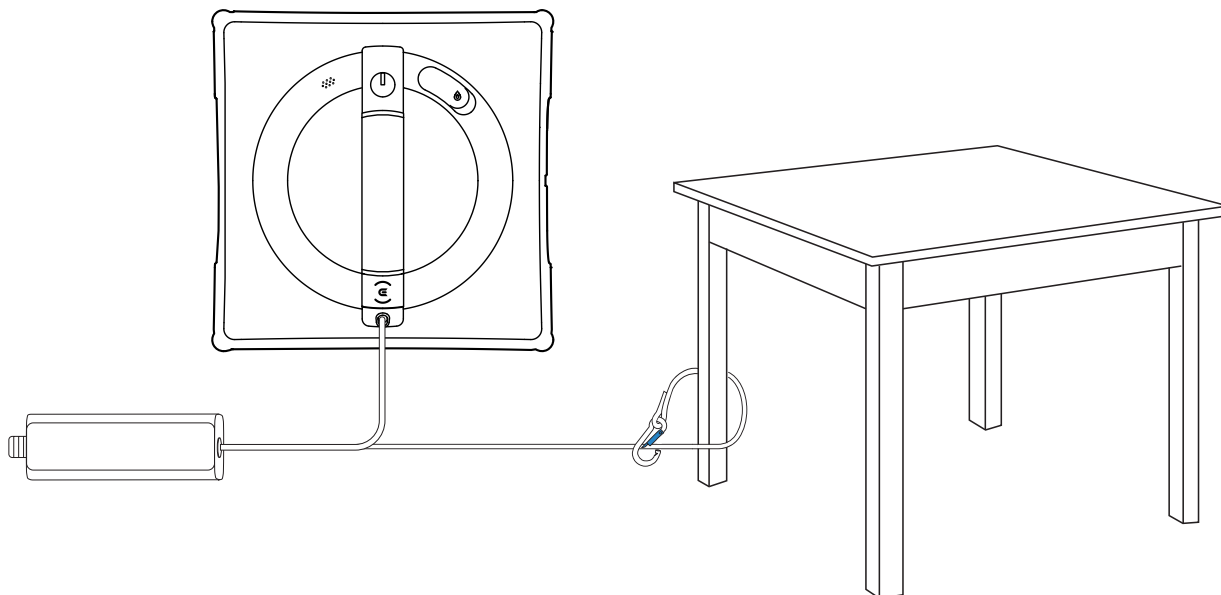

## Rychlé spuštění

### 1 Zapojte složený kabel, napájecí adaptér a zástrčku robota WINBOT

Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Doba nabíjení bude cca 4 hodiny.  
Neodpojujte napájení, když je WINBOT spuštěný, jinak může hrozit pád robota.

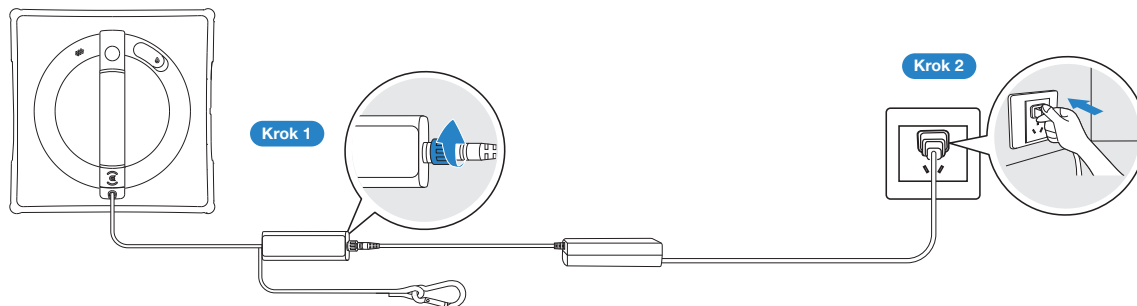


**Provedte správné napojení ve výše uvedeném pořadí. Nesprávné napojení může způsobit abnormality při nabíjení nebo poškodit baterii.**

### 2 Naplňte vodní nádržku

Doporučujeme používat s čisticím roztokem ECOVACS WINBOT. Maximální objem nádržky na vodu je asi 60 ml a plná nádržka vydrží rozprašovat asi 60 minut. V režimu rychlého mytí může plná nádržka pokrýt plochu přibližně 30 m<sup>2</sup>.

- ✓ Pro lepší čisticí výkon používejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.  
\* Pokud je čisticí roztok ECOVACS WINBOT spotřebován, použijte jako dočasnou náhradu vodu z vodovodu.
- ✗ Abyste předešli poškození produktu, nepoužívejte jiný čisticí roztok než vyhrazený čisticí roztok ECOVACS WINBOT.  
Nepoužívejte destilovanou ani filtrovanou vodu.


Maximum: 60 ml

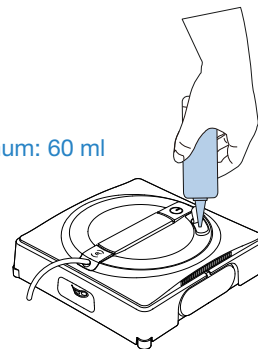

### 3 Nainstalujte stírací podložku


#### 1. Navlhčete stírací podložku

Před použitím stírací podložku ručně navlhčete.

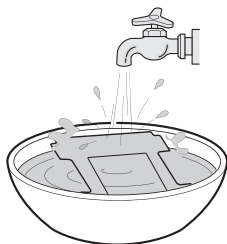


#### 2. Vysušte stírací podložku

Vyždímejte vodu co nejvíce.

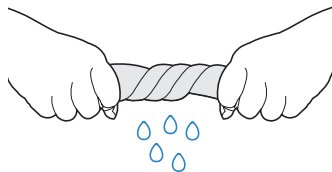


#### 3. Nalepte stírací podložku

Připevněte stírací podložku k suchému zipu ve spodní části robota WINBOT, poté ji pevně zatlačte, abyste se ujistili, že pevně drží.

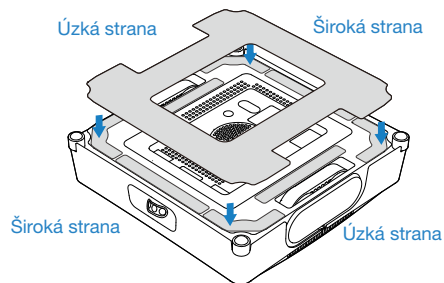


#### Poznámka

**Odstraňte všechny ochranné materiály, mimo jiné včetně ochranných pásů EPE kolem robota WINBOT a ochranné fólie na jeho boku.**

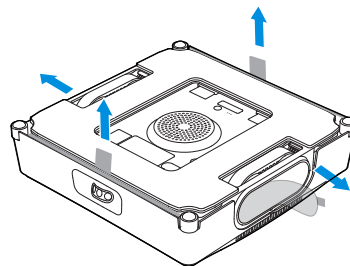

Správně zavažte bezpečnostní lanko ke stabilnímu předmětu, který nelze snadno přesunout (např. noha stolu, noha židle, noha postele, noha pohovky, tyč na záclonu, zábradlí schodiště atd.), a zajistěte bezpečnostní lanko, jak je znázorněno níže.

Poznámka: Ujistěte se, že je WINBOT během používání pod dohledem. Když WINBOT pracuje, zajistěte, aby se přímo pod ním nenacházeli žádní lidé ani zvířata, ani cenné nebo křehké předměty.

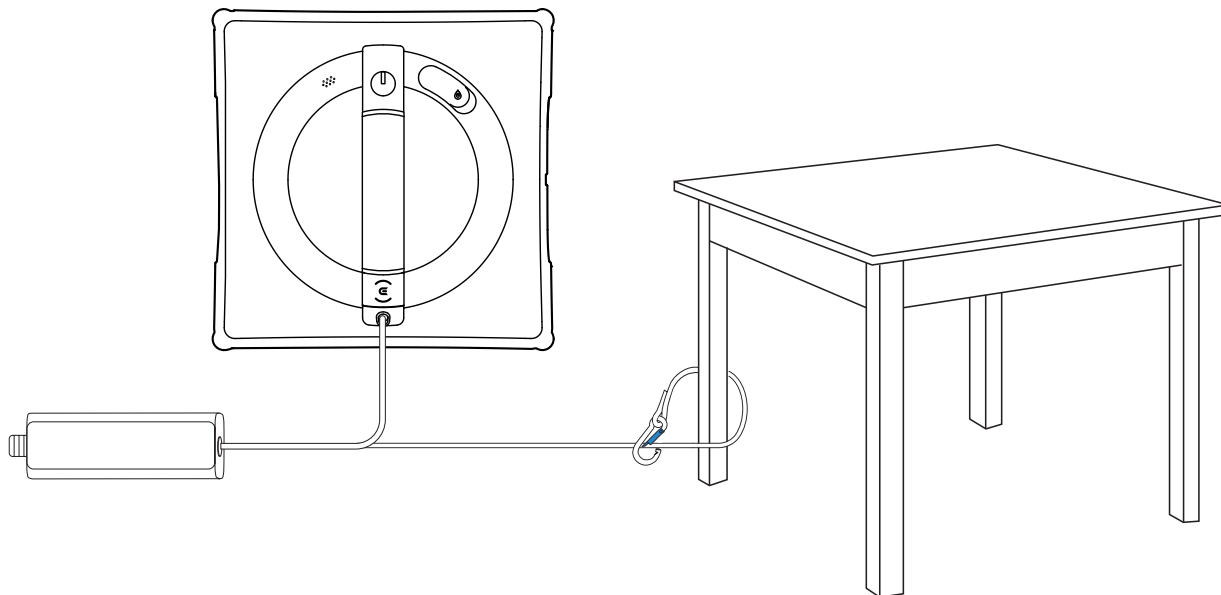


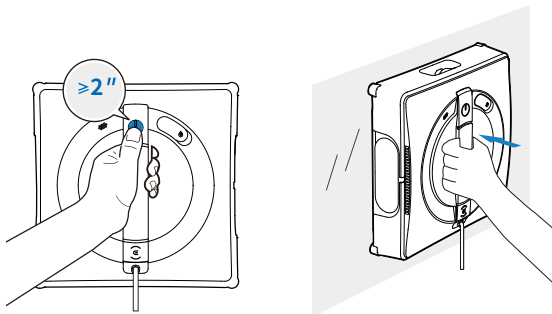
**Poznámka:** Pro zajištění bezpečnosti se před použitím ujistěte, že je bezpečnostní lanko zajištěno.

Bezpečnostní lanko se doporučuje připevnit na pevné a bezpečné kovové zábradlí.

## 2.3 Připraveno k čištění


### 1 Zahájení úklidu

1. Připojte napájení a stiskněte a podržte tlačítko  na robotu WINBOT po dobu 2 sekund.
  2. Umístěte dno robota WINBOT blízko ke sklenici. WINBOT se automaticky přisaje a zahájí úklid.
- \* Neumísťujte robot WINBOT příliš blízko okraje okna. Doporučuje se dodržet vzdálenost alespoň 10 cm od okraje okna.
  - \* WINBOT je vhodný pouze pro rovné povrchy bez mezer.
  - \* Po spuštění ventilátoru nepřibližujte k ventilátoru malé předměty, jako jsou vlasy, abyste zabránili jejich nasátí a zablokování ventilátoru.
  - \* Před mytím si prohlédnete, zda v oblasti pro přísátí robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud jsou, odstraňte je nebo zvolte oblast bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.



### 2 Údržba během úklidu


U silně znečištěného skla umyjte nebo vyměňte stírací podložku několikrát a včas vyčistěte čtyři sférické senzory.

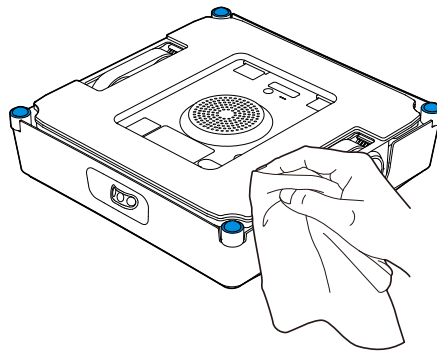


\* Vyčistěte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.


### 3 Dokončení úklidu


#### Pozastavení

Během úklidu stiskněte na robotu WINBOT  nebo jej pozastavte prostřednictvím aplikace.

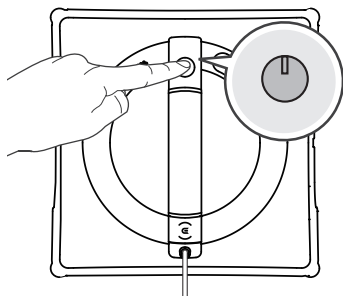


#### Sundání robota WINBOT

Po dokončení úklidu se WINBOT vrátí na své počáteční místo a počká až bude sundán. Stiskněte a podržte na robotu WINBOT tlačítko  po dobu 2 sekund a zastavte tak větrák. Poté vypněte robota WINBOT podle hlasových zpráv.

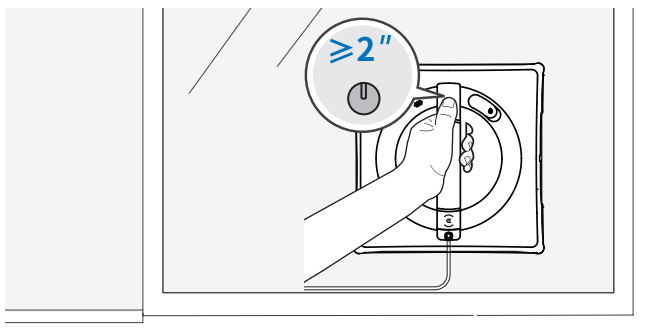


#### Vypněte ho

Chcete-li WINBOT vypnout, odpojte napájení.

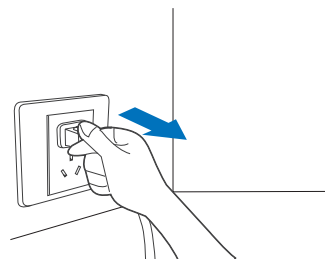

#### Uvolněte bezpečnostní lanko

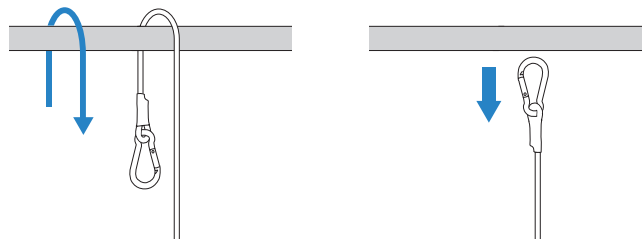

## Pokročilé funkce

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota WINBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

### a. Řada režimů mytí

Důkladné mytí. Hustší čisticí dráha s čištěním okrajů pro důkladné a úplné mytí.

**Hlubkové mytí:** Hustá čisticí cesta pro odstranění silných nečistot.

**Rychlé mytí:** Rychlé mytí pro odstranění malých nečistot.

**Mytí okrajů:** Speciální mytí okrajů pro odstranění zbytků v rozích a okrajích.



### Řešení problémů

Při alarmech robota WINBOT se nelekňte. Přejděte do aplikace, kde najdete komplexního průvodce řešením problémů.


### c. Všesměrová navigace

V aplikaci můžete k ovládní robota WINBOT použít kulatý D-pad. Tato funkce podporuje navigaci WINBOT z předního i spodního pohledu; 360° navigaci, bodové čištění a ruční rozprašování vody.

- ① Naskenujte QR kód na bezpečnostní baterii nebo ve spodní části robota WINBOT a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ECOVACS HOME.
- ② Otevřete aplikaci ECOVACS HOME, naskenujte QR kód na stanici a podle průvodce připojte WINBOT.

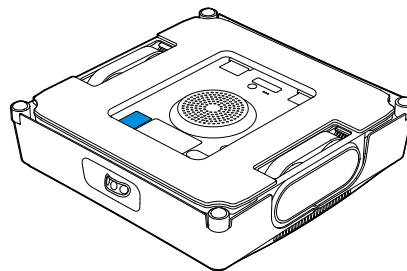

NEBO




# Údržba

## Stírací podložka

### a. Vyměňte stírací podložku

Sundejte z robota WINBOT špinavou stírací podložku a nasadte čistou. Pak stírací podložku přitiskněte, aby se pevně přichytila. Přesvědčte se, že je stírací podložka správně nasazená.

\* Ujistěte se, že stírací podložka nezakrývá sférické senzory.

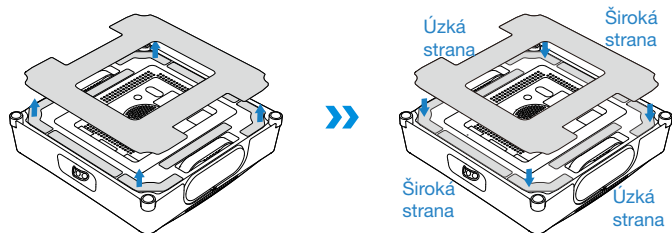


Pokud je suchý zip špinavý, očistěte jej kartáčkem. Vyhněte se mytí suchého zipu, abyste zabránili vniknutí vody do robota WINBOT a jeho poškození.

\* Pravidelné praní stírací podložky může prodloužit její životnost.

Pokud je stírací podložka opotřebovaná nebo na suchém zipu nedrží, vyměňte ji za novou. Dosáhnete tak optimálních výsledků. Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com/global>.

### b. Umyjte stírací podložku


Sundejte stírací podložku. Vyperte ji ve vodě z kohoutku a před použitím ji vyždímejte.

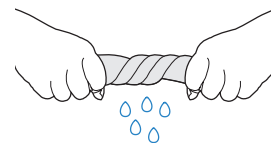




## Dráhy hnacích koleček


Před mytím se ujistěte, že ventilátor nefunguje. Ovládejte WINBOT prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME a zkontrolujte dráhy hnacích koleček. Pokud najdete skvrny, zastavte a vyčistěte dráhy čistým hadříkem.

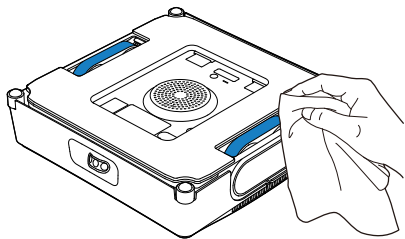


Po vyčištění drah hnacích koleček nainstalujte stírací podložku a pokračujte v čištění.

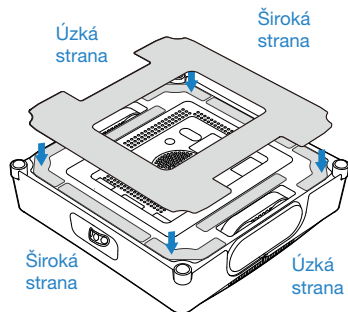


Větrák

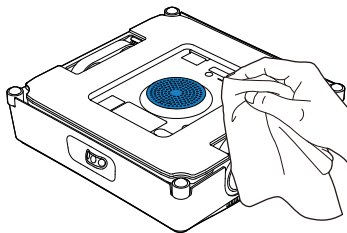

Sférické senzory

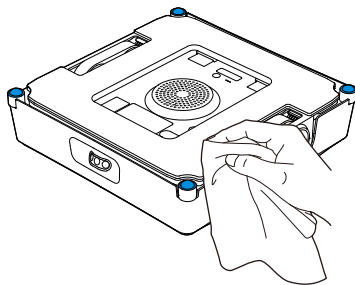

Postranní válečky

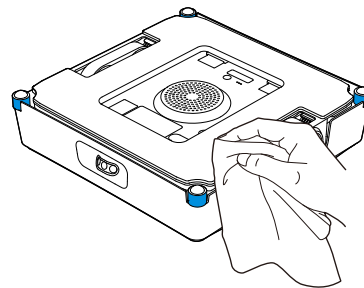

## 4. Kontrolky stavu

| Indikátor                     | Světelný efekt              | Význam světelných efektů  |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Kontrolka stavu robota WINBOT | Nepřetržitě svítící modrá   | WINBOT je v pohotovostním režimu nebo právě uklízí.               |
|                               | Bliká červeně               | WINBOT rozprašuje.  |
|                               | Pulzující modrá             | WINBOT se aktualizuje.  |
|                               | Bliká červeně               | WINBOT nemůže správně fungovat.                                   |
| Kontrolka stavu adaptéru      | Nepřetržitě svítící zelená  | WINBOT spotřebovává malý proud, například v pohotovostním režimu. |
|                               | Nepřetržitě svítící červená | WINBOT spotřebovává velký proud, například v režimu nabíjení.     |

## Řešení problémů

| Č. | Porucha   | Možné příčiny   | Řešení   |
|----|---|---|--|
| 1  | WINBOT se během čištění pohybuje v nepravidelném vzorci.                | Stírací podložka je příliš mokrá.                           | Vyměňte stírací podložku dle instrukcí v části Údržba.   |
|    |   | WINBOT vyčistil nedoporučené skvrny, jako je mastnota.      | Vyměňte dráhy hnacích koleček, jak je popsáno v části Údržba.  |
| 2  | Hlasová zpráva: „Not enough air pressure.“ (Nedostatečný tlak vzduchu.) | Stírací podložka je nesprávně připevněná.                   | Vyjměte stírací podložku a znovu ji nasadte.   |
|    |   | Na povrchu okna jsou mezery nebo praskliny.                 | Nepoužívejte WINBOT na okna s mezerami nebo prasklinami.   |
|    |   | Na povrchu okna jsou nízké překážky.                        | Zakryjte překážky rukou.   |
| 3  | Hlasová zpráva: „WINBOT is trapped.“ (WINBOT je uvězněn.)               | Dráhy hnacího kolečka jsou zaseknuté.                       | Zkontrolujte, zda nejsou v dráhách nečistoty nebo prach. Pokud ano, vyčistěte je podle popisu v části Údržba. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum. |
|    |   | Na povrchu okna jsou nízké překážky.                        | V současné době WINBOT nedokáže detekovat překážky ani okenní rámy nižší než 4 mm. Pomozte robotu WINBOT s navigací prostřednictvím aplikace.                          |
| 4  | WINBOT nerozprašuje.  | V nádržce na vodu není žádný čisticí roztok ECOVACS WINBOT. | Přidejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.  |
|    |   | Automatické rozprašování je zakázáno.                       | Povolte automatické rozprašování prostřednictvím aplikace.   |
|    |   | Nedostatek čisticího roztoku ECOVACS WINBOT                 | 1. Vypněte WINBOT. Poté restartujte a znovu přisajte WINBOT.<br>2. Pokud problém přetrvává, přejděte do aplikace pro řešení nebo kontaktujte zákaznický servis.        |

| Č. | Porucha  | Možné příčiny  | Řešení  |
|----|--|--|---|
| 5  | Hlasová zpráva: „WINBOT encountered an obstruction.“ (WINBOT narazil na překážku.) | Porucha součástí   | Pevně držte složený kabel, vytáhněte robota WINBOT zpět, dlouhým stisknutím tlačítka Start na 2 sekundy vypněte robota WINBOT. Ujistěte se, že nestojíte přímo pod robotem WINBOT, abyste se vyhnuli náhodnému pádu. Vypněte a restartujte WINBOT. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum. |
| 6  | WINBOT nelze sundat, protože se nevrací do počátečního bodu.                       | Algoritmická chyba   | V důsledku chyby algoritmu se může WINBOT výrazně odchýlit od svého počátečního bodu, což znesnadňuje sundání robota WINBOT. Ovládejte WINBOT prostřednictvím aplikace na dostupnější místo.  |
|    |  | WINBOT ztratí přehled o počátečním bodě, když je okamžitě po jeho přísátí zahájeno ruční ovládání nebo přepínání režimů. | Ovládejte WINBOT na dostupnější místo prostřednictvím aplikace.   |
| 7  | Hlasová zpráva: „Avoid window edges.“ (Vyhybat se okrajům oken.)                   | Při mytí bezrámového skla je místo přísátí robota WINBOT příliš blízko rámu okna.  | Podržte rukojeť robota WINBOT, dlouze stiskněte tlačítko Start po dobu 2 sekund a sejměte robota WINBOT. Robot WINBOT znovu přisajte. Místo přísátí by mělo být nejméně 10 cm od okenních rámu.   |

# Propojení s aplikací

**Než provedete propojení, přesvědčte se, že robot WINBOT i mobilní telefon splňují následující požadavky.**

1. Na telefonu je zapnuté Bluetooth.
  2. Robot WINBOT je zapnutý a svítí kontrolka.
  3. Spárujte robota WINBOT v aplikaci ECOVACS HOME, a nikoli v nastavení telefonu.
  4. Mezi Bluetooth a Wi-Fi může docházet k frekvenčnímu rušení. Doporučujeme, aby byl během párování robot WINBOT poblíž mobilního telefonu a dál od routeru Wi-Fi.
  5. Pokud se spojení nezdaří, zkuste odpojit další Bluetooth zařízení a přesvědčte se, že WINBOT není napojený na jiné mobilní zařízení. Pak to zkuste znovu.
  6. Pokud je robot WINBOT příliš daleko od telefonu, může dojít k odpojení. Pokuste se o opětovné připojení na krátkou vzdálenost.
  7. Abyste mohli robota WINBOT používat, musíte aplikaci ECOVACS HOME umožnit přístup k poloze, Bluetooth a paměti mobilního telefonu.
- Pokud budou problémy přetrvávat i po vyzkoušení výše uvedených postupů, kontaktujte zákaznický servis.

## 6. Technické specifikace

|  |   |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| <b>Model robota WINBOT</b>                     | <b>WG831-11</b>                               |                 |                 |
| Jmenovitý příkon                               | 24 V === 4 A                                  | Jmenovitý výkon | 96 W            |
| <b>Napájecí adaptér</b>                        | <b>GM130-2400525-2D nebo GM130-2400525-3D</b> |                 |                 |
| Příkon   | 100–240 V~<br>50–60 Hz 2,5 A                  | Výkon           | 24 V === 5,25 A |
| Rozměry robota WINBOT (mm)                     | 271*271*77                                    |                 |                 |
| Spotřeba v režimu vypnutí/pohotovostním režimu | Méně než 0,50 W                               |                 |                 |

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.

**Poznámka:** Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.



**Pro více informací  
naskenujte QR kód.**



**Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:  
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:**

**PLAY Electronics, s.r.o.**

Prieložy 1166/1D, 010 07 Žilina  
Slovenská republika

info@ecovacsrobot.sk  
info@ecovacsrobot.cz

www.ecovacsrobot.sk  
www.ecovacsrobot.cz

Hlučnost: ≤63 dB (Testované v laboratóriu ECOVACS.)  
Hlučnost: ≤63 dB (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:

[www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode](http://www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode)

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:

[www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode](http://www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode)

**Výrobce / výrobca:**

**Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.**

No. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,  
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína.