


# Cuisinart®

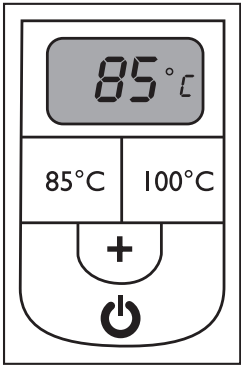

Obr. 1



## JUG KETTLE

CPK17E

Q98A

# Cuisinart®

Uživatelská příručka

Rychlovarná konvice Cuisinart® CPK17E

# 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE  
NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horký povrch.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.

- **VAROVÁNÍ:** Dokud se vaří voda, neotvírejte víko.
- **POZOR:** Víko umístěte tak, aby pára směřovala od rukojeti.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Děti nesmí provádět běžné čištění a údržbu bez dohledu dospělé osoby. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Konvici ani napájecí podstavec neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny. Ujistěte se, že je zásuvka konvice suchá.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič nepoužívejte. Napájecí kabel musí vyměnit výrobce/pověřený servis. Jako spotřebitel se nepokoušejte o jeho výměnu, ani o opravu.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte jiný napájecí podstavec či příslušenství, než které doporučuje Cuisinart.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Nezapínejte konvici, pokud v ní není voda (konvice je vybavena mechanismem, který ji při provozování bez vody vypne).

- Nepřekračujte maximální úroveň naplnění, jasně vyznačenou na ukazateli hladiny vody. Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vystříknutí vařící vody a způsobit vám popáleniny.
- Během ohřevu nebo při nalévání neotevírejte víko konvice; unikající pára by vás mohla opařit.
- Povrch topného tělesa je po použití velmi horký.
- Dbejte na pravidelné odstraňování vodního kamene.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití a před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pro odpojení napájecího kabelu tahejte za zástrčku, ne za kabel. Spotřebič nenechávejte během používání bez dozoru.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorech.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla.
- Před připojením k napájení umístěte konvici na podstavec. Po použití se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto, pak konvici odpojte od napájení.



**VAROVÁNÍ:** Polyetylenové sáčky a obaly mohou představovat nebezpečí. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Polyetylenové sáčky a obaly udržujte mimo postýlek, kočárků nebo ohrádek. Tenký plastový film může zakrýt nos či ústa a bránit v dýchání.



### **Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení**

V zájmu všech a pro aktivní podílení se na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení nevhazujte do domovního odpadu.

- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně.
- Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě, v souladu s legislativou.
- Zajištěním řádné likvidace vysloužilého produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektro-odpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

## 2. ÚVOD

**Gratulujeme Vám k zakoupení rychlovarné konvice Cuisinart®!**

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejvyšší kvality vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky [www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

## 3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Nalévací hubice s vodním filtrem
2. Hladce otvíratelné víko
3. Tlačítko pro uvolnění zámku víka
4. Ovládací panel
5. Značka maximálního naplnění
6. Podsvícený indikátor hladiny vody
7. Nerezová konvice o objemu 1.7 l
8. Napájecí podstavec

## 4. POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím doporučujeme v rychlovarné konvici 2x nebo 3x nechat vařit vodu pro její vyčištění. Naplňte ji vodou po značku MAX (1.7 l) a vodu přiveďte k varu. Po jejím vypnutí z konvice vylijte vodu a vypláchněte vnitřek.

## A. Ovládací panel (viz obr. 1)

### 1. Spínač

Slouží k zapnutí a vypnutí konvice.

### 2. Tlačítko

Slouží ke zvýšení teploty v krocích po 5 stupních od 85 °C až 100 °C.

### 3. Tlačítko 85°C

Slouží k nastavení teploty vody pro vaření kávy a různých druhů čaje, viz přehled níže.

### 4. Tlačítko 100°C

Slouží k nastavení teploty pro vroucí vodu a pro vaření různých druhů čaje, viz přehled níže.

### 5. Okno s digitálním displejem (LCD)

Zobrazuje nastavení teploty a teplotu vody.


## B. Provozování


- Otevřete víko stisknutím tlačítka pro uvolnění zámku víka na horní straně rukojeti.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím studené vody. Indikátor hladiny vody je na zadní straně konvice a je označen MIN (0.5L) a MAX (1.7L), a značkami 2 šálků a 4 šálků.


**Poznámka:** Dbejte na to, abyste nepřekročili značku MAX, protože to může způsobit přetečení nebo vytékání vařící vody z hubice.

- Ztlačení na víko konvici zavřete; pocítíte a uslyšíte lehké zacyvaknutí.
- Zarovnejte konvici nad napájecím podstavcem a pomalu ji umístěte na podstavec.
- Zapojte konvici do zásuvky. Na LCD displeji se zobrazí nabídka teploty vody (v krocích po 5 stupních).

**Poznámka:** Při prvním použití se na LCD displeji zobrazí teplota nalité vody.

- Stiskněte tlačítko 85°C nebo 100°C.
- Pokud chcete nastavit teplotu ručně, stiskněte tlačítko «+» na rukojeti. Tímto způsobem můžete zvýšit teplotu vody z 85 °C na 100 °C, v krocích po 5 stupních. Teplotu můžete zvýšit pouze od počáteční teploty 85 °C.
- Rozsvítí se odpovídající tlačítko teploty, zvolená teplota se zobrazí v okně LCD displeje, a bude blikat, dokud konvici nezapnete.
- Stiskněte spínač  pro spuštění ohřevu; LCD displej a okénko indikátoru vody na zadní straně konvice se rozsvítí, a na 1 sekundu zazní zvukový signál, což indikuje spuštění ohřevu.

**Poznámka:** Pokud stisknete spínač , ale bez nastavení teploty, konvice se nastaví na výchozí 100 °C.

- Jakmile voda dosáhne zvolené teploty, zazní 5krát zvukový signál a konvice se vypne. Indikátor osvětlující hladinu vody zhasne, zatímco LCD displej zůstane svítit po dobu 10 min. Po uplynutí 10 minut LCD displej zhasne, ale stále se bude zobrazovat teplota vody.
- Konvici můžete kdykoli vypnout stisknutím tlačítka ; když k tomu dojde, na LCD displeji se zobrazí aktuální teplota vody.

**Poznámka:** Teplotu můžete kdykoli během ohřevu změnit stisknutím jedné z přednastavených možností nebo nastavením teploty ručně. Pokud je zvolená teplota během ohřevu nižší, než je teplota vody v konvici, konvice se okamžitě vypne a zazní 5krát zvukový signál; na LCD displeji se zobrazí aktuální teplota vody.

- Jakmile se voda ohřeje a konvice se vypne, opatrně ji zvedněte z podstavce.
- Pokud konvici sejmete z napájecího podstavce dříve, než se konvice automaticky vypne, a pak ji vrátíte zpět na podstavec, voda se již nebude dále ohřívat. Nastavení bude nutné resetovat.

## C. Rady a tipy

- Pro každý ohřev používejte vždy čerstvou studenou vodu.
- Jakmile se voda uvaří, nalijte ji do keramické konvice nebo přímo do šálku s čajem. Čaj nechte louhovat 3 - 5 min. Čím déle se bude louhovat, tím bude silnější. V případě ledového čaje uvařte čaj dvojnásobně silný (louhujte dvakrát tak dlouho), pak jej zasypte ledem a promíchejte.
- Víko konvice během ohřevu nebo během nalévání vody neotevírejte, protože unikající pára by vás mohla opařit.
- Pokud dojde k náhodnému zapnutí konvice bez dostatečné hladiny vody, bezpečnostní mechanismus konvici automaticky vypne.
- Po každém použití konvici vyprázdněte. Nenechávejte v ní stát vodu.

## D. Doporučené nastavení teplot

Pro získání optimální chuti čaje a kávy je nutné dosáhnout správné teploty vody. V následující tabulce jsou zobrazeny ideální teploty vody pro uvaření různých druhů čajů a káv.

Např., teplota vody pro uvaření zeleného a černého čaje se značně liší, protože zelený čaj si nezachová svou chuť nebo terapeutické vlastnosti, pokud je voda příliš horká, a černý čaj neuvolní své chutě, pokud voda není dostatečně horká.

Pokud není doporučená teplota vody uvedena na balení čaje/kávy, inspirujte se touto tabulkou:

Teplota vody	Nápoj
85°C	Bílé čaje (např. bílá broskev, zázvor a citron), zelené čaje (např. Sencha, Gunpowder a jasmínový) a černá instantní káva
90°C	Oolong čaje
95°C	French press / moka konvice (cafetière)
100°C	Černé čaje (např. Earl Grey, Ceylon a Darjeeling) a bylinné čaje (např. heřmánek, máta peprná a pampeliška)

Pokud příprava nápoje vyžaduje nižší teplotu, než je uvedeno výše, konvici je třeba kontrolovat a vypnout ji, jakmile dosáhne požadované teploty.

## 5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Před čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout.
- Vnější povrch konvice čistěte čistým vlhkým hadříkem, abyste zachovali její původní vysoce kvalitní povrch. Pak povrch osušte a vyleštěte měkkým hadříkem.
- Vodní filtr čistěte jednou za měsíc (nebo podle potřeby) měkkým, čistým, vlhkým hadříkem.
- Na vnitřní ani vnější povrchy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

**VAROVÁNÍ!** Konvici ani napájecí podstavec neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Ujistěte se, že je zásuvka rychlovarné konvice suchá.

## 6. ODVÁPNĚNÍ

- Pro omezení usazování vodního kamene doporučujeme používat filtrovanou vodu nebo vodu s nízkým obsahem vápníku.
- Během používání se na vnitřku konvice budou tvořit vápenné usazeniny, to je normální stav. Abyste dosáhli co nejlepší výkonnosti konvice, doporučujeme ji čas od času odvápnit. Frekvence odvápnění závisí na tvrdosti používané vody a na tom, jak často konvici používáte.
- Pro odvápnění konvice používejte odvápňovací prostředek, jednoduše postupujte podle pokynů výrobce.
- Případně nalijte do konvice ocet (asi do výšky 2 cm nad dno) a přiveďte jej k varu; aby se nános úplně odstranil, možná budete muset tento postup několikrát zopakovat se studeným octem.
- Po odstranění vodního kamene konvici vyprázdněte a několikrát vypláchněte čistou vodou. Dbejte na to, abyste nevdechovali výpary.



**Cuisinart**  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

### Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000

[cuisinart\\_international@conair.com](mailto:cuisinart_international@conair.com)

### Faktura - doklad o nákupu

Kupující

*\* Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.*

### ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)