

Garett Kids Nice Pro 4G



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garett Kids Nice Pro 4G


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenes odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisu v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP65 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU

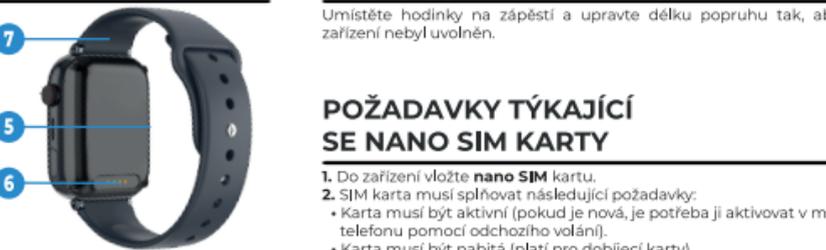

1. Dotykový displej
2. Otočné funkční tlačítko (menu/navigace/zpět/probuzení)
3. Funkční tlačítka (zapnout/vypnout/probuzení/uspání/zpět/SOS)
4. Fotoaparát/kamera
5. Slot na kartu Nano SIM
6. Magnetický nabíjecí port
7. Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimem 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve otočte hodinky tak, aby bylo otočné tlačítko na levé straně.
2. Vysuňte příhrádku na **Nano SIM**, nacházející se na pravé straně hodinek.
3. Následně umístěte kartu do příhrádky a uložte ji podle ilustrativního schématu na obrázku, **tedy čip karty směrem k zadnímu krytu a zkosený roh karty směrem ke slotu.**
4. Vložte příhrádku do hodinek, **dávejte pozor na její správné usazení a orientaci Nano SIM karty.**



Nainstalujte kartu Nano SIM, když je zařízení vypnuté.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte **nabídku změny ciferníku** chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje. Ciferníky lze také měnit pomocí **otočného funkčního tlačítka (2)**. Otočením **nahoru/dolů** se automaticky změní ciferník chytrých hodinek.

Změna stylu menu

Klíkněte 2x na otočné funkční tlačítko (2) a změňte styl menu. Změna proběhne automaticky.

Navigace

Přesunutím vlevo/vpravo na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavnímu menu**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo nebo opětovným stisknutím **funkčního tlačítka (2/3)** vrátíte na předchozí obrazovku.

Přesunutím dolů na domovské obrazovce nebo menu získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje náhled a rychlou změnu vybrané funkce chytrých hodinek.

Změna nabíjení

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje. Ciferníky lze také měnit pomocí **otočného funkčního tlačítka (2)**. Otočením **nahoru/dolů** se automaticky změní ciferník chytrých hodinek.

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a podržením **funkčního tlačítka(3)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G⁺ - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (3)** po dobu **asi 5 sekund**. Pro vypnutí opakujte akci a potvrďte vypnutí.

V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí
Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčních tlačítek (2/3)**.

REGISTRACE V APLIKACI GARETT TRACKER


1. Spustíte aplikaci **Garett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost **Registrace**.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5. Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
6. Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 8 - 16 znaků. Hesla se mohou skládat pouze z čísel a písmen. Polské znaky (např. ś, ó, ż) a speciální znaky (např. @, -, \$) nejsou povoleny.**
7. Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

APLIKACE GARETT TRACKER

1. Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a podržením **funkčního tlačítka(3)** po dobu **asi 5 sekund**.

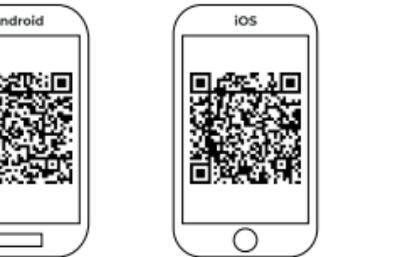


APLIKACE GARETT TRACKER

1. Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad příjímáčkem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.




APLIKACE GARETT TRACKER

1. Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

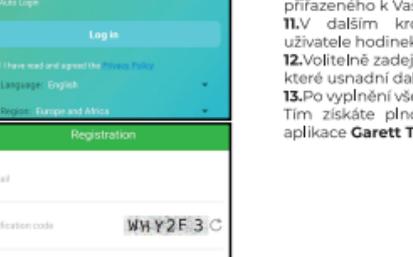


APLIKACE GARETT TRACKER

1. POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garett Tracker nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.

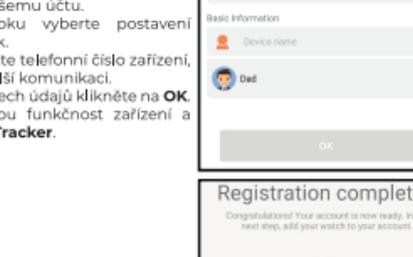


APLIKACE GARETT TRACKER

1. V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

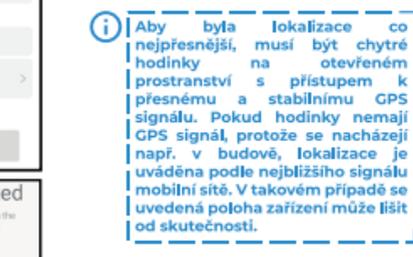

APLIKACE GARETT TRACKER

1. Zapamatujte si nebo zapíšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

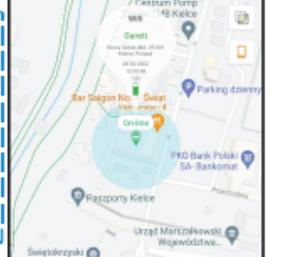

- Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**), krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- Geo plot:** Tato funkce vyznačuje oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Aplikace Vás upozorní, pokud zůstane tato oblast překročena. Pro nastavení oblastí klikněte na + a pak zvolte libovolné místo na mapě, které bude středem geo plotu. Zadejte název a poloměr oblastí (**max. 2 km**).
- Lokalizace:** Kliknutím na tuto ikonu se obnoví údaje o aktuálním umístění hodinek.
- Historie:** Zobrazuje trasu uživatele hodinek v předchozích dnech.

- Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (**max. 3**).
- Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

- Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:
- Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
- Seznam zařízení:** Zobrazování, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
- Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskrétní.
- Nastavení:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztráti GPS signál.
- Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.
- Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.
- Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.

- Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí hodinek.
- Bílý seznam:** Filtrování přichozích hovorů – budou přijímána pouze čísla z bílého seznamu a čísla uložená v seznamu.
- Dálkový fotoaparát:** Focení hodinkami a posílání snímků do aplikace.
- Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za několik předchozích dnů.
- Video chat:** Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiraženými hodinkami.

- Nastavení zobrazení a konfigurace funkcí:** **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (**max. 3**). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.
- Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma (HU: **Východ: GMT +1:00**).
- Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- Nastavení:** **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoli číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
 - Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
 - Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
 - Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
 - Režim spánku** – ruční určení polohy.

- Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- SOS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.
- Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.
- Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- Seznam zařízení:** Zobrazování, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
- Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.
- SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.
- Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
 - Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
 - Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
 - Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
 - Režim spánku** – ruční určení polohy.

- Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.
- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotografování (**max. 3**) jedním z vestavěných aparátů hodinek. Chcete-li pořídit fotografii **klikněte jednou na ikonu fotoaparátu** v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Z úrovně **Galerie** (☑) chytrých hodinek je možné poslat fotografii administrátorovi hodinek. **Objeví se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát.**
- Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- Stopky:** Funkce stopek.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Hry:** Výběr arkádových her a jednoduché matematické hry.

- Z jakéhokoli mobilního telefonu pošlete SMS na číslo v hodinkách (SIM karta musí být v hodinkách, hodinky musí být zapnuté, velikost písmen hraje roli):**
Obsah první SMS zprávy: **pw,123456,ts#**
- Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stisknete tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- Galerie:** Funkce galerie hodinek. Klikněte na fotografii a pak < pro odeslání, nebo ☑ pro smazání.
- Krokoměr:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. **Možnost zap./vyp. této funkce v aplikaci Garrett Tracker na kartě Aktivita>Krokoměr>Měření.**

- Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení uložených kontaktů v aplikaci **Garrett Tracker**. Pro volání zadejte číslo a stiskněte tlačítko sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (**1 neuvedené v seznamu kontaktů**), > **Numerická klávesnice**, aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.

- Nastavení:**
 - Galerie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
 - Mobilní síť:** Možnost zap./vyp. mobilních dat a datového roamingu, jak rovněž konfigurace nastavení APN.

- Zařízení:** Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace **Garrett Tracker**.
- Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (zelené pole), nebo textovou zprávu (fialové pole) odeslanou do hodinek z aplikace **Garrett Tracker**. Z hodinek je možné poslat hlasovou zprávu. Pro posílání zpráv přidržte tlačítko dole na obrazovce a současně nadiktujte zprávu (**max. 15 sekund**). Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Chat**.

- Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl**

- Pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání.**
- 6. Není možné volat z hodinek:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.
- 7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.**
 - Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).
- 8. Krátká výdrž baterie:**
 - Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.).
 - Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

- 1. Zařízení se nezapíná:**
 - Připojte hodinky k nabíječe na asi 2 hodiny.
 - Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.
- 2. Není GSM signál (ikona 📶):**
 - Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
 - Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Vypněte a opět zapněte zařízení.
 - Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.
- 3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka 📶, nebo se v aplikaci Garrett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):**
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Proveďte konfiguraci APN:

- 4. Nepřesná lokalizace GPS:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
 - Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).
- 5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

- Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl**

- Zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Bílého seznamu (pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání).**
- 6. Není možné volat z hodinek:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.
- 7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.**
 - Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).
- 8. Krátká výdrž baterie:**
 - Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.).
 - Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

- 1. Zařízení se nezapíná:**
 - Připojte hodinky k nabíječe na asi 2 hodiny.
 - Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.
- 2. Není GSM signál (ikona 📶):**
 - Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
 - Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Vypněte a opět zapněte zařízení.
 - Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.
- 3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka 📶, nebo se v aplikaci Garrett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):**
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Proveďte konfiguraci APN:

- 4. Nepřesná lokalizace GPS:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
 - Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).
- 5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

- Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl**

- Nastavení:**
 - Galerie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
 - Mobilní síť:** Možnost zap./vyp. mobilních dat a datového roamingu, jak rovněž konfigurace nastavení APN.
- Alarm:** Možnost prohlížení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.
- Stopky:** Funkce stopek.
- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
- Hry:** Výběr arkádových her a jednoduché matematické hry.

- Z jakéhokoli mobilního telefonu pošlete SMS na číslo v hodinkách (SIM karta musí být v hodinkách, hodinky musí být zapnuté, velikost písmen hraje roli):**
Obsah SMS: **pw,123456,reset#**
- Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stisknete tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Přichodí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.
- Galerie:** Funkce galerie hodinek. Klikněte na fotografii a pak < pro odeslání, nebo ☑ pro smazání.
- Krokoměr:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. **Možnost zap./vyp. této funkce v aplikaci Garrett Tracker na kartě Aktivita>Krokoměr>Měření.**

- Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl**

- Zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Bílého seznamu (pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání).**
- 6. Není možné volat z hodinek:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu hodinek.
- 7. Během hovoru neslyšíte v reproduktoru chytrých hodinek volajícího.**
 - Zkontrolujte, zda není ztlumen reproduktor v hodinkách (v nastavení hodinek lze upravit hlasitost).
- 8. Krátká výdrž baterie:**
 - Zkontrolujte, zda se hodinky nenabíjely příliš krátko (doporučená délka nabíjení je asi 2 hod.).
 - Zkontrolujte režim zařízení (je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim).

- 1. Zařízení se nezapíná:**
 - Připojte hodinky k nabíječe na asi 2 hodiny.
 - Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.
- 2. Není GSM signál (ikona 📶):**
 - Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
 - Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Vypněte a opět zapněte zařízení.
 - Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.
- 3. Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka 📶, nebo se v aplikaci Garrett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):**
 - Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - Proveďte konfiguraci APN:

- 4. Nepřesná lokalizace GPS:**
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
 - Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).
- 5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - Zkontrolujte, zda Vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.

- Pokud je políčko ip_url jiné než v uvedeném příkladu, kontaktujte naši technickou podporu: serwis@garett.pl**