



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.

Potřebujete-li širší podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

Před použitím spotřebiče si důkladně prostudujte *Průvodce zdravím & bezpečností a instalace*.




Převozní šrouby je třeba před použitím spotřebiče odstranit.

Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v *Průvodce zdravím & bezpečností a instalace*.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

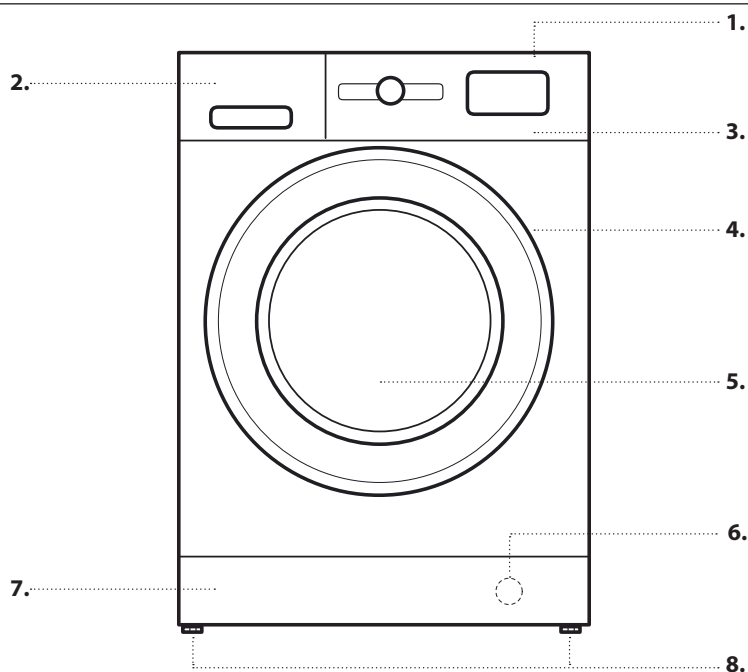


1. Poslední
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo víka
5. Dveře
6. Vodní filtr – za krycím panelem
7. Snímatelný spodní panel
8. Nastavitelné nožičky (2)

OVLÁDACÍ PANEĽ



1. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
2. Voliče programů
3. Tlačítko Start/pauza
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko FreshCare+
6. Tlačítko Pouze sušit / Zámek tlačítek
7. Tlačítko Režim sušení
8. Displej
9. Tlačítko Odložený start
10. Tlačítko Odstrředování

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

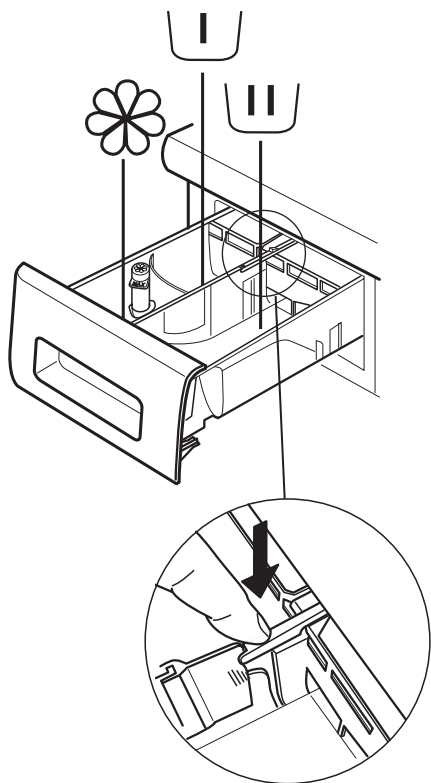

Přihrádka pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku



Zásobník pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody




Zásobník pro aviváž

- Změkčovač
- Tekutý škrob

Do zásobníku nalijte aviváž nebo roztok škrobu. Nepřekračujte přitom maximální úroveň (max).

Uvolňovací tlačítko

(stisknutím uvolníte zásuvku pro čištění).

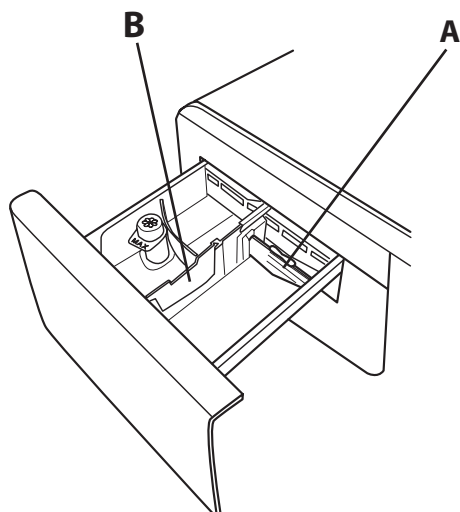


Při praní s tekutým pracím prostředkem využijte raději zásobník **A** – zaručíte tak správné dávkování pracího prostředku (tento zásobník se nachází v sáčku s návodem k použití). Používáte-li prací prostředek v prášku, přesuňte zásobník do části označené **B**.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Informace o výběru a spuštění programu naleznete v části **BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ**.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU



Odstraňte případné úlomky zbylé z výroby:

1. Zvolte program  při teplotě 60 °C.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do zásobníku pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
3. Spusťte program **bez plnění pračky** (s prázdným bubnem).




BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ



1. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA.

- Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. - Otevřete dvířka a vložte prádlo do bubny. Nepřekračujte přitom maximální náplň uvedenou v *Tabulka programů*. 
- Zavřete dvířka a zatlačte na ně, aby západka se slyšitelným cvaknutím zaskočila. Zkontrolujte, zda mezi sklem a gumovým těsněním nezůstalo zachycené žádné prádlo. 

2. OTEVŘETE PŘÍVOD VODY

- Ověřte, zda je pračka připojena k elektrické síti a k rozvodu vody. Otevřete přívod vody. 

3. ZAPNUTÍ PRAČKY SE SUŠIČKOU.

- Stiskněte tlačítko ; kontrolka  pomalu bliká.



4. VÝBĚR PROGRAMU A UŽIVATELSKÁ ÚPRAVA CYKLU.

U zařízení jsou možné následující funkce:

- Pouze praní
- Praní a sušení
- Pouze sušení

Pouze praní

Vyberte požadovaný program pomocí VOLIČE PROGRAMŮ. Délka pracího cyklu se zobrazí na displeji. Pračka se sušičkou automaticky zobrazí maximální teplotu a otáčky při odstředování, které jsou pro zvolený program možné. Případně příslušnými tlačítky upravte nastavení teploty anebo otáček při odstředování.

- Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete postupně procházet nižší teploty, až se na displeji zobrazí symbol praní ve studené vodě („-“).
- Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete postupně procházet nižší otáčky odstředování až se na displeji zobrazí symbol vypnutí odstředování („0“).
Dalším stisknutím tlačítka dojde k nastavení nejvyšší možné hodnoty.


Vyberte případné požadované možnosti (je-li potřeba).

- Stisknutím tlačítka zvolte možnost; příslušné tlačítko se rozsvítí.
- Možnost zrušíte opětovným stisknutím tlačítka; tlačítko zhasne.


! Není-li zvolená možnost u nastaveného programu možná, zazní výstražný tón a kontrolka třikrát zabliká. Možnost nebude vybrána.

Praní a sušení


Chcete-li, aby prádlo bylo vypráno a usušeno bez přerušení mezi oběma cykly, zkontrolujte, zda hmotnost prádla nepřekračuje maximální povolenou hodnotu pro sušení u zvoleného programu (viz sloupec „Maximální náplň na jeden cyklus sušení“ v *Tabulka programů*).


1. Při výběru programu a jeho případné úpravě postupujte podle pokynů v odstavci „Pouze praní“.
2. Stiskem  zvolte požadovaný režim sušení. K dispozici jsou dva režimy sušení: automatické nebo s časovačem.


- Automatické sušení s možností volby úrovně:

V automatickém režimu pračka se sušičkou prádlo suší tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vysušení. Jedním stiskem tlačítka  dojde k výběru nejvyšší míry vysušení pro zvolený program. Opětovným stisknutím tlačítka úroveň vysušení snížíte.



K dispozici jsou následující úrovně:

Sušení k uložení : prádlo je zcela suché a připravené k uložení do skříně.

Sušení k vyvěšení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se minimalizuje možnost pomačkání. K úplnému dosušení je prádlo třeba vyvěsit.

Sušení k žehlení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se usnadní jeho žehlení.



- Režim sušení s časovačem:

Opakovaným stiskem tlačítka  nastavte režim sušení. Poté, co projdete všemi automatickými úrovněmi sušení, stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí požadovaný čas. Lze nastavit hodnoty v rozmezí 30 až 210 minut.

Perete-li náplň přesahující maximální povolené množství pro sušení (viz sloupec „Maximální náplň na jeden cyklus sušení“ v *Tabulka programů*), vyjměte po dokončení pracího cyklu a před začátkem sušení z bubny část prádla. Postupujte následujícím způsobem:



1. Při výběru programu a jeho případné úpravě postupujte podle pokynů v odstavci „Pouze praní“.
2. Nezahrnovat cyklus sušení.
3. Po dokončení pracího cyklu otevřete dvířka a vyjměte část věcí, čímž snížíte náplň. Nyní se držte pokynů v části „Pouze sušení“.

Poznámka: Před otevřením dvířek po dokončení sušení nechte vždy prádlo vychladnout.


Pokud používáte dva přednastavené cykly  a , není třeba vybírat a zapínat cyklus sušení.

Pouze sušení


Tato funkce slouží pouze k vysušení mokrého prádla vypraného předtím v pračce nebo v ruce.


1. Zvolte vhodný program pro prádlo, které chcete sušit, (např. Bavlna, chcete-li sušit mokré bavlněné prádlo).
2. Chcete-li pouze sušit prádlo bez jeho praní, stiskněte tlačítko .
3. Stiskem  zvolte požadovaný režim sušení. K dispozici jsou dva režimy sušení: automatické nebo s časovačem.


- Automatické sušení s možností volby úrovně:

V automatickém režimu pračka se sušičkou prádlo suší tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vysušení. Jedním stiskem tlačítka  dojde k výběru nejvyšší míry vysušení pro zvolený program. Opětovným stisknutím tlačítka úroveň vysušení snížíte.



K dispozici jsou následující úrovně:

Sušení k uložení : prádlo je zcela suché a připravené k uložení do skříně.

Sušení k vyvěšení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se minimalizuje možnost pomačkání. K úplnému dosušení je prádlo třeba vyvěsit.

Sušení k žehlení : prádlo je ponecháno mírně vlhké, čímž se usnadní jeho žehlení.

- Režim sušení s časovačem:


Opakovaným stiskem tlačítka  nastavte režim sušení. Poté, co projdete všemi automatickými úrovněmi sušení, tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí požadovaný čas. Lze nastavit hodnoty v rozmezí 30 až 210 minut.




Poznámka: před otevřením dvířek po dokončení sušení nechte vždy prádlo vychladnout.


5. SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU. Vysuňte zásobník a nasypejte prací prostředek do příslušných přihrádek, jak je popsáno v části „Dávka Pracího Prostředku“. Toto je nutno učinit jediné tehdy, pokud používáte program „pouze praní“ nebo „praní a sušení“.

6. ODLOŽENÝ START PROGRAMU. K nastavení odloženého startu programu viz část „Možnosti a Funkce“.


7. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU.

Stiskněte tlačítko „START/PAUZA“ .


Stroj zamkne dveře (symbol  je VYP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol  symbol je ZAP) a poté se znovu zamknou (symbol  je VYP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

Chcete-li změnit program v průběhu pracího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA, čímž pračku se sušičkou zastavíte (kontrolka START/ PAUZA krátce žlutě zabliká); následně zvolte požadovaný cyklus a stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA. Chcete-li otevřít dvířka během pracího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA; dvířka lze otevřít, pokud svítí symbol . Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte chod programu od místa jeho přerušení.


8. ZRUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (JE-LI NUTNÉ)



Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se pračka se sušičkou nezastaví.

Pokud je hladina vody v pračce a její teplota dostatečně nízká, zámek dveří se odemkne a dveře lze otevřít.

Je-li v bubnu voda, zůstanou dvířka zamknutá. Chcete-li dvířka odemknout, zapněte pračku se sušičkou, zvolte program  a následně funkci odstředění vypnete tím, že nastavíte rychlost na 0. Voda se vypustí a na konci programu se odblokuje dvířka.

9. VYPNUTÍ PRAČKY SE SUŠIČKOU NA KONCI PROGRAMU.

Po skončení programu se na displeji zobrazí „END“. Jakmile se rozsvítí symbol  lze otevřít dvířka. Ověřte, zda se rozsvítil symbol odemčení dveří, otevřete je a vyjměte prádlo.

Stisknutím tlačítka  pračku se sušičkou vypnete. Pro úsporu elektrické energie se pračka se sušičkou, není-li vypnuta ručně tlačítkem , vypne automaticky po uplynutí cca 10 minut od skončení programu.

Dvířka nechejte pootevřená, aby vnitřek pračky mohl vysychat.

RADY A TIPY

Prádlo rozřídte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční práni). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.

Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.






Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

PRAČÍ SYMBOLY

NA ETIKETÁCH PRÁDLA

Údaj uvnitř symbolu vaničky udává maximální teplotu vody pro praní příslušného kusu.

-  Normální mechanické působení
-  Omezené mechanické působení
-  Značně omezené mechanické působení
-  Prání pouze ruční
-  Výrobek se nesmí prát

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění PRAČKY SE SUŠÍČKOU nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).

Čištění PRAČKY SE SUŠÍČKOU zvenčí

K čištění vnější strany PRAČKY SE SUŠÍČKOU používejte měkkou vlhkou látku. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.

Kontrola hadice pro přívod vody

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že z hadice uniká voda a je třeba ji vyměnit

Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody

Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní odtékat.


Pomocí šroubováku odstraňte sokl: jednu stranu soklu zatlačte rukou směrem dolů, poté zatlačte šroubovákem do mezery mezi soklem a předním panelem, čímž sokl otevřete. Umístěte pod vodní filtr širokou nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr rozložte dobře savou bavlněnou látku. Následně otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní filtr vyjměte. Vodní filtr vyčistěte:

odstraňte usazeniny z vodního filtru pod tekoucí vodou. Vraťte filtr na své místo a osadte sokl: Vložte filtr na své místo pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček. Utáhněte jej co nejvíce; držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího prostředku jeden litr vody. Následně osadte sokl.

Čištění zásobníku pracího prostředku

Stlačením uvolňovacího tlačítka při souběžném tahu směrem ven vyjměte zásobník pracího prostředku. Vyjměte vložku ze zásobníku pracího prostředku i ze zásobníku aviváže. Všechny části umyjte pod tekoucí vodou a odstraňte z nich veškeré usazené zbytky. Všechny části osušte měkkým hadříkem. Vložte zásobník pracího prostředku na své místo a zatlačte jej dovnitř.

ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Dodržování místních omezení uvedených v tabulce programů vede k optimální spotřebě energie, vody a pracího prostředku a zkracuje prací časy.
- Nepřekračujte množství pracího prostředku doporučené jeho výrobcem.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60 °C místo 90 °C, nebo pracího programu 40 °C místo 60 °C. Doporučujeme použití programu  pro bavlněné prádlo. Tento program sice trvá déle, ale šetří energii.
- Chcete-li při praní a sušení šetřit energii a čas, zvolte nejvyšší rychlost odstředování pro daný program, čímž snížíte množství zbytkové vody v prádle na konci pracího cyklu.

TABULKA PROGRAMŮ

Max. naplnění 8 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,5 W / v zapnutém stavu 8 W								Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l	Teplota prádla °C
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Sušení	Maximální náplň na jeden prací cyklus (kg)	Maximální náplň na jeden cyklus sušení (kg)	Trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní	Změkčovač	Prášek	Zkapalněný				
	Nastavení	Rozpětí														
SMÍŠENÁ	40°C	- 40°C	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	**	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>				
BÍLÉ PRÁDLO	60°C	- 90°C	1400	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	2:45	(90°)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	49	0,90	90	55
BAVLNA (2)	40°C	- 60°C	1400	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	3:55	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	49	1,40	105	45
ECO 40-60 (1) (PRANÍ)	40 °C	40°C	1351	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	3:30	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,77	54	33
			1351	<input checked="" type="checkbox"/>	4,0		2:45	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,65	52	36
			1351	<input checked="" type="checkbox"/>	2,0		2:10	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	0,45	37	33
JEMNÉ PRÁDLO	30°C	- 30°C	600 (****)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0	1,0	**	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
SYNETIKA (3)	40 °C	- 60°C	1200	<input checked="" type="checkbox"/>	4,0	4,0	2:55	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35	0,8	55	43
OSVĚŽENÍ PÁROU	-	-	-	-	2,0	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ODSTŘEDOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY *	-	-	1400	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÁCHÁNÍ + ODSTŘEDOVÁNÍ	-	-	1400	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	**	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
RYCHLÉ 30'	30°C	- 30°C	1200 (****)	-	4,5	-	0:30	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	71	0,20	45	27
20°C	20°C	- 20°C	1400	<input checked="" type="checkbox"/>	8,0	6,0	1:50	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	49	0,16	90	22
VLNA	40 °C	- 40°C	800	<input checked="" type="checkbox"/>	2,0	2,0	**	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
PRANÍ&SUŠENÍ 45'	30°C	30°C	1400	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0	1,0	**	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
PRANÍ&SUŠENÍ 90'	30°C	30°C	1200	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0	2,0	**	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
ECO 40-60 (4) (PRANÍ&SUŠENÍ)	40 °C	40°C	1351	<input checked="" type="checkbox"/>	6,0	6,0	9:20	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	3,80	75	33
			1351	<input checked="" type="checkbox"/>	3,0	3,0	5:10	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1,98	47	32

Volitelné - Nelze vybrat/použít ● Požadované množství ○ Volitelné množství

6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu přizpůsobují stavu naplnění PRAČKY SE SUŠIČKOU .

Pro prací programy s teplotami nad 50 °C doporučujeme použít namísto tekutého raději sypký prací prostředek a dodržovat pokyny na obalu.

* Chcete-li pračku pouze vyprázdnit, vyberte program a nastavte rychlost odstředování na "0".

** Délka programu je zobrazena na displeji.

*** Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

**** Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstředování jako výchozí hodnota.

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 (Praní) - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

4) Eco 40-60 (Praní a sušení) - Zkušební cyklus praní a sušení v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014. Ke spuštění cyklu „praní a sušení“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnost „“ na „“. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní a sušení běžně zašpiněného bavlněného prádla. Na konci cyklu mohou být oděvy ihned uloženy do skříně.

Pro všechny zkušební ústavy

2) Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program a teplotu 40 °C.

3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program a teplotu 40 °C.

PROGRAMY

Dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení.

SMÍŠENÁ

pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

BÍLÉ PRÁDLO

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předpírky, tak hlavního praní.

BAVLNA

pro normálně až silně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní prádlo atp. vyrobené z odolné bavlny a lnu.

ECO 40-60

Pro praní běžně až středně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a neúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

JEMNÉ PRÁDLO

pro praní obzvláště jemných kusů oblečení. Před praním doporučujeme prádlo obrátit naruby.

SYNTETIKA

pro praní běžně až středně zašpiněného oblečení ze syntetických vláken (jako např. polyester, akryl, viskóza atp.) nebo směsi bavlny a syntetických vláken.

OSVĚŽENÍ PÁROU

Pro osvěžení prádla, neutralizaci nepříjemných pachů a uvolnění vláken pomocí vstříkovaní páry do bubnu. Oblečení bude na konci cyklu vlhké.

ODSTŘEDOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ VODY

odstředí náplň a následně vyčerpá vodu. Pro odolné oděvy.

MÁCHÁNÍ + ODSTŘEDOVÁNÍ

vymáchá a následně odstředí. Pro odolné oděvy.

RYCHLÉ 30'

pro rychlé praní pouze mírně až středně zašpiněných oděvů: tento cyklus trvá pouze 30 minut, čímž šetří čas a energii. Maximální náplň 4,5 kg.

20°C 20°C

Pro praní mírně až středně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

VLNA

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

PRANÍ&SUŠENÍ 45'

pro rychlé praní a sušení lehce až středně zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 1 kg prádla za pouhých 45 minut.

PRANÍ&SUŠENÍ 90'

pro rychlé praní a sušení lehce až středně zašpiněných bavlněných a syntetických oděvů. Tento cyklus vypere a vysuší až 2 kg prádla za pouhých 90 minut.

MOŽNOSTI A FUNKCE


MOŽNOSTI volitelné prostřednictvím příslušných tlačítek

! Není-li zvolená možnost u nastaveného programu možná, zazní výstražný tón a kontrolka třikrát zabliká. Možnost nebude vybrána.






FRESH CARE+ FRESHCARE+

Když je tato volitelná funkce přiřazena k pracím cyklům, zvyšuje jejich výkonnost vytvořením páry pro zabránění šíření hlavních zdrojů nepříjemných zápachů uvnitř zařízení (platí výhradně pro praní). Po fázi páry stroj provede jemný cyklus, v jehož rámci provede pomalá otáčení bubnu. Když je volitelná funkce FRESHCARE+ přiřazena k sušicím cyklům, zabrání vytvoření obtížně odstranitelných záhybů díky pomalému otáčení bubnu. Cyklus FreshCare+ začíná na konci praní nebo sušení a pokračuje po dobu maximálně 6 hodin; může být kdykoli přerušeno stisknutím kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu nebo otočením otočného ovladače. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.

ODLOŽENÝ START

Chcete-li odložit spuštění vybraného programu na pozdější dobu, nastavte požadované zpoždění pomocí tohoto tlačítka. Po aktivaci této funkce se na displeji rozsvítí symbol . Chcete-li odložený start zrušit, stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „0“.

ZÁMEK TLAČÍTEK

chcete-li zablokovat ovládací panel, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu cca 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol , což signalizuje, že je ovládací panel zamčený (s výjimkou tlačítka ). Tímto způsobem lze zabránit nechtěným změnám programů, a to především v důsledku zásahu dětí. Pokud dojde k pokusu o použití ovládacího panelu, na displeji zabliká symbol . Chcete-li odemknout ovládací panel, stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.




Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.whirlpool.eu

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

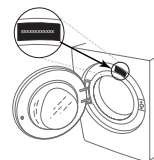

Whirlpool®