

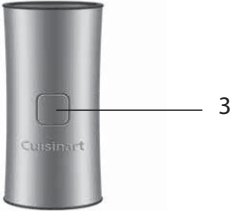


Cuisinart®



**SEASONING
MILL**

SG6BE/PE

Cuisinart®

**Uživatelská
příručka**

**Mlýnek na koření Cuisinart®
CWO50E**

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12



1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředích, jako jsou kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech či dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné.
- Tento spotřebič obsahuje dobíjecí baterie, které musí být před jeho likvidací odstraněny. Další informace naleznete na webových stránkách Cuisinart, viz: <https://www.cuisinart.com/>
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou možná nebezpečí úrazu.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Během a po jeho použití uchovávejte spotřebič, napájecí adaptér a základnu mimo dosah dětí.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poškození napájecího kabelu přestaňte spotřebič ihned používat. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis.

- Pro dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou nabíjecí jednotku dodávanou se spotřebičem (model YLJXA-U065018).
- Spotřebič není určen k ovládnání pomocí externího časovače, nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nejeví známky poškození. Pokud je spotřebič / příslušenství poškozeno nebo pokud spotřebič spadl, nepoužívejte jej.
- Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Používejte pouze napájecí adaptér, který byl dodán ze spotřebičem.
- Když se spotřebič nepoužívá, lze jej bezpečně ponechat zapojený do elektrické zásuvky, aby byla baterie vždy nabitá. Nicméně, před čištěním, sejmutím nebo připojením příslušenství za účelem doplňování soli, pepře nebo koření, nebo při manipulaci s jakýmkoli pohyblivými částmi, spotřebič vždy vypněte a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. Spotřebič vypněte a odpojte také v případě, že jej nebudete delší dobu používat.
- Tento spotřebič obsahuje dobíjecí NiMH baterie 2.4 V, které není třeba z důvodu nabíjení vyjímat. Baterie v tomto spotřebiči nejsou uživatelsky vyměnitelné. Tento úkol musí z bezpečnostních důvodů provádět pouze technik autorizovaného servisu.



- **POZOR:** Polyetylenové sáčky / jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte je mi-

mo dosah kojenců a dětí.
Obalové materiály nejsou určeny na hraní.



Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem.
- Využijte sběrné místo s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických zařízení.

Některé materiály lze recyklovat nebo znovu použít.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení mlýnku na sůl a pepř Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejvyšší vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost. Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Víko s odměrkou

Namelte přímo do víka – ideální pro měření množství podle receptu.

2. Vyjímatelné mlecí nádoby

Průhledné nádoby pro kontrolu, velká zásoba pro méně časté doplňování.

3. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Stisknutím spustí mlýnek.

4. Nabíjecí základna

Zapojuje se do síťové zásuvky pro nabíjení mlýnku.

5. Zásobník na úlomky koření

Vyjímatelný zásobník zachycuje uvolněné úlomky koření pro jejich likvidaci.

6. Indikátor nabíjení/připravenosti

Při nabíjení svítí červeně a při plném nabití modře.

7. Volič hrubosti mletí

Výběr z 5ti přednastavených pozic, od hrubého po jemné mletí.

8. Šipky pro nastavení hrubosti mletí

Označují, kterým směrem otočit voličem pro požadované nastavení mletí.

4. POUŽÍVÁNÍ

A. SESTAVENÍ

- Pouzdro jednotky a všechny odnímatelné části umístěte na čistý a rovný povrch. Před sestavením všechny části důkladně vyčistěte a vysušte.
 - Připevňte mlecí nádobu(y) k pouzdru jednotky.
POZNÁMKA: Nejlepší je připevnit mlecí nádobu zespodu a držet pouzdro jednotky svisle (**obr. 1**).
 - Zarovnejte šipku na mlecí nádobě se šipkou na pouzdru jednotky (**obr. 2**).
POZNÁMKA: Obě šipky by nyní měly být proti sobě. To znamená, že jsou mlecí nádoba a pouzdro jednotky správně zarovnané.
 - Jemně zatlačte mlecí nádobu a pouzdro jednotky k sobě. Mlecí nádoba se do pouzdra jednotky pohodlně vejde (**obr. 3**).
 - Zajistěte mlecí nádobu na svém místě jejím otočením tak, aby byla šipka na pouzdru jednotky zarovnaná se symbolem zámku na mlecí nádobě (**obr. 4**).
POZNÁMKA: Oba díly do sebe zaklapnou, což znamená správné sestavení.
 - Pro nasazení druhé mlecí nádoby otočte pouzdro a postup zopakujte (**obr. 5**).
- Váš mlýnek je nyní sestaven (**obr. 6**).

Používání víka s odměrkou:

- Pokud chcete použít odměrku, uchopte ji a připevňte k mlecí nádobě tak, aby byly zarovnané drážky na odměrce s výstupky na mlecí nádobě.
- Stiskněte díly k sobě, dokud vyvýšenina odměrky nedosedne na mlecí nádobu.
POZNÁMKA: Když se odměrka nepoužívá, měla by zůstat na horní mlecí nádobě, protože pokud je odměrka na spodní nádobě, pouzdro jednotky se nevejde do nabíjecí základny.

Sestavení a připojení nabíjecí základny:

- Pouzdro jednotky, nabíjecí základnu a všechny odnímatelné části umístěte na čistý a rovný povrch. Před sestavením mlýnku všechny části důkladně vyčistěte a vysušte.
- Vložte vyjímatelný zásobník na úlomky koření do nabíjecí základny tak, aby bezpečně zapadl na své místo (**obr. 7**).
POZNÁMKA: Zásobník lze do nabíjecí základny vložit pouze jedním způsobem.
- Připojte konektor napájecího adaptéru k nabíjecí základně tak, že jej zasunete svisle do zadní části nabíjecí základny, dokud nebude držet (**obr. 8**).
POZNÁMKA: Nepřipojujte napájecí adaptér do nabíjecí základny, pokud je připojen do zásuvky.

B. NABÍJENÍ

Pokud je nutné baterii mlýnku nabít:

- Postupujte podle pokynů pro sestavení.
- Uchopte sestavené pouzdro jednotky tak, aby bylo vzpřímeně. Mlýnek je orientován vzpřímeně, když je logo Cuisinart na přední straně ve správné orientaci (snadno čitelné a vodorovně) (**obr. 9**).

- Umístěte plně sestavený mlýnek do nabíjecí základny tak, aby zapuštěná oblast na jeho zadní straně lehce zapadla do výstupku na nabíjecí základně (**obr. 10**).
- Připojte nabíjecí adaptér do zásuvky. Jednotka se nyní nabíjí (**obr. 11**).

POZNÁMKA: Jednotka se nabíjí správně, pokud na nabíjecí základně svítí LED indikátor červeně. Když je jednotka plně nabitá, LED indikátor začne svítit modře.

POZNÁMKA: Před prvním použitím je třeba baterie nabíjet 12 hodin.

C. NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ

- Pro nastavení hrubosti mletí použijte volič na spodní straně mlýnku. Otáčením po směru hodinových ručiček nastavíte jemnější mletí, otáčením proti směru hodinových ručiček nastavíte hrubší mletí. Nastavení mlýnku naznačují šipky (**obr. 12**).

D. MLETÍ

- Sestavte jednotku, jak je popsáno v části A.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, jak je popsáno v části B.
- Uchopte jednotku tak, aby konec, kterým chcete mlít, směřoval dolů.
- Pro spuštění stiskněte tlačítko On/Off, umístěné uprostřed krytu jednotky.

POZNÁMKA: Mletí probíhá pouze ve spodní mlecí nádobě. Přestože se mlýnek otáčí i v nádobě směřující nahoru, ve skutečnosti v ní žádné mletí neproběhne.

Pokud chcete umlít obsah druhé mlecí nádoby - jednoduše jednotku otočte.

E. NABÍJENÍ A PROVOZNÍ DOBA

Tato jednotka je vybavena bateriemi NiMH. To vám dokáže poskytnout maximální životnost a dlouhou provozní dobu. Zabraňte navlhnutí kontaktů baterie. Před prvním použitím je třeba baterie nabíjet 12 hodin. Pokud by se baterie zcela vybilý, jejich úplné nabití bude trvat 8 až 12 hodin. Za normálních okolností baterie úplně nevybijete, protože doba provozu při plném nabití je až 20 minut. Liší se v závislosti na použití, ale většina mletí trvá asi 5 sekund.

Kontinuální nabíjení

Tato jednotka je navržena tak, aby její baterie mohly být nepřetržitě nabíjeny. Doporučujeme ponechat nabíjecí adaptér zapojený do zásuvky, takže mlýnek bude vždy připraven k použití. Kontinuální nabíjení jednotky je z hlediska množství spotřebované elektřiny levné. Pro dobíjení této jednotky používejte pouze dodaný nabíjecí adaptér, a stejně tak nabíjecí adaptér nepoužívejte s jiným produktem.

Výdrž baterie

Baterie udrží většinu své kapacity, i když nejsou připojeny a nenabíjejí se. Ztratí pouze asi 30 % své celkové kapacity za měsíc.

Prodloužení výdrže baterie

Pokud se vám po opakovaném použití jednotky zdá, že se zkrátila doba výdrže baterie a jednotka má nižší výkon, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a jednotku používejte dál, dokud se baterie zcela nevybije a jednotka nepřestane pracovat, a pak ji plně nabijte (po dobu 12 hodin nebo přes noc). Toto opět zlepší kapacitu baterie. Aby byla zajištěna optimální výkonnost, tento postup by měl být opakován jednou za 2–3 měsíce.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby byly baterie vždy nabité, spotřebič lze bezpečně nechat připojený k napájení, i když se nepoužívá. Před čištěním, sejmutím nebo nasazením mlecích nádob z důvodu doplňování soli, pepře nebo koření, nebo při manipulaci s rotujícími částmi, ale spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Také jej odpojte, pokud jej nebudete delší dobu používat.


- Hlavní jednotku a základnu pouze otřete vlhkým hadříkem a důkladně vysušte. Nevystavujte vlhkosti.
- K čištění nepoužívejte saponáty a čisticí prostředky.
- Mlecí komory vyčistěte v roztoku vody a čisticího prostředku, a pak důkladně vysušte.

Pokud zrnko pepře uvízne v mlecí komoře:

- ✓ Otočte mlýnek vzhůru nohama a opatrně s ním zatřeste při stisknutém tlačítku On/Off.
 - ✓ Otočte mlýnek vzhůru nohama a nastavte volič hrubosti mletí do polohy nejhrubějšího mletí, a pak jej držte nad talířem a stiskněte tlačítko On/Off, dokud nebude uvíznutý pepř umletý.
- V mlýnku nepoužívejte vlhké nebo mokré koření. Tím dojde k ucpání mlecího mechanismu. Doporučujeme používat pouze sušené koření z obchodu.

Poznámka: Celý spotřebič neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani jej nevkládejte do myčky nádobí.

V některých případech může uvíznout drť (úločky koření) mezi kovovým vřetenem v každé z mlecích komor a hlavní jednotkou. Pokud k tomu dojde, jednotka přestane pracovat, a motor se po stisknutí tlačítka ON/OFF nespustí.

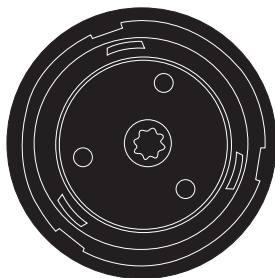

Uvnitř tohoto otvoru mohou uvíznout úločky koření.

Pokud k tomu dojde, pro jejich uvolnění vyjměte postupně obě vyjímatelné mlecí nádoby a zatřeste hlavní jednotkou. Mlecí nádoby není třeba vyprazdňovat. Vratte je na místo a používejte jako obvykle.

Cuisinart



www.cuisinart.eu

CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

**Faktura - doklad o
nákupu**

Kupující

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.