



Řada G

Monitor LCD

G2412F (3BB9)

G2712F (3CD6)

Uživatelská příručka

Obsah

Začínáme	3
Obsah krabice	3
Instalace stojánku monitoru	4
Nastavení monitoru	5
Popis monitoru	6
Připojení monitoru k počítači	8
Nastavení OSD	9
Navi Key (Navigační tlačítko)	9
Rychlé tlačítko	9
Nabídky OSD	10
Gaming (Hra)	10
Professional (Profesionální)	12
Image (Obraz)	13
Input Source (Vstupní zdroj)	13
Navi Key (Navigační tlačítko)	14
Setting (Nastavení)	14
Technické údaje	16
Přednastavené režimy zobrazení	18
Řešení problémů	19
Bezpečnostní pokyny	20
Certifikace TÜV Rheinland	22
Poznámky k předpisům	23

Revize

V1.0, 2023/11

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Obsah krabice

Monitor	G2412F G2712F
Dokumentace	Stručná příručka
Příslušenství	Stojánek se šroubem nebo šrouby
	Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby
	Kryt stojánku
	Externí zdroj napájení
	Napájecí kabel
Kabel	Kabel Premium High Speed HDMI™ (volitelně)




Důležité

- Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.
- Obsah balení se může lišit podle země.
- Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a neměl by být používán s jinými produkty.


Instalace stojánku monitoru

1. Nechte monitor v ochranném přenosovém obalu. Zarovnejte držák stojánku s drážkou na monitoru. Upevněte držák stojánku zašroubováním šroubů.
2. Zorientujte a přitlačte kryt stojánku na držák stojánku tak, aby dosedl na místo.
3. Připojte podstavec ke stojánku a utáhněte šroub podstavce.
4. Před postavením monitoru zkонтrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.

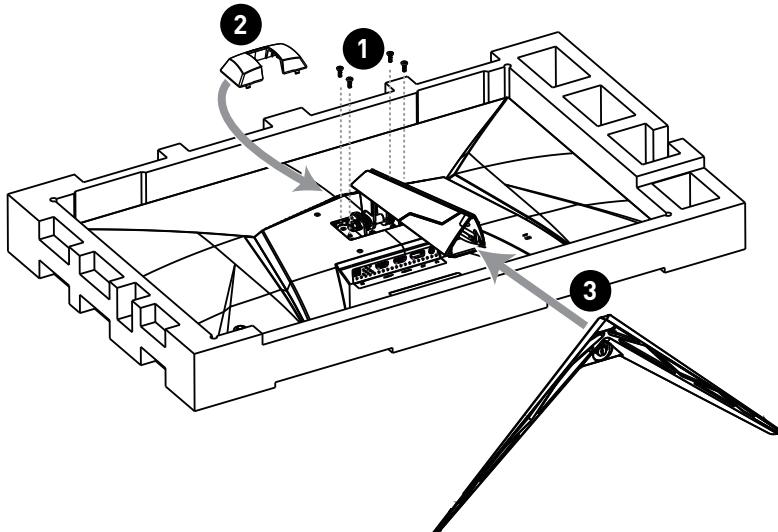

Důležité

- Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.
- Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.
- Tento produkt je dodáván BEZ ochranné fólie, kterou by uživatel musel odstranit! Jakékoli mechanické poškození produktu včetně odstranění polarizační fólie může zneplatnit záruku!

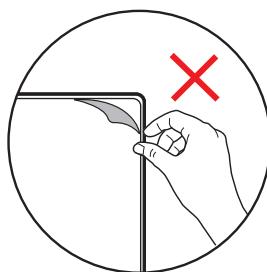


Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.





Důležité

Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.

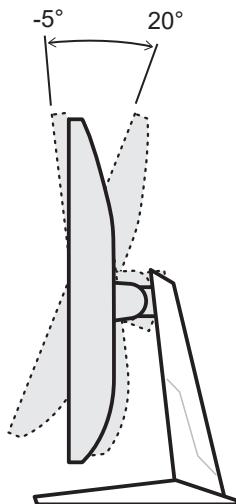


Popis monitoru

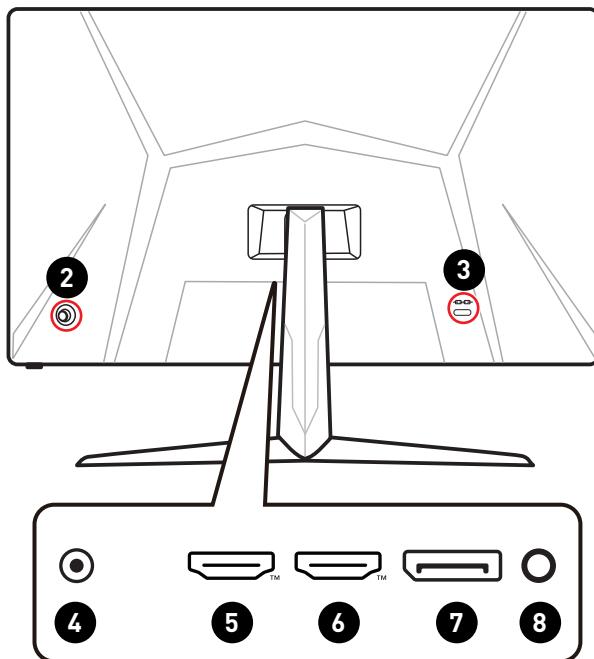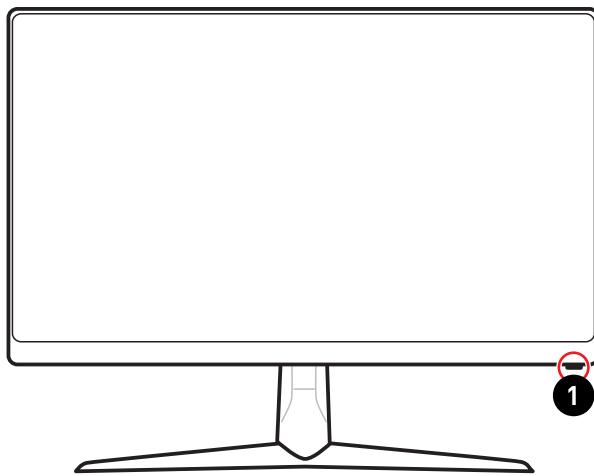

1	Power Button (Vypínač)
2	Navi Key (Navigační tlačítko)
3	Zámek Kensington
4	Zdířka napájení
5	Konektor HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje rozlišení HDMI™ CEC, 1920x1080 při 180 Hz dle specifikace v HDMI™ 2.0b.
6	Konektor HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje rozlišení 1920x1080 při 180 Hz dle specifikace v HDMI™ 2.0b.
7	DisplayPort Podporuje rozlišení 1920x1080 při 180 Hz dle specifikace DisplayPort 1.2a.
8	Zdířka pro připojení sluchátek

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel Video od monitoru k počítači.
3. Sestavte externí zdroj napájení a napájecí kabel. (Obrázek A)
4. Připojte externí zdroj napájení k zásuvce napájení monitoru. (Obrázek B)
5. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek C)
6. Zapněte monitor. (Obrázek D)
7. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

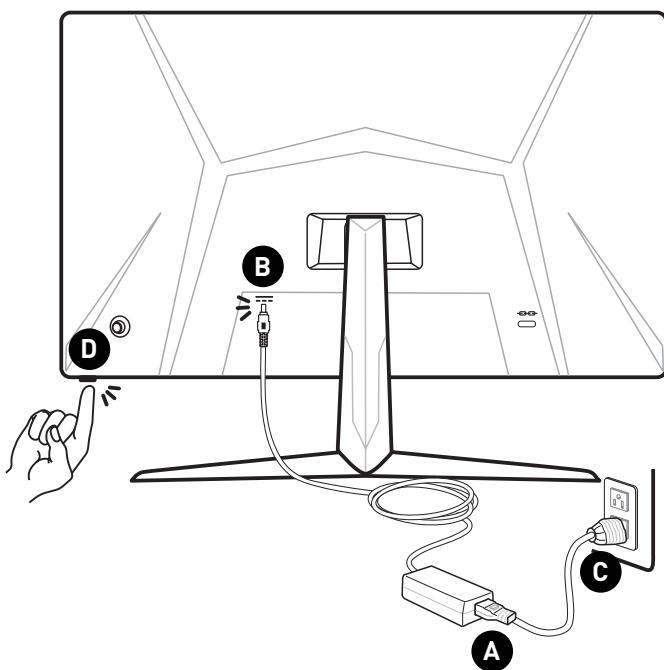

Nastavení OSD


Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.

Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Navi Key (Navigační tlačítko)

Tento monitor je vybaven Navi Key (Navigační tlačítko). Tento vše směrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).

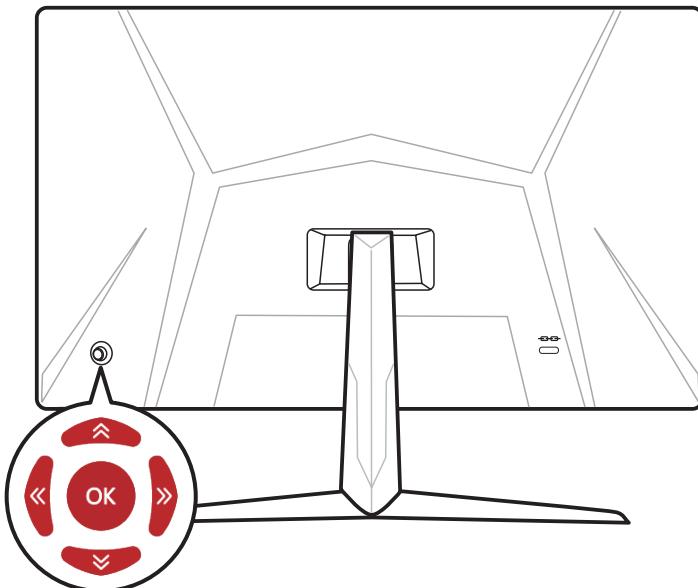

Up (Nahoru) / Down (Dolů) / Left (Vlevo) / Right (Vpravo):

- Výběr nabídek a položek funkcí
- Úprava hodnot funkcí
- Otevření/zavření nabídek funkcí


Stisknutí tlačítka (OK):

- Otevření nabídky OSD
- Vstup do podnabídek
- Potvrzení výběru nebo nastavení

Rychlé tlačítka

- Když nabídka OSD není aktivní, uživatelé mohou vstupovat do nabídek předvolených funkcí pohybem Navi Key (Navigační tlačítko) Up (Nahoru), Down (Dolů), Left (Vlevo) nebo Right (Vpravo).
- Uživatelé mohou nastavit vlastní rychlá tlačítka pro otevření různých nabídek funkcí.

Nabídky OSD

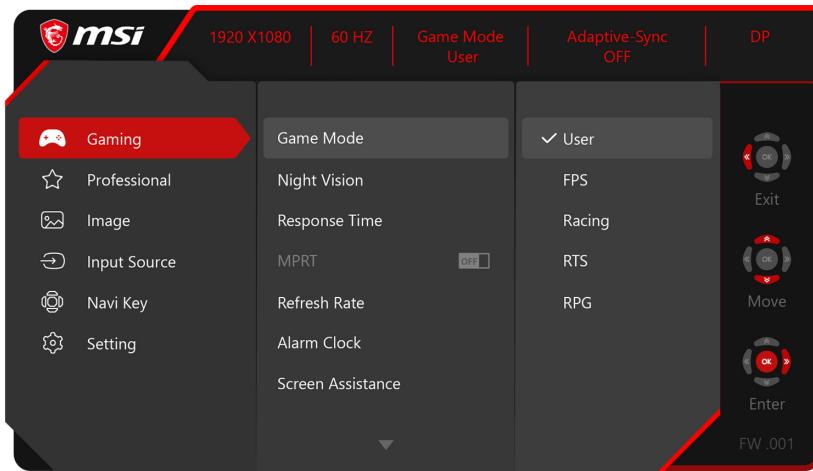

Gaming (Hra)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis										
Game Mode (Režim Hra)	User (Uživatel)	<ul style="list-style-type: none"> Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a použijte svůj typ režimu. 										
	FPS											
	Racing (Závody)											
	RTS											
	RPG											
Night Vision (Noční vidění)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Tato funkce optimalizuje jas pozadí a je doporučena pro FPS hry. 										
	Normal (Normální)											
	Strong (Silný)											
	Strongest (Nejsilnější)											
	A.I.											
Response Time (Doba odezvy)	Normal (Normální)	<ul style="list-style-type: none"> Nastavení Nejrychlejší maximálně zkrátí dobu odezvy a omezí rozmazání obrazu při hraní velmi rychlých her. 										
	Fast (Krátká)											
	Fastest (Nejkratší)											
MPRT	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Aktivace MPRT omezí: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omezená funkce</th> <th>Stav funkce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Doba odezvy</td> <td>Nelze vybrat</td> </tr> <tr> <td>» Jas</td> <td>Nelze vybrat</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td>Nastaveno na VYP.</td> </tr> <tr> <td>» HDR</td> <td>Nastaveno na VYP.</td> </tr> </tbody> </table>	Omezená funkce	Stav funkce	» Doba odezvy	Nelze vybrat	» Jas	Nelze vybrat	» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.	» HDR	Nastaveno na VYP.
Omezená funkce	Stav funkce											
» Doba odezvy	Nelze vybrat											
» Jas	Nelze vybrat											
» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.											
» HDR	Nastaveno na VYP.											
ON (ZAP.)												
		<ul style="list-style-type: none"> Položka MPRT je k dispozici, když je obnovovací frekvence přes 85 Hz. 										

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis													
Refresh Rate	Location (Umístění) <table border="1"> <tr><td>Left Top (Vlevo nahore)</td></tr> <tr><td>Right Top (Vpravo nahore)</td></tr> <tr><td>Left Bottom (Vlevo dole)</td></tr> <tr><td>Right Bottom (Vpravo dole)</td></tr> <tr><td>OFF (VYP.)</td></tr> <tr><td>ON (ZAP.)</td></tr> </table>	Left Top (Vlevo nahore)	Right Top (Vpravo nahore)	Left Bottom (Vlevo dole)	Right Bottom (Vpravo dole)	OFF (VYP.)	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Umístění lze upravit v nabídce OSD. Stisknutím OK tlačítka potvrďte a použijte vlastní umístění Obnovovací frekvence. Tento monitor sleduje a pracuje při Obnovovací frekvenci, která je nastavena v operačním systému. 							
Left Top (Vlevo nahore)															
Right Top (Vpravo nahore)															
Left Bottom (Vlevo dole)															
Right Bottom (Vpravo dole)															
OFF (VYP.)															
ON (ZAP.)															
Alarm Clock (Budík)	Location (Umístění) <table border="1"> <tr><td>Left Top (Vlevo nahore)</td></tr> <tr><td>Right Top (Vpravo nahore)</td></tr> <tr><td>Left Bottom (Vlevo dole)</td></tr> <tr><td>Right Bottom (Vpravo dole)</td></tr> <tr><td>OFF (VYP.)</td></tr> <tr><td>15:00</td><td>00:01~99:59</td></tr> <tr><td>30:00</td><td></td></tr> <tr><td>45:00</td><td></td></tr> <tr><td>60:00</td><td></td></tr> </table>	Left Top (Vlevo nahore)	Right Top (Vpravo nahore)	Left Bottom (Vlevo dole)	Right Bottom (Vpravo dole)	OFF (VYP.)	15:00	00:01~99:59	30:00		45:00		60:00		<ul style="list-style-type: none"> Po nastavení času aktivujte časovač stisknutím OK tlačítka. Po každém výpadku a obnovení sítového napájení musí uživatelé ručně obnovit nastavení položky Budík.
Left Top (Vlevo nahore)															
Right Top (Vpravo nahore)															
Left Bottom (Vlevo dole)															
Right Bottom (Vpravo dole)															
OFF (VYP.)															
15:00	00:01~99:59														
30:00															
45:00															
60:00															
Screen Assistance (Asistent plátna)	None (Žádné) 	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit Asistenta plátna v libovolném režimu. 													
Adaptive-Sync	OFF (VYP.) <table border="1"> <tr><td>ON (ZAP.)</td></tr> </table>	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Adaptive-Sync zabraňuje trhání obrazu. Aktivace Adaptive-Sync bude mít vliv na následující položky: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omezená funkce</th> <th>Stav funkce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Nastaveno na VYP.</td> </tr> </tbody> </table>	Omezená funkce	Stav funkce	» MPRT	Nastaveno na VYP.								
ON (ZAP.)															
Omezená funkce	Stav funkce														
» MPRT	Nastaveno na VYP.														

Professional (Profesionální)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis										
Pro Mode (Režim Pro)	User (Uživatel)	<ul style="list-style-type: none"> Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a použijte svůj typ režimu. 										
	Anti-Blue (Antimodrá)											
	Movie (Film)											
	Office (Kancelář)											
	Eco											
Low Blue Light (Slabé modré světlo)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Funkce Slabé modré světlo chrání váš zrak před modrým světlem. Když je funkce Slabé modré světlo aktivována, upravuje teplotu barev obrazovky do žlutá. Když je režim Pro nastaven na Antimodrá, je povinné aktivovat Slabé modré světlo. 										
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu. Aktivace funkce HDCR omezí: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Jas</td><td>Nelze vybrat</td></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr> </tbody> </table>	Omezená funkce	Stav funkce	» Jas	Nelze vybrat	» MPRT	Nastaveno na VYP.				
Omezená funkce	Stav funkce											
» Jas	Nelze vybrat											
» MPRT	Nastaveno na VYP.											
MPRT	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Aktivace MPRT omezí: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Doba odezvy</td><td>Nelze vybrat</td></tr> <tr> <td>» Jas</td><td>Nelze vybrat</td></tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr> <tr> <td>» HDCR</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr> </tbody> </table>	Omezená funkce	Stav funkce	» Doba odezvy	Nelze vybrat	» Jas	Nelze vybrat	» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.	» HDCR	Nastaveno na VYP.
Omezená funkce	Stav funkce											
» Doba odezvy	Nelze vybrat											
» Jas	Nelze vybrat											
» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.											
» HDCR	Nastaveno na VYP.											
ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Položka MPRT je k dispozici, když je obnovovací frekvence přes 85 Hz. 											
Image Enhancement (Vylepšení obrazu)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů pro optimalizaci jejich ostrosti. 										
	Weak (Slabý)											
	Medium (Střední)											
	Strong (Silný)											
	Strongest (Nejsilnější)											

Image (Obraz)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Brightness (Jas)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Řádně přizpůsobte jas podle okolního osvětlení.
Contrast (Kontrast)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Řádně přizpůsobte kontrast pro úlevu vašich očí.
Sharpness (Ostrost)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Ostrost vylepšuje čistotu a podrobnosti obrazu.
Color Temperature (Teplota barev)	Cool (Studená) Normal (Normální) Warm (Teplá)	<ul style="list-style-type: none"> Pomocí tlačítka nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a použijte svůj typ režimu.
Screen Size (Velikost obrazu)	Auto (Automaticky) 4:3 16:9	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat Velikost obrazu v libovolném režimu, při libovolném rozlišení a při libovolné Obnovovací frekvenci obrazovky.

Input Source (Vstupní zdroj)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
HDMI™ 1		<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v libovolném režimu.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Automatické hledání)	OFF (VYP.) ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou vybrat vstupní zdroj pomocí Navigačního tlačítka v následujících situacích: <ul style="list-style-type: none"> když je položka „Automatické hledání“ nastavena na hodnotu „VYP.“ a monitor je v úsporném režimu; když je na monitoru zobrazena zpráva „No Signal“ (Není signál).

Navi Key (Navigační tlačítko)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Up (Nahoru)	OFF (VYP.)	
Down (Dolů)	Brightness (Jas)	
Left (Vlevo)	Game Mode (Režim Hra)	
Right (Vpravo)	Screen Assistance (Asistent plátna)	
	Alarm Clock (Budík)	
	Input Source (Vstupní zdroj)	
	Refresh Rate	
	Info. On Screen (Info. na obrazovce)	
	Night Vision (Noční vidění)	

Setting (Nastavení)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé musí stisknout OK tlačítko a potvrdit a použít nastavení jazyka.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Další jazyky se připravují)	
Transparency (Průsvitnost)	0~5	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit Průsvitnost v libovolném režimu.
OSD Time Out (Časový interval OSD)	5~30s	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit Časový interval OSD v libovolném režimu.

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Power Button (Vypínač)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Při nastavení na hodnotu VYP. lze stisknutím vypínače vypnout monitor.
	Standby (Pohotovostní režim)	<ul style="list-style-type: none"> Při nastavení na hodnotu „Pohotovostní režim“ lze stisknutím vypínače vypnout panel a podsvícení.
Info. On Screen (Info. na obrazovce)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé straně obrazovky.
	ON (ZAP.)	
HDMI™ CEC	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S a různá audiovizuální zařízení, která jsou vybavena technologií CEC.
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Když je položka HDMI™ CEC nastavena na ZAP. <ul style="list-style-type: none"> Když se zapne zařízení CEC, monitor se automaticky zapne. Když se monitor vypne, zařízení CEC přejde do pohotovostního režimu. Když je připojena konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ nebo Xbox Series X S, režim Hra a režim Pro budou automaticky nastaveny jako výchozí a lze je později upravit na upřednostňované režímy uživatele.
Reset (Resetovat)	YES (ANO)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení OSD v libovolném režimu.
	NO (NE)	

Technické údaje

Monitor	G2412F	G2712F
Velikost	23,8 palcový	27 palcový
Zakřivení	Rovný	
Typ panelu	Rapid IPS	Ultra Rapid IPS
Rozlišení	1920 x 1080 (FHD)	
Poměr stran obrazu	16:9	
Jas (v nitech)	300 nitů (typ.)	
Kontrastní poměr	1000:1	
Obnovovací frekvence	180Hz	
Doba odezvy	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ms (GTG) • 1 ms (MPRT) 	
VSTUP/VÝSTUP	<ul style="list-style-type: none"> • DisplayPort x 1 • Konektor HDMI™ x 2 • Konektor pro připojení sluchátek x 1 	
Zorné úhly	178°(H), 178°(V)	
DCI-P3*/sRGB	83 % / 107 %	76 % / 96 %
Povrchová úprava	Antireflexní	
Zobrazení barev	16,7 miliónů (6 bitů + FRC)	16,7 M (8 bitů)
Možnosti napájení monitoru	20 V 2,25 A	
Externí zdroj napájení**	Model: ADPC2045	
Napájení	100~240 Vstř., 50~60 Hz, 1,5 A	
Výstup napájení	20 V 2,25 A	
Úpravy (náklon)	-5° ~ 20°	
Zámek Kensington	Ano	

Monitor	G2412F	G2712F
Držák VESA	<ul style="list-style-type: none"> • Typ desky: 100 x 100 mm • Typ šroubu: M4 x 10 mm • Průměr závitu: 4 mm • Stoupání závitu: 0,7 mm • Délka závitu: 10 mm 	
Rozměry (š x v x h)	540 x 423 x 229 mm	614 x 456 x 229 mm
Hmotnost	Čistá	3,3 Kg
	Hrubá	5,0 Kg
Prostředí	Provoz	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost vzduchu: 20 až 90 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 až 5000m
	Úložiště	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost vzduchu: 10 až 90 %, bez kondenzace

* Na základě testovacích standardů CIE1976.

** Externí zdroj napájení se může lišit podle země.

Přednastavené režimy zobrazení



Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP
VGA	640x480	při 60 Hz	V	V
		při 67 Hz	V	V
		při 72 Hz	V	V
		při 75 Hz	V	V
SVGA	800x600	při 56 Hz	V	V
		při 60 Hz	V	V
		při 72 Hz	V	V
		při 75 Hz	V	V
XGA	1024x768	při 60 Hz	V	V
		při 70 Hz	V	V
		při 75 Hz	V	V
SXGA	1280x1024	při 60 Hz	V	V
		při 75 Hz	V	V
WXGA+	1440x900	při 60 Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	při 60 Hz	V	V
Plné HD	1920x1080	při 60 Hz	V	V
		při 120 Hz	V	V
		při 144 Hz	V	V
		při 180 Hz	V	V
Rozlišení kmitočtu videa	480P		V	V
	720P		V	V
	1080P	při 60 Hz	V	V
		při 120 Hz	V	V

Řešení problémů

Indikátor LED napájení nesvítí.

- Znovu stiskněte vypínač monitoru.
- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka.

Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.

- Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor.

Žádná funkce Plug & Play.

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí
- Plug & Play.

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.

- Nepouživejte žádné prodlužovací videokably.
- Upravte jas a kontrast.
- Upravte barvu RGB nebo vyladěte teplotu barev.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.

Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.

- Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možnostem vašeho monitoru.
- Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Napájení

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
- Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.

Prostředí

- Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
- Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod -20°C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40°C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.

- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Certifikace TÜV Rheinland

Certifikace Low Blue Light (Slabé modré světlo) od TÜV Rheinland

Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí.

Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV Rheinland, aby podpořila pohodlý a zdravý zrak uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním obrazovky a vystavením modrému světlu můžete omezit podle následujících pokynů.



- Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
- Když budete vědomě občas mrkat, omezte námahu očí, způsobenou dlouhým sledováním obrazovky.
- Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
- Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
- Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od bolesti.
- Zapněte volitelnou funkci Low Blue Light (Slabé modré světlo).

Certifikace provozu Flicker Free (Bez blikání) od TÜV Rheinland

- Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala, aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá oči uživatele.
- Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů, které stanoví minimální standardy pro různé frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných standardů nebo standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky překračuje.
- Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
- Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu 0–3000 Hz.
- Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmařání) / MPRT. (Dostupnost funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmařání) / MPRT závisí na konkrétním výrobku.)



Poznámky k předpisům

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnicích Evropské unie.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že využívá parametry pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poradte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.



Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kably rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: <https://csr.msi.com/global/index>

Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adresu gpccontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně rádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.



Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.



Výrazy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI™ a logo HDMI™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.msi.com/support/>